

Relatório de Componentes

Í ÑØB	Código	Descrição	QTD	VLM
01	3615	BASE	1	2
02	2150	RODAPÉ FRONTAL	1	2
03	2150	RODAPÉ TRASEIRO	1	2
04	1446	REFORÇO DO RODAPÉ	1	2
05	0737	LATERAL ESQUERDA	1	1
06	3583	TAMPO DAS GAVETAS	1	4
07	1452	DIVISÓRIA DIREITA	1	1
08	1454	DIVISÓRIA CENTRAL	1	2
09	4340	PRATELEIRA PARAFUSO	1	2
10	1453	DIVISÓRIA ESQUERDA	1	1
11	3583	TAMPO DAS GAVETAS	1	4
12	0738	LATERAL DIREITA	1	1
13	3616	TAMPO INTERMEDIÁRIO	1	2
14	1455	DIVISÓRIA SUPERIOR	2	1
15	3617	CHAPÉU	1	2
16	2225	MOLDURA	1	2
17	4341	PRATELEIRA SEM FURO	4	4
18	2782	FUNDO DO MALEIRO	2	4
19	2775	FUNDO DO PRODUTO	4	1
20	3863	FUNDO DO PRODUTO	2	3
21	6195	FRENTE DE GAVETA	4	4
22	8154	LATERAL DE GAVETA	8	4
23	8072	TRASEIRO DE GAVETA	4	4
24	2868	FUNDO DE GAVETA	4	4
25	5360	PORTA GRANDE LATERAIS	4	3
26	5399	PORTA GRANDE CENTRAIS	2	3

LINHA MILÃO




BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

Dimensões do Produto
Altura: 2340mm
Frente: 2346mm
Prof. Total: 517mm


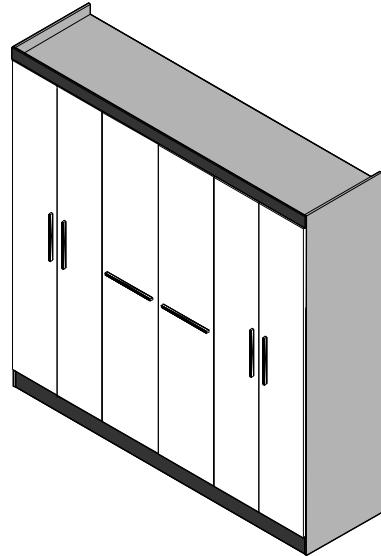


GUARDA ROUPAS 6P E 4G INTERNAS

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 00 - 03/12/2019

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.


Parafusadeira

Chave Phillips

Martelo

Esquadro


1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
 Uso e limpeza.
 - Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

02.1207

ESQUEMA DE MONTAGEM
CÓPIA CONTROLADA

1

Antes de montar o produto
fixar os distanciadores nas laterais e nas divisórias
em seguida fixar as corredeiras nos distanciadores

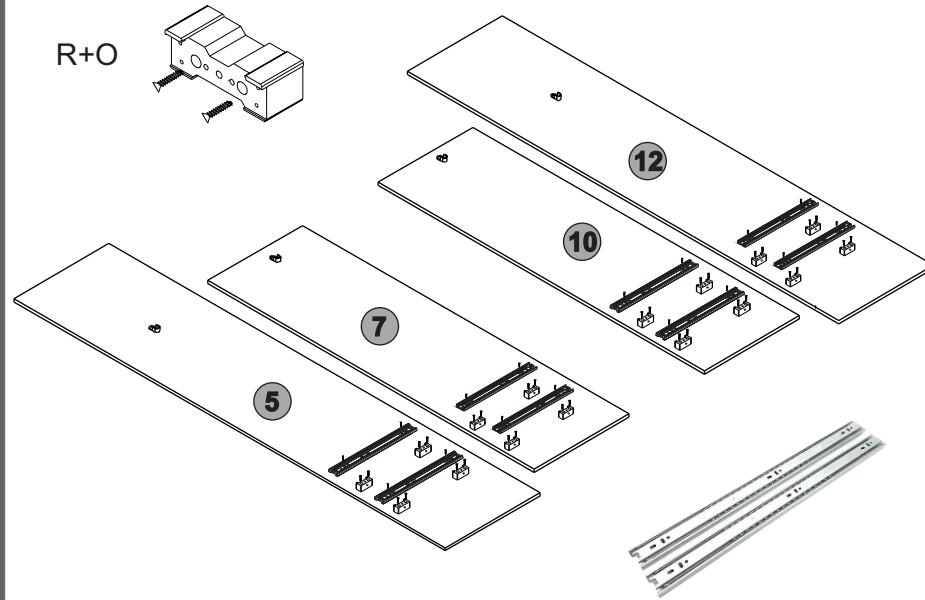


Corredeiras Telescópicas 350mm

Guarda Roupas 6 Portas e 4 Gavetas


02.1207

Montar a base do produto
segundo o desenho abaixo

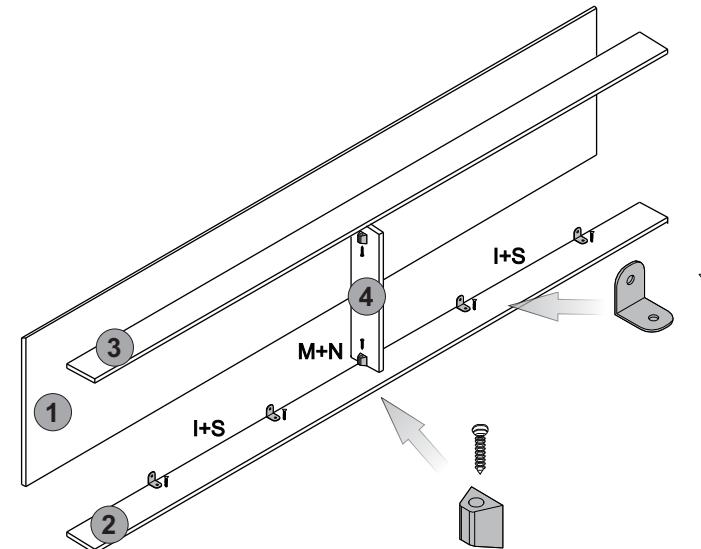


5

Fixar o suporte para cabideiro Oblongo
5 cm para baixo da peça Nº 13 e 17

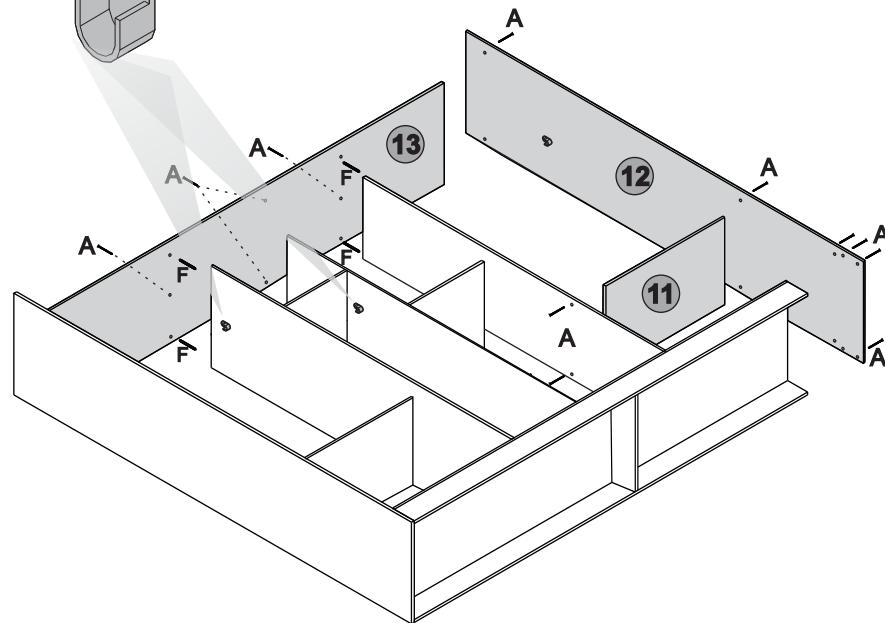


Guarda Roupas 6 Portas e 4 Gavetas

02.1207

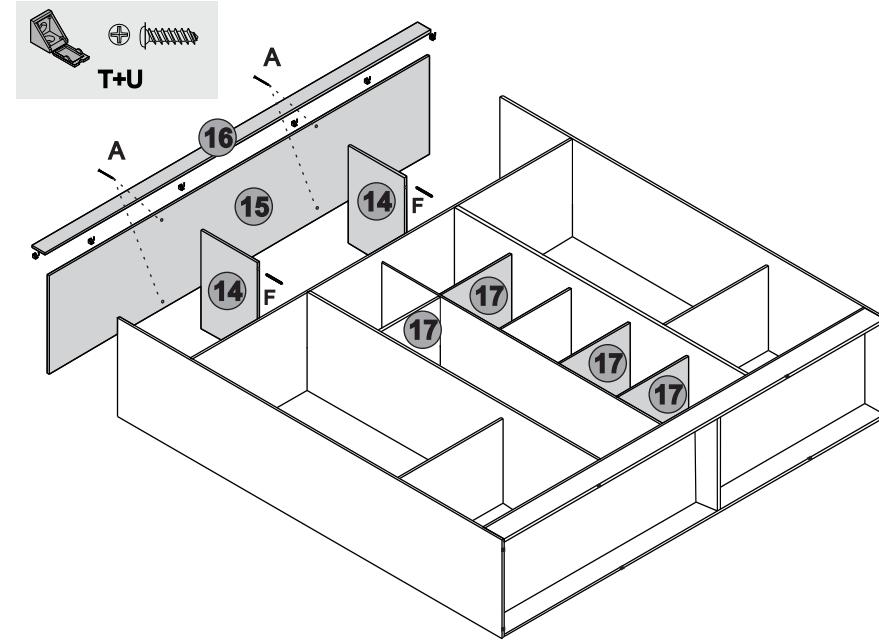


6

7 Montagem dos Fundos

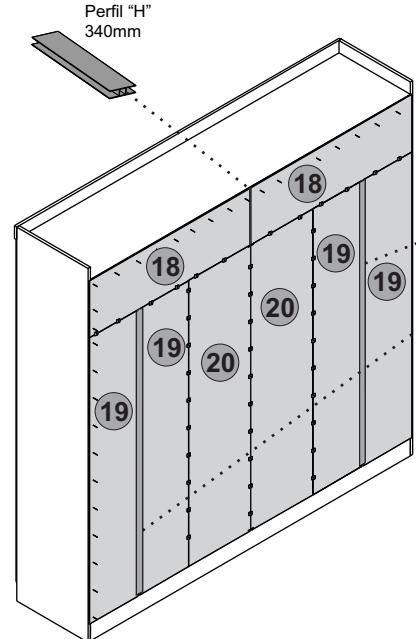


Usar o prego 10 x 10 e a garra metálica
para a fixação dos fundos



Produto montado
aberto.



Montagem das Portas
Parte A

Fixar as dobradiças usando o
parafuso 3,5 x 12mm

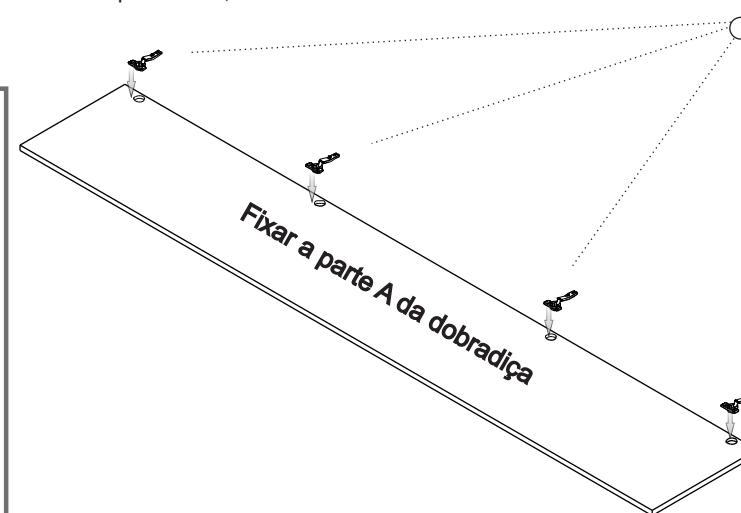

Parte B

8

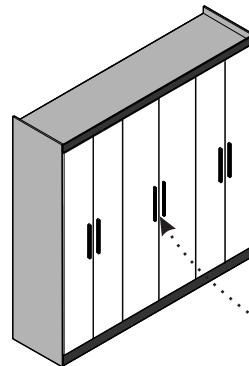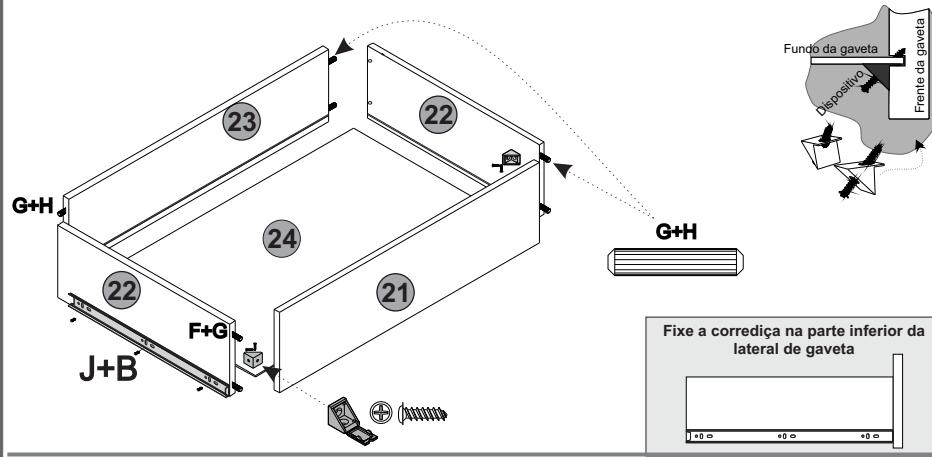

Fixação do puxador/Espelho

A montagem do puxador nas portas centrais (26) é opcional, quando fixados os puxadores sem o espelho pode ser fixado na vertical ou na horizontal, veja figuras ao lado.


Para montar com o espelho, fixar o puxador na posição horizontal.

Puxador fixado para usar sem o espelho.

Produto Montado



O ESPELHO
é vendido separadamente

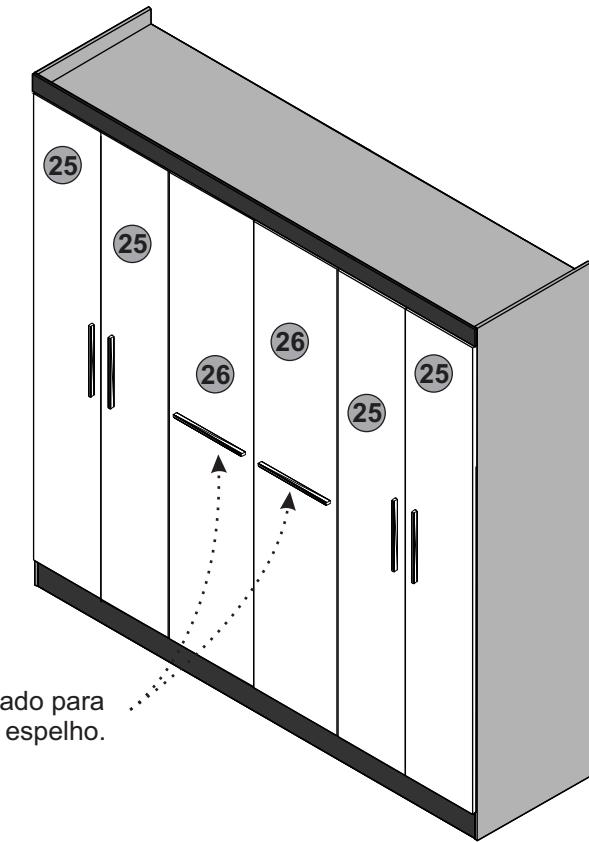

Puxador fixado para
usar com o espelho.

Acessórios para montagem

