




Criado mudo Gales
Ref: 1027

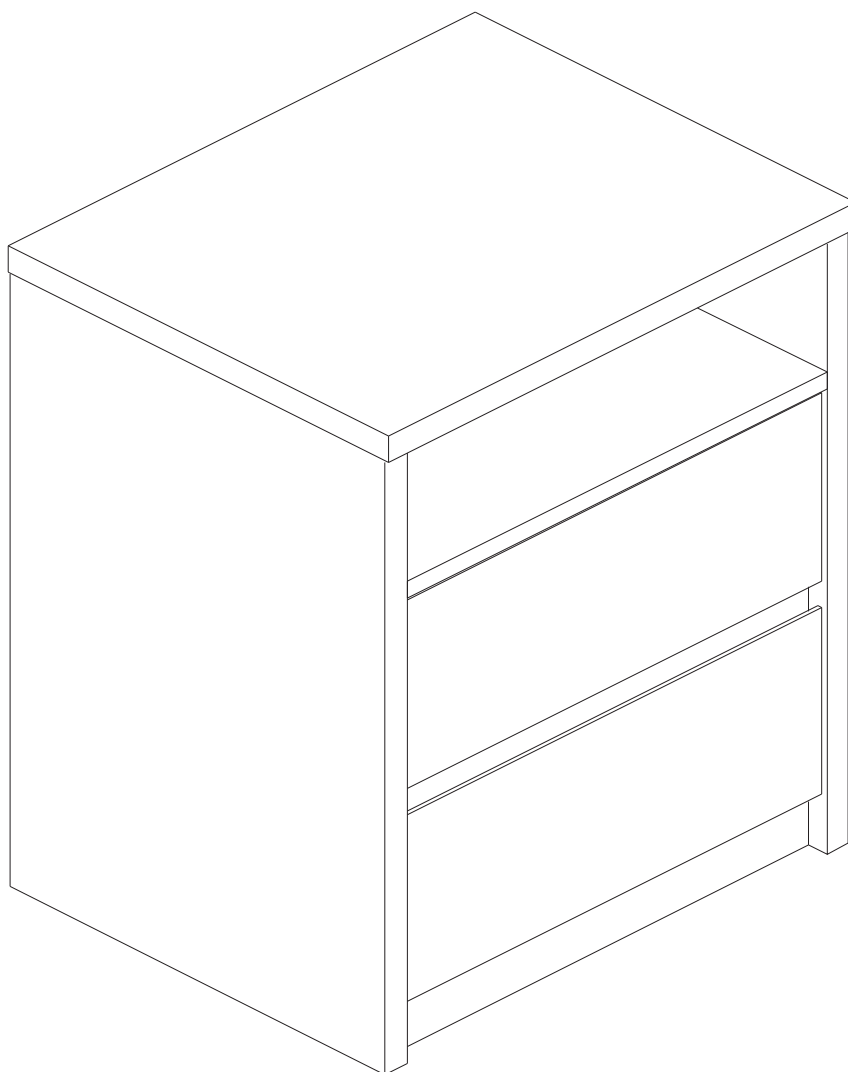

Para montagem:






40 min.



Informações sobre segurança



1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

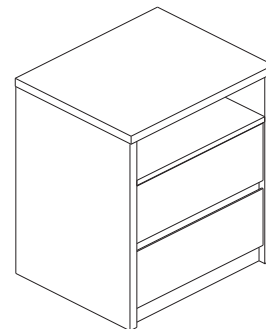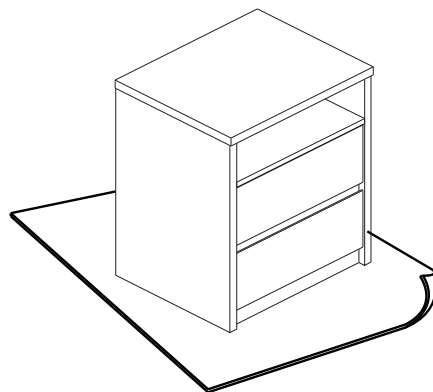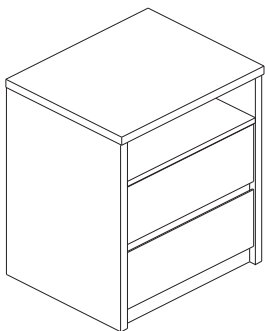

Informações do Produto.

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado seguindo os passos do manual de montagem.


O sistema de montagem é de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01, 02, 03..... até a conclusão da montagem.

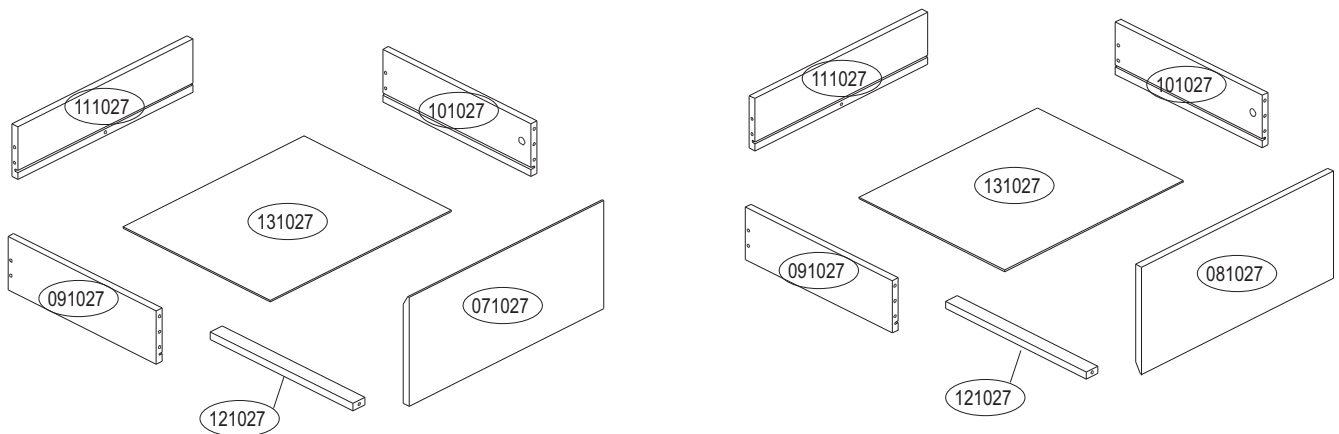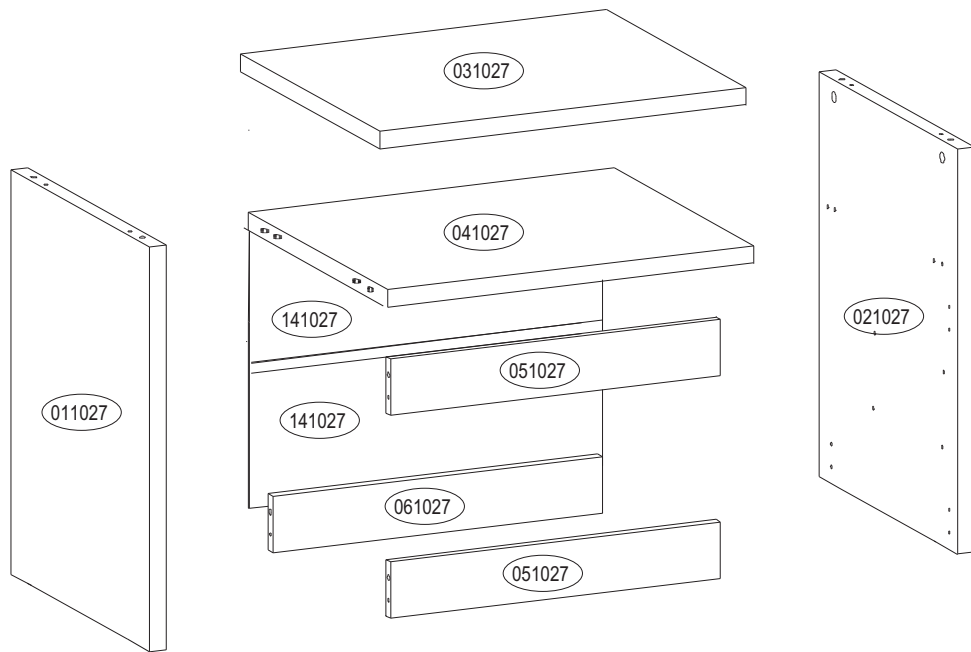


Lista de peças

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011027	01	Lat Esquerda 575 x 423 x 15mm
021027	01	Lat Direita 575 x 423 x 15mm
031027	01	Tampo 450 x 425 x 25mm
041027	01	Prateleira 415 x 423 x 15mm
051027	02	Vistas frontais 415 x 60 x 15mm
061027	01	Rodapé traseiro 415 x 60 x 15mm
071027	01	Frente de gaveta Inf 409 x 155 x 15mm
081027	01	Frente de gaveta Sup 409 x 155 x 15mm
091027	02	Lat gaveta esquerda 378 x 110 x 15mm
101027	02	Lat gaveta direita 378 x 110 x 15mm
111027	02	Traseiro de gaveta 360 x 110 x 15mm
121027	02	Suporte fundo gaveta 363 x 30 x 15mm
131027	02	Fundo de gaveta 375 x 372 x 3mm
141027	02	Fundo 435 x 185 x 3mm
-----	01	Kit Ferragem
-----	01	Perfil H 414mm
A3331	02 pares	Corrediças telescópicas 300mm


Relação de Ferragens:




Tambor Minifix
B x 18

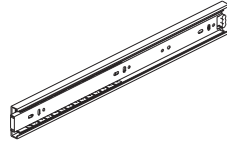


Corrediça Telescopica
A3331 x 2 pares



Sapatas
G x 04




Adesivo
H x 8

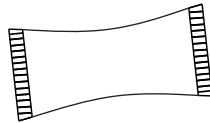


Sache de cola
I x 1



Perfil H 414mm
x 1

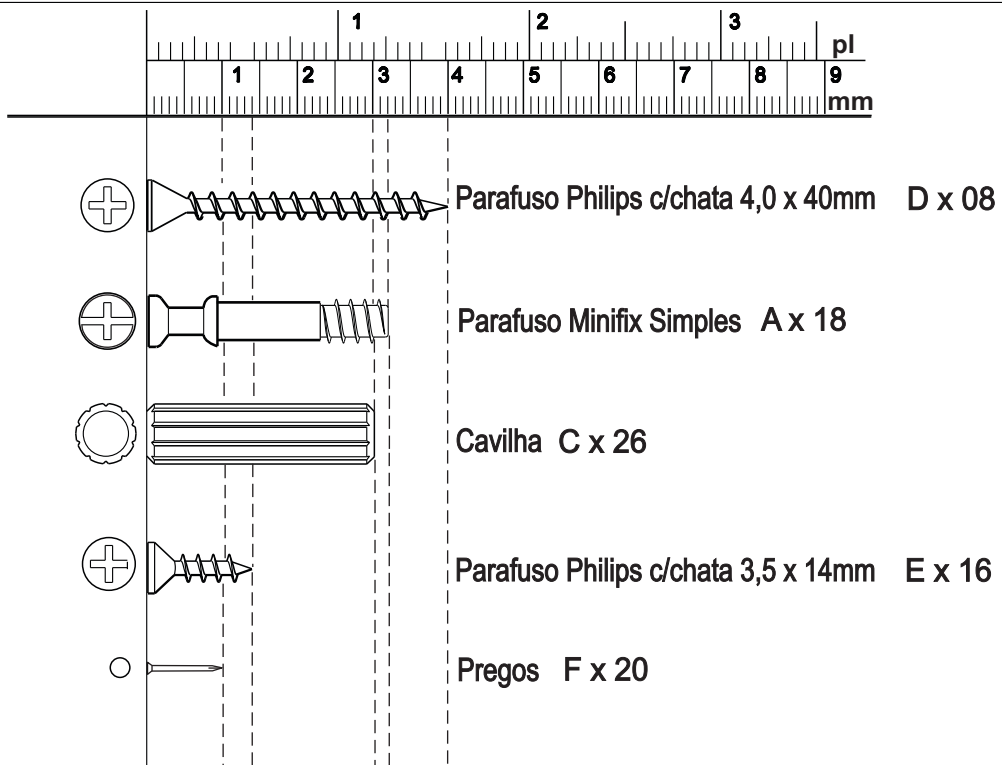

1

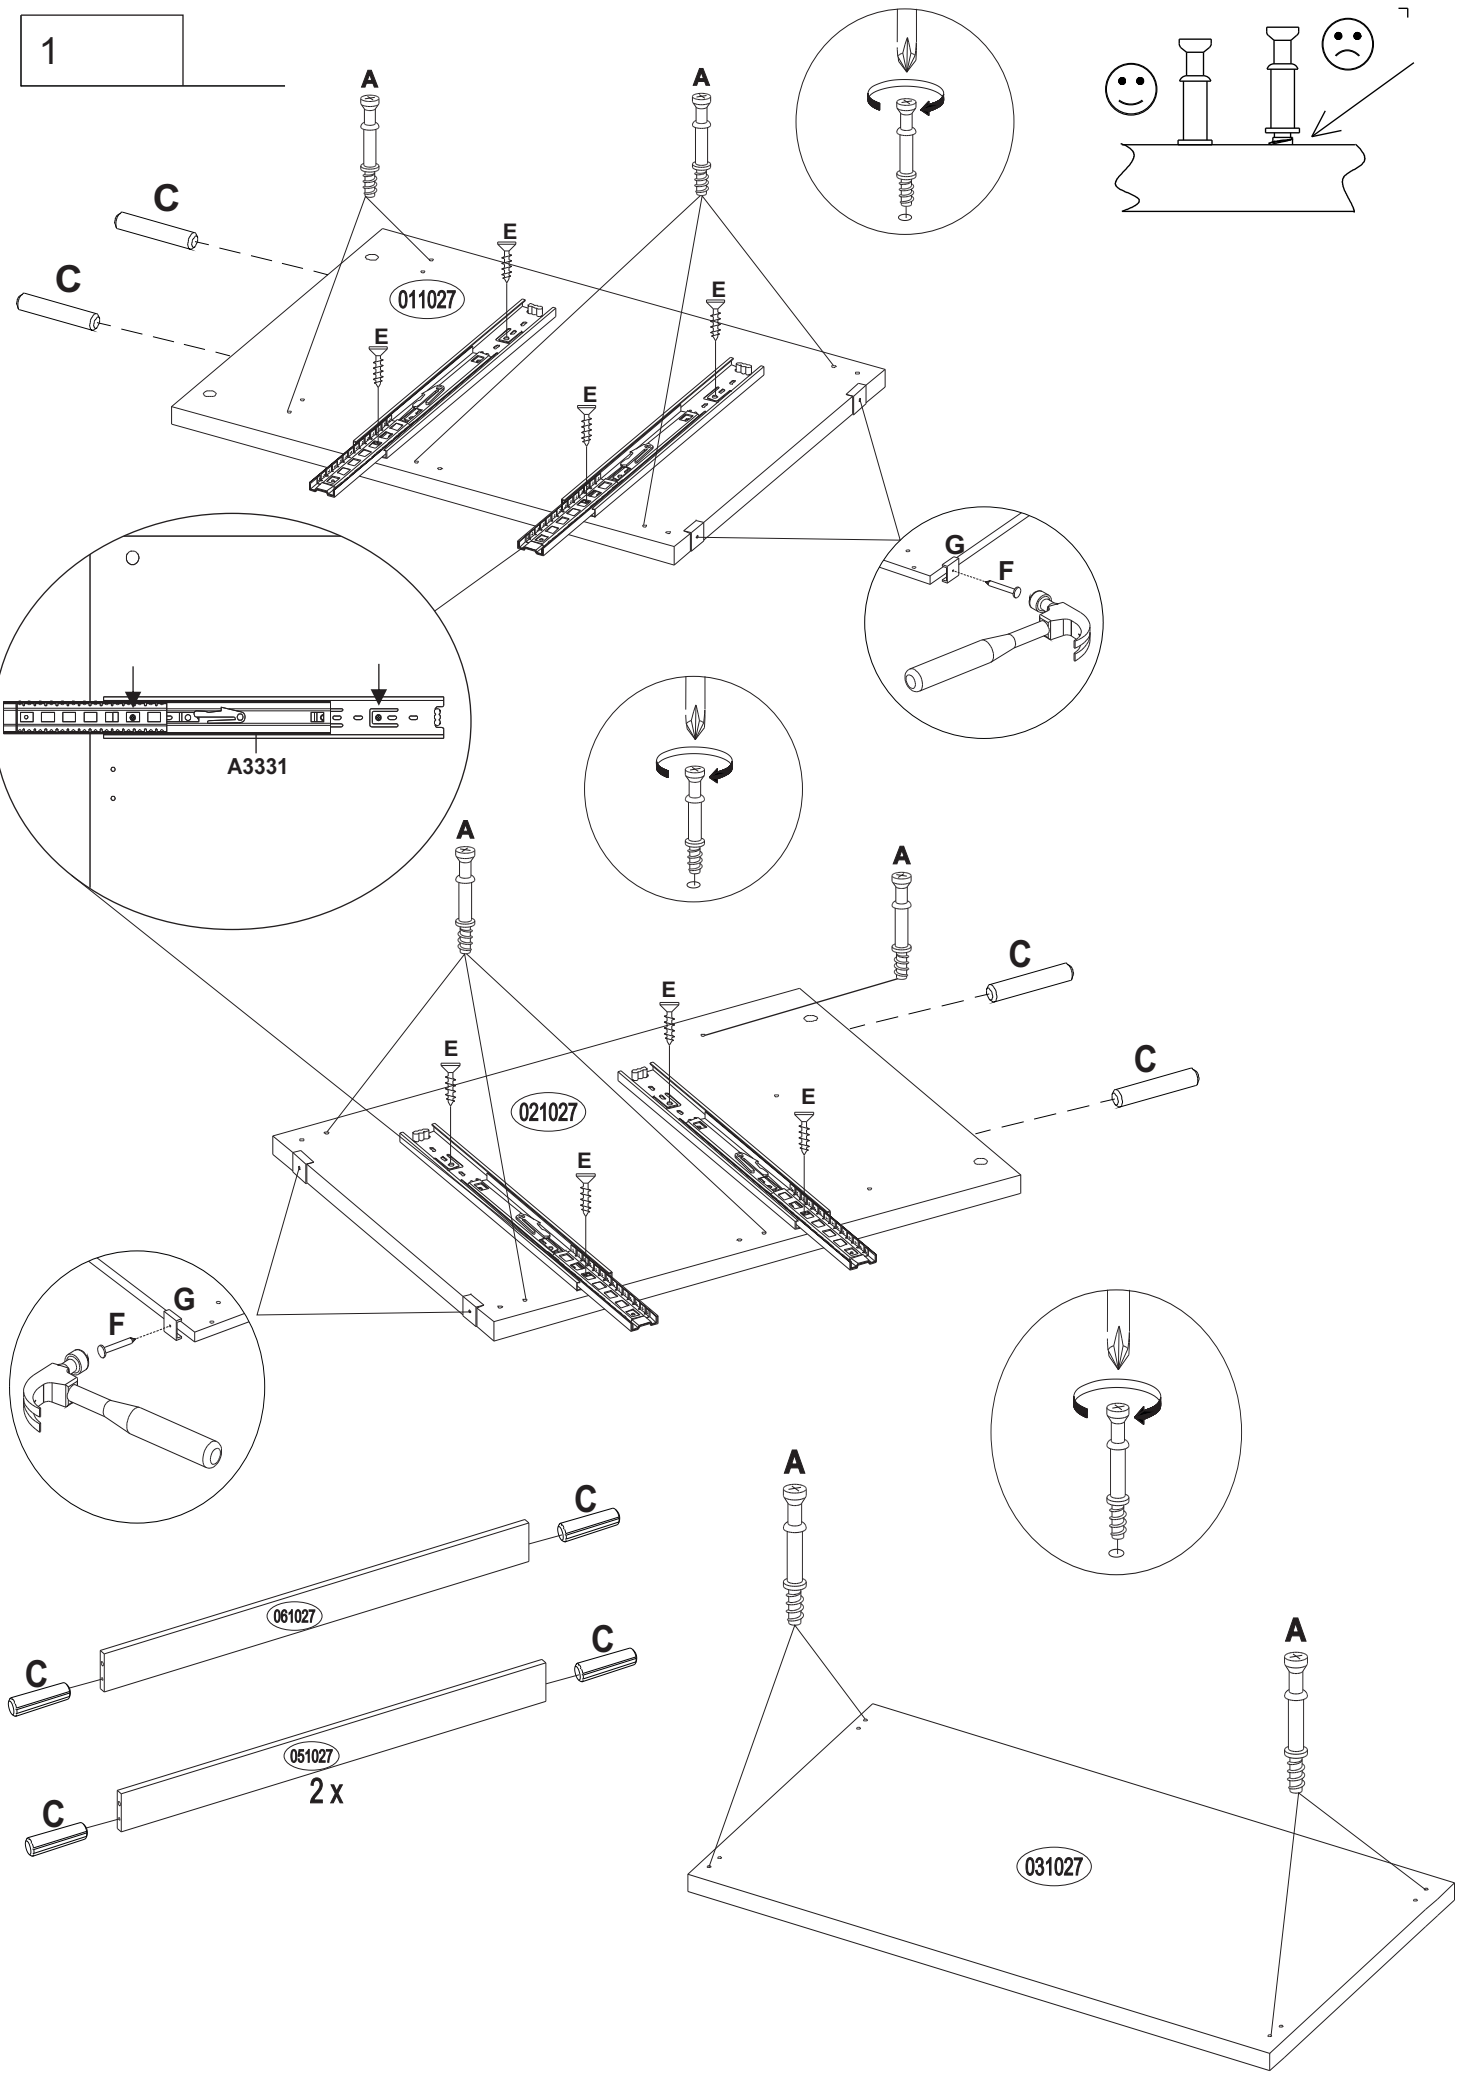

011027

A3331

021027

061027


051027

2x


031027

7



2

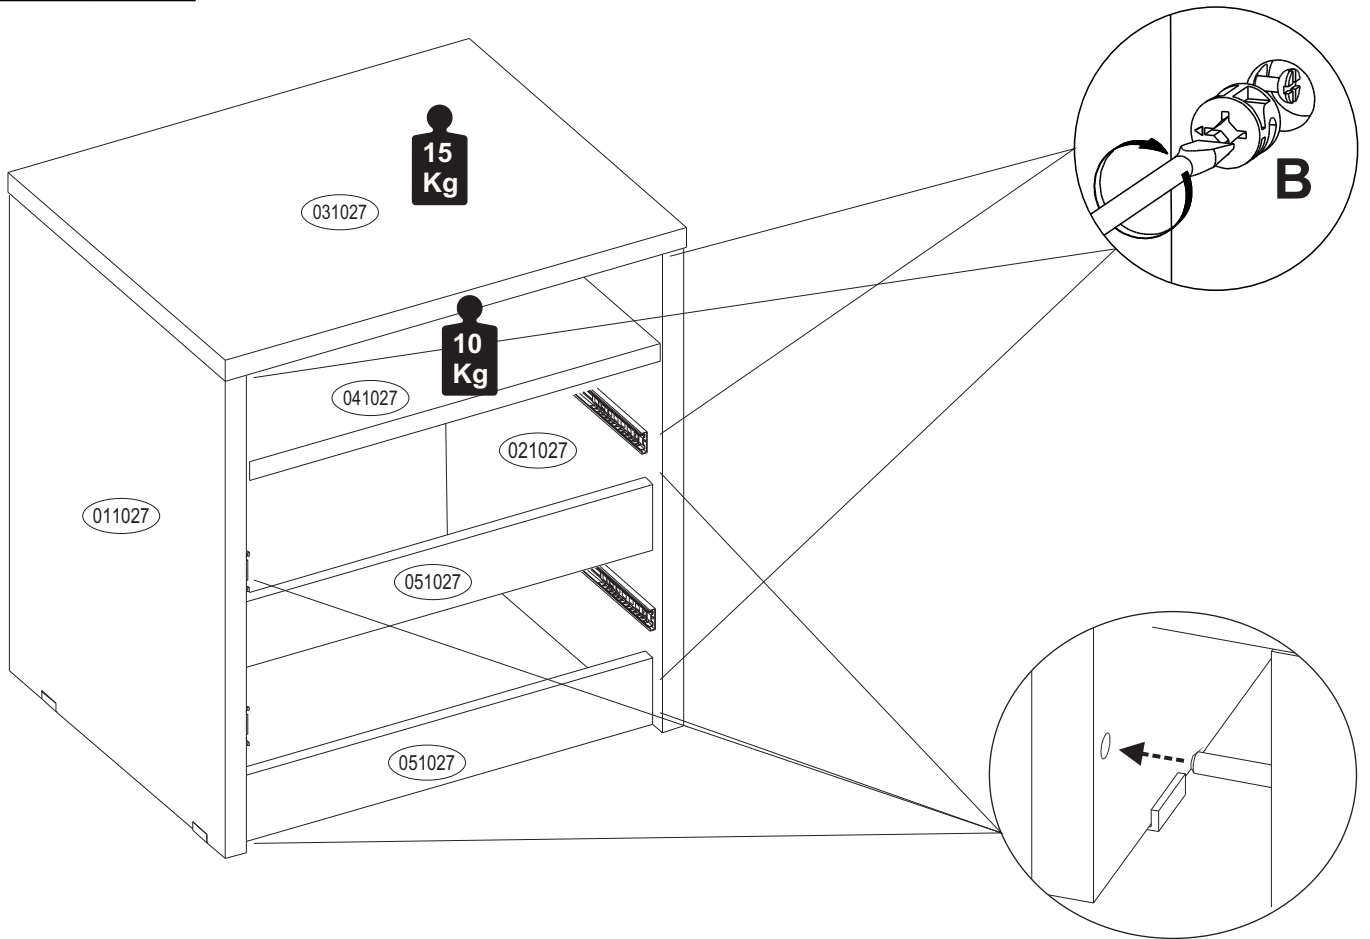

3



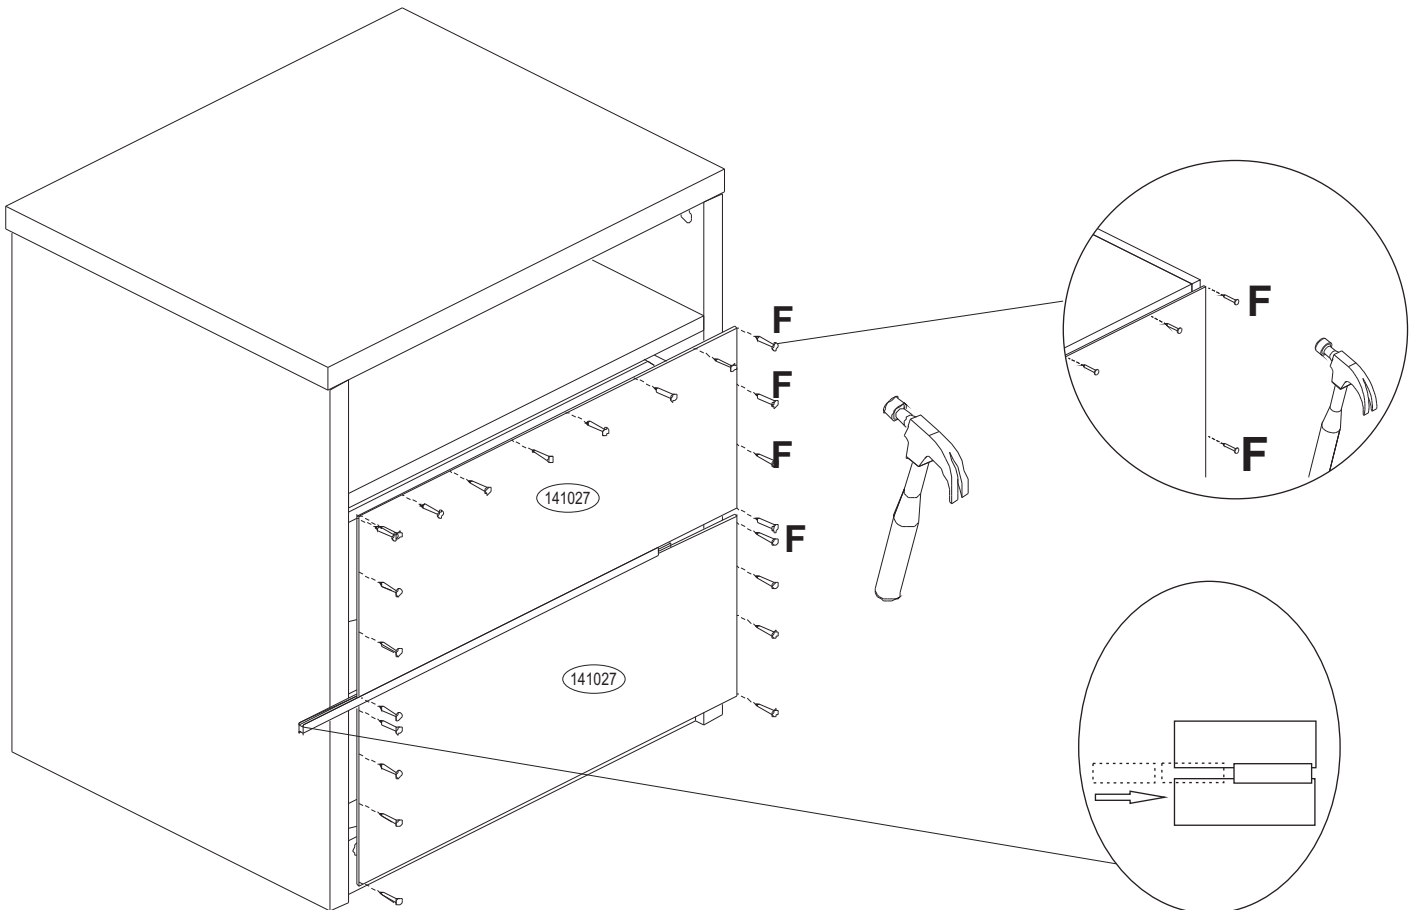


4

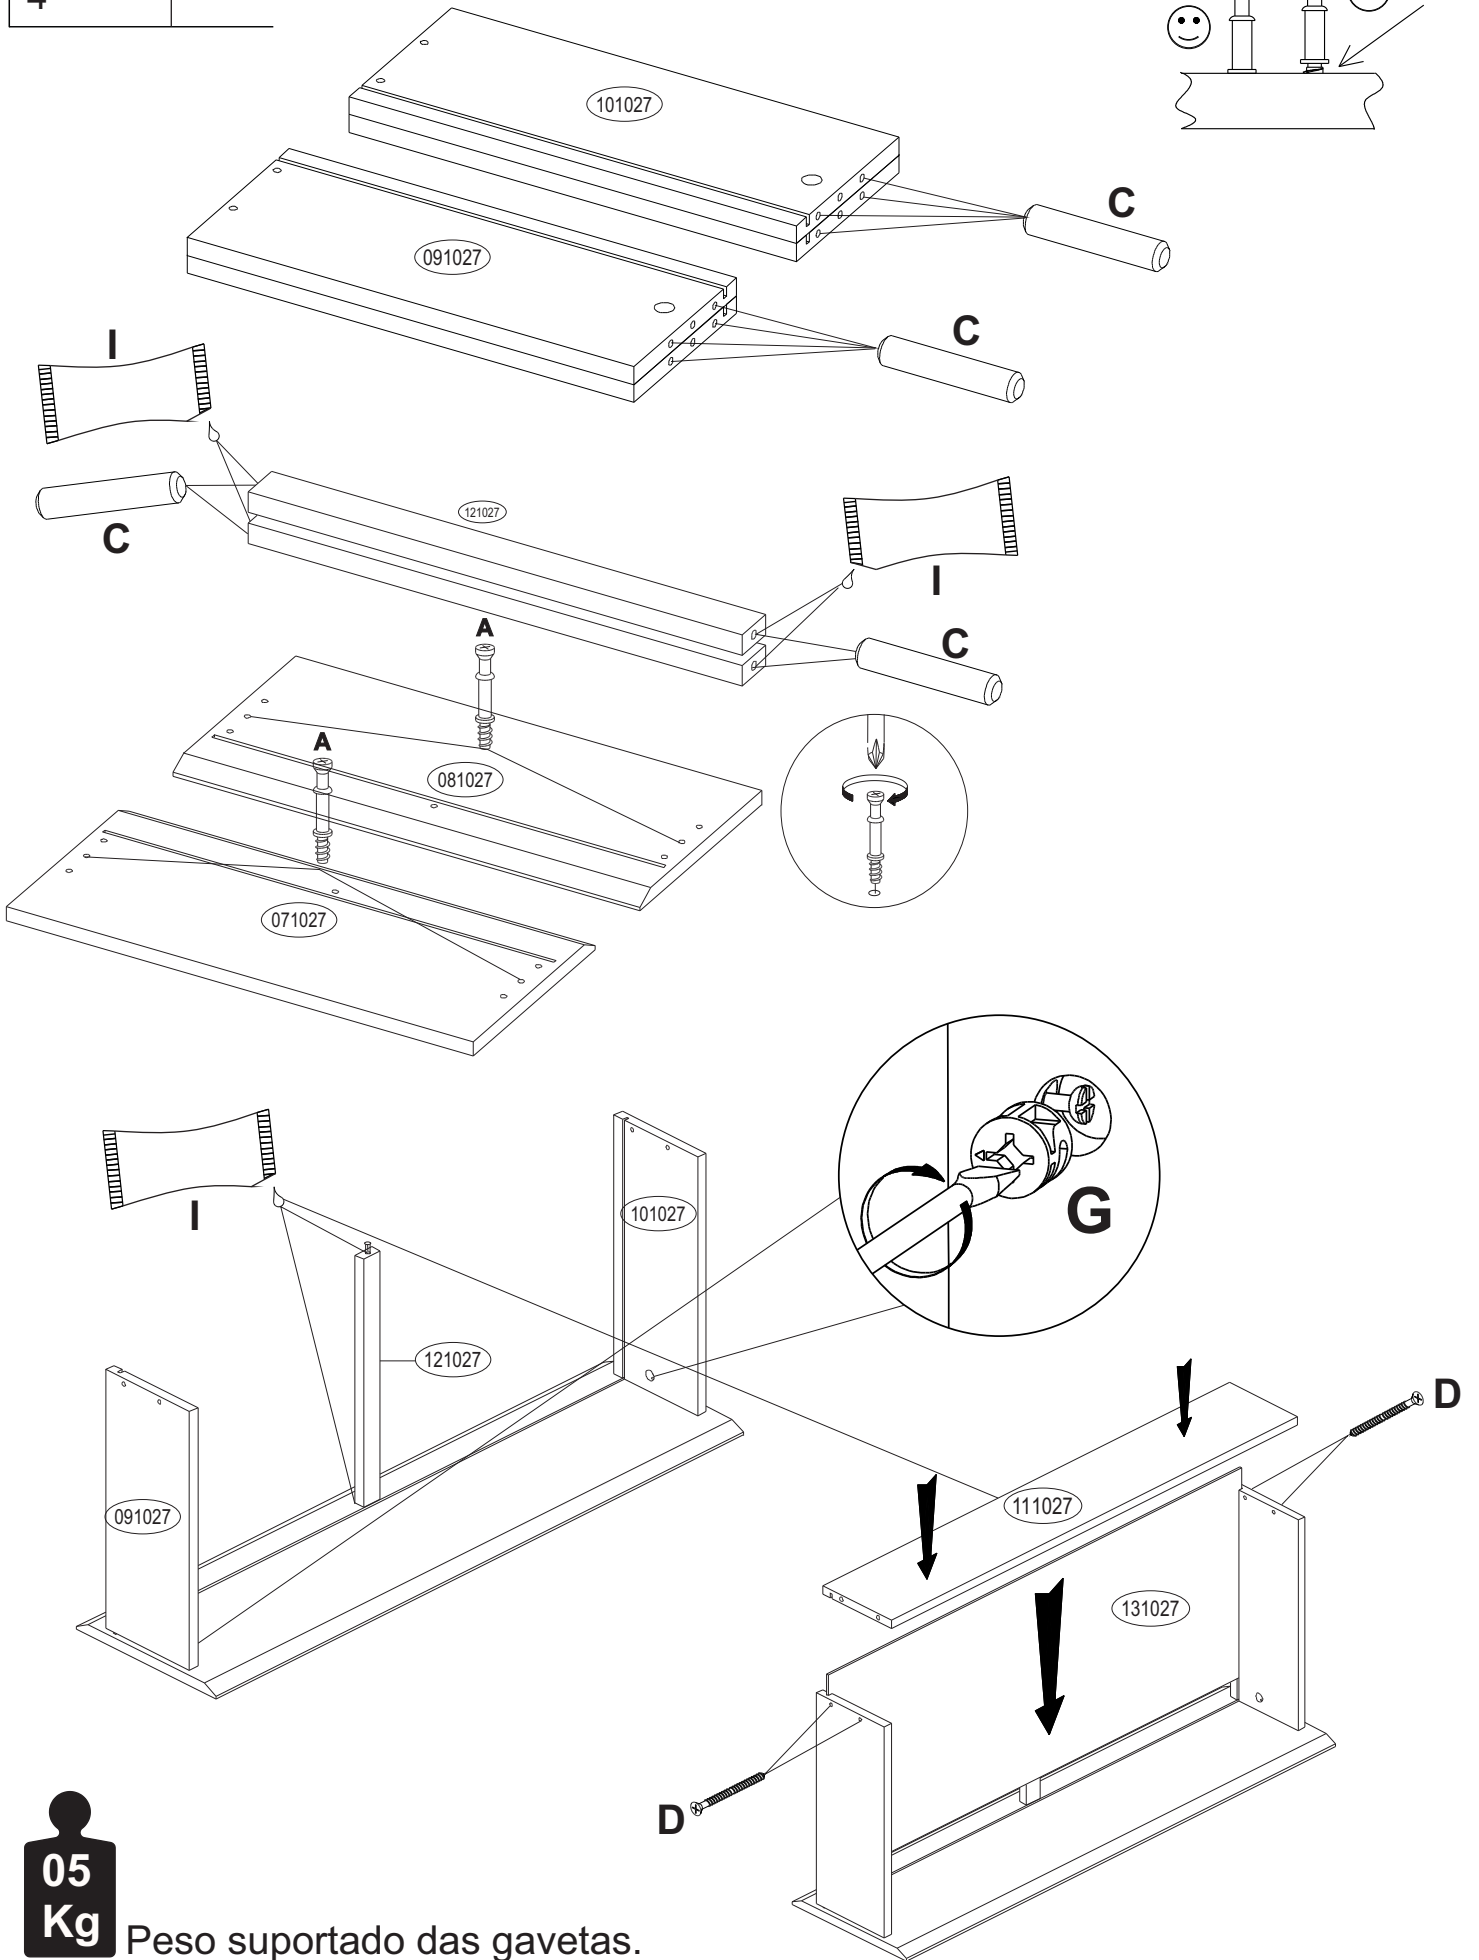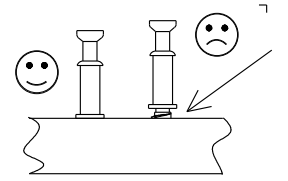

Peso suportado das gavetas.

5

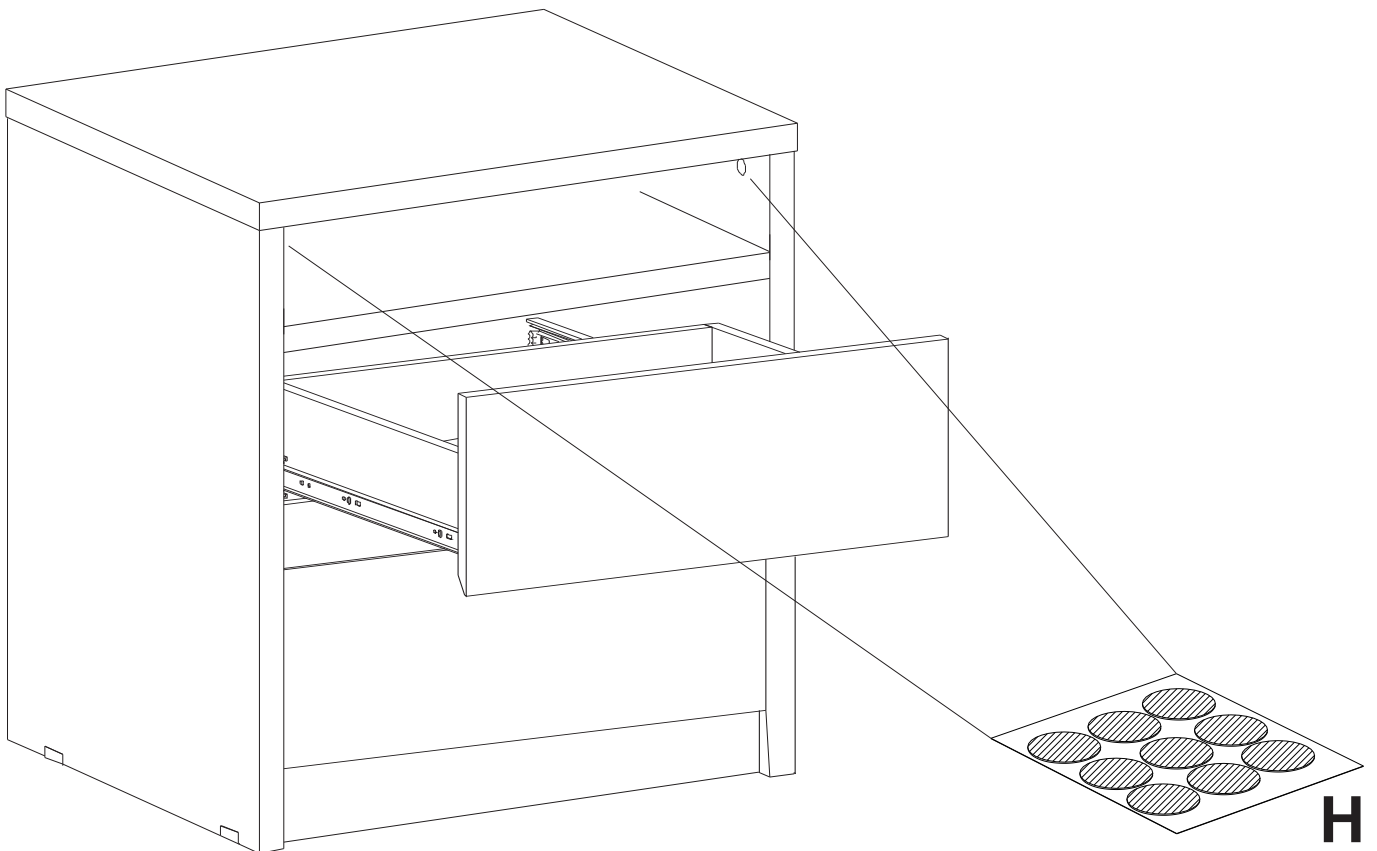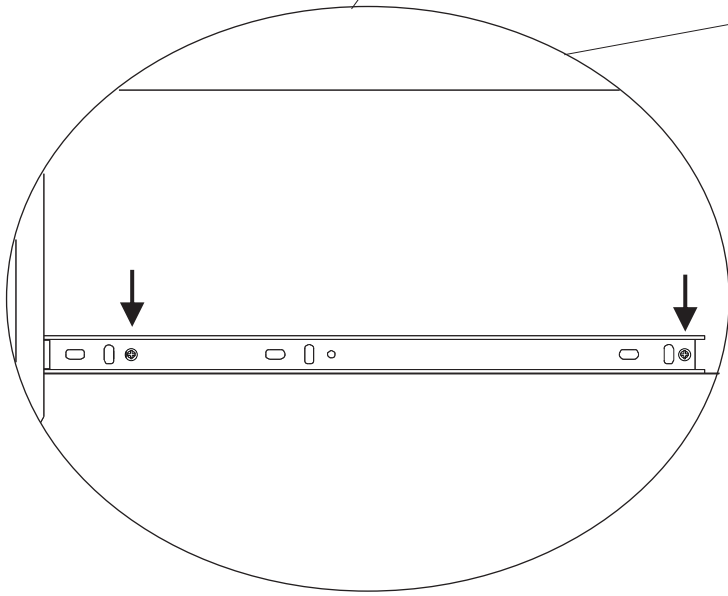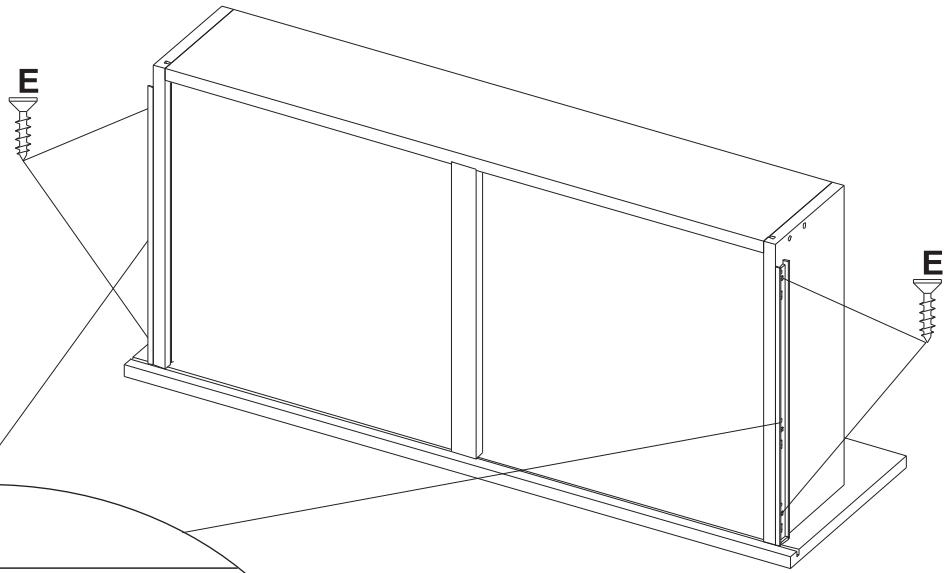

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação **4.7** ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo
QR Code



Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QRCode