


RELATÓRIO DE COMPONENTES

SEQ.	PREF	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD
MONT		-	-	-
1	CF	0929	Lateral Esquerda	1
2	AI	3262	Tampo	1
3	CF	0928	Lateral Direita	1
4	AC	2222	Rodapé Traseiro	1
5	CF	2222	Rodapé Frontal	1
6	AI	3442	Base	1
7	AI	1352	Divisória Esquerda	1
8	CF	4431	Tampo das Gavetas	1
9	CF	1547	Divisória Superior Traseira	1
10	CF	1546	Divisória Superior Frontal	1
11	CF	2221	Moldura do GRPA	1
12	CF	2396	Moldura Lateral	2
13	AI	4136	Prateleira Cavilha	1
14	AI	4142	Prateleira Parafuso	1
15	DI	2667	Fundo do Produto	2
16	OF	6243	Frente de Gaveta	2
17	AI	8068	Lateral de Gaveta	4
18	AI	8070	Traseiro de Gaveta	2
19	DI	2855	Fundo de Gaveta	2
20	OF	5496	Porta Maior	2
21	OF	5497	Porta Menor	2
22	CF	2182	Moldura das Gavetas	1


Produto disponível nos padrões		Dimensões do Produto	
.12	Ipe New	Altura	1800mm
.25	Capuccino	Altura c/ pé	1850mm
.28	Capuccino / Off White	Frente	1053mm
.44	Branco	Prof.	463mm
.50	Chocolat Wood		
.70	Carvalho Wood		



BATROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
 Av. Pedro Baso, 476 – Recreio Jd. Dalva – CEP 13.668-602 – Porto Ferreira/SP – Brasil
 Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971 Telefone: (19) 3581-4123 / Whatsapp: (19) 99345-7425
 CNPJ: 48.024.392/0001-55 – Inscr. Estadual: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br / site: www.batrol.com.br

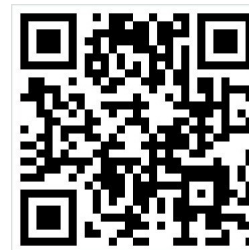

SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

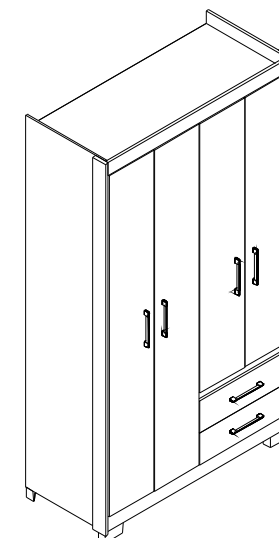

GRPA 4 PORTAS 2 GAVETAS

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 00 - 12/06/2019

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

Linha Primacy

ESQUEMA DE MONTAGEM 02.1196.

CÓPIA CONTROLADA

1/3

Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.







ATENÇÃO
Necessário duas pessoas para montagem deste produto.

Guarda-roupas 4 Portas 2 Gavetas

02.1196.


2/3

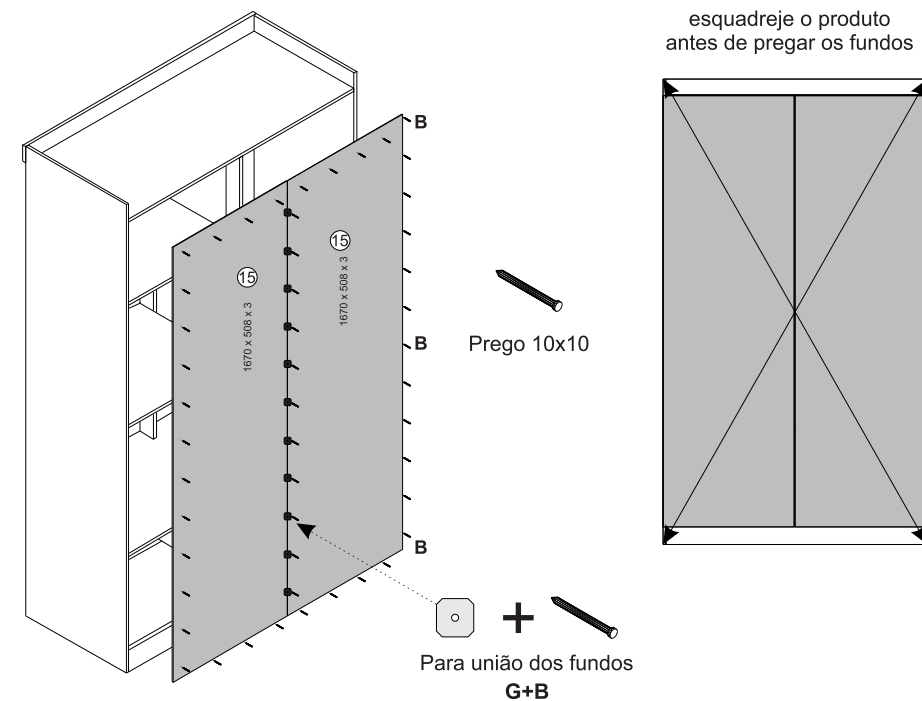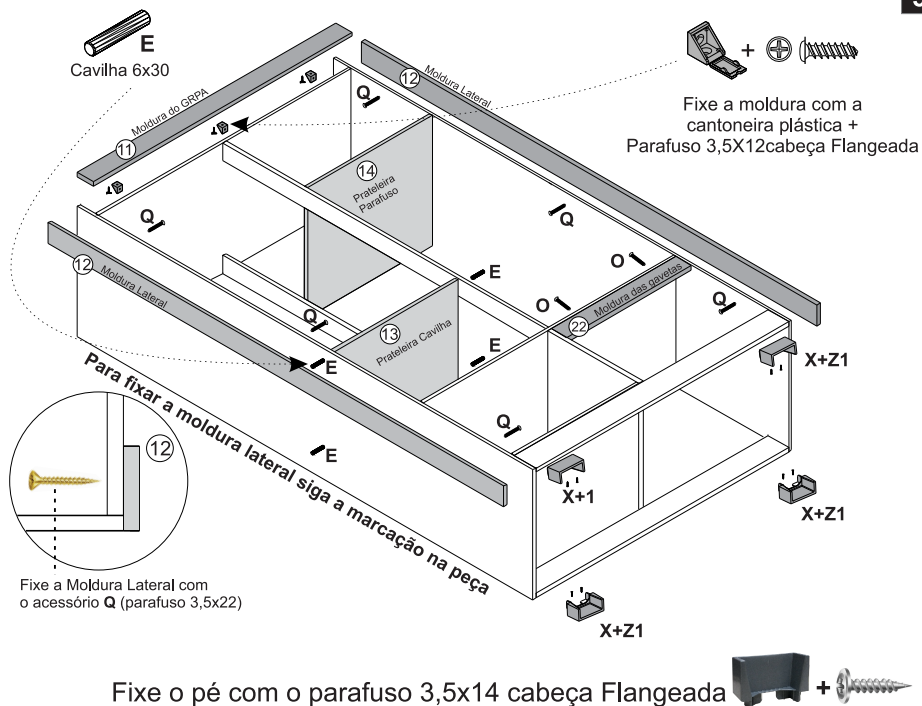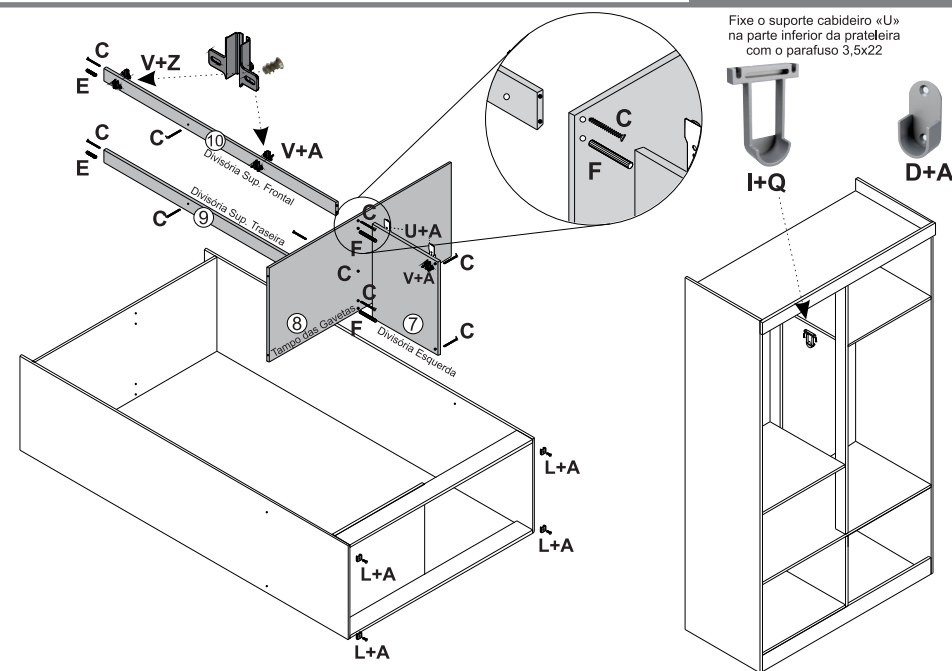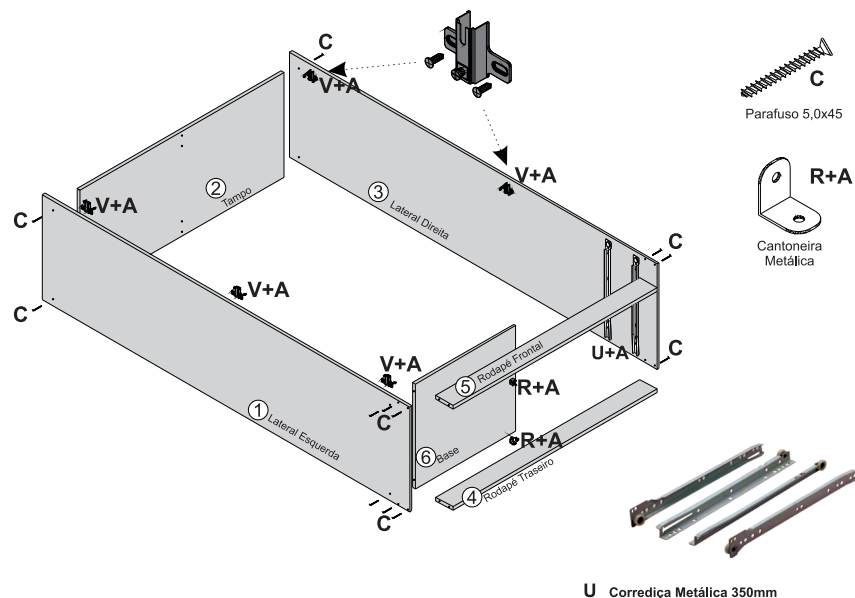

Guarda-roupas 4 Portas 2 Gavetas


02.1196.

3/3

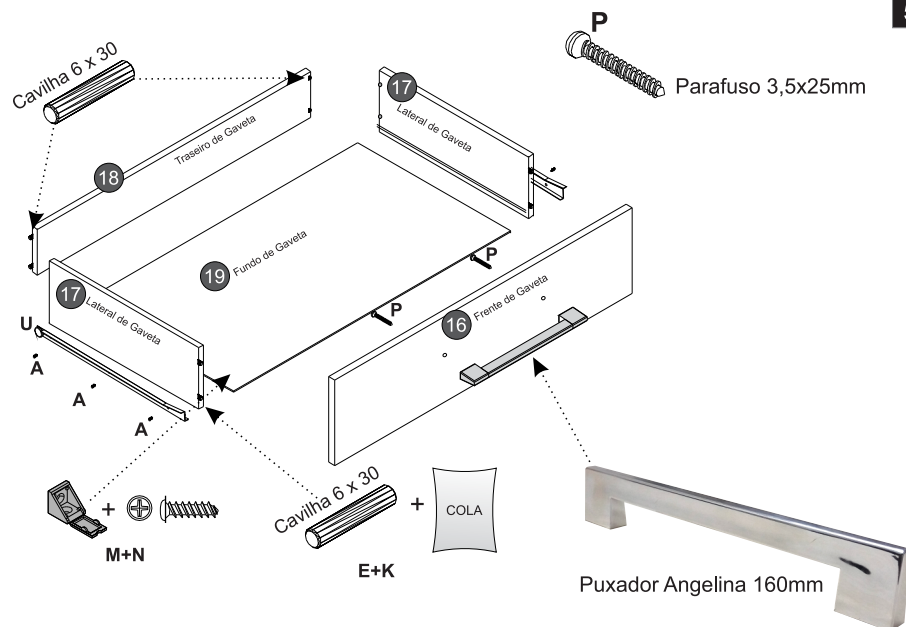





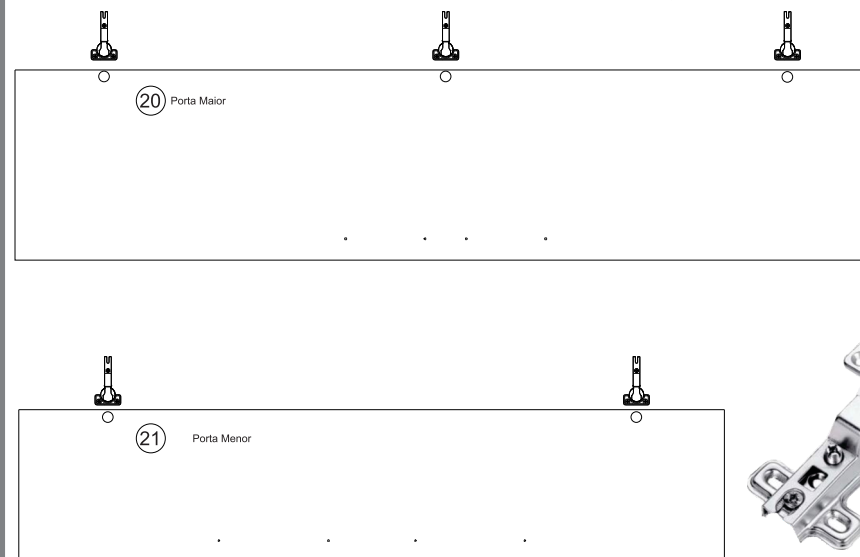




















5 6

Fixe as dobradiças com o parafuso 3,5x12 cabeça chata



Dobradiça de pressão 26mm

ACESSÓRIOS

A Parafuso 3,5x12mm  25Pcs	B Pregos 10x10  65Pcs	C Parafuso 5,0x45mm  29 Pcs	D Suporte oblongo  02 Pcs	E Cavilha de Madeira 6x30  24 Pcs	K Bisnaga de Cola  01 Pcs	L Sapata Plástica  04 Pcs	M Cantoneira Plástica  04 Pcs	N Parafuso 3,5x12 Flangeado  08 Pcs	O Parafuso 3,5x30  02 Pcs
F Cavilha de Madeira 6x50  02 Pcs	G Garra de Metal  12 Pcs	H Etiqueta Batrol  01 Pcs	I Suporte cabideiro «U»  02 Pcs	J Cunha Plástica  02 Pcs	P Parafuso 4,0x25mm  12 Pcs	Q Parafuso 3,5x22mm  06 Pcs	R Cantoneira Metálica  08 Pcs	S Cabideiro 500mm  02 Pcs	T Par. 3,5x10 rebaixado  24 Pcs
U Corrediça 350mm  02Pcs	V Dobradiça 26mm  10 Pcs	X Pé Plástico  04 Pcs	Z Parafuso M6X10  06 Pcs	Z1 Parafuso 3,5x14 Flangeado  08 Pcs					