


RELATÓRIO DE COMPONENTES

SEQ.	CODIGO	DESCRICAO	QTDE
01	CF-0994.25	LATERAL ESQUERDA	1
02	CF-2248.25	RODAPE GRPA 6P	1
03	AC-2248	RODAPE TRASEIRO	1
04	AI-3824.25	BASE ESQ./DIR.	1
05	CF-1606.25	DIVISORIA ESQUERDA	1
06	AI-3266.25	TAMPO DAS GAVETAS / PRATELEIRA	2
07	CF-0993.25	LATERAL DIREITA	1
08	AI-3824.25	BASE ESQ./DIR.	1
09	CF-1607.25	DIVISORIA DIREITA	1
10	AI-3266.25	TAMPO DAS GAVETAS / PRATELEIRA	2
11	CF-3277.25	TAMPO DAS GAVETAS	1
12	AI-4464.25	PRATELEIRA PARAFUSO	1
13	AI-3273.25	TAMPO GRPA 6P INTERMEDIARIO	1
14	AI-1589.25	DIVISORIA SUPERIOR	2
15	AI-3272.25	TAMPO GRPA 6P	1
16	CF-2249.25	MOLDURA DO GRPA	1
17	01-3575	CORREDIÇA	4
18	DI-7250.25	FUNDO DO PRODUTO	2
19	DT-7251	FUNDO CRU	1
20	DI-7272.25	FUNDO	1
21	DI-2660.25	FUNDO	1
22	AI-8005.25	LATERAL DE GAVETA	4
23	AI-8004.25	TRASEIRO DE GAVETA	4
24	DI-2656.25	FUNDO DE GAVETA	4
25	CF-6115.25	FRENTE DE GAVETA	3
26	CF-6116.25	FRENTE DE GAVETA COM CHAVE	1
27	AI-1608.25	MONTANTE DA PORTA / ESPELHO	2
27	AI-4466.25	PRATELEIRA S / FURO	2
28	CF-5283.25	PORTA GRANDE	4
29	CF-5525.25	PORTA PARA ESPELHO	1
30	01-2225	ESPELHO	1
31	CF-5513.25	PORTA PEQUENA	2
32	AI-4143.25	PRATELEIRA GRANDE S/ FURO	1

Dimensões do Produto	
Altura	2038mm
Frente	1788mm
Prof.	463mm

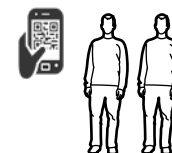

São necessários dois profissionais para montagem do produto e fixação na parede.

BATROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Av. Pedro Baso, 476 - Recreio Jd. Dalva - CEP 13.668-602 - Porto Ferreira/SP - Brasil
Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971 Telefone: (19) 3581-4123 / Whatsapp: (19) 99345-7425
CNPJ: 48.024.392/0001-55 - Inscr. Estadual: 555.011453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br / site: www.batrol.com.br



GRPA 7P 4G

Instruções Gerais:

Revisão: **00-13/07/2021**

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.

FERRAMENTAS PARA MONTAGEM



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro



Furadeira

Para montar o produto, utilize a parafusadeira e ou chave phillips, o esquadro e o martelo. E para fazer as furações na parede utilize a furadeira. Nunca utilize a furadeira para montagem do produto.

1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.

- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.

- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos


02.1217

ESQUEMA DE MONTAGEM

ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.

ESQUEMA DE MONTAGEM

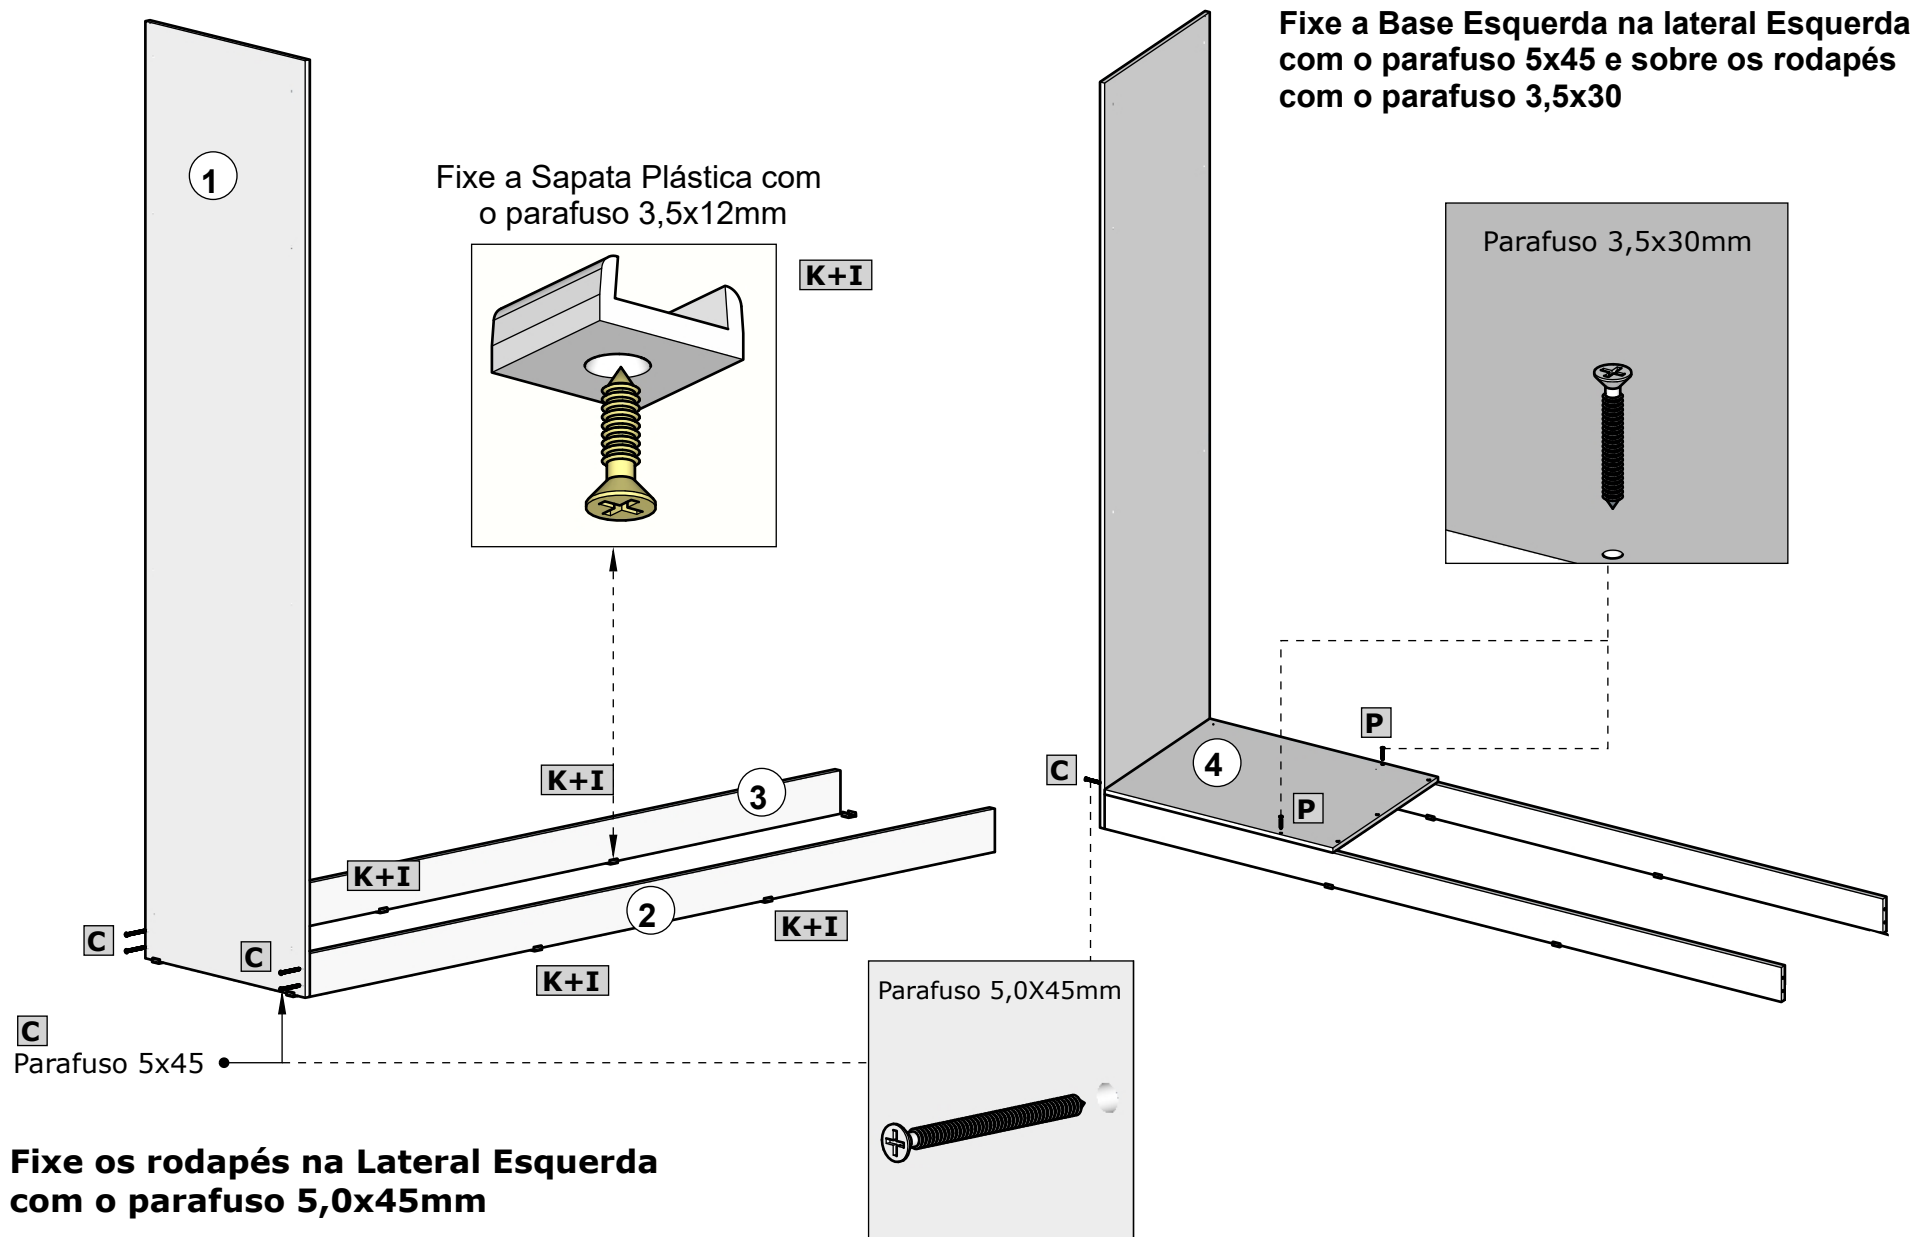


ATENÇÃO


Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.

ESQUEMA DE MONTAGEM


Visão Inferior

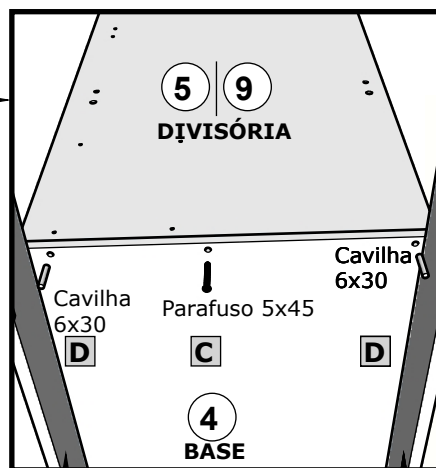


Fixe a **Divisória Esquerda e a Divisória Direta** com os acessórios como mostra o desenho ao lado

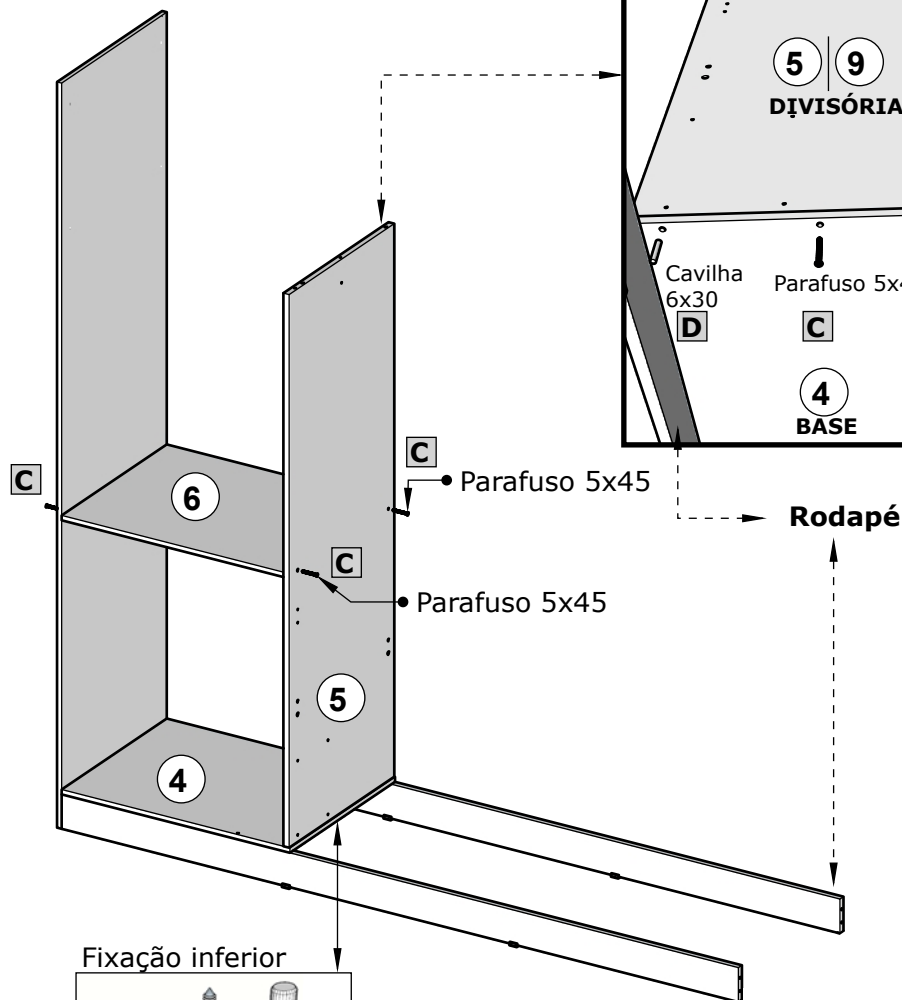


Fixação inferior

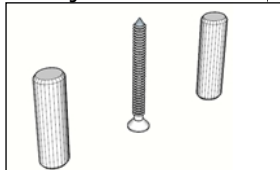

Parafuso 5x45mm
Cavilha 6x30mm

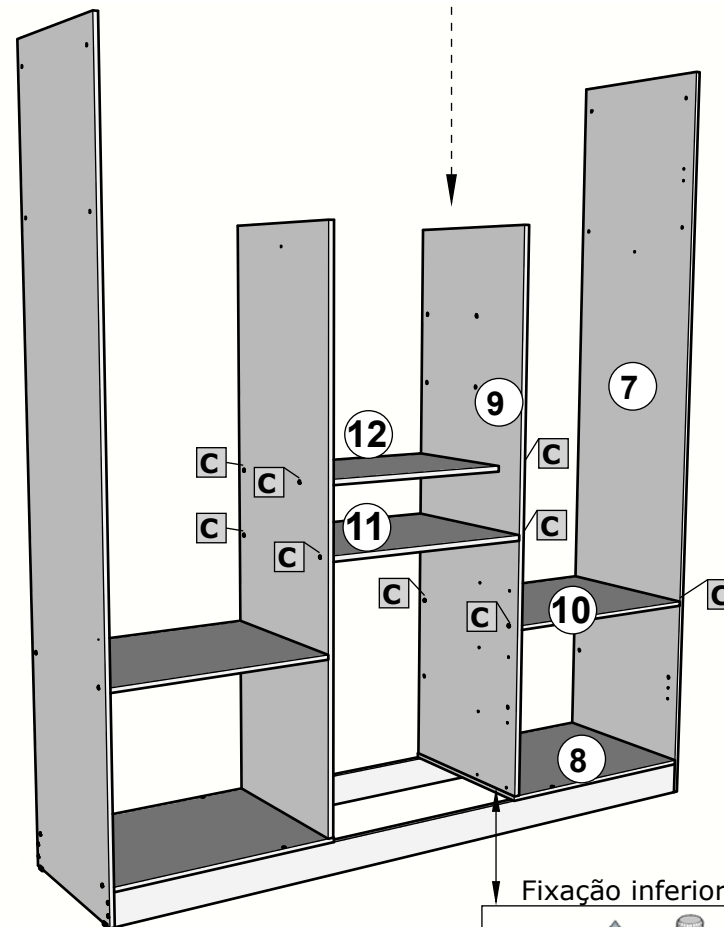

Fixação inferior



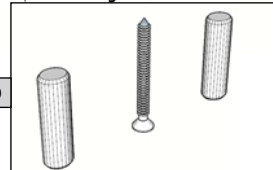


Parafuso 5x45mm
Cavilha 6x30mm



ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.

Cavilha 6x30
Parafuso 5.0x45
Cavilha 6x50

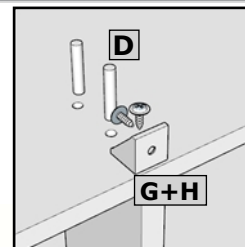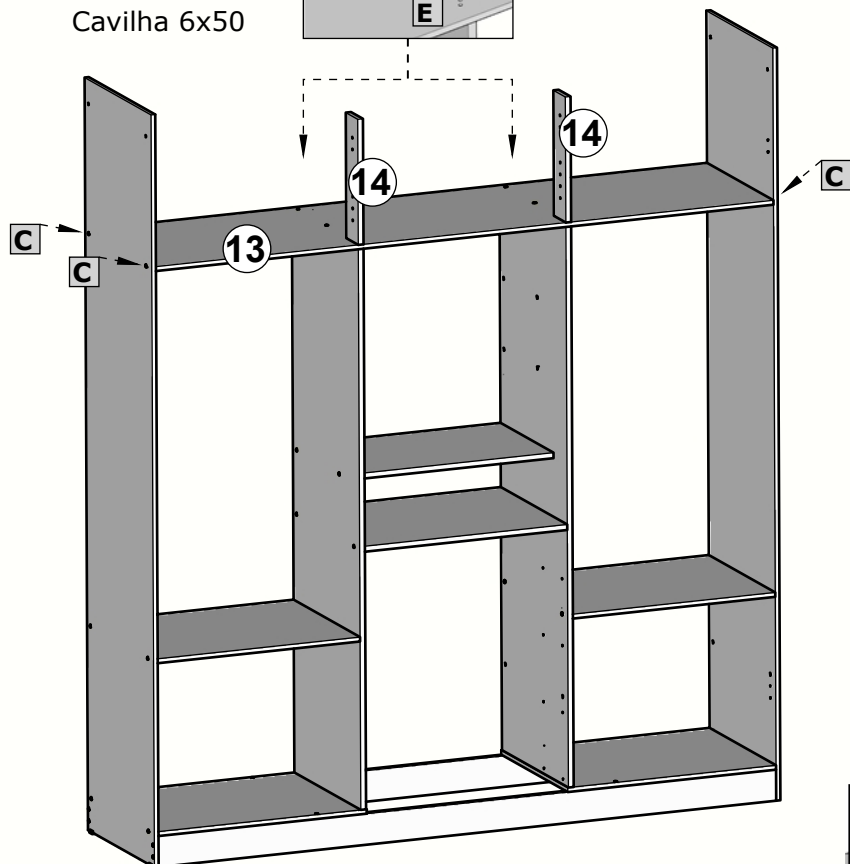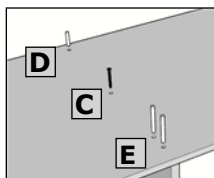


Fixe as divisórias estreita com a cavilha 6x30mm
fixe as cantoneiras plásticas com O parafuso 3,5x12mm
cabeça flangeada para prender a moldura

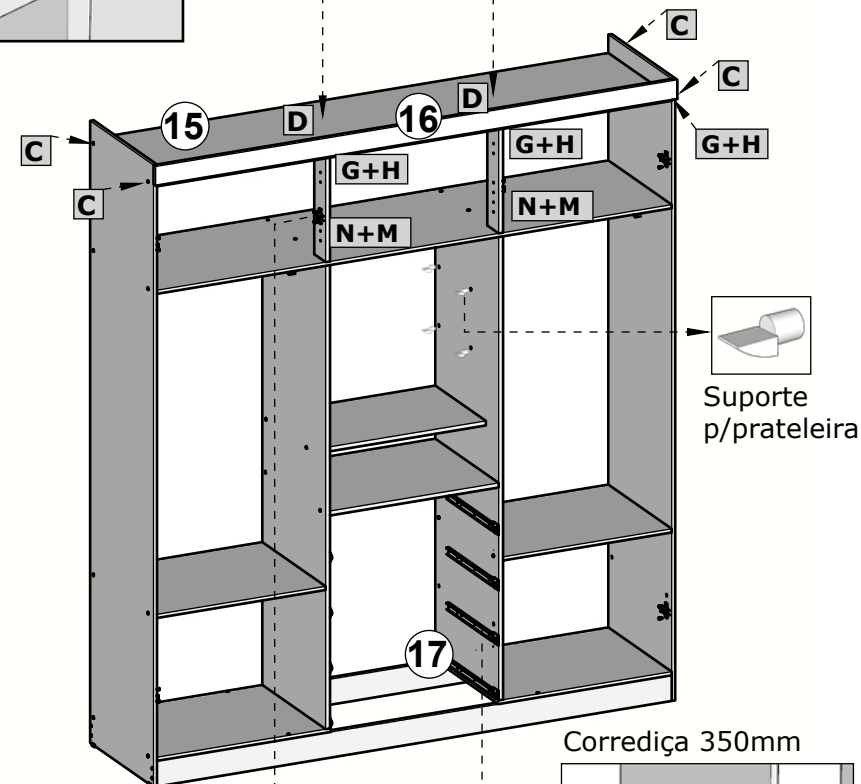

Suporte
p/prateleira


M+N

Fixe os calços nas Divisórias Estreita
com o parafuso M6X10

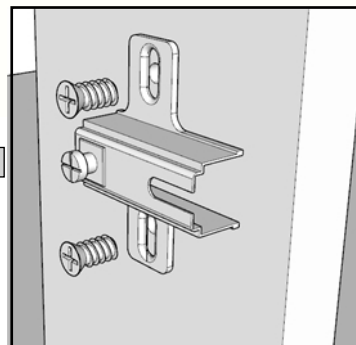

R+I



Fixe as correias com o
parafuso 3,5x12mm

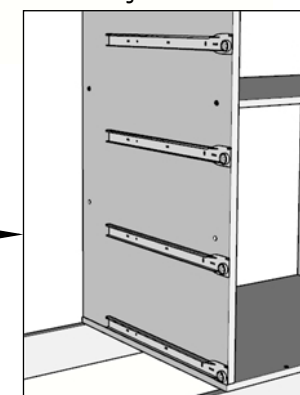




Correia 350mm

ATENÇÃO


Para maior facilidade na montagem siga a seqüência numérica.

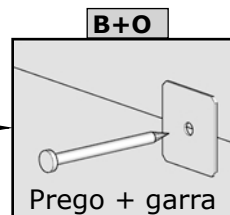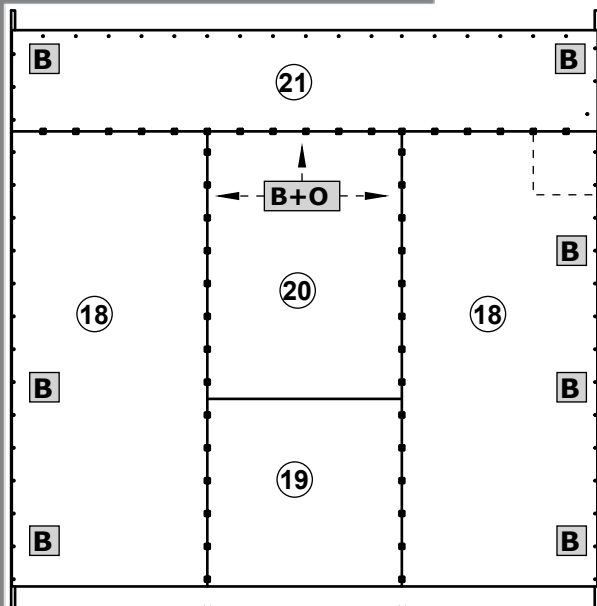

Após fixar os suportes para cabideiro coloque o cabideiro de alumínio





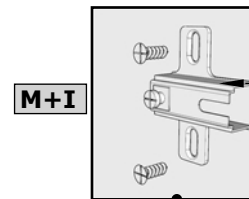
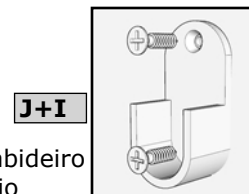
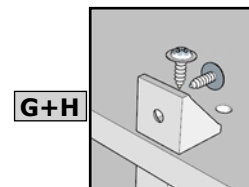


Fixe a Moldura com o parafuso 3,5x12 cabeça flangeada e com a cantoneira plástica

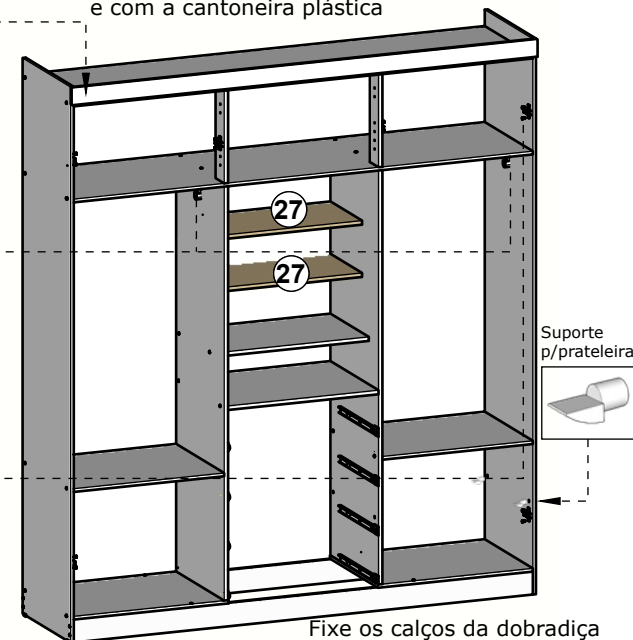


Fixe os calços da dobradiça com o parafuso 3,5x12

MONTAGEM DAS GAVETAS

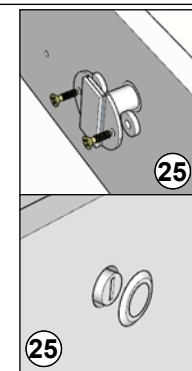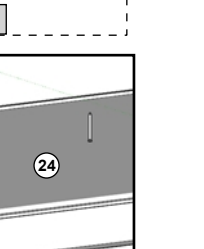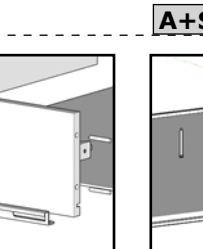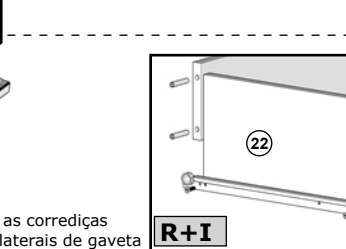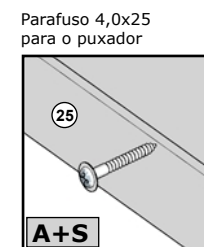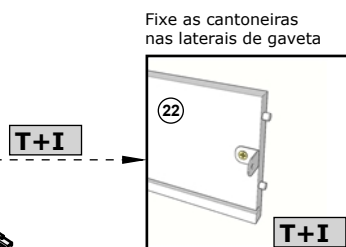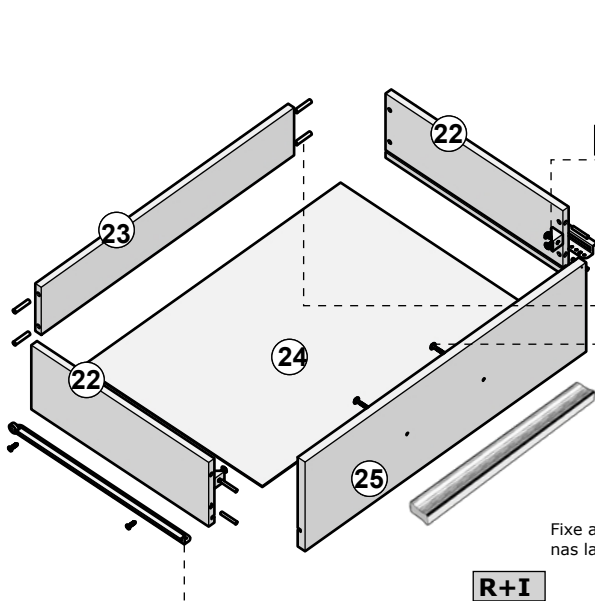

Acabamento da fechadura

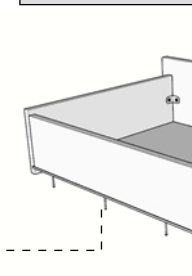

Pregue os fundos com o prego 10x10


B

ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.

GUARDA ROUPAS 7 PORTAS E 4 GAVETAS


02.1217

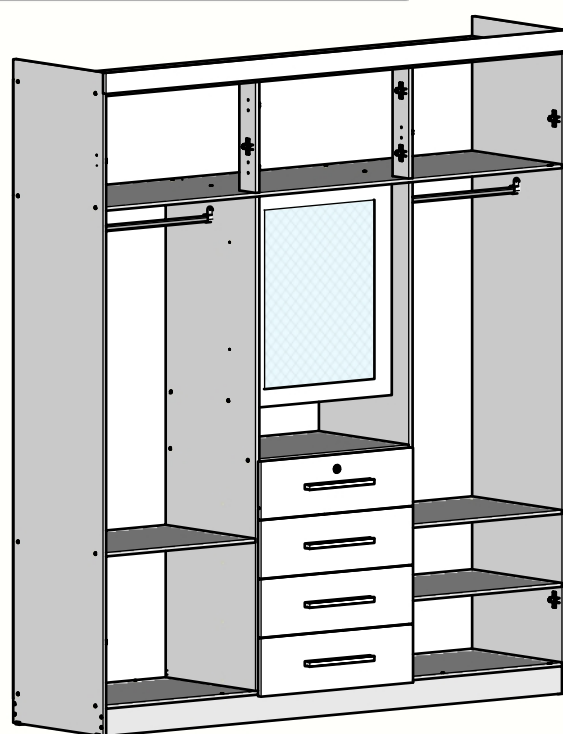


L+I

28

L+I

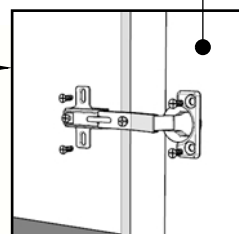


Dobradiça 26mm

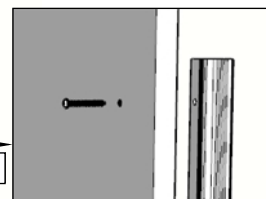


A+S



Porta

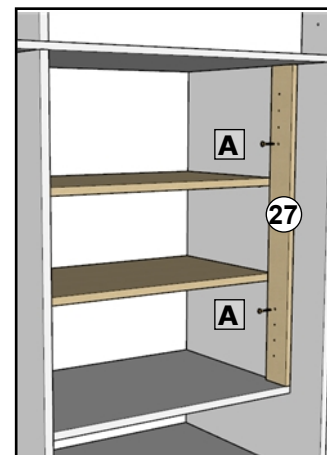


Parafuso 4,0x25 para o montante da porta

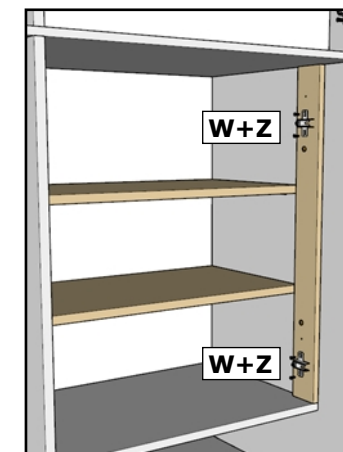


Calço para dobradiça de 35mm + parafuso 3,5x14mm

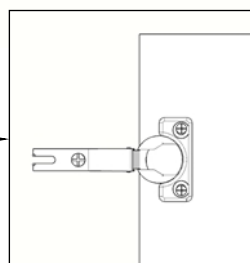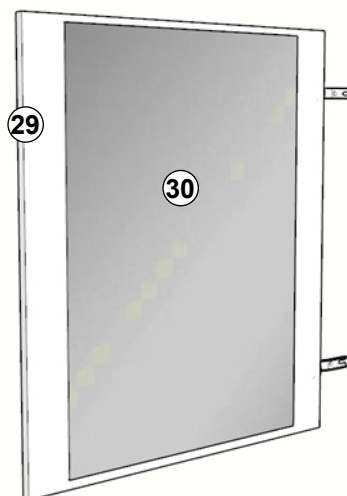


Dobradiça 35mm para a porta com espelho



Parafuso 3,5x14

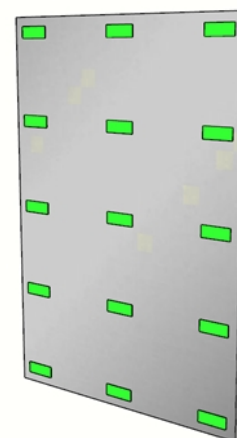




Fixe as fitas dupla faces como mostra o desenho

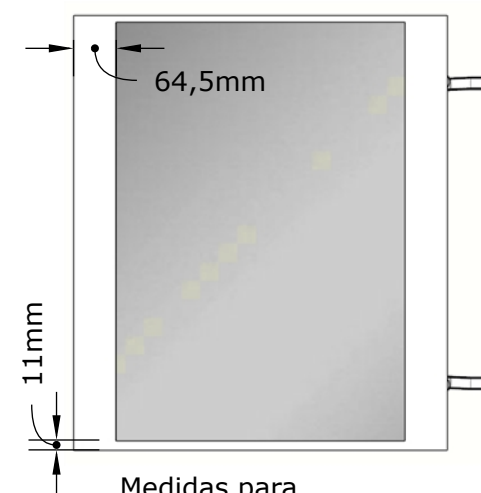







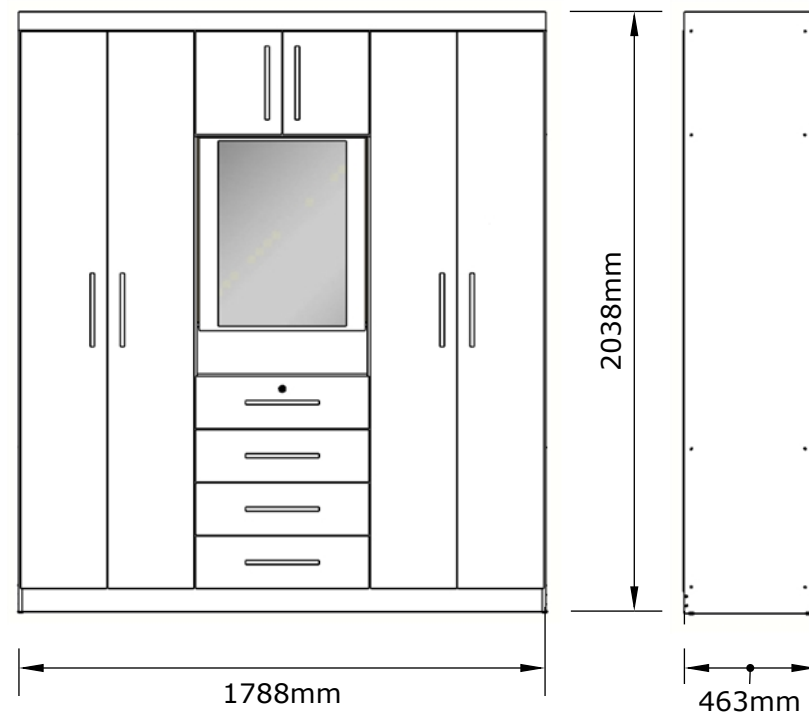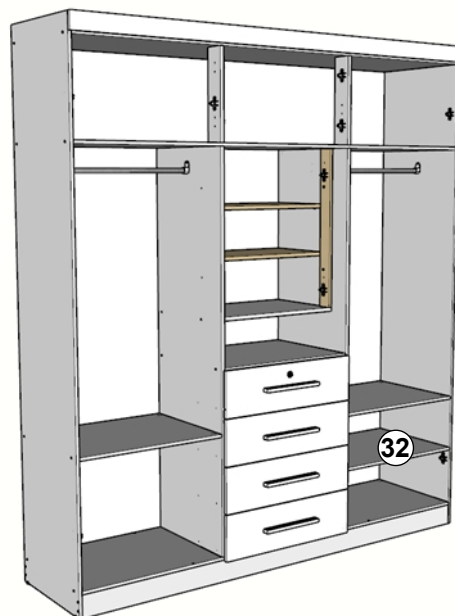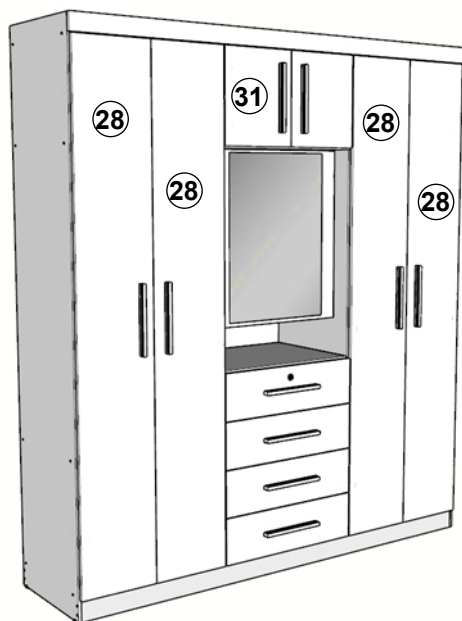









Medidas para fixação do espelho

ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.



ACESSÓRIOS

A Parafuso 4,0x25  24pçs	B Pregos 10x10  115pçs	C Parafuso 5,0x45  40pçs	D Cavilha 6,0x30  52pçs	E Cavilha 6,0x50  4pçs	F Sup. prateleira  13pçs	G Cantoneira Plástica  5pçs	H Par. 3,5x12 Flang.  10pçs	I Parafuso 3,5x12  90pçs	J Sup. Cabideiro  4pçs
K Sapata Plástica  6pçs	L Dobradiça 26mm  16pçs	M Calço/dobradiça  16pçs	N Parafuso M6X10  16pçs	O Garra Metálica  20pçs	P Parafuso 3,5x30  4pçs	Q Cola  2pçs	R Correição  2pçs	S Puxador  10pçs	T Cantoneira  10pçs
U Fechadura  10pçs	V Fita Dupla Face  15pçs	X Calço 3mm  2pçs	W Dobradiça 3mm  2pçs	Z Dobradiça 3mm  8pçs					

Todas as medidas estão em milímetros (mm)