




Modulação = Paris 2 + Canto + Aéreo + Paris1

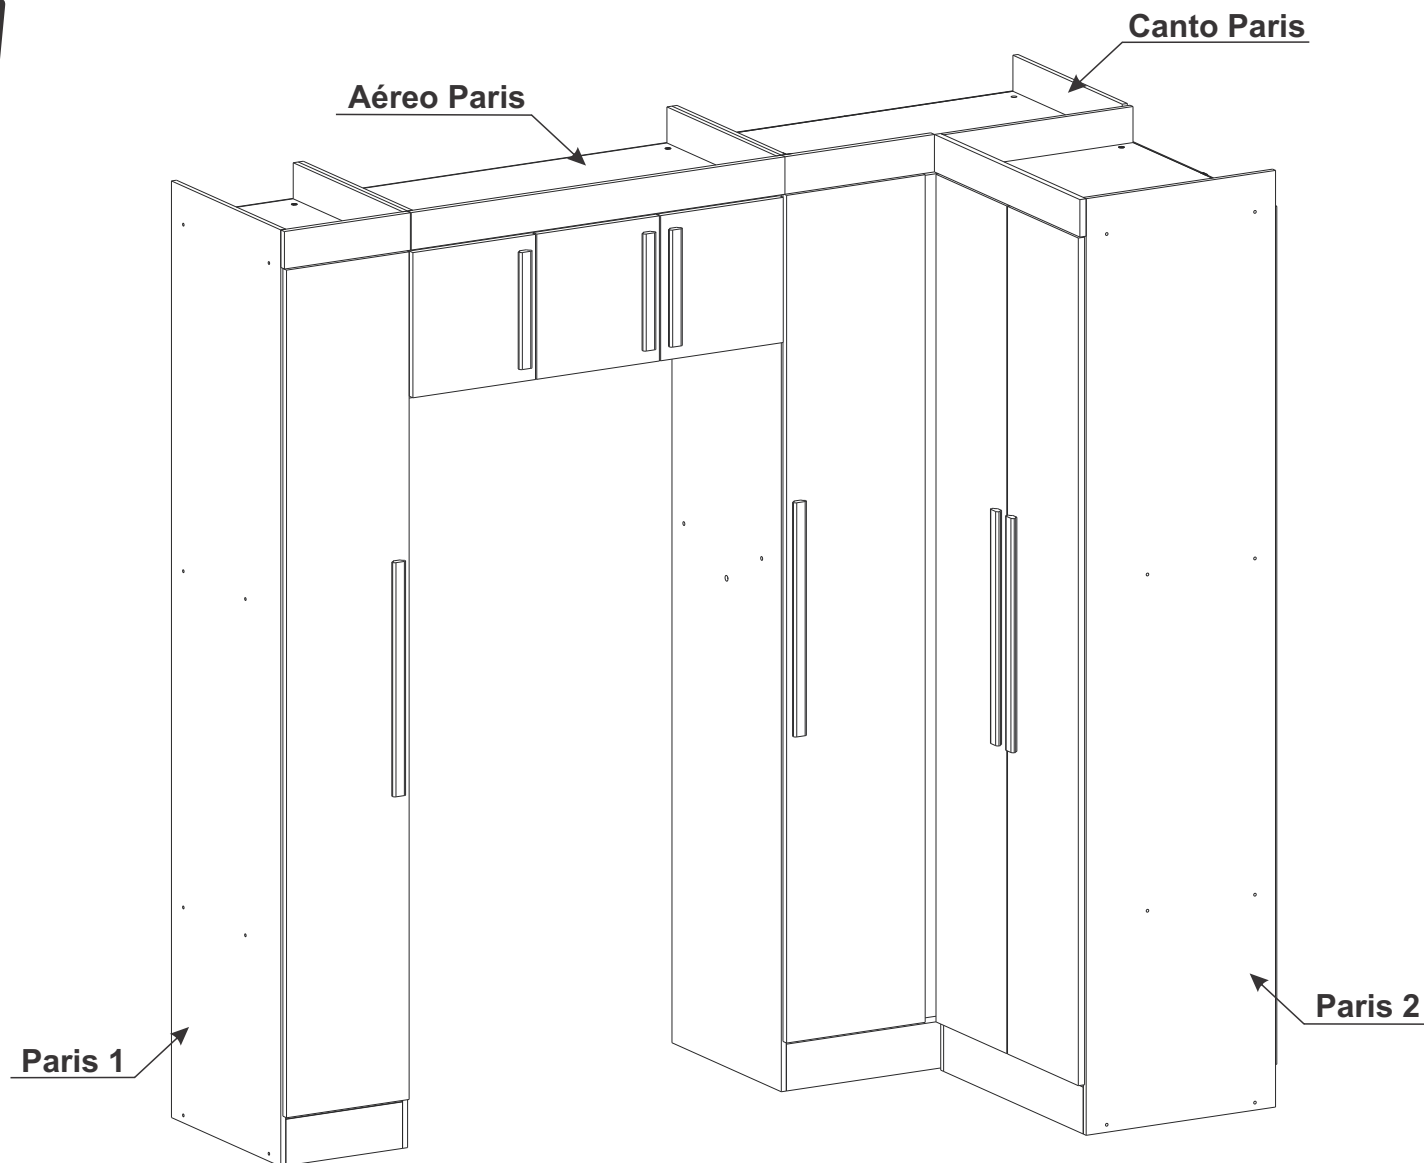

Para a montagem da modulação, primeiro monte cada Roupeiro separado, como nas instruções a seguir e depois faça a montagem final, juntando os três módulos

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.
- ✓ Para montagem use um espaço livre de objetos, em um bom espaço livre.

Atenção: Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.


Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe um forro com as laterais externas e base superior.

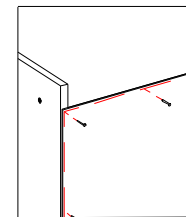

No espaço das prateleiras, aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

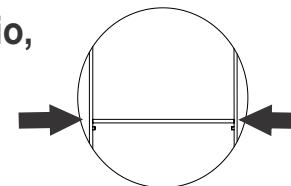

Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br


Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO
SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR



Siga Maxel Móveis



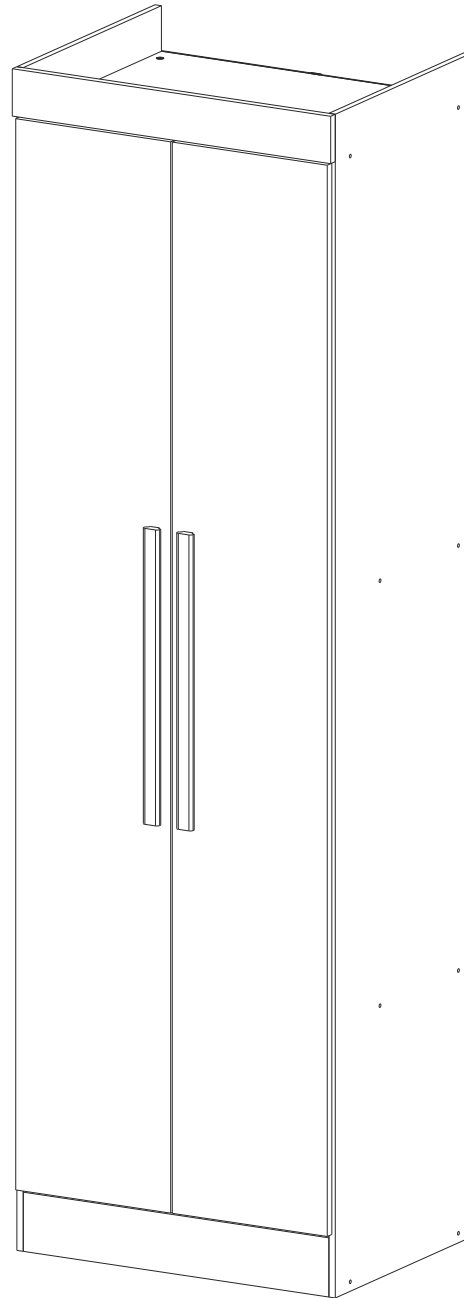


GUARDA ROUPA PARIS 2P

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	23020	Parafuso 4,5x45 C. Flangeada		20
B	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		02
C	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		06
D	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		32
E	20015	Cavilha Ø8x30mm		04
F	20026	Prego 10x10mm		62
G	22660	Porca Cilindrica		20
H	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		04
I	22659	Suporte de Prateleira 8x10		08
J	21434	Calço p/ Dobradiça 5mm		06
K	21433	Dobradiça Caneca		06
L	20145	Etiqueta Maxel		01
M	16955	Sapata L 12x12		04
N	20025	Prego c/ Cabeça Polida 12x12		04
O	26416	Puxador 500mm		02
P	25115	Perfil 1825mm		01


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


Ref.	Código MDP			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo / Off White	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P05030	P05030	P05030	Base Superior Interna	1	577	451	12
2	P05199	P05823	P05905	Lateral Externa Direita	1	2000	451	12
3	P05198	P05826	P05908	Lateral Externa Esquerda	1	2000	451	12
4	P05913	P05913	P05913	Base Inferior Interna	1	577	451	12
5	P05033	P05824	P05906	Rodapé Cinamomo	1	577	100	15
6	P05034	P05034	P05034	Rodapé de Trás	1	577	100	15
7	P05032	P05825	P05907	Vista Frontal	1	601	80	15
8	P05031	P05031	P05031	Base Interna	2	577	338	12
9	P00924	P00924	P00924	Prateleira	2	577	338	12
10	P05035	P05035	P05035	Forro Interno	2	1825	297	3
11	P04479	P03955	P04696	Porta	2	1812	292	15

VISTA EXPLODIDA

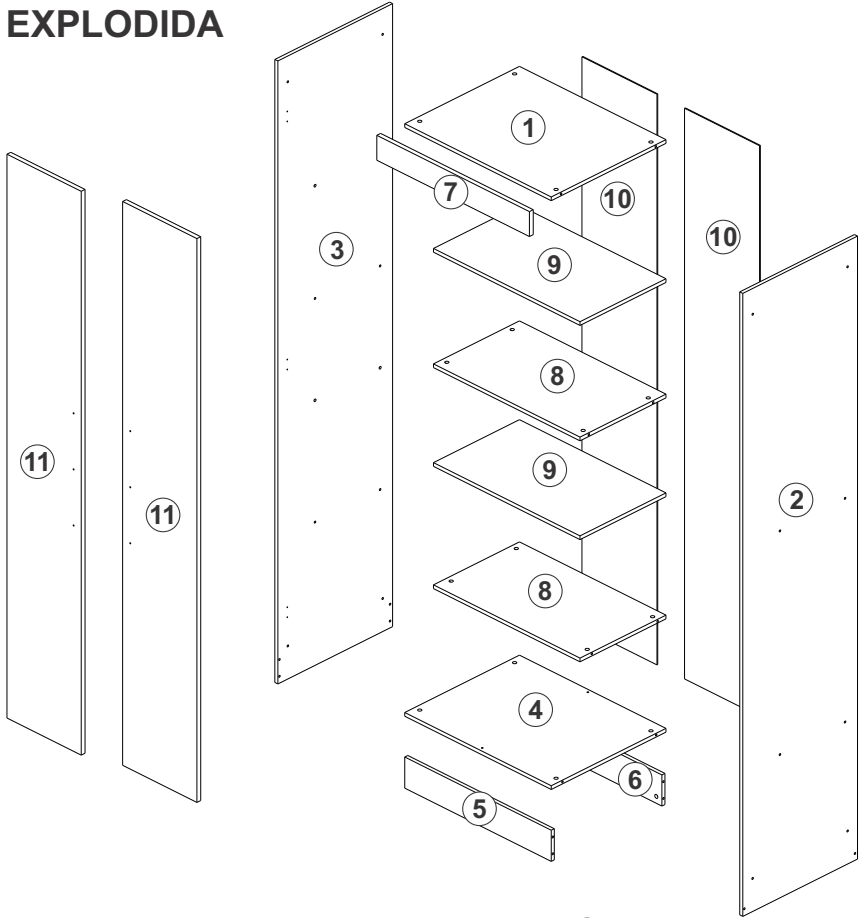


Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.

1

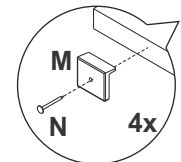


D		16
E		04
G		20
H		04
I		08
J		06
M		04
N		04

2

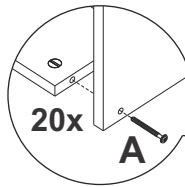

A		20
---	---	----






3

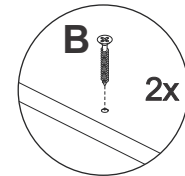

B		02
D		04



4

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

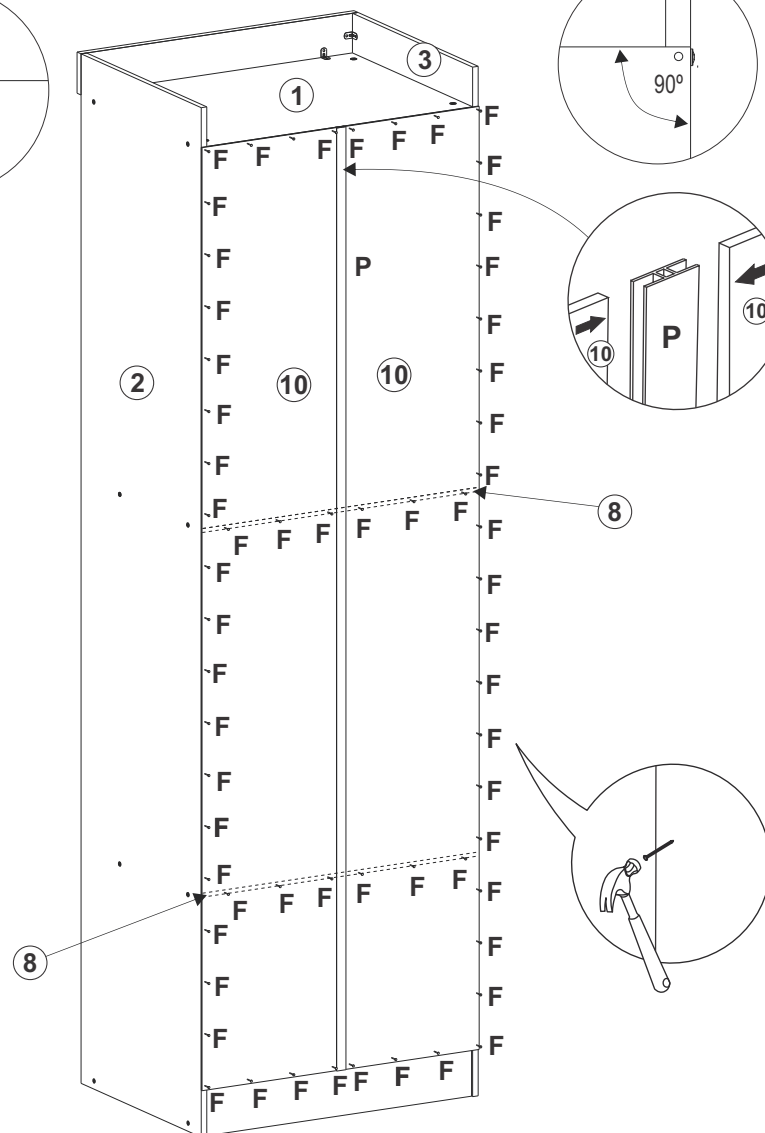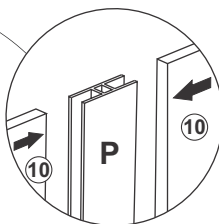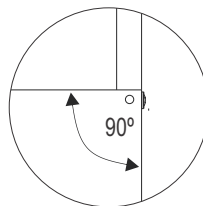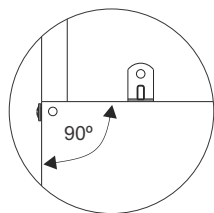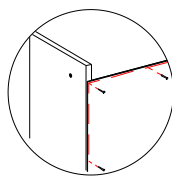


F		62
P		01

5

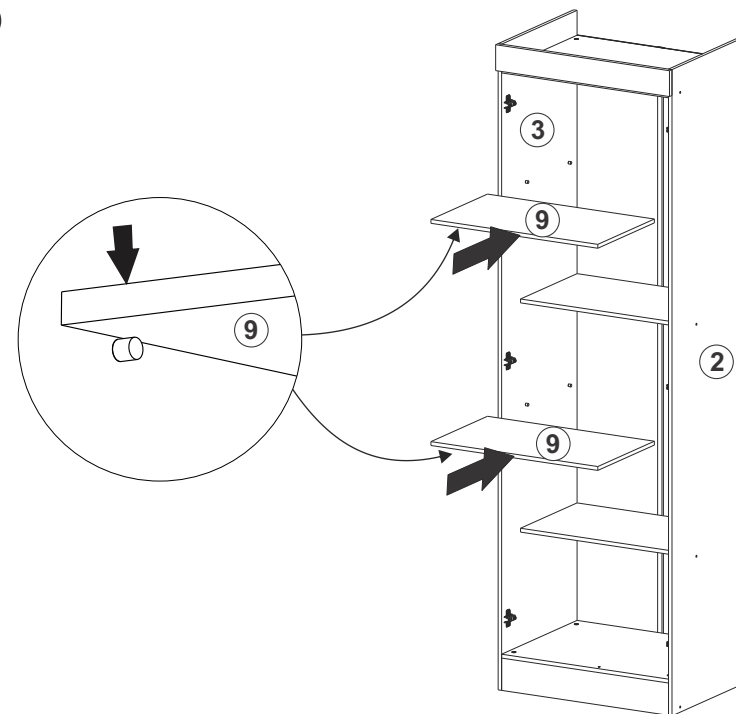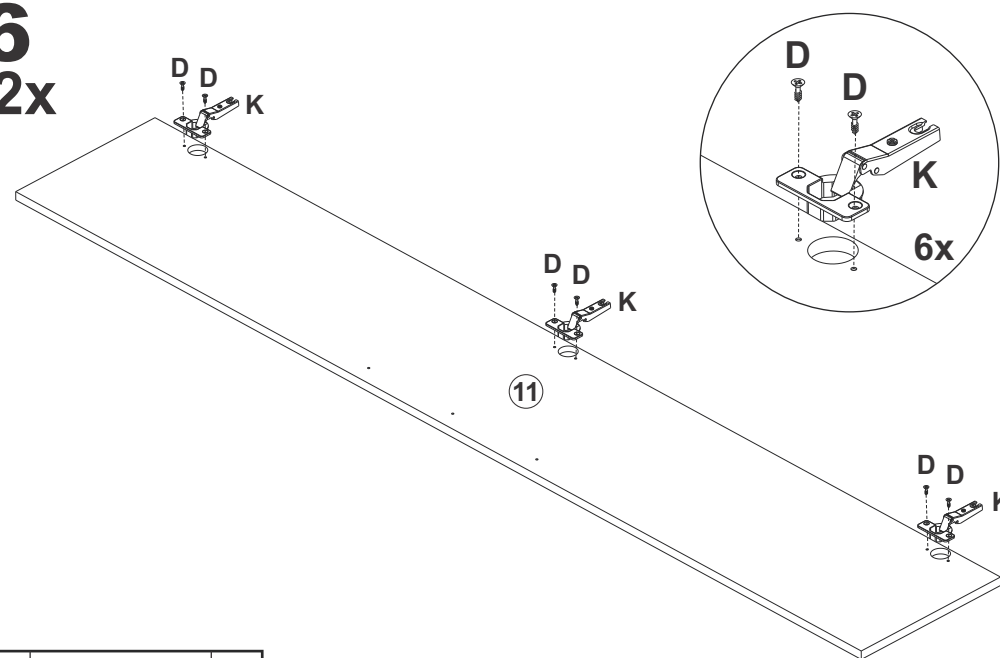6
2x


D		12
K		06

7

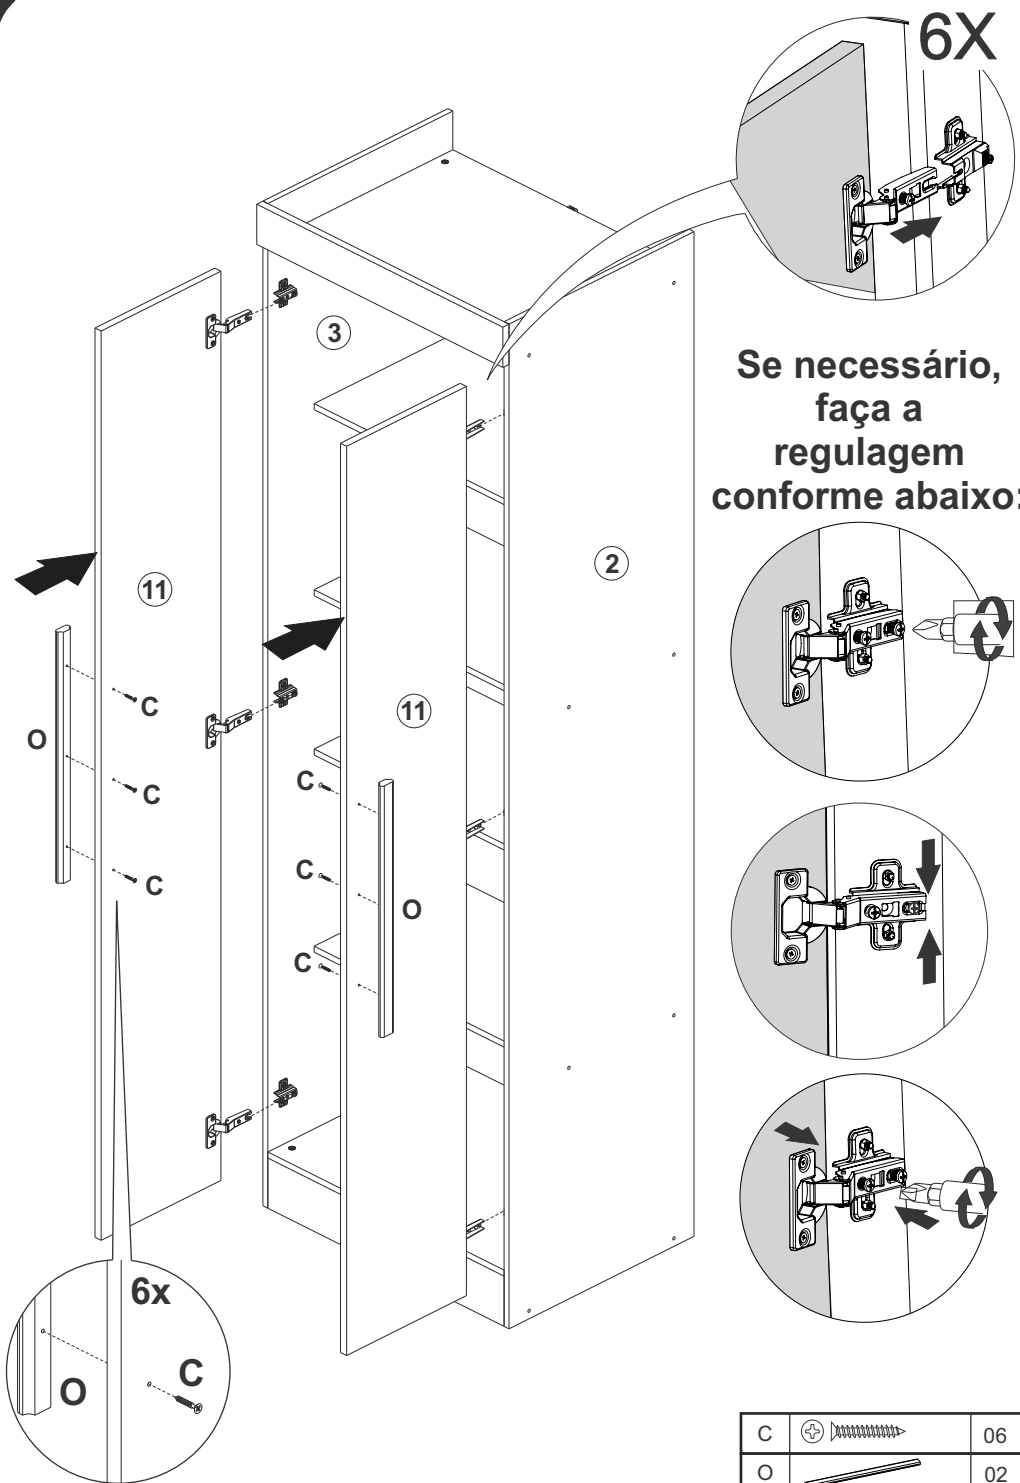

8

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

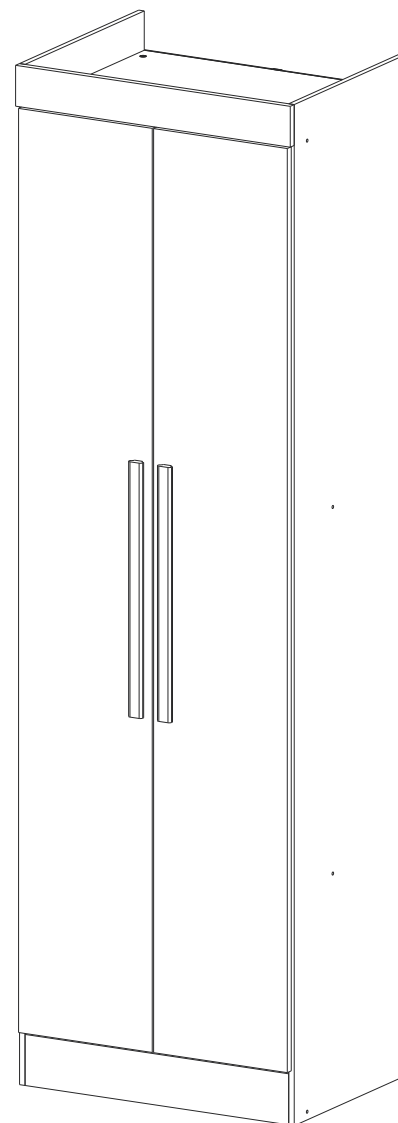




Porta Lado Esquerdo




Porta Lado Direito

CANTO RETO

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	23064	Parafuso 4,5x45 C. Chata		16
B	23950	Parafuso 3,5x40 C. Chata		04
C	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		02
D	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		03
E	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		38
F	20015	Cavilha Ø8x30mm		04
G	23092	Cavilha Ø6x30mm		02
H	22660	Porca Cilindrica		16
I	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		04
J	22659	Suporte Calceiro 23x4 Redondo		04
K	20997	Calço p/ Dobradiça 3mm		03
L	65134	Dobradiça Caneca 35 Alta		03
M	20145	Etiqueta Maxel		01
N	16955	Sapata L 12x12		04
O	20026	Prego 10x10		56
P	26416	Puxador 500mm		01
Q	25115	Perfil 1825mm		01
R	17886	Chapa Aço 2 Furos 35x45mm		04
S	18045	Tapa Furo 5,5mm		06
T	26037	Varão de Madeira 790x22mm		01
U	22357	Cola		01
V	20025	Prego c/ Cabeça Polida 12x12		04


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS
PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA AO LADO.



LISTA DE PEÇAS

Ref.	Código MDP			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P04951	P04951	P04951	Base Superior	1	800	451	12
2	P04913	P05835	P05962	Lateral Externa Direita	1	2000	451	12
3	P04914	P05836	P05963	Lateral Externa Esquerda	1	2000	451	12
4	P05320	P05320	P05320	Base Inferior Interna	1	800	451	12
5	P04955	P05832	P05960	Rodapé Frontal	1	800	100	15
6	P04954	P04954	P05954	Rodapé de Trás	1	800	100	15
7	P04956	P05833	P05961	Vista Frontal	1	358	80	15
8	P04952	P04952	P04952	Base Interna	1	800	375	12
9	P04957	P05834	P05911	Batente da Frente	1	1799	76	15
10	P04953	P04953	P04953	Batente Interno	1	1799	60	15
11	P04958	P04958	P04958	Forro Interno	2	1825	407	3
11	P05170	P05153	P05910	Porta	1	1812	330	15


VISTA EXPLODIDA

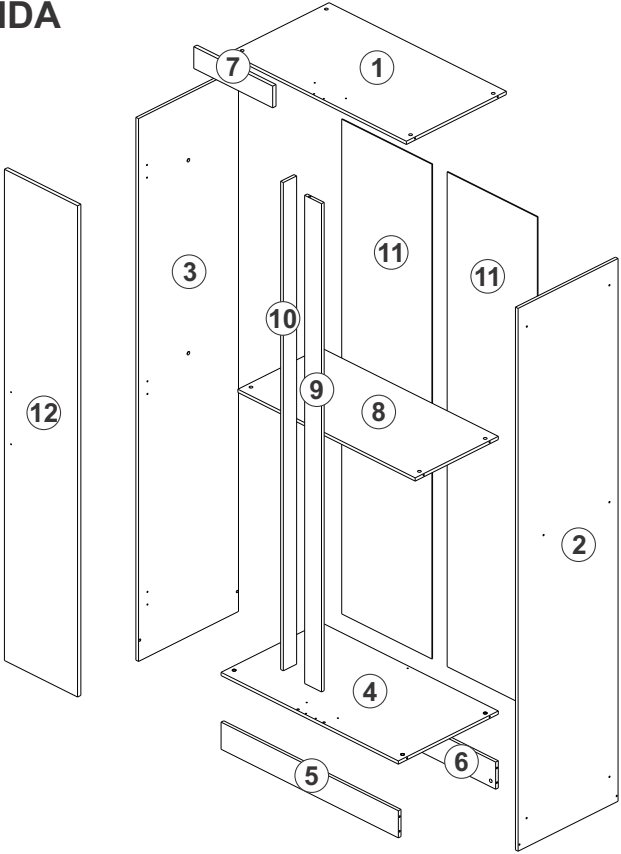

Atenção! Antes de começar a montagem ler a página 2 com as instruções.


1 Pré-montagem

Atenção! Antes de começar a montagem, verifique qual o lado foi escolhido, se a porta para o lado esquerdo ou se a porta para o lado direito

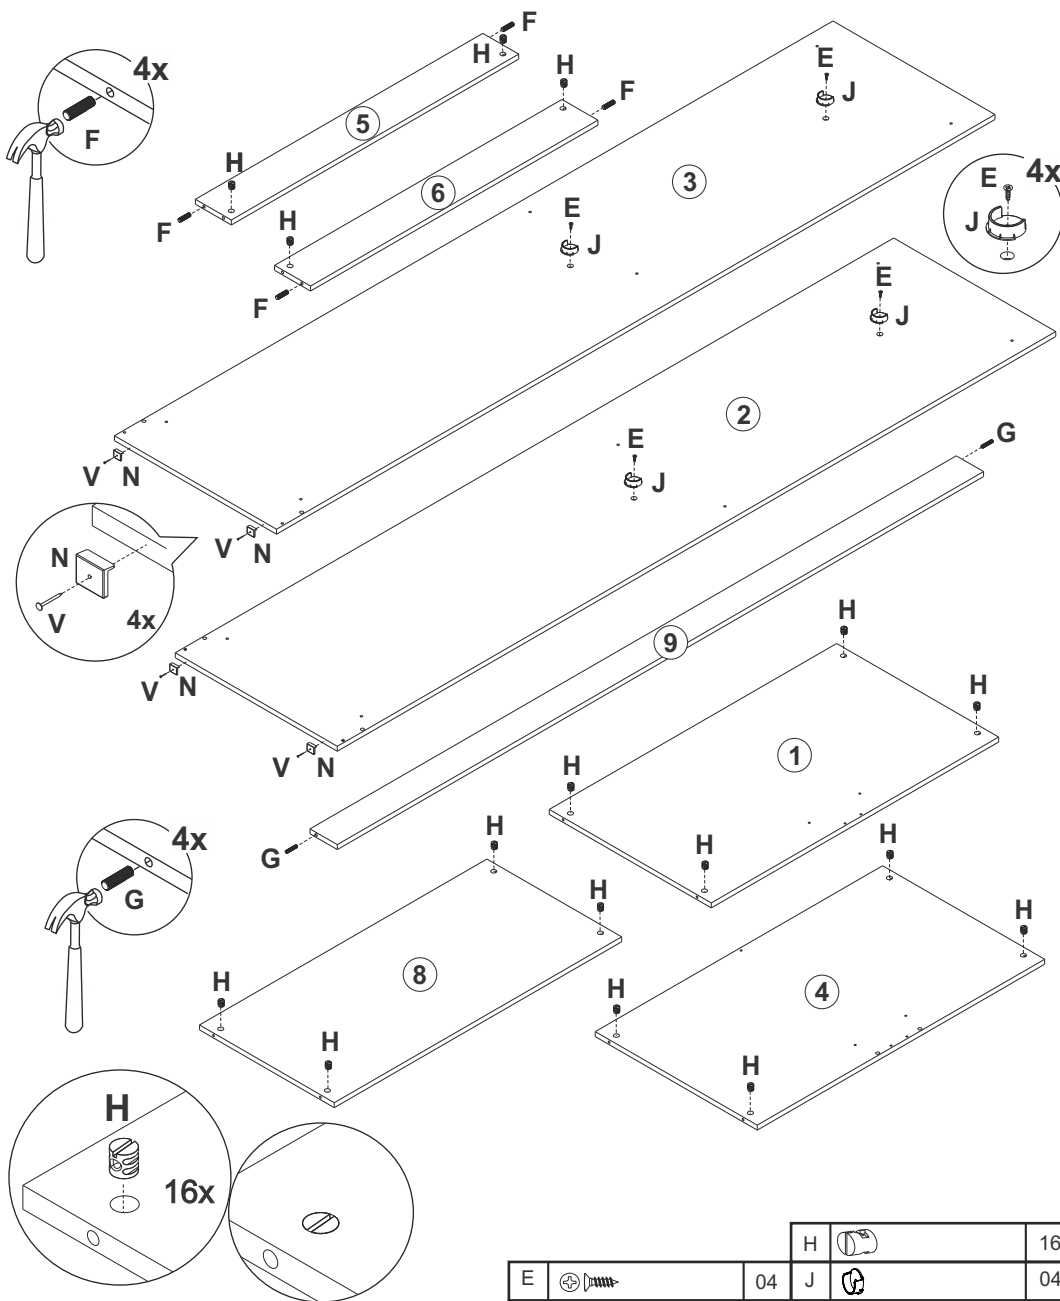


			H		16
E		04	J		04
F		04	N		04
G		02	V		04

2A Porta lado esquerdo

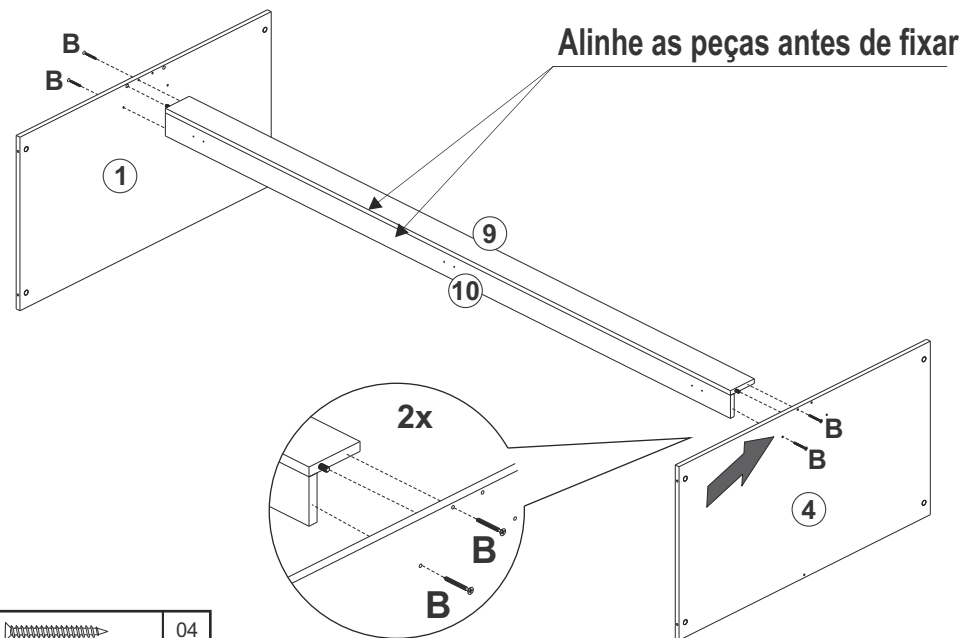


2B Porta lado direito

Alinhe as peças antes de fixar

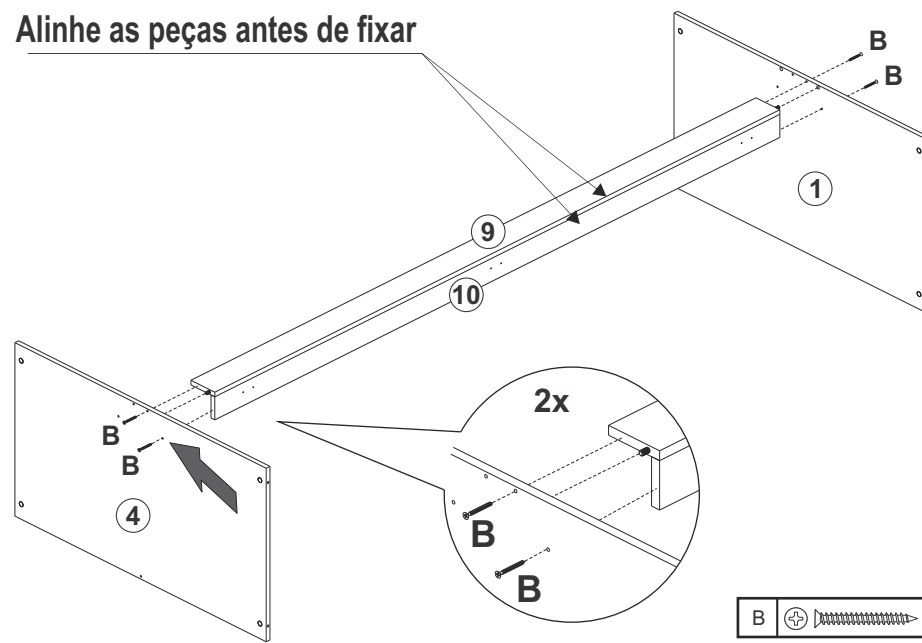


3

Atenção: Comece a montagem fixando o rodapé da frente e o rodapé de trás nas laterais externas do roupeiro.






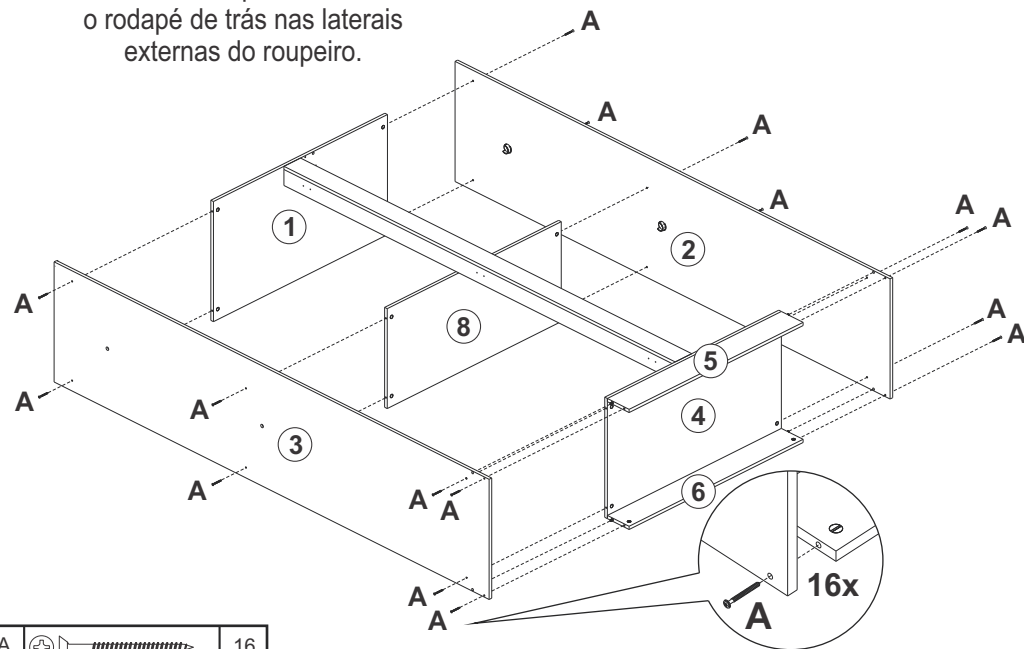


4

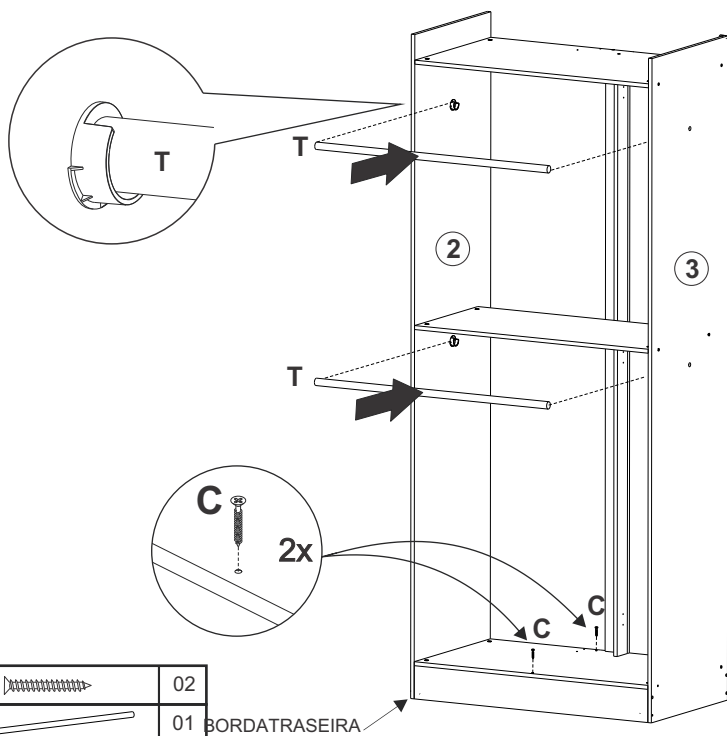

5

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

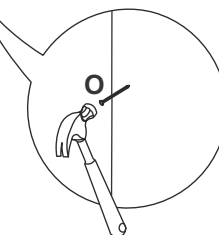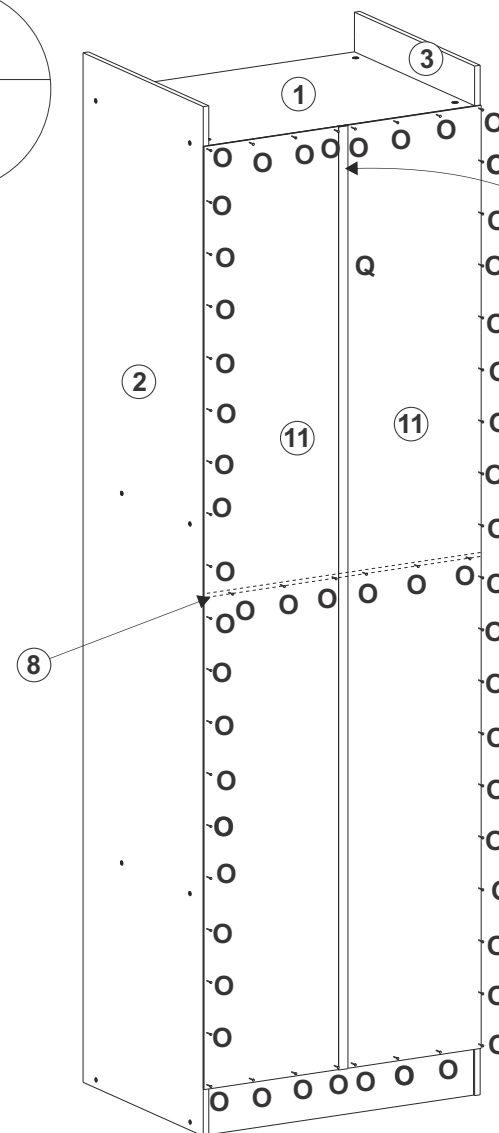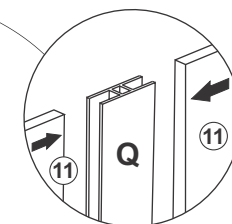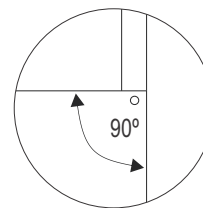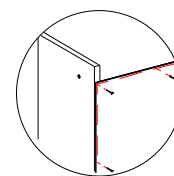
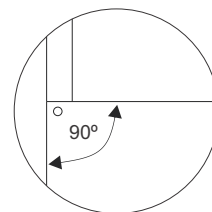


O		56
Q		01


6

Porta lado esquerdo

Porta lado direito

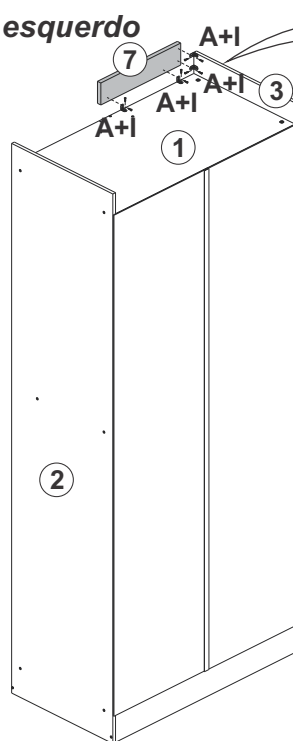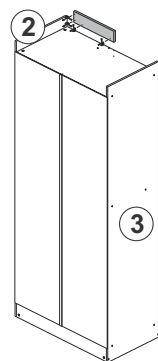

Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais



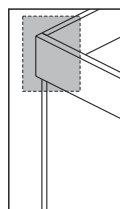


E		08
I		04

8


Porta lado esquerdo

Porta lado direito

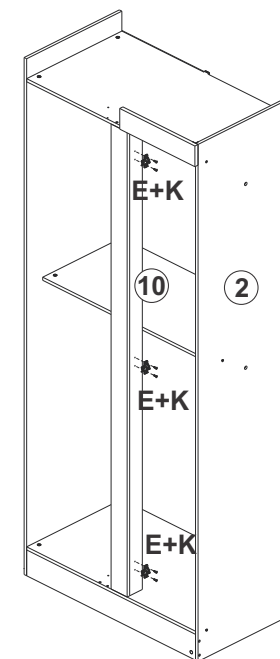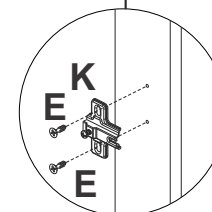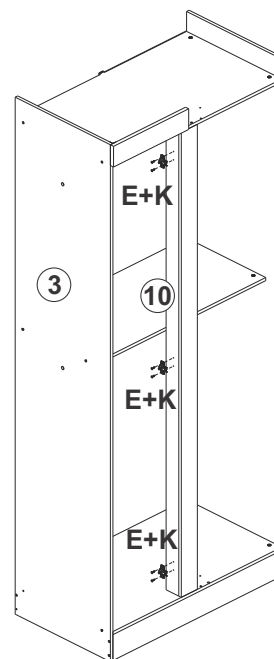

E		38
K		03

7




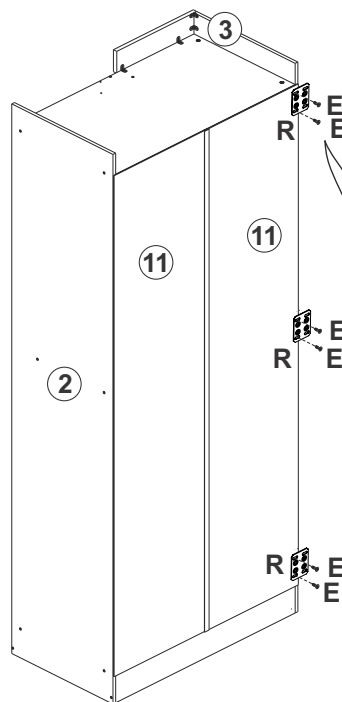


3x

Use esta chapa para fixar o canto no Guarda roupa que irá ao lado


E		06
R		04

9

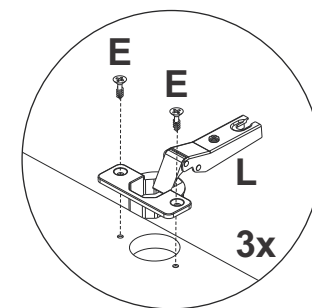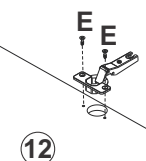

E		06
L		03

Porta lado esquerdo





Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

Porta lado esquerdo





Porta lado direito

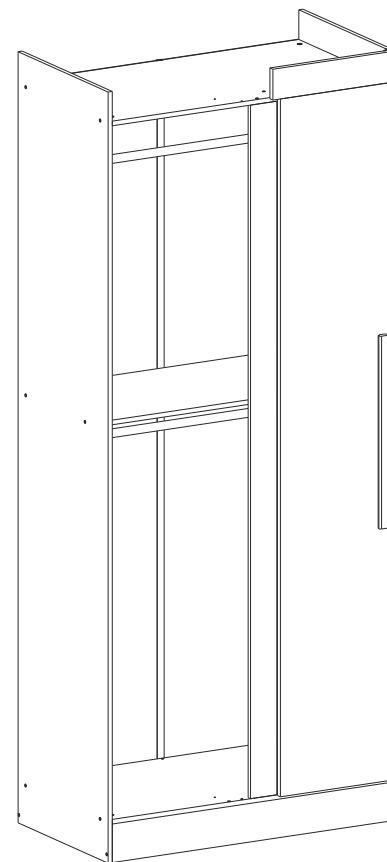

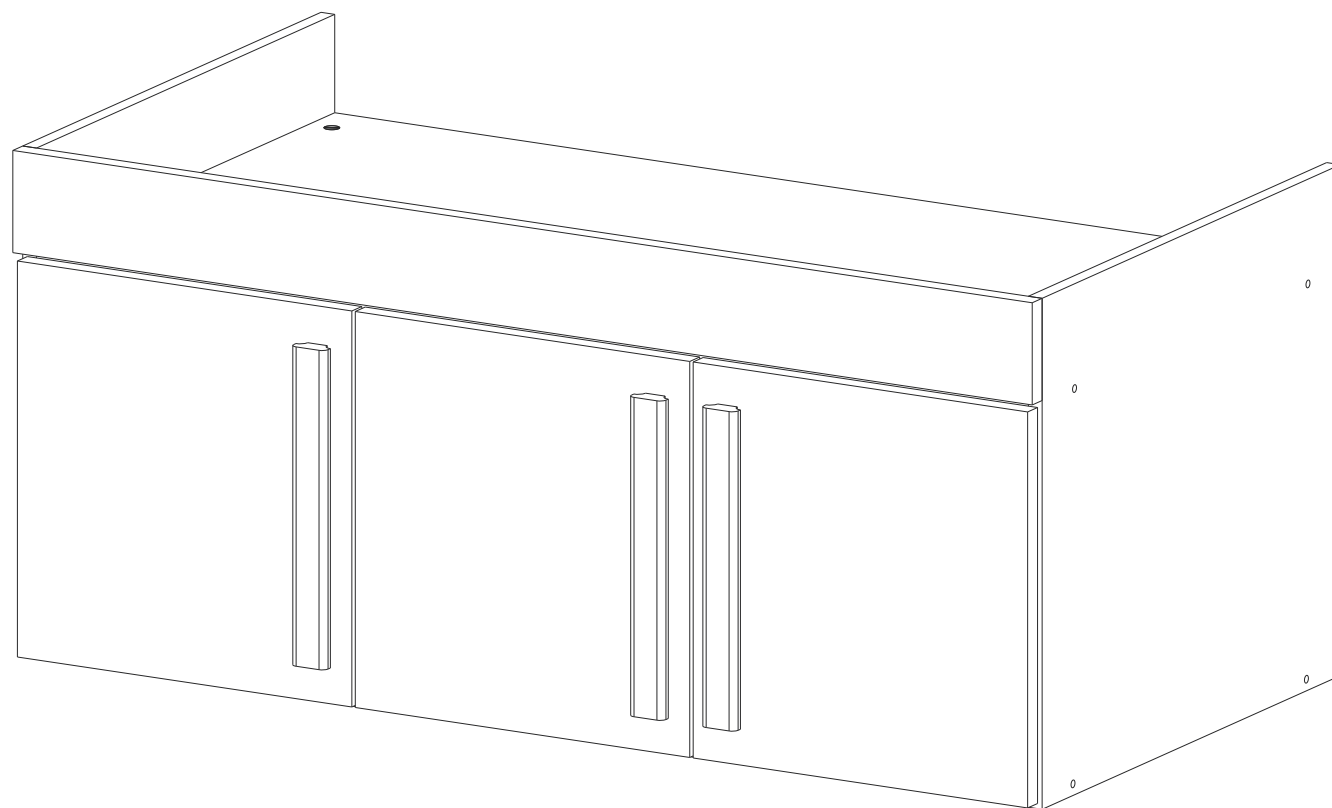


AÉREO PARIS 3P

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	28093	Parafuso 4,5x60 C. Chata		02
B	23064	Parafuso 4,5x45 C. Chata		08
C	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		10
D	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		18
E	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		20
F	23092	Cavilha Ø6x30mm		02
G	20026	Prego 10x10mm		24
H	17955	Porca Cilindrica		08
I	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		04
J	21434	Calço p/ Dobradiça 5mm		06
K	21433	Dobradiça Caneca		06
L	20145	Etiqueta Maxel		01
M	28094	Puxador		02
N	00000	Puxador 250mm		03
O	21422	Tapa Furo 5,5mm Branco		04
P	18046	Tapa Furo 5,5mm Grafite		04
Q	13015	Tapa Furo 5,5mm Caramelo		04
R	1045	Tapa Furo 5,5mm Retícula		02


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.



LISTA DE PEÇAS


Ref.	Código MDP			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P06216	P06216	P06216	Base Superior Interna	1	866	451	12
2	P05998	P06335	P06332	Lateral Externa Direita	1	410	451	12
3	P05999	P06333	P06329	Lateral Externa Esquerda	1	410	451	12
4	P06338	P06336	P06337	Base Inferior Interna	1	866	451	12
5	P06217	P06334	P06331	Vista Frontal	1	890	80	15
6	P06230	P06230	P06230	Batente Interno	1	310	70	12
7	P06234	P06234	P06234	Calço Interno	2	310	60	15
8	P06218	P06218	P06218	Forro Interno	1	888	325	3
9	P06211	P06339	P06330	Porta	3	327	292	15

VISTA EXPLODIDA

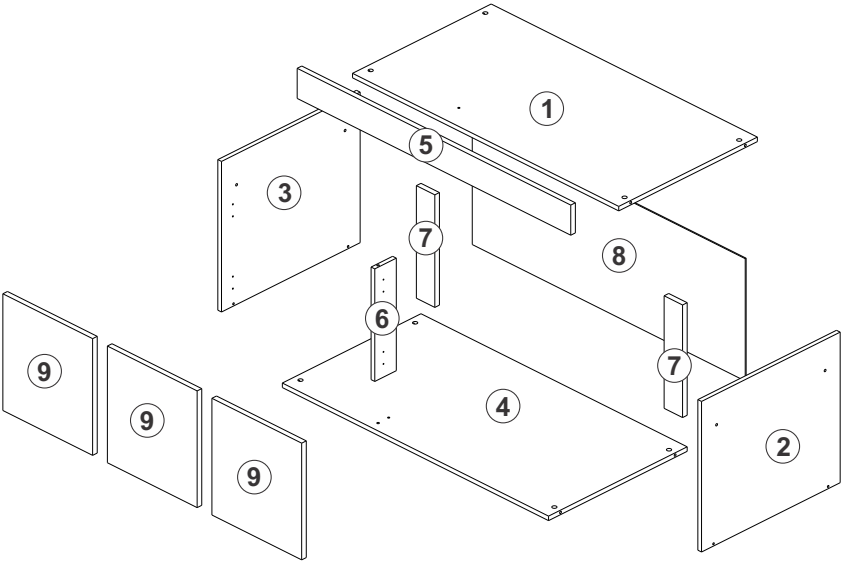


1 Pré-montagem

Atenção! Antes de começar a montagem, verifique qual o lado foi escolhido, se a porta para o lado esquerdo ou se a porta para o lado direito.

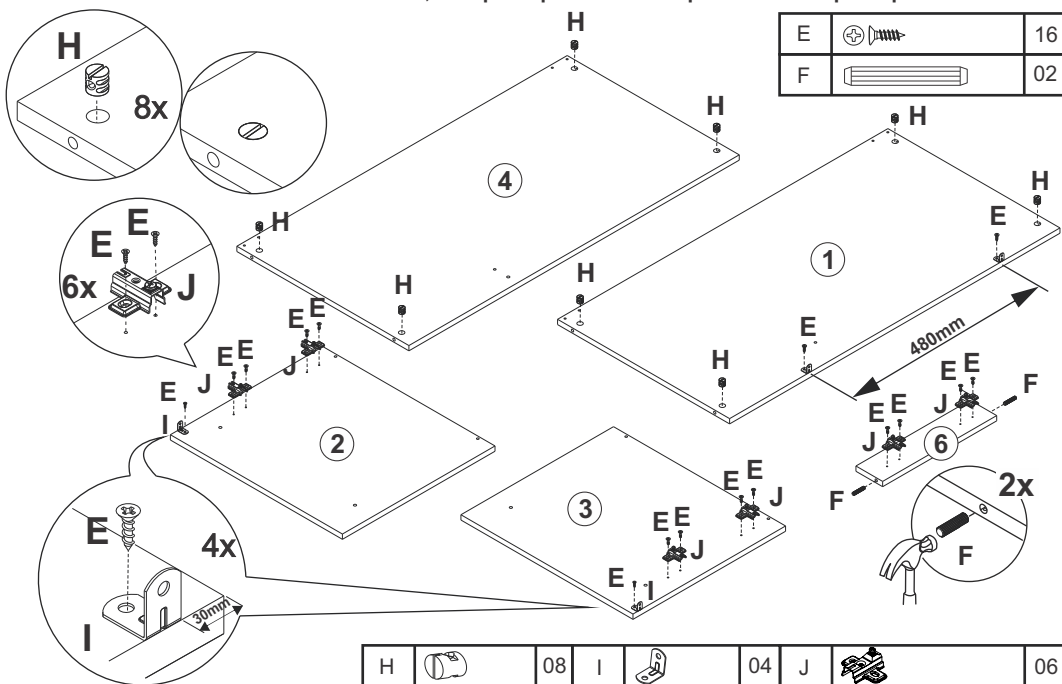


3

Vire seu produto, com cuidado, com a borda para o chão, somente para fixar as travessas

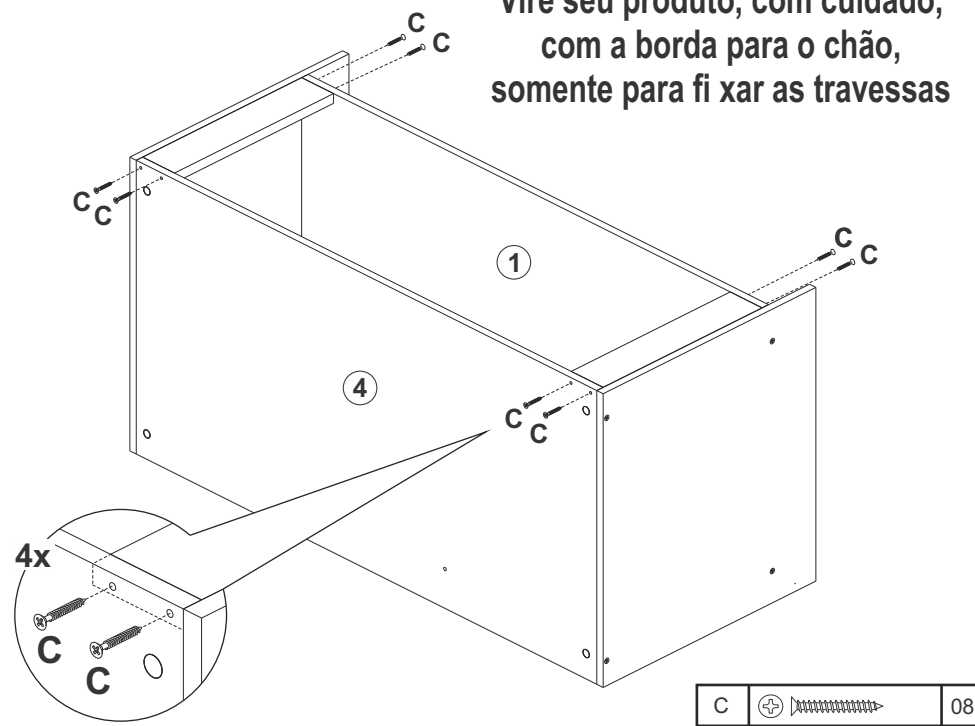


2

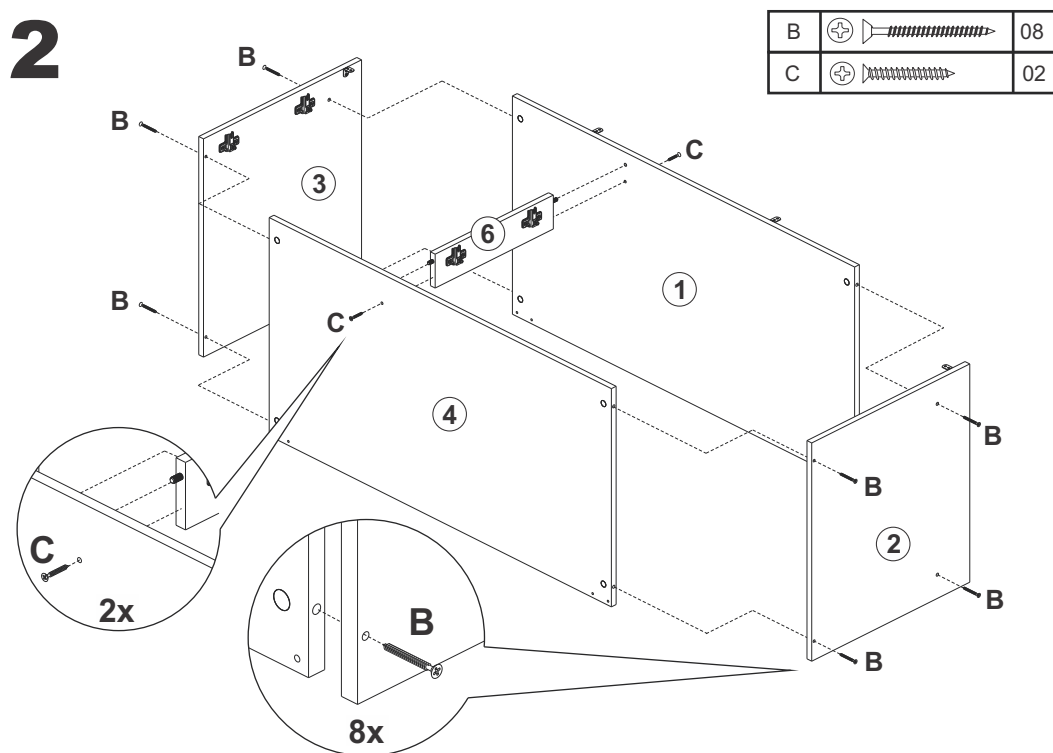





4

Atenção: Antes de fixar a Vista, garanta que esteja alinhada com as laterais

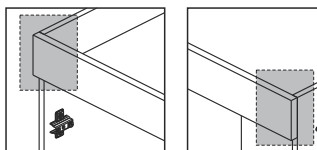

5



Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

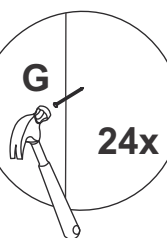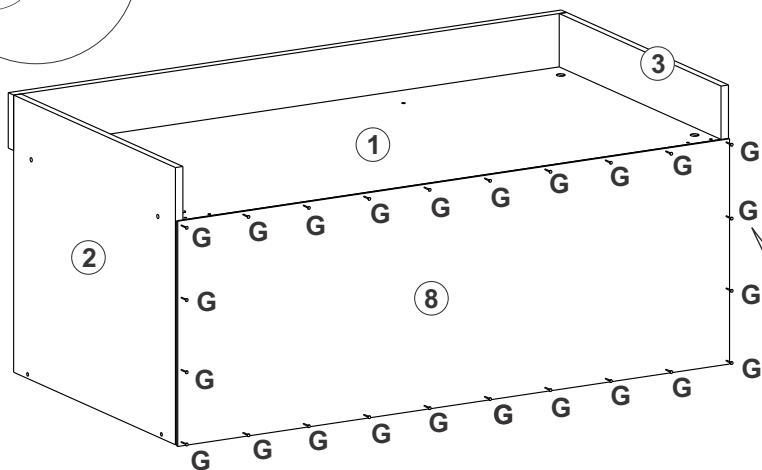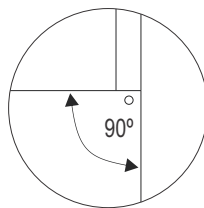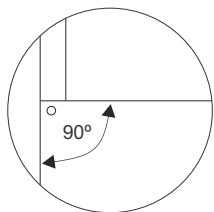

G		24
---	--	----

6



3x

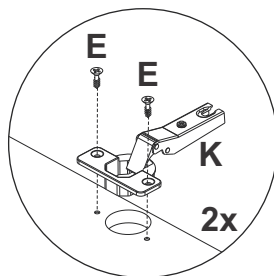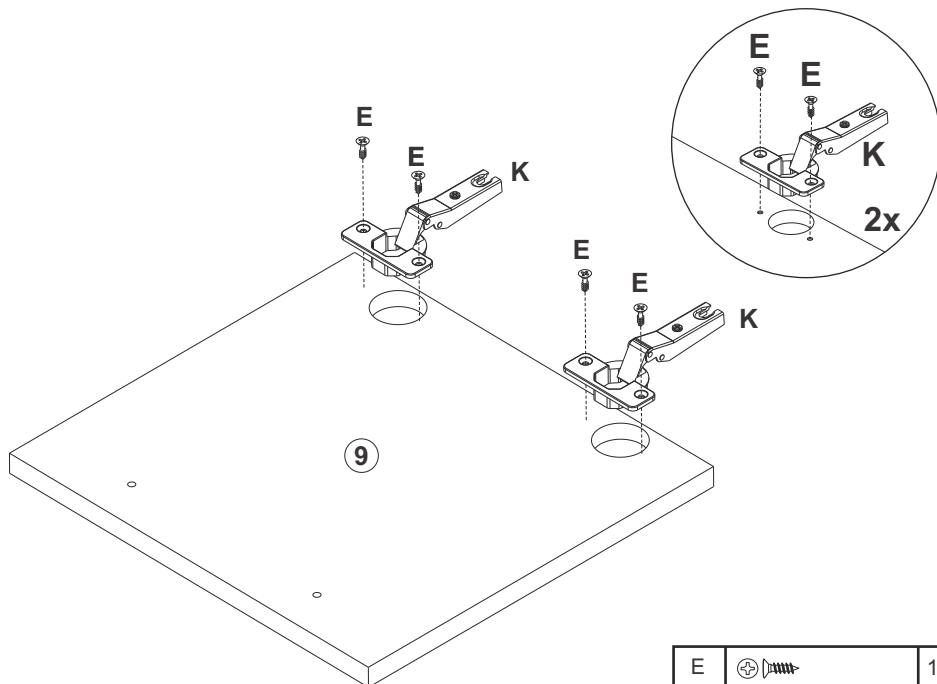




E		12
K		06

7

D		06
N		03

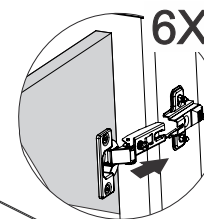
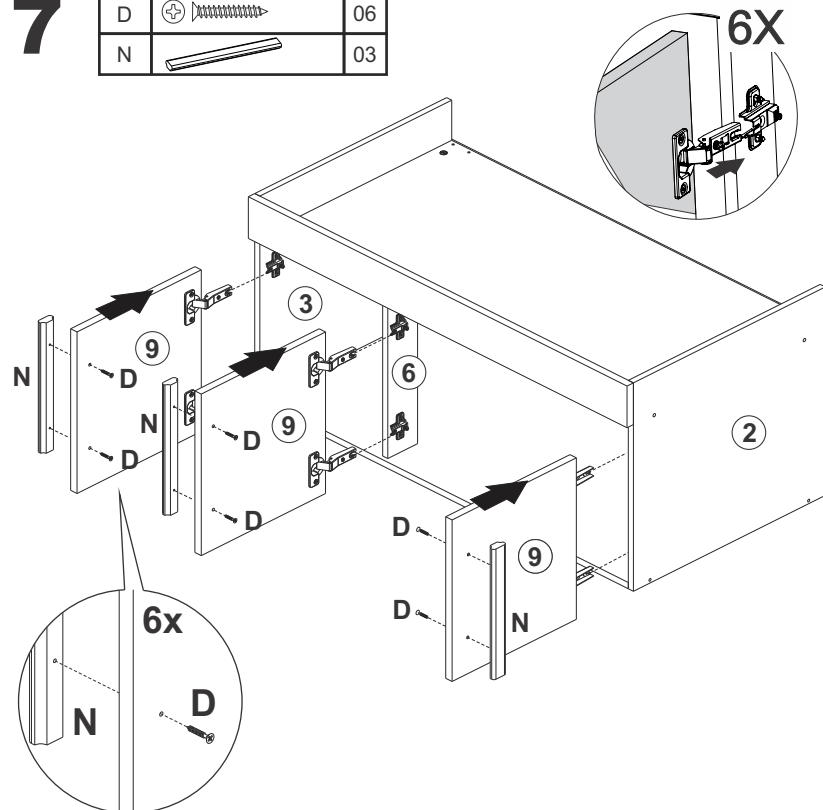


Se necessário, faça a regulagem conforme abaixo:

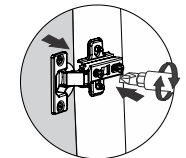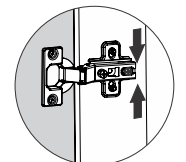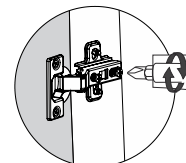


8

Fixar os parafusos para parede nas travessas traseiras, um pouco acima do centro, até que atravesse um pouco a traseira, conforme detalhe abaixo, servirá para poder medir a distância entre os furos na parede.

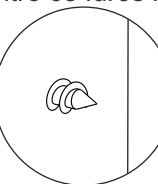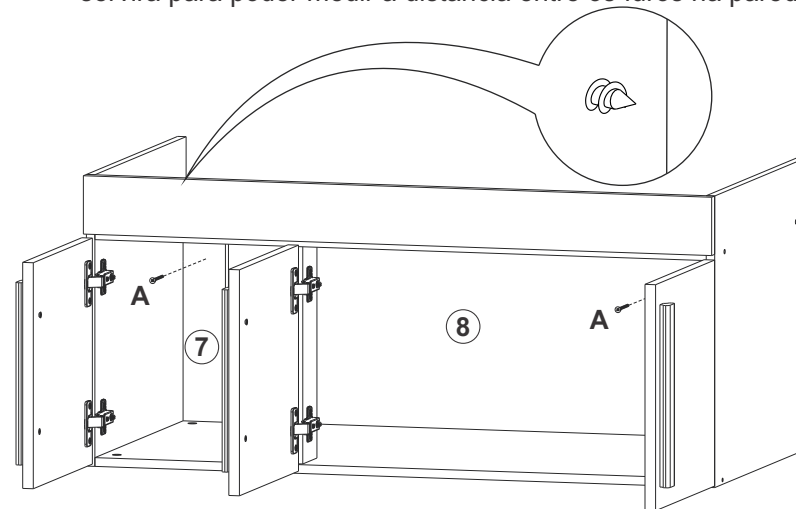


A		02
---	--	----

9

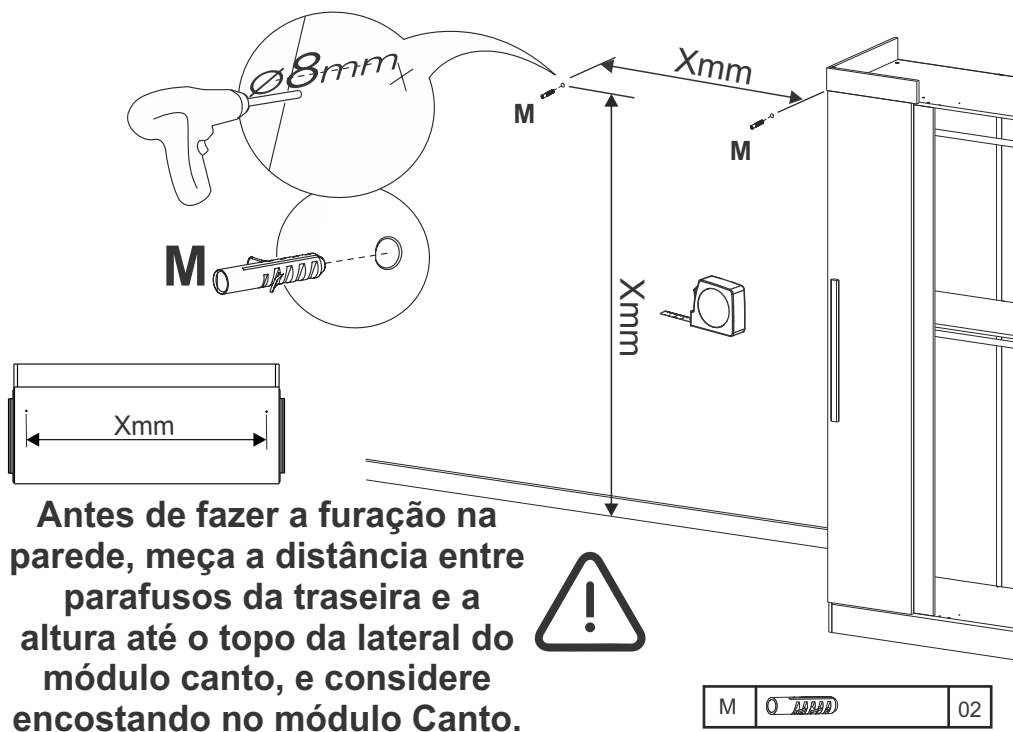


10


Encaixe as pontas dos parafusos nas buchas já fixas na parede, e termine de fixar os parafusos

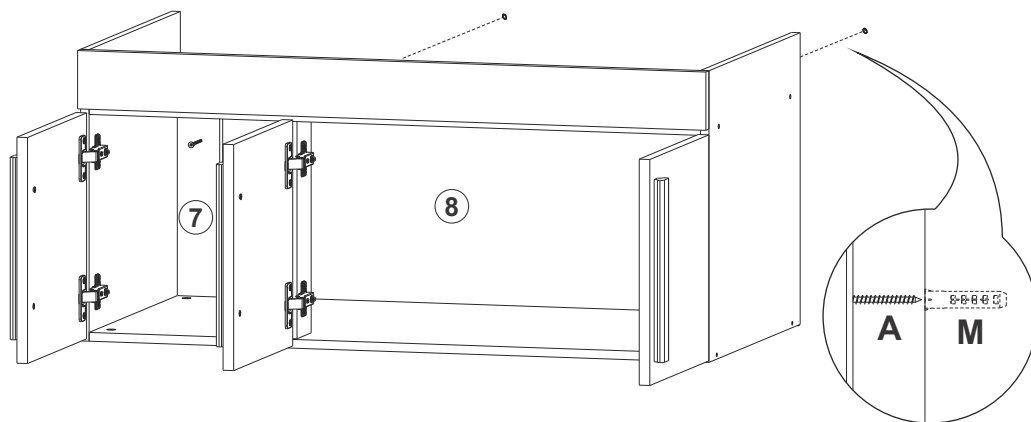

11



Prontinho seu Aéreo esta pronto para uso!

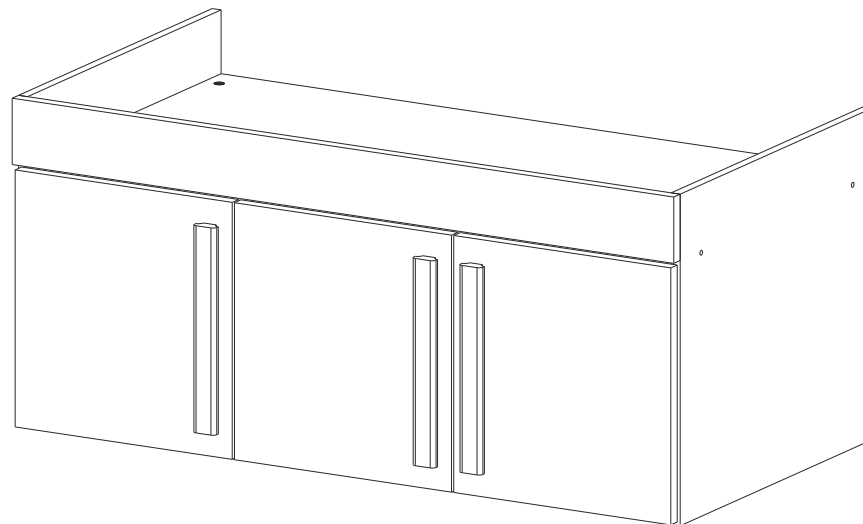

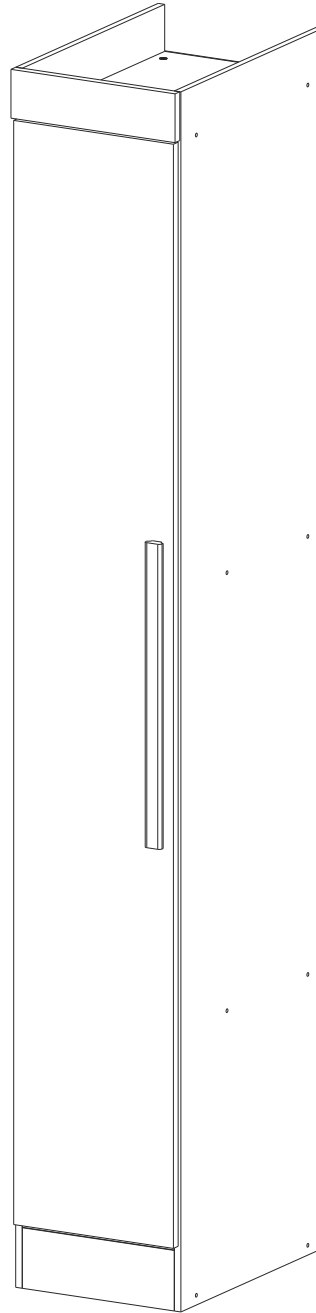


GUARDA ROUPA PARIS 1P

LISTA DE FERRAGENS

Ref.	Código	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	23020	Parafuso 4,5x45 C. Flangeada		20
B	65330	Parafuso 3,5x30 C. Chata		02
C	20001	Parafuso 3,5x25 C. Chata		03
D	20009	Parafuso 3,5x12 C. Chata		18
E	20015	Cavilha Ø8x30mm		04
F	20026	Prego 10x10mm		48
G	22660	Porca Cilindrica		20
H	60161	Cantoneira Plástica 18x18mm		03
I	22659	Suporte de Prateleira 8x10		08
J	21434	Calço p/ Dobradiça 5mm		03
K	21433	Dobradiça Caneca		03
L	20145	Etiqueta Maxel		01
M	16955	Sapata L 12x12		04
N	20025	Prego c/ Cabeça Polida 12x12		04
O	26416	Puxador 500mm		01


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




LISTA DE PEÇAS

Ref.	Código MDF			Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Cinamomo	Onix			Comp.	Larg.	Esp.
1	P06224	P06224	P06224	Base Superior Interna	1	284	451	12
2	P05199	P05823	P06325	Lateral Externa Direita	1	2000	451	12
3	P05198	P05826	P06327	Lateral Externa Esquerda	1	2000	451	12
4	P06223	P06223	P06223	Base Inferior Interna	1	284	451	12
5	P06228	P06412	P06326	Rodapé Onix	1	284	100	15
6	P06229	P06229	P06229	Rodapé de Trás	1	284	100	15
7	P06227	P06411	P06328	Vista Frontal	1	308	80	15
8	P06222	P06222	P06222	Base Interna	2	284	338	12
9	P06225	P06225	P06225	Prateleira	2	284	338	12
10	P06431	P06431	P06431	Forro Interno	1	1825	305	3
11	P04479	P03955	P04588	Porta	2	1812	292	15

VISTA EXPLODIDA

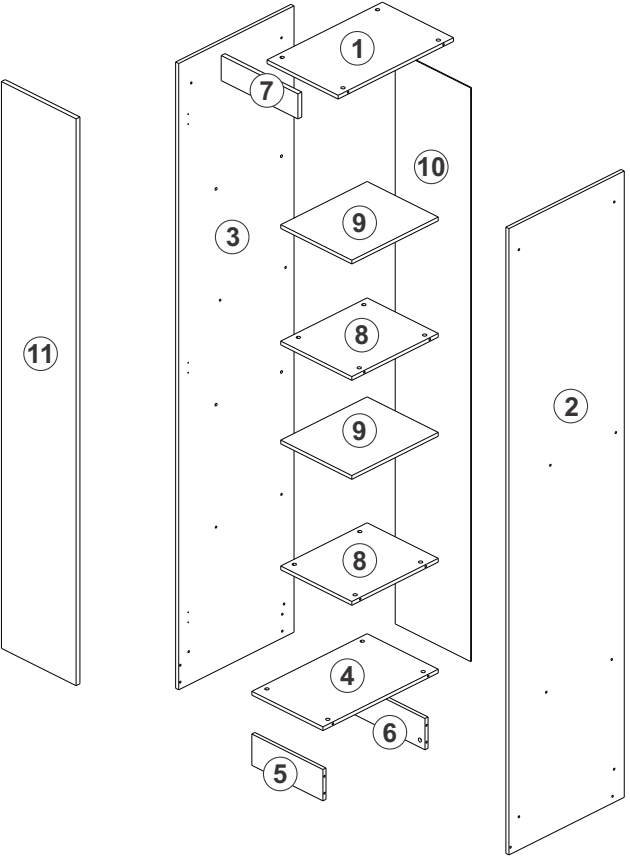

1

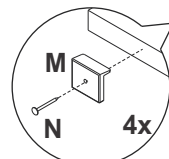

D		09
E		04
G		20
H		03
I		08
J		03
M		04
N		04


2

2

fixando o rodapé da frente e o rodapé de trás nas laterais externas do roupeiro.

This diagram illustrates the second step of the wardrobe assembly. It shows the front and back panels (1 and 8) already attached to the side rails (3). The focus is on attaching the baseboards (4 and 5) to the bottom of the side rails. Screws (6) are used to secure the baseboards. A circular inset provides a detailed view of a corner joint, showing a 20x profile being secured with a screw (A). A legend at the bottom right identifies the screw (A) and its length (20).





3

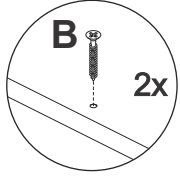


B		02
D		03

4

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

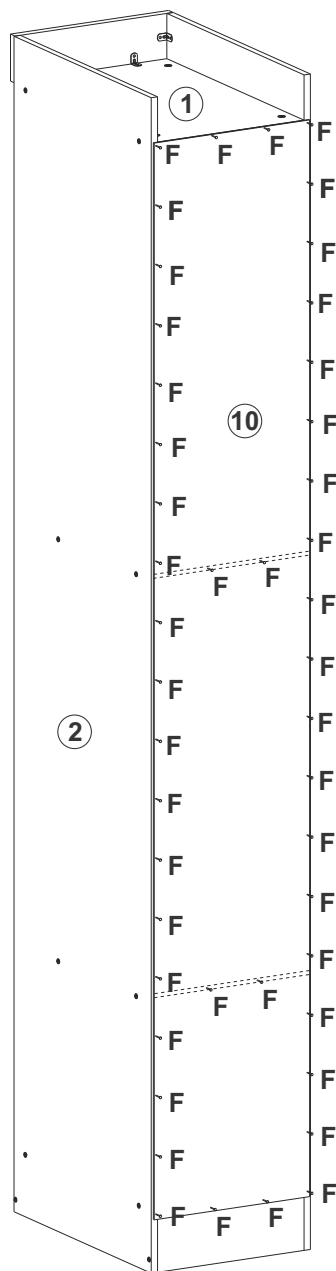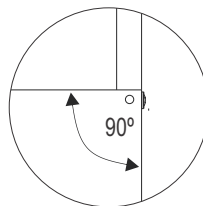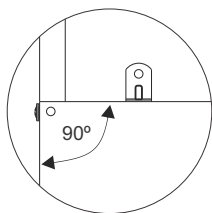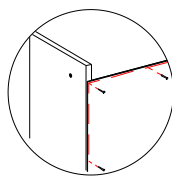



8

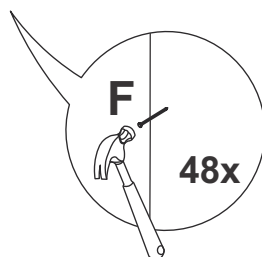



8

F		48
P		01



5

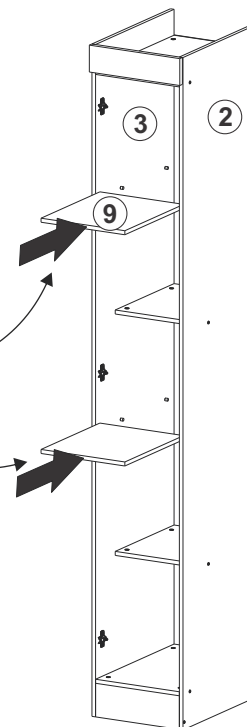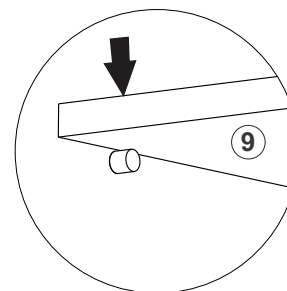

6




11

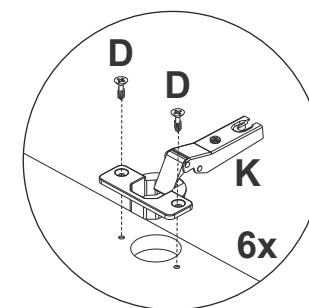


D		06
K		03

7

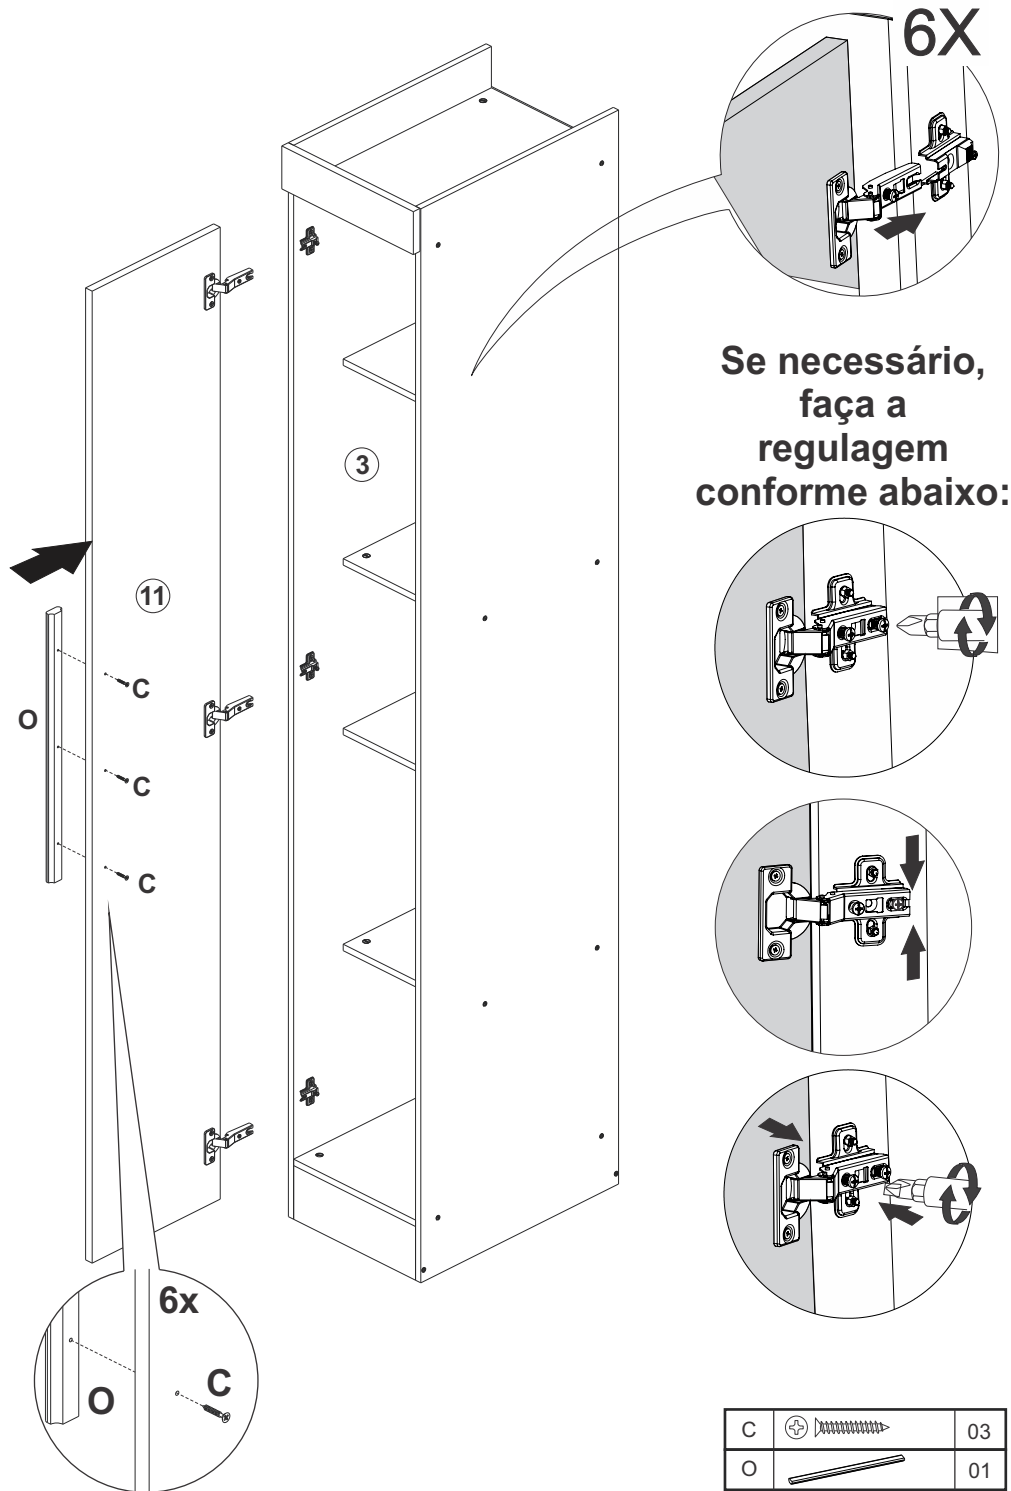

8

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso!

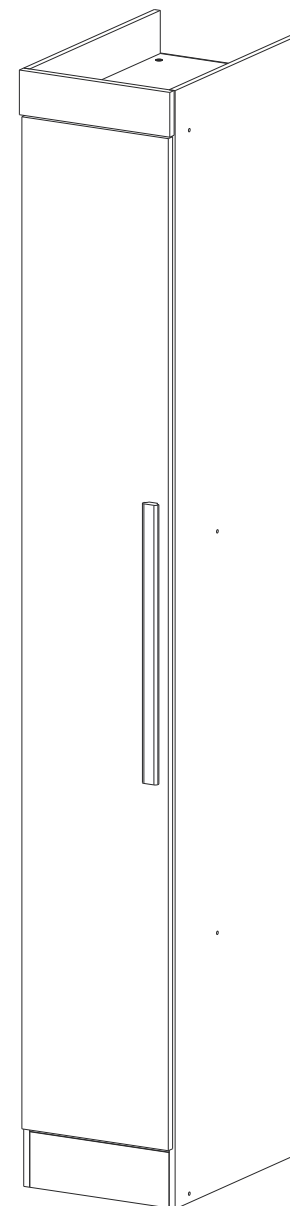

Agora finalize fixando os módulos:

Fixe um módulo no outro, alinhando todos, com parafusos 3,5x20 cabeça chata  

