



25

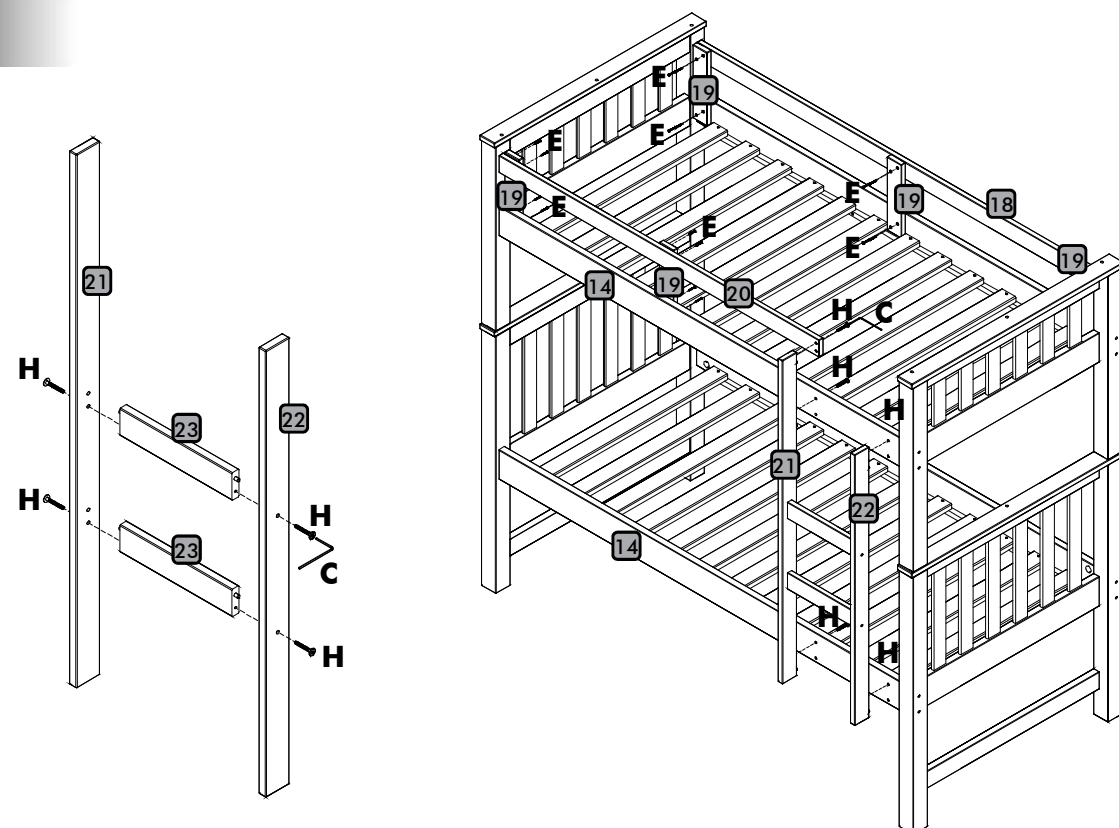









26

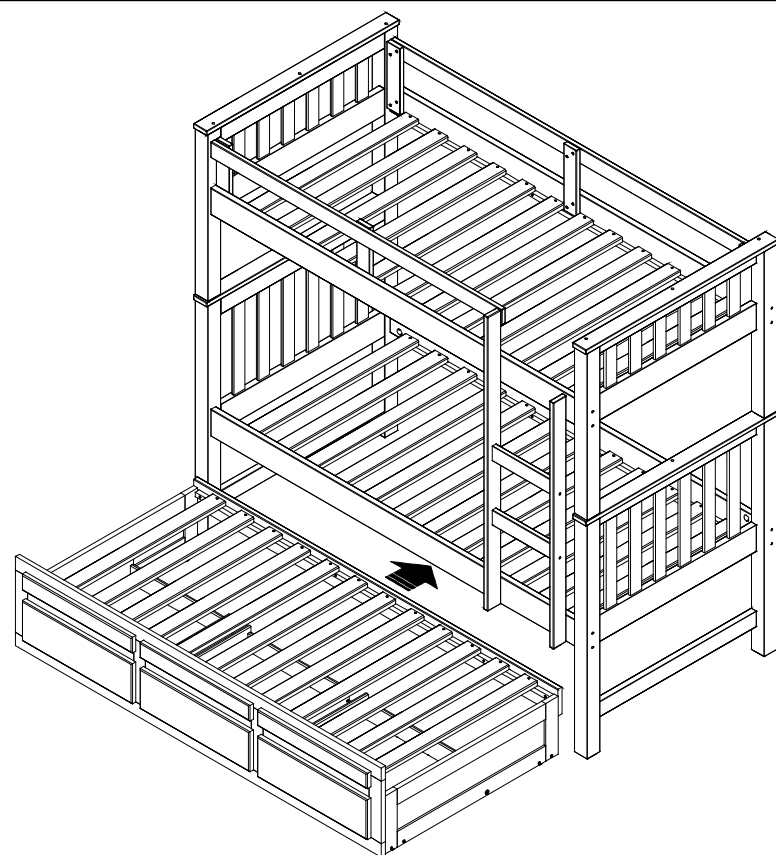


Instrução de montagem




Treliche 3 Gavetas

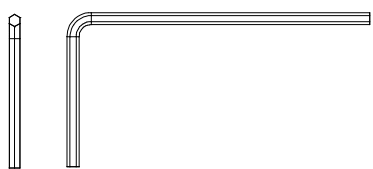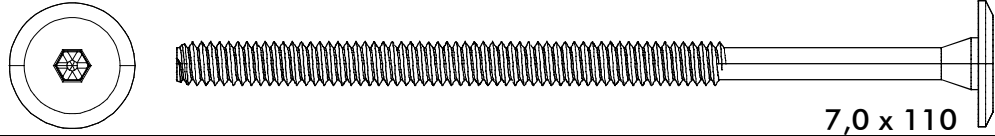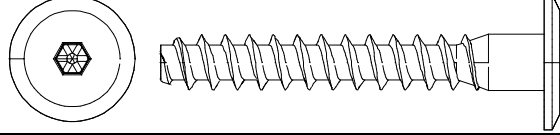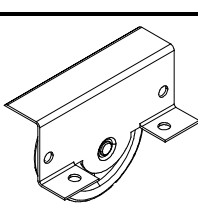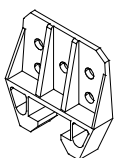A		10 x 35	12
B		8 x 30	41
C			01
D		3/16 x 25	08
E		3,5 x 30	128
F		3,0 x 16	21
G		7,0 x 110	16
H		7,0 x 50	13
I			16
J			08
K			04
L			03


23

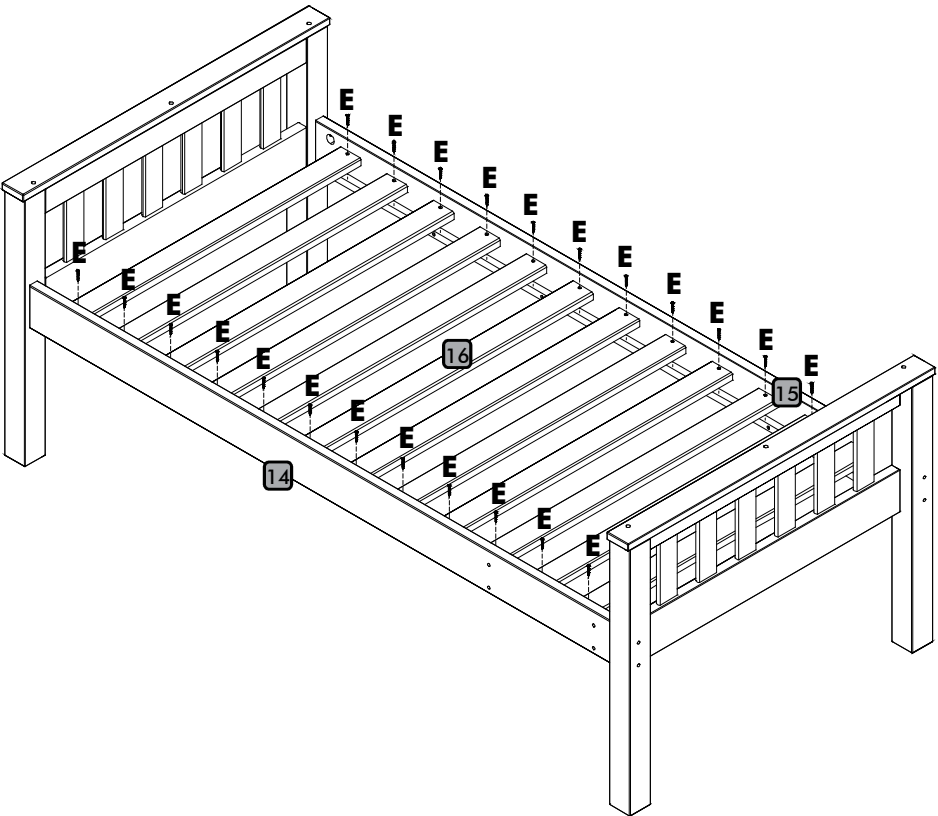


24

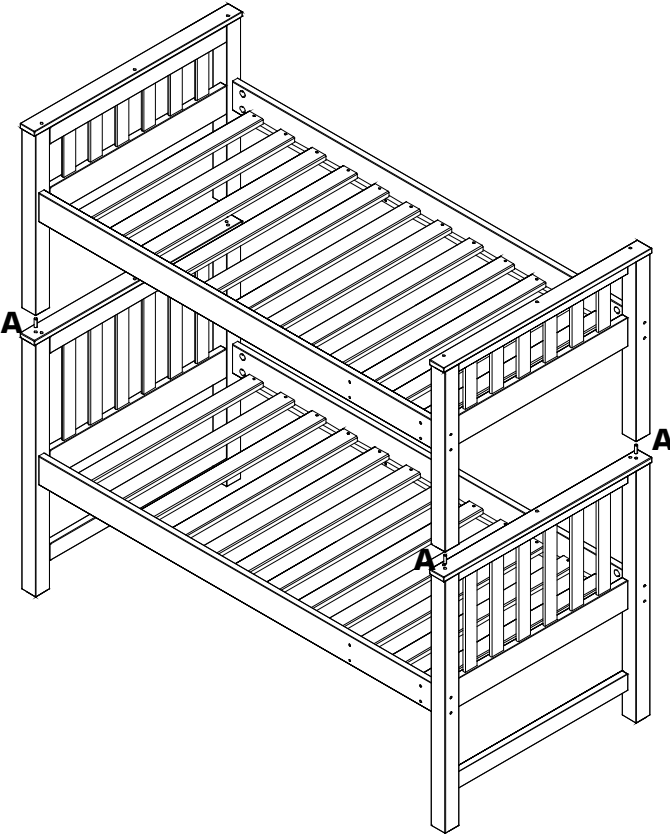


21

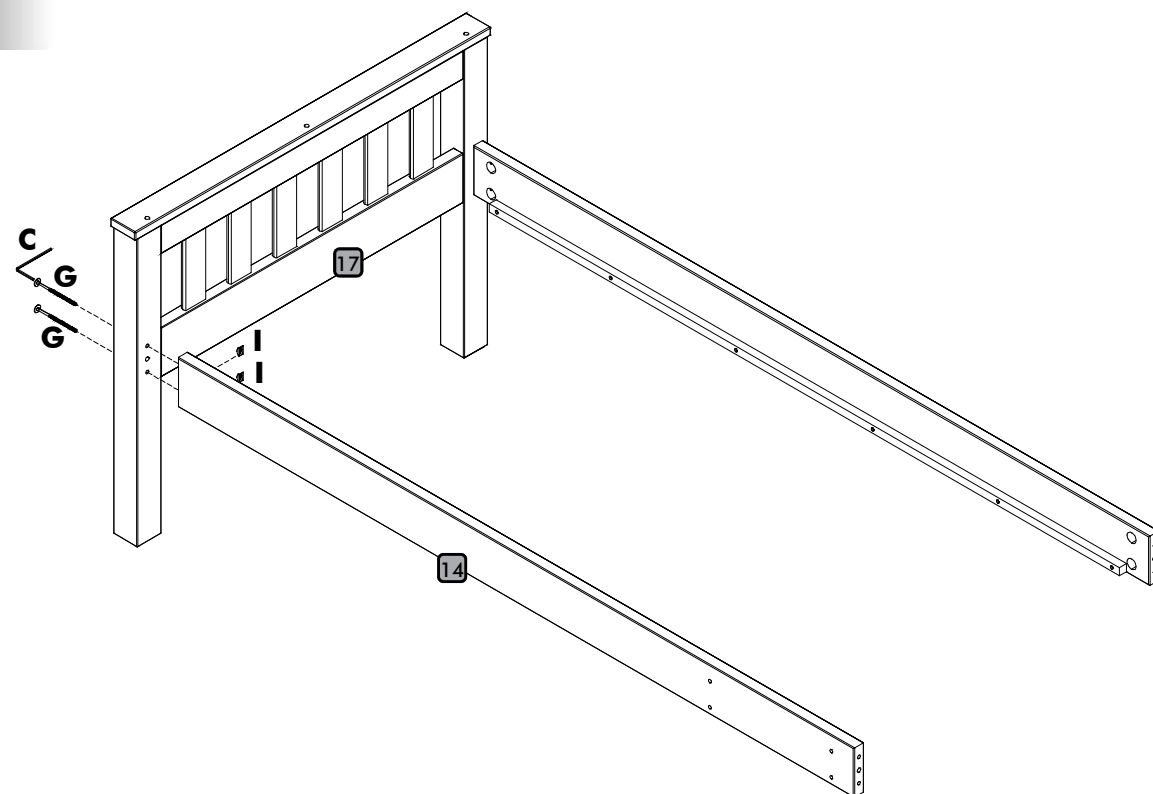

22

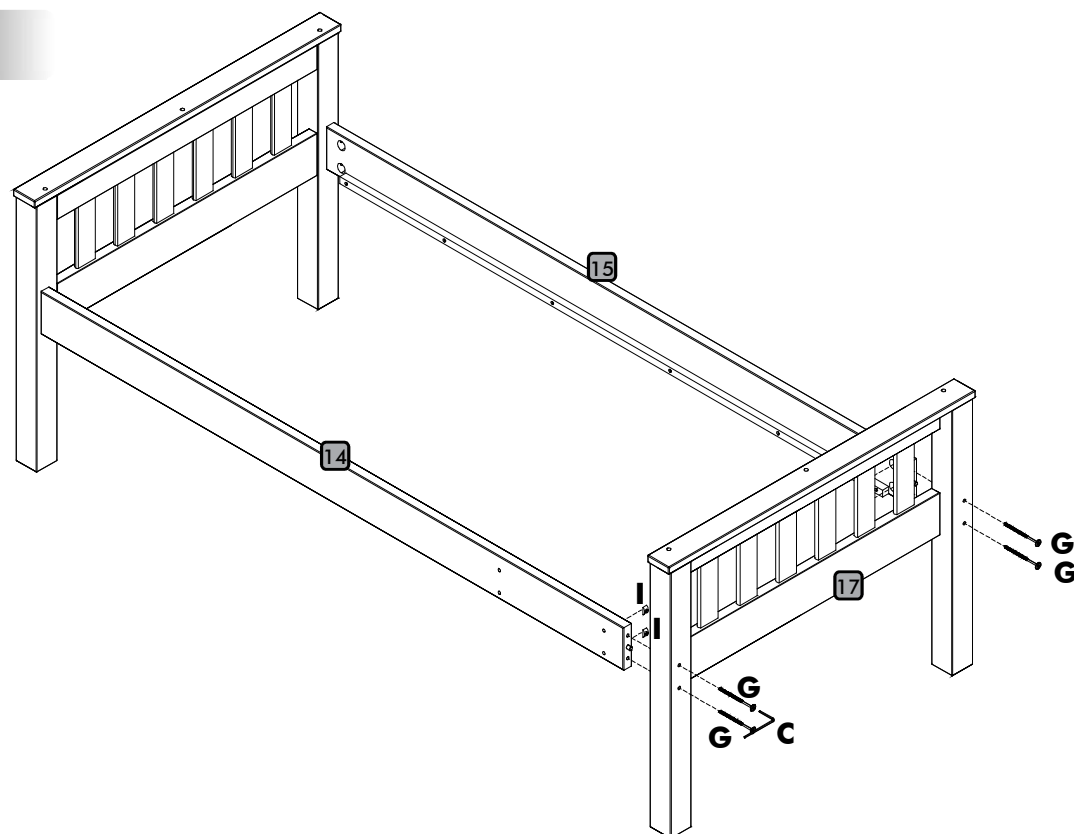


Explosão

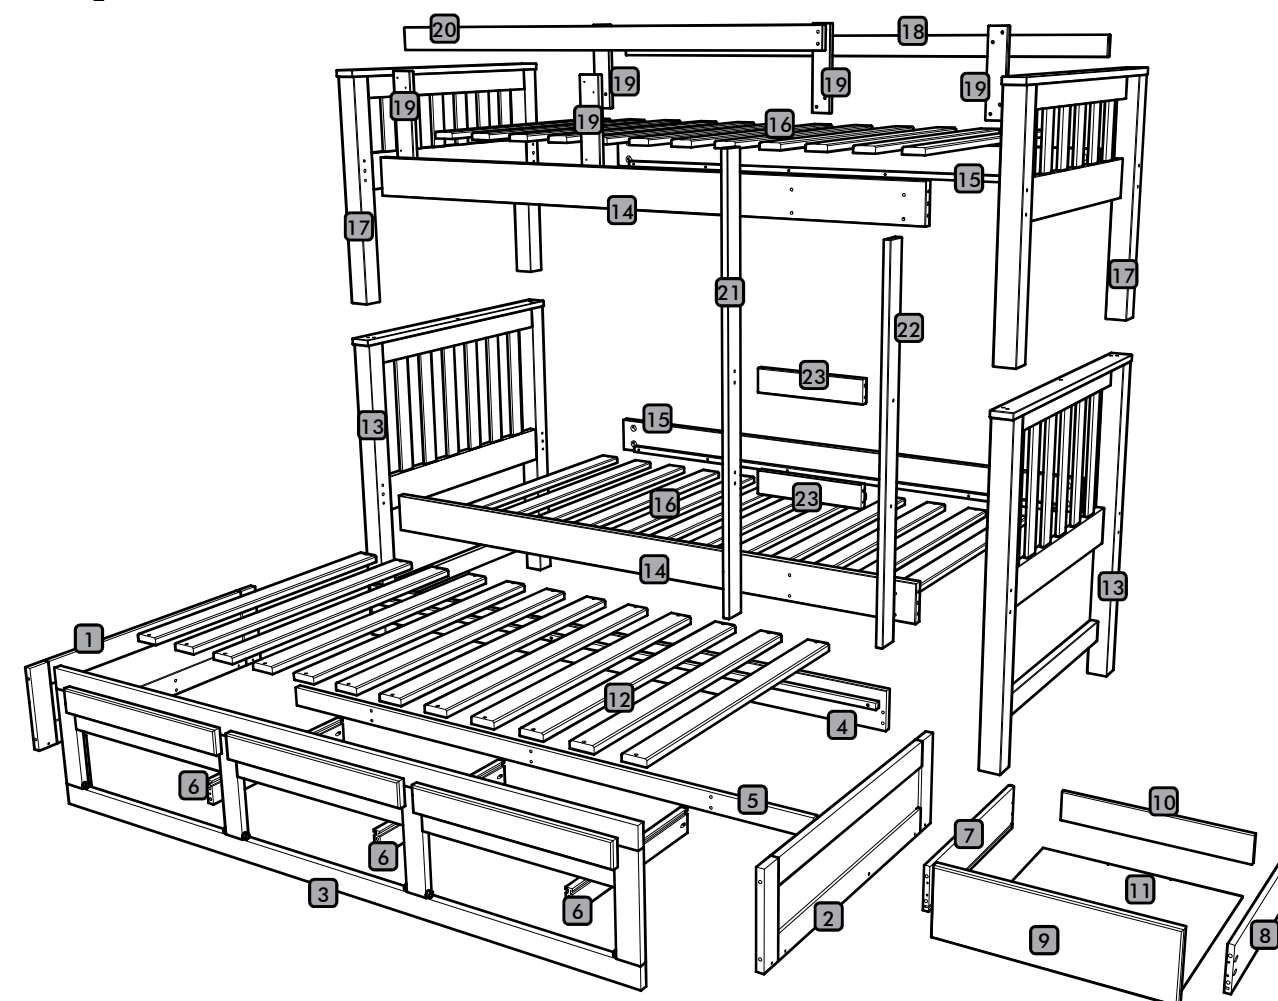


1 - Lateral Cama Auxiliar esquerda	01
2 - Lateral Cama Auxiliar direita	01
3 - Quadro Frontal	01
4 - Barra Cama Auxiliar	01
5 - Suporte da corrediça	01
6 - Corrediça	03
7 - Lateral de gaveta esquerda	03
8 - Lateral de gaveta direita	03
9 - Frente de gaveta	03
10 - Traseira de gaveta	03
11 - Fundo de gaveta	03
12 - Estrados Cama Auxiliar	12
13 - Cabeceira inferior	02
14 - Barra frontal	02
15 - Barra traseira	02
16 - Estrado	24
17 - Cabeceira superior	02
18 - Guard rail maior	01
19 - Guard rail menor	05
20 - Guard rail médio	01
21 - Travessa escada maior	01
22 - Travessa escada menor	01
23 - Degrau escada	02

01

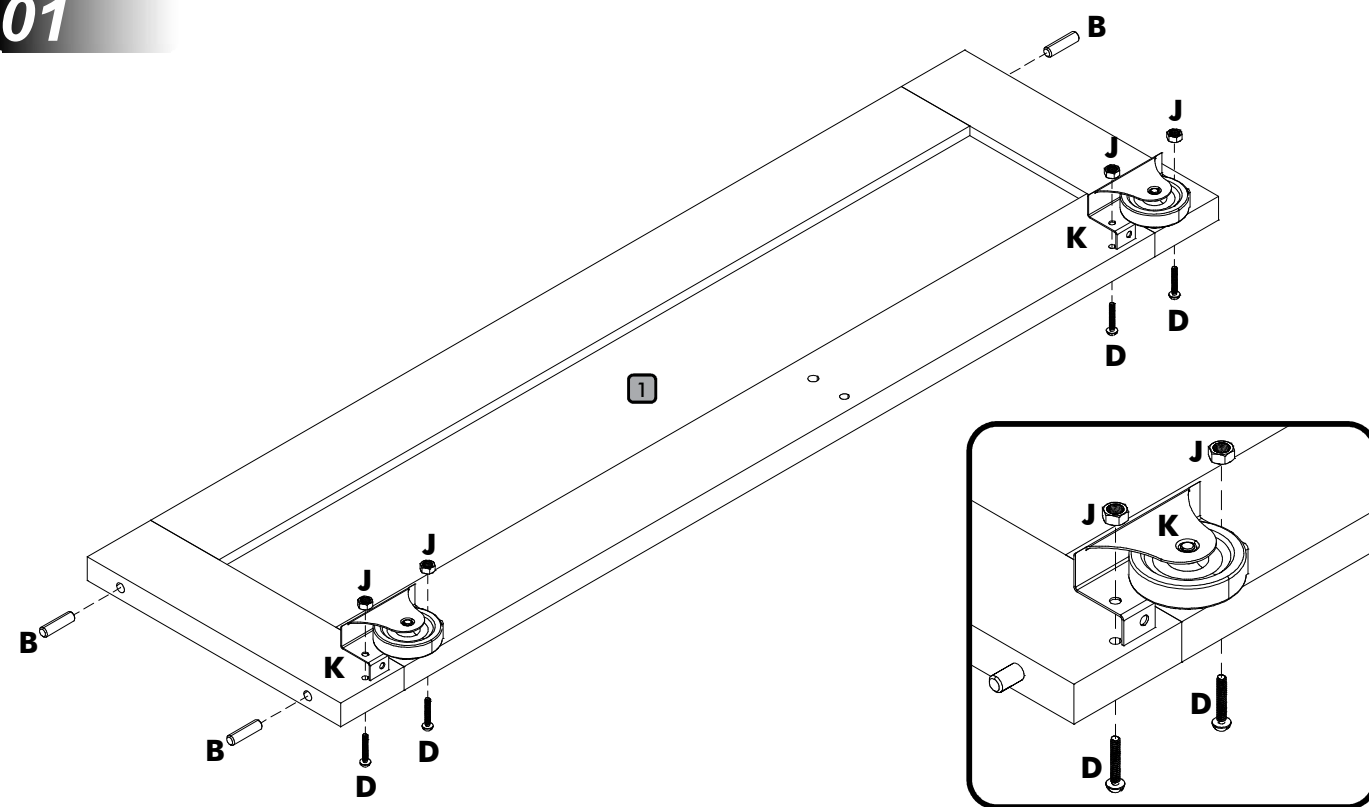


02

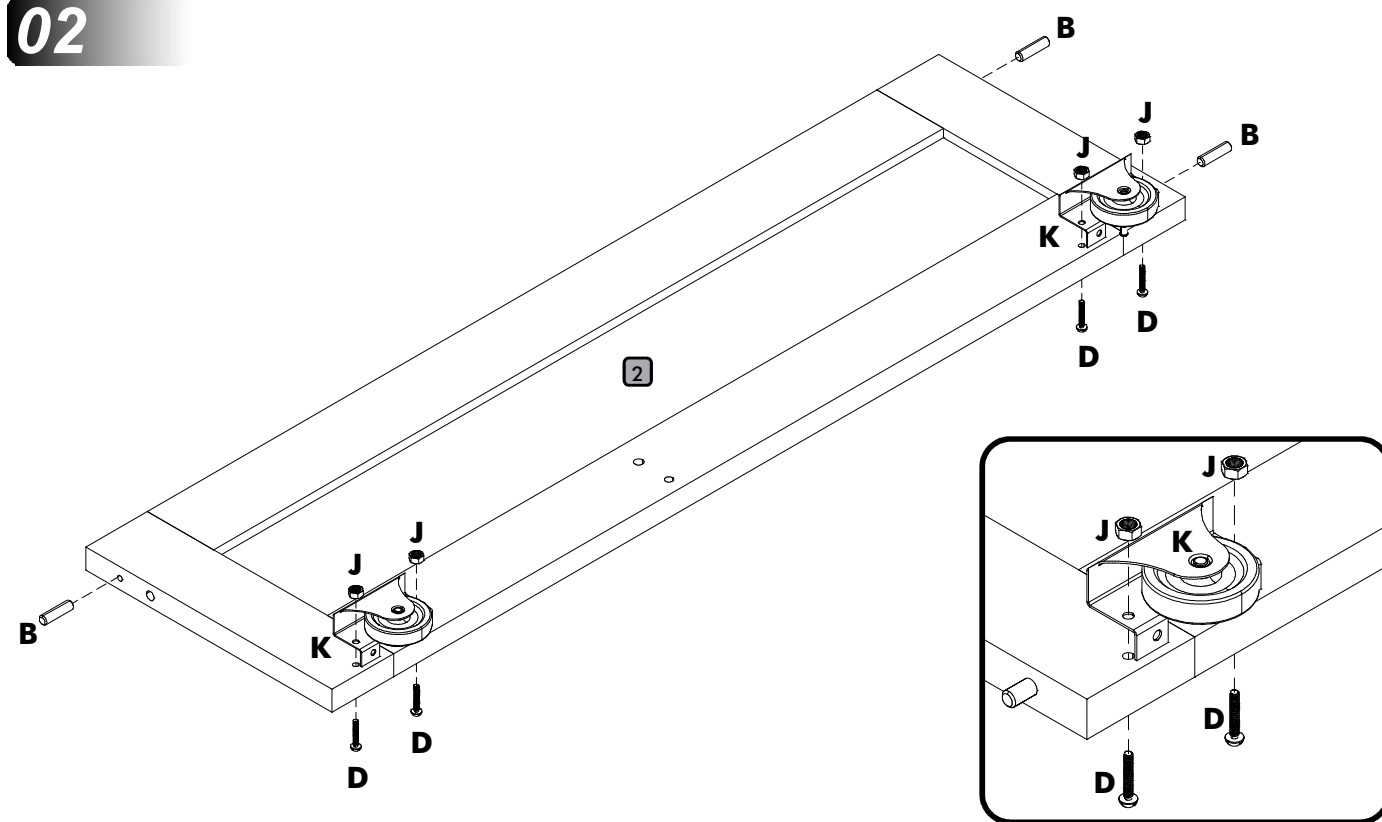


03

19

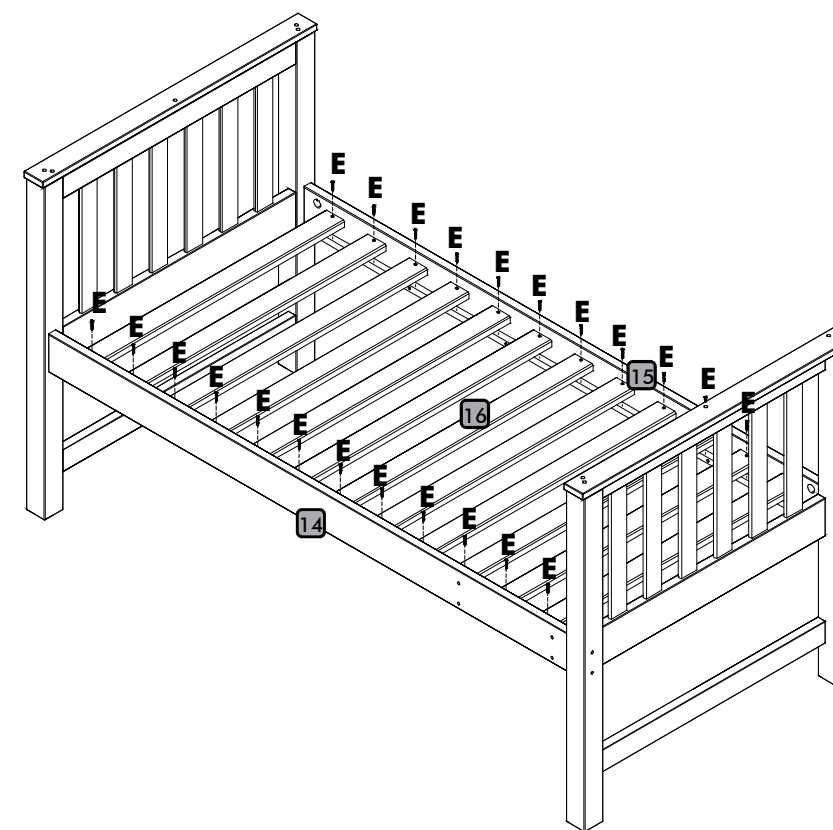


20

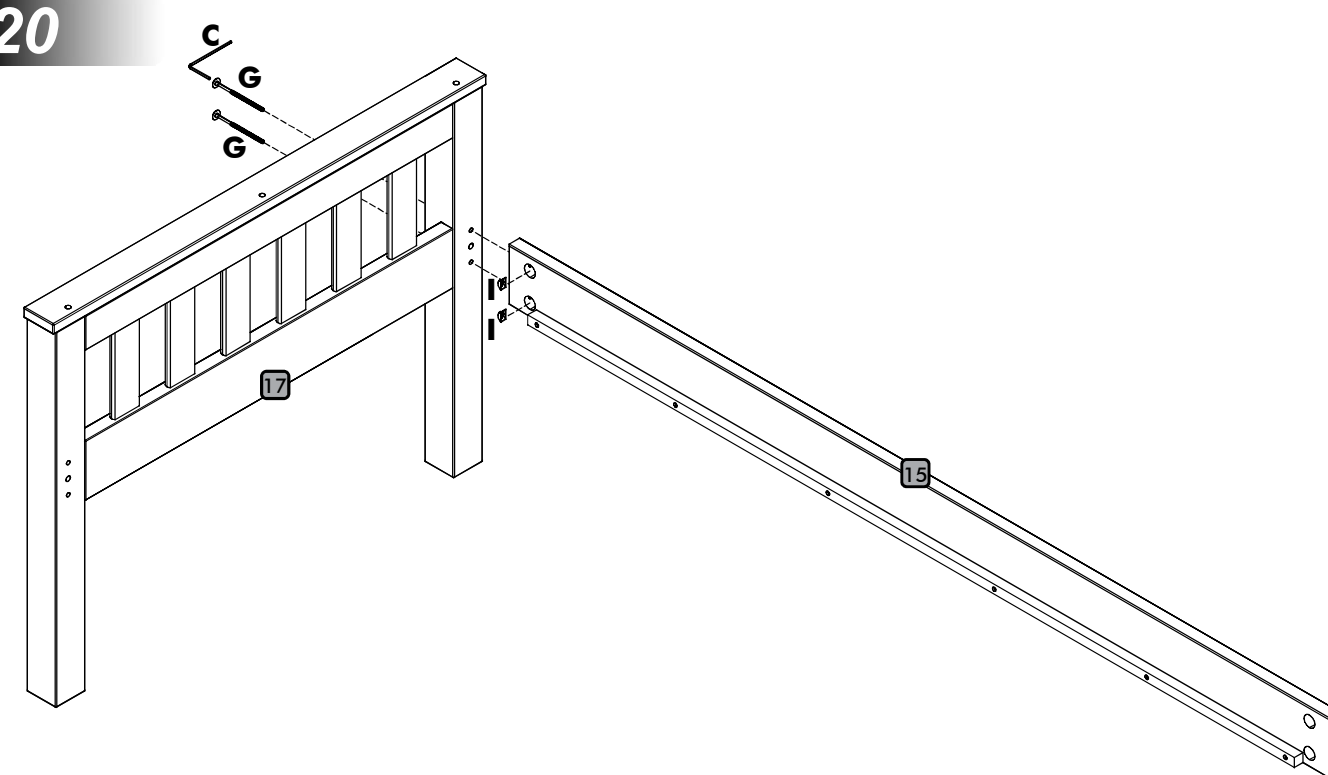


12


17

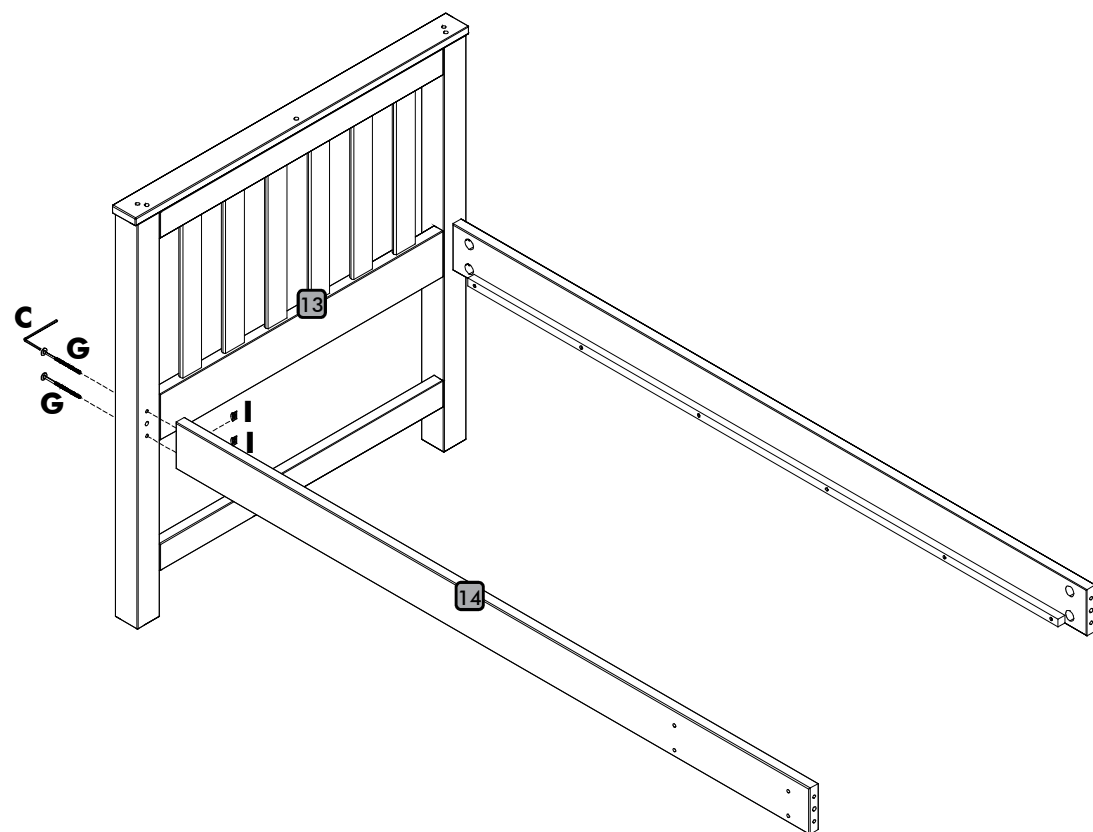


18

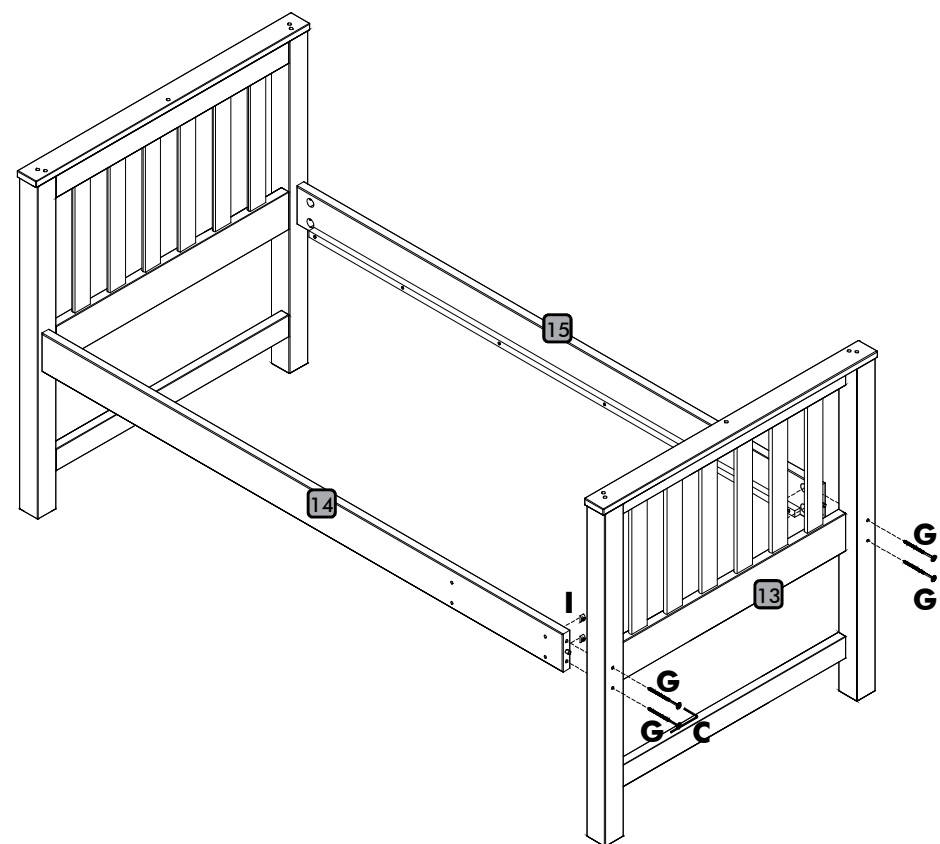


03

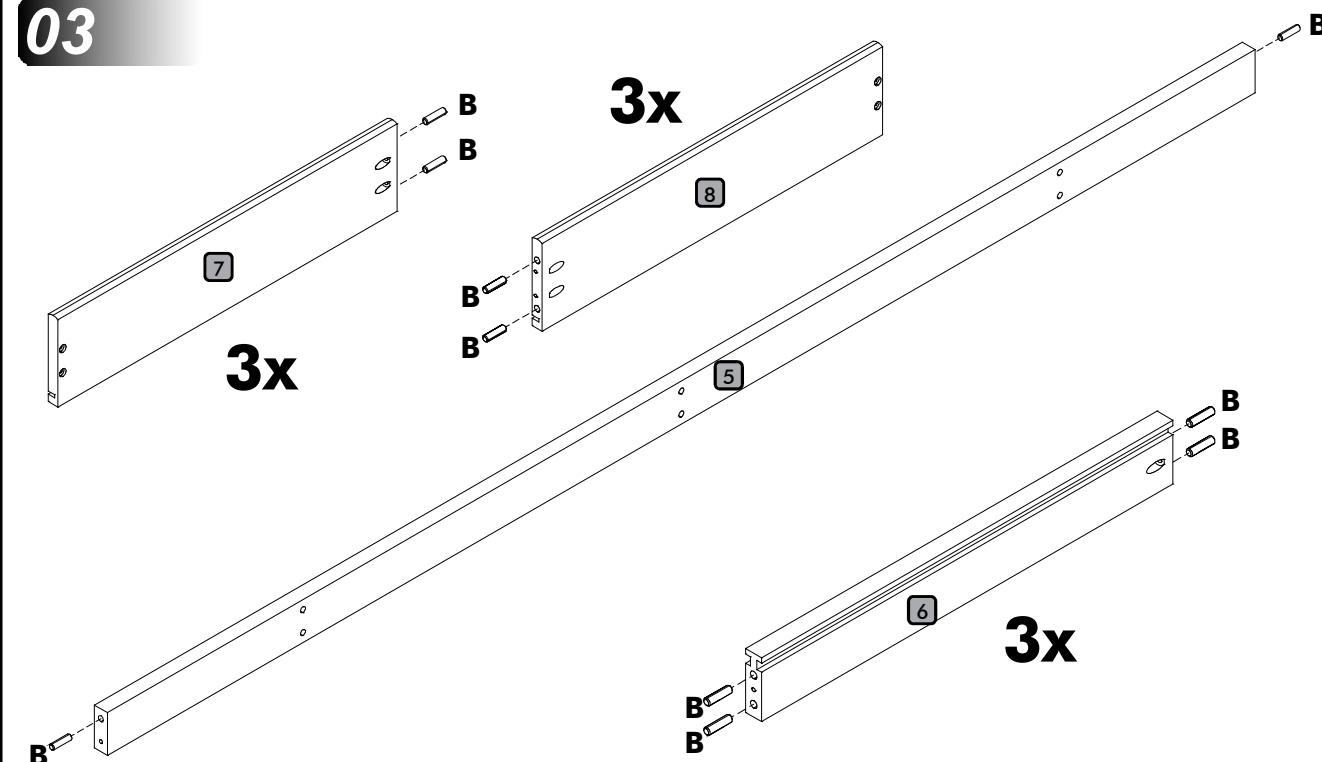


04

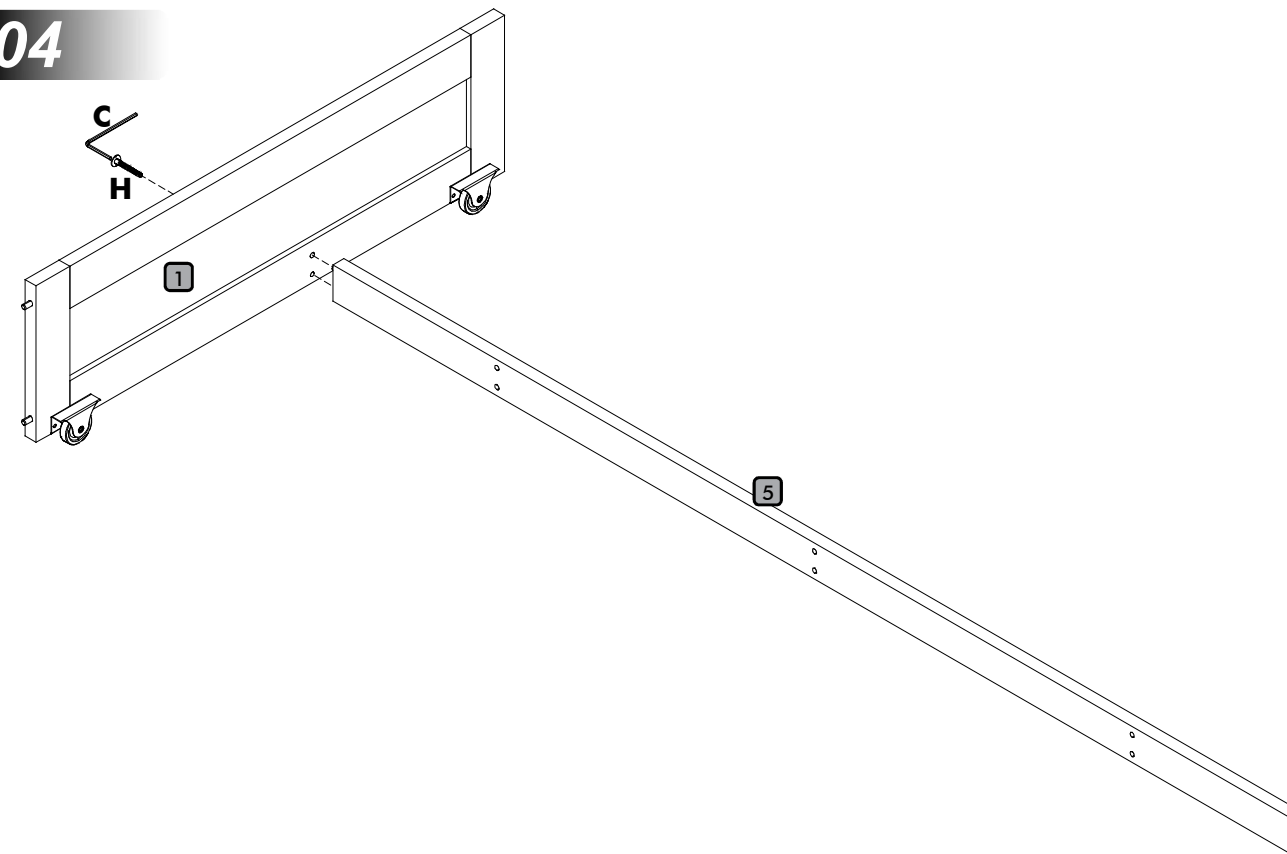

05

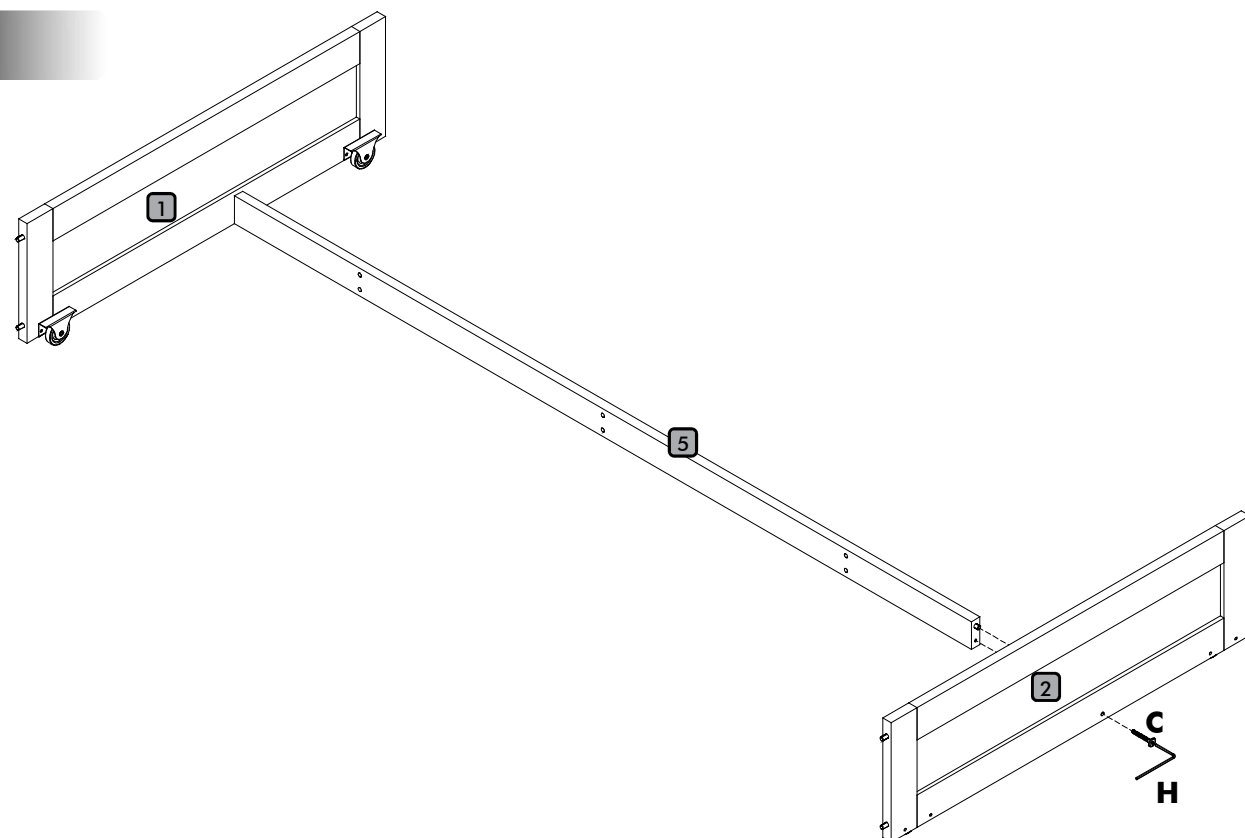


06

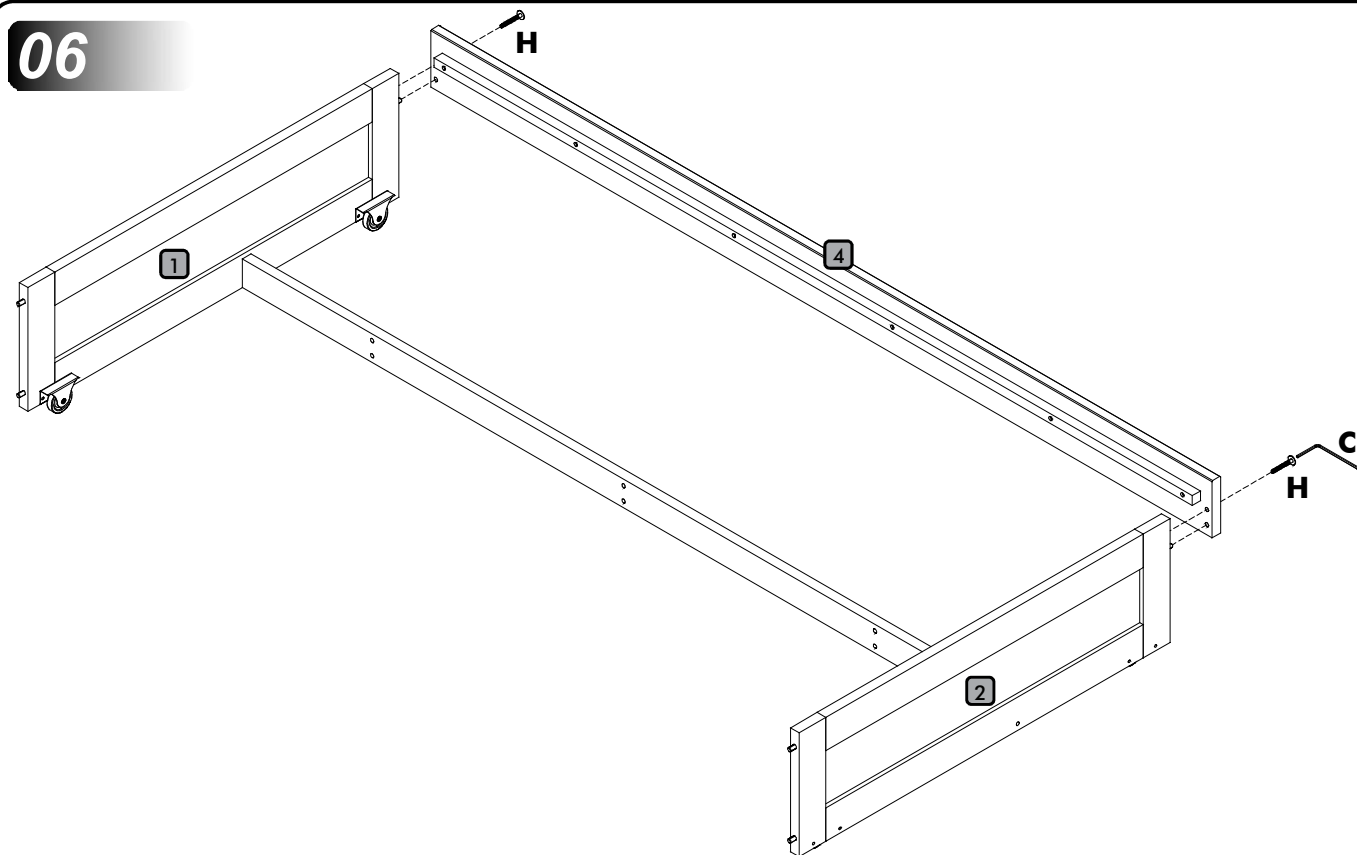


05

15

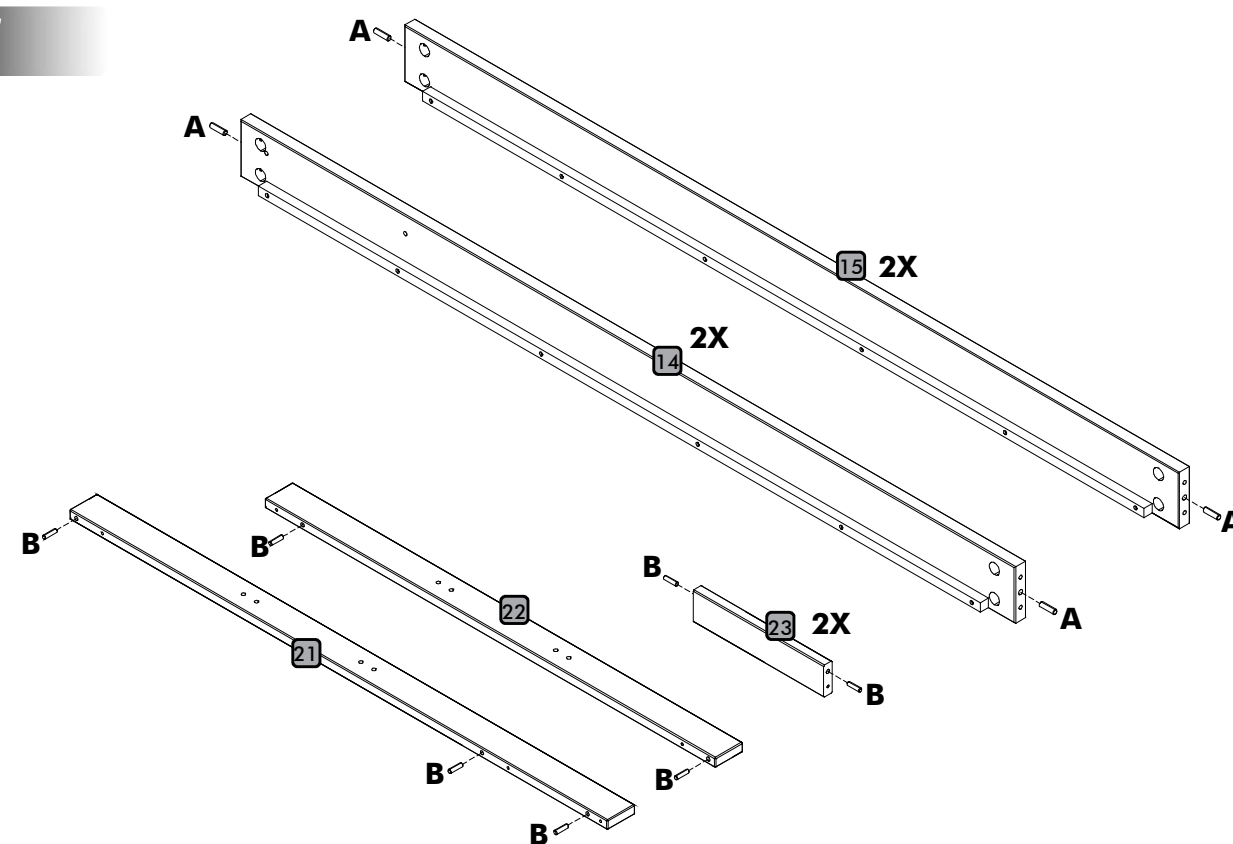


16

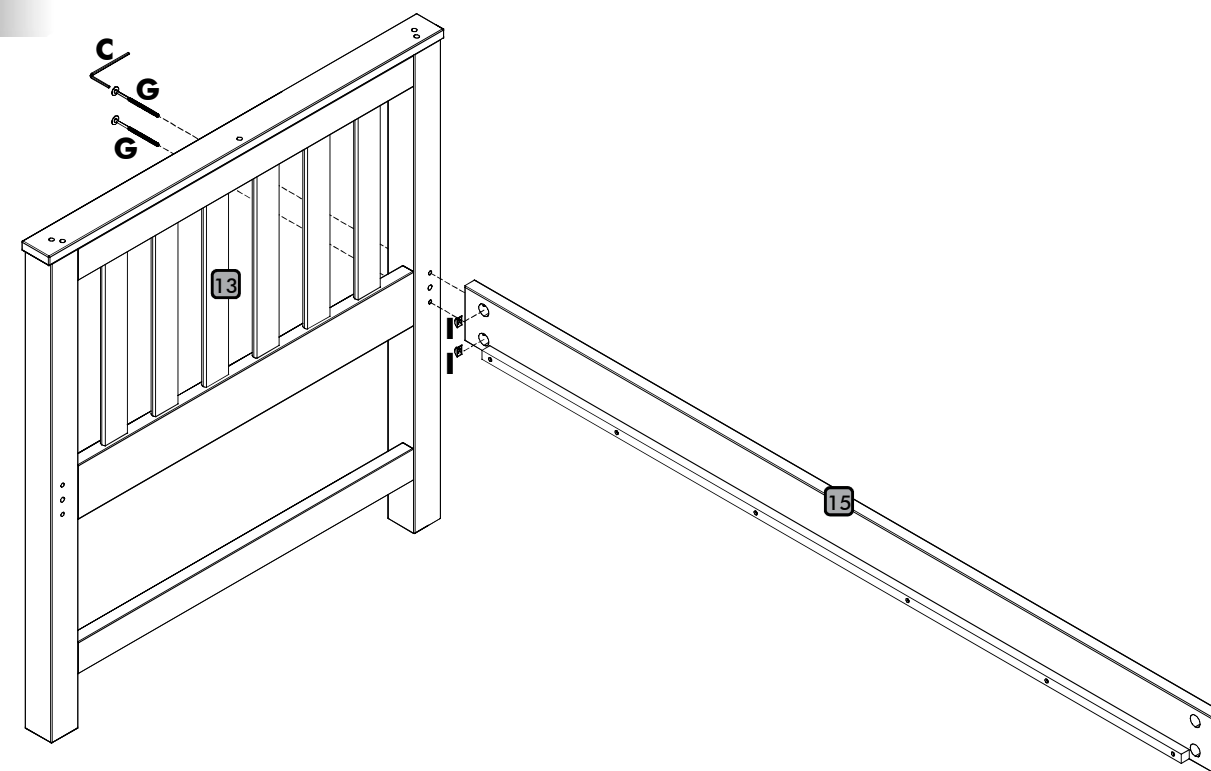


10

13

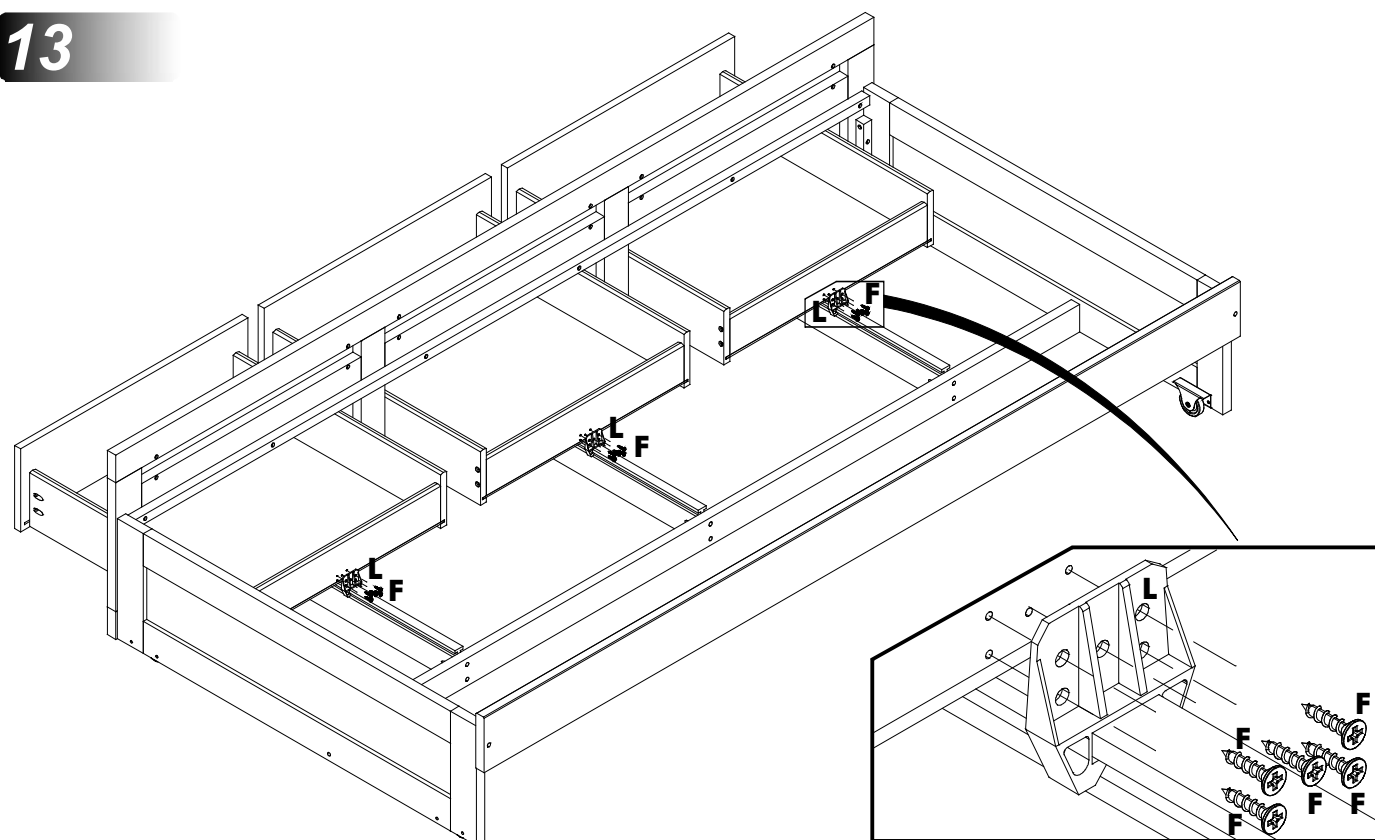


14

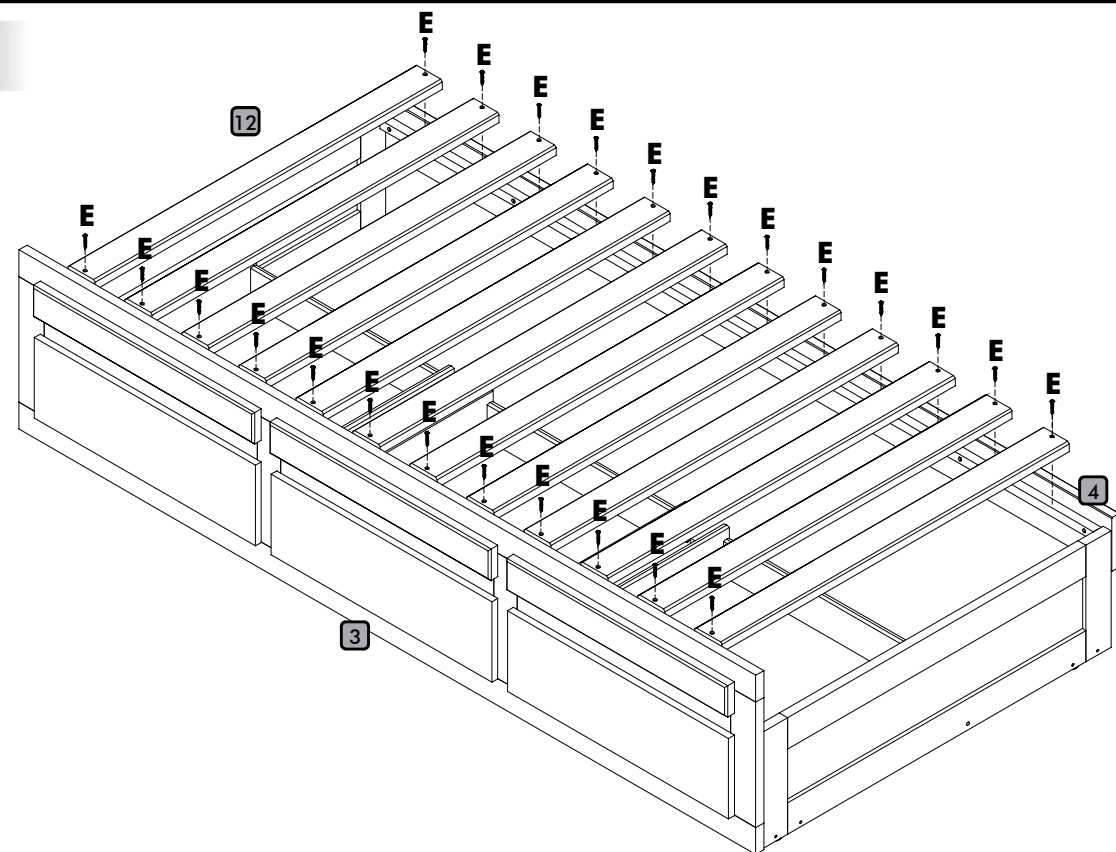


09

07

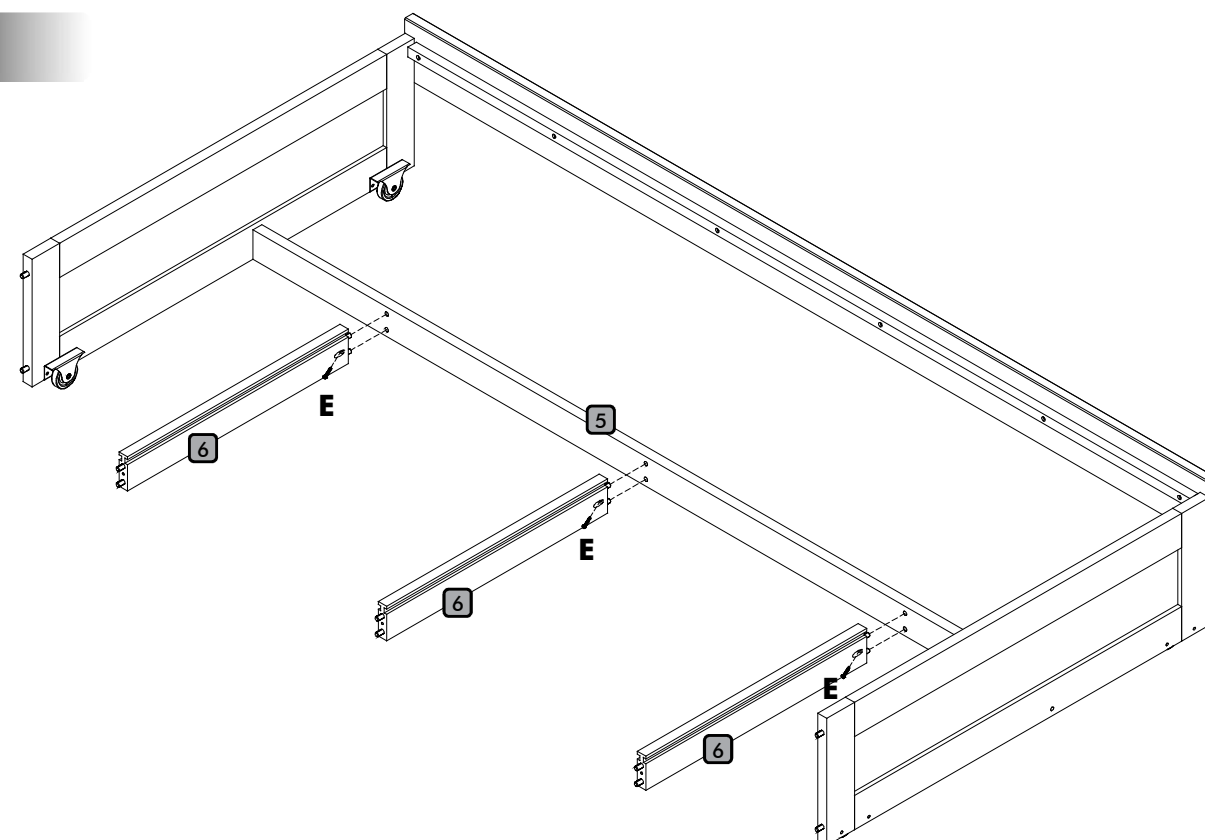


08

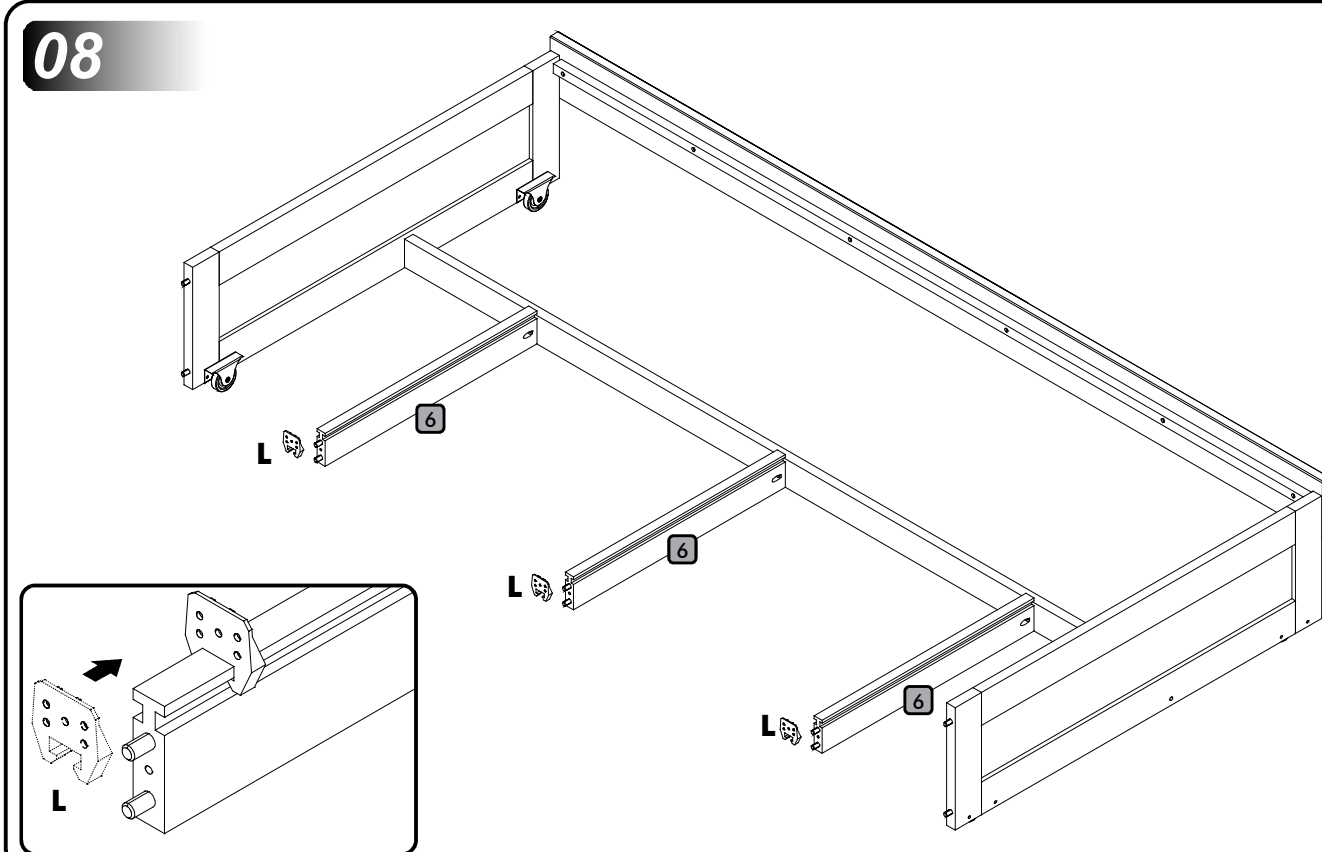


06

09

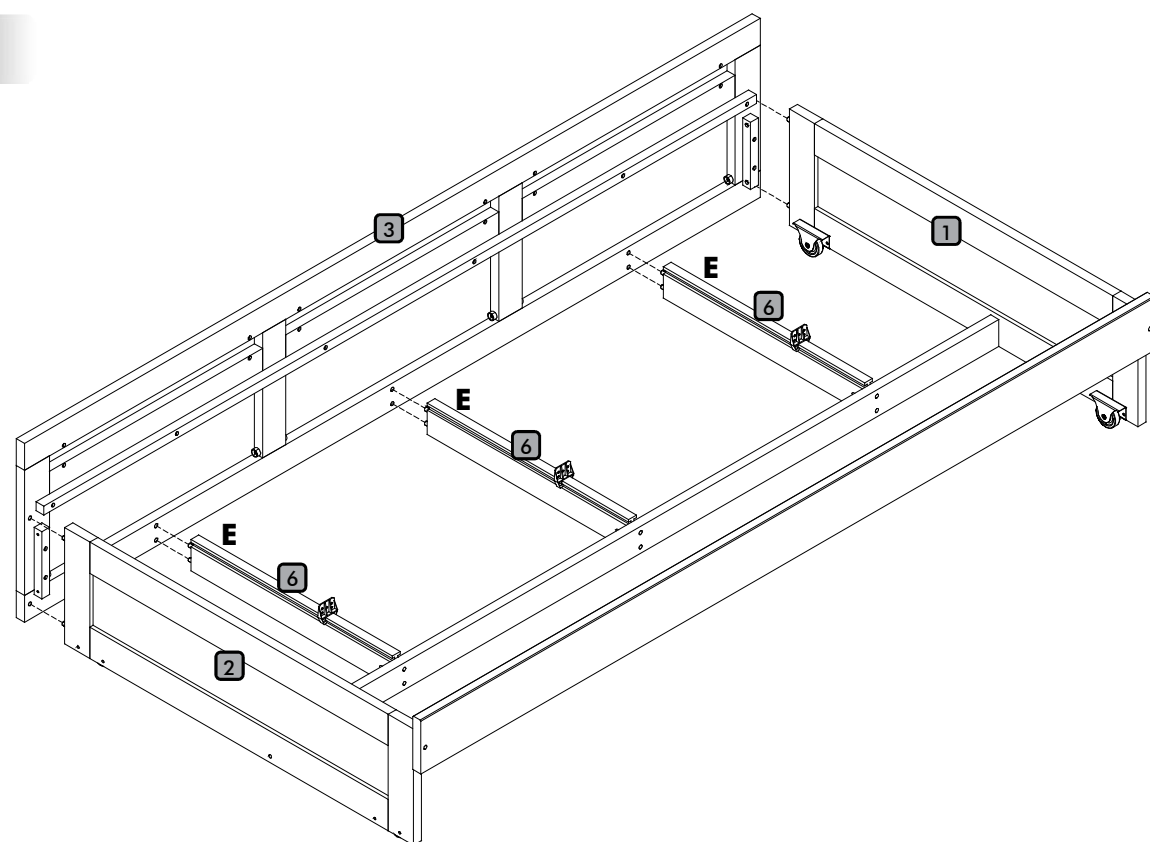


10

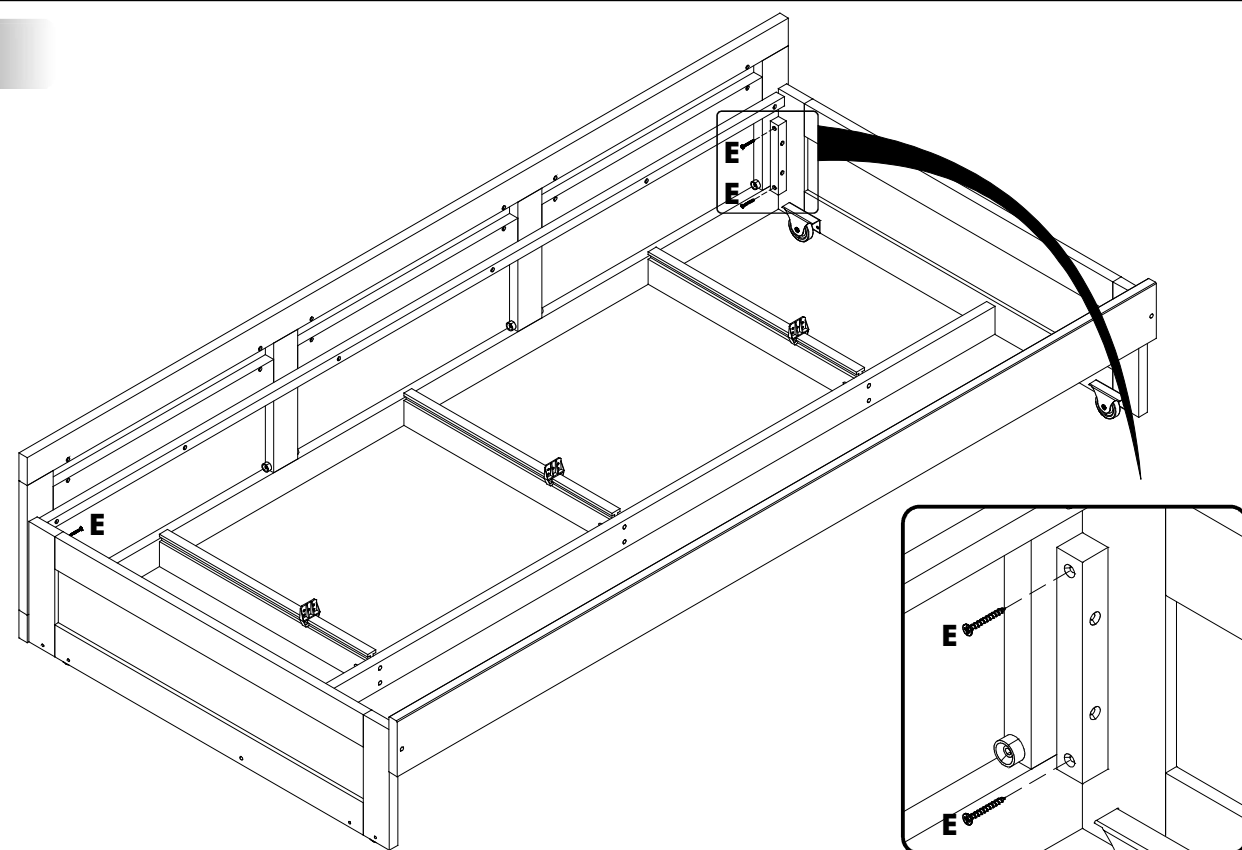


07

11

3X

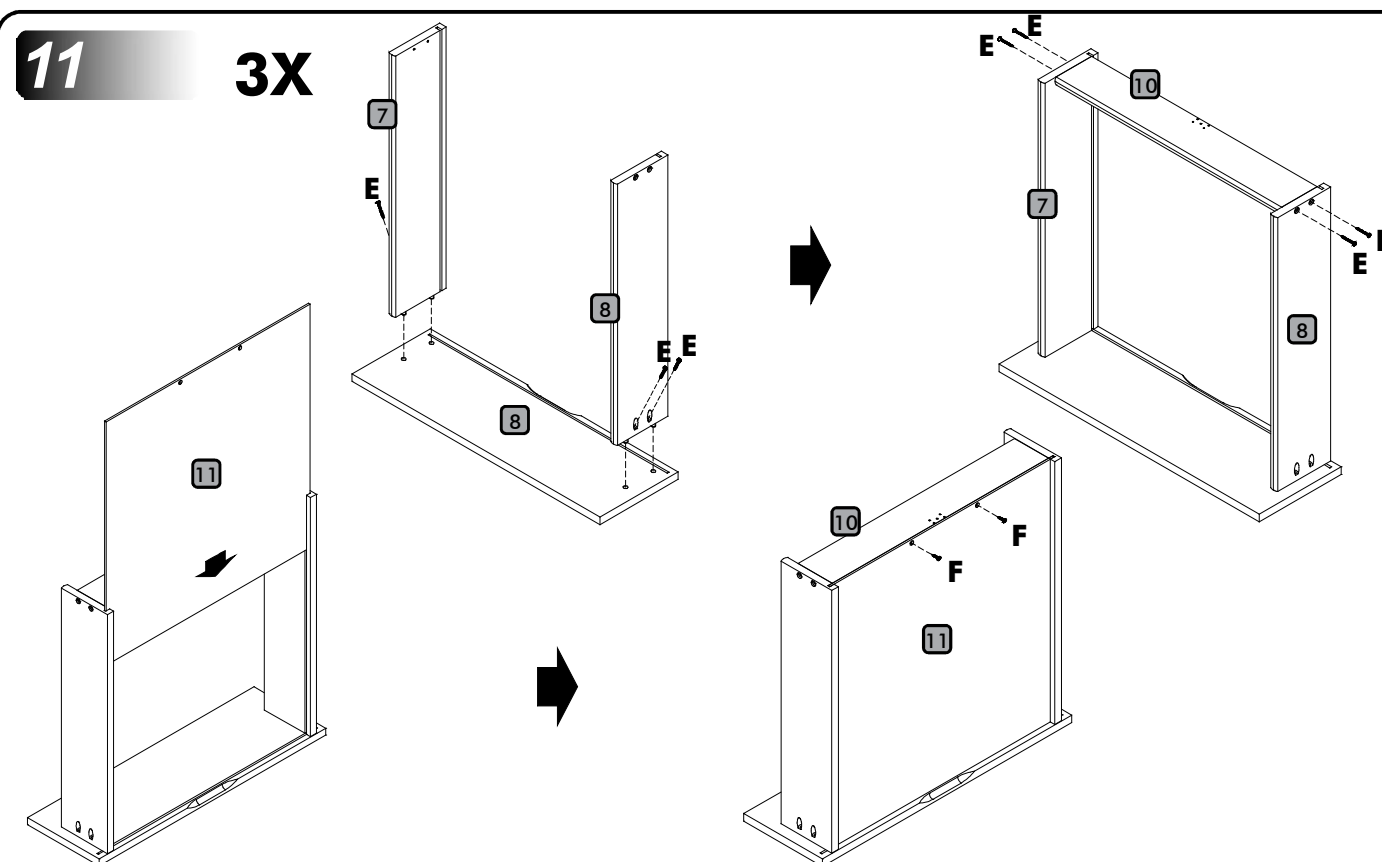

12

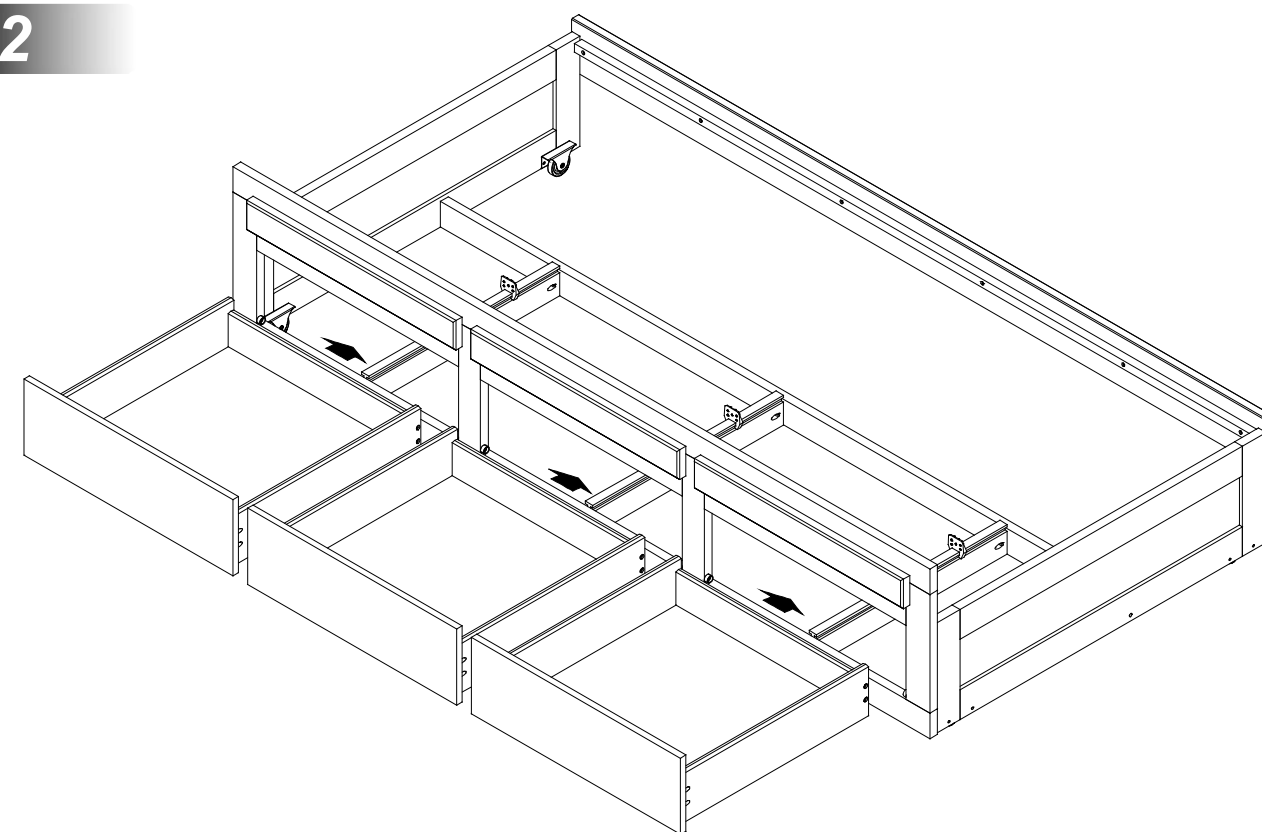

08