

Fone (32) 3539-7600

Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1

C. P 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG

E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br



Instruções de Montagem Home Siena

Home Siena Assembly Instructions

Instrucciones de montaje del Home Siena

CÓDIGO: 10188

✓ Atualizado em:
30/08/2022

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel de
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE




Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble de cocina.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

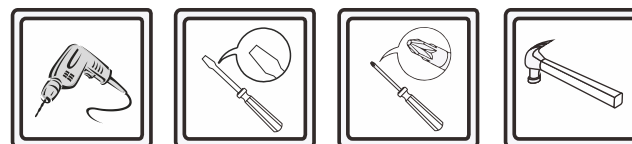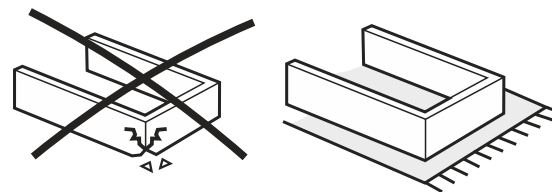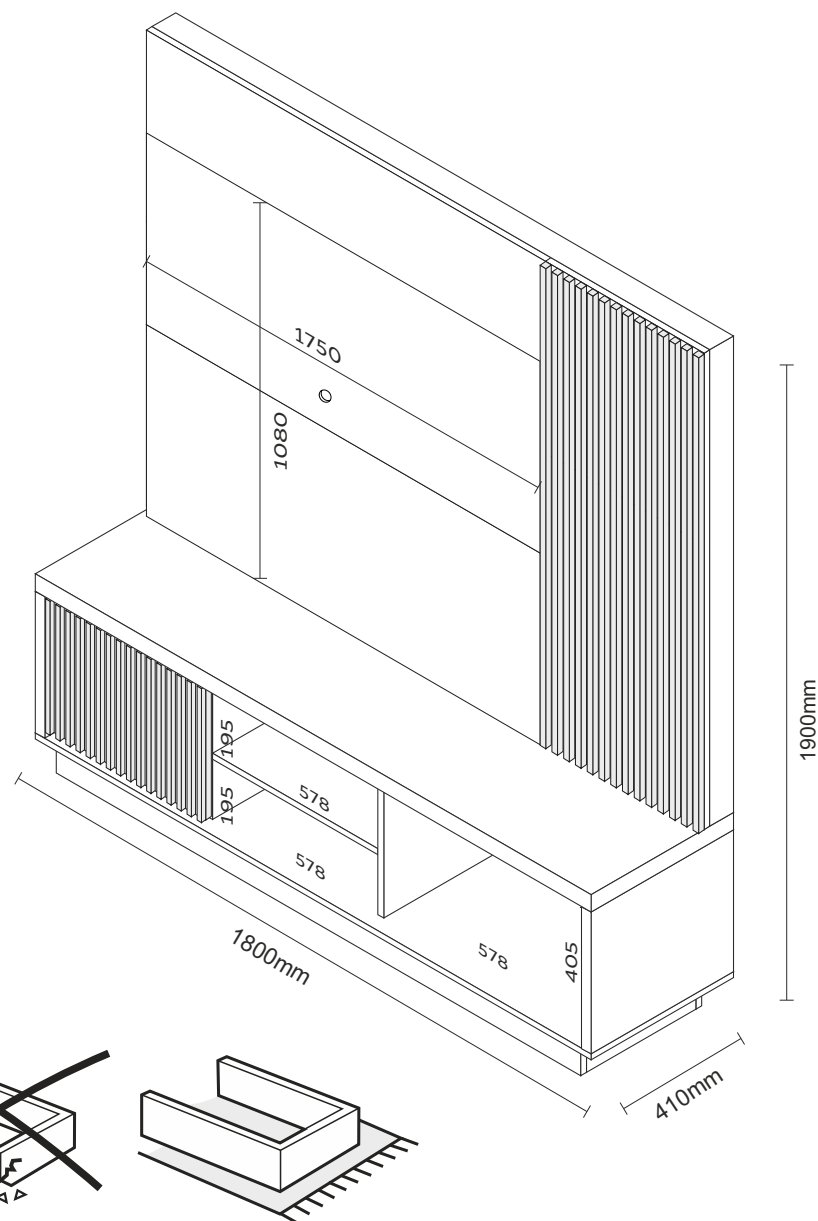


As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.


The necessary tools for assembly aren't supplied.

Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.


N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN			DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
					COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP	
1	8864	Tampo	Cover	Cubrir	1800	355	40	1
2	10002	Lateral Direita / Esquerda	Right/Left Side	Lado derecho/izquierdo	405	350	15	2
3	10004	Divisão	Division	División	405	300	15	2
4	10005	Prateleira	Shelf	Estante	578	298	15	1
5	10006	Base	Basis	Base	1800	355	15	1
6	8859	Rodapé Lateral	Side Footer	Pie de página lateral	310	70	25	2
7	8860	Rodapé Interno	Internal footer	Pie de página interno	293	70	25	2
8	10009	Rodapé Traseiro	back footer	pie de página posterior	1700	70	15	1
9	10008	Rodapé Frontal	Front footer	Pie de página frontal	1755	70	15	1
10	10134	Costa Central	Central Coast	Costa central	590	218	2,5	2
11	10427	Costa Lateral Superior	Upper Side Coast	Costa lateral superior	590	80	2,5	2
12	10133	Costa Lateral Inferior	Lower Side Coast	Costa lateral inferior	590	350	2,5	2
13	8865	Porta	Door	Puerta	600	397	12	1
14	10016	Base do PaineL	Panel Base	Base de paneles	1766	115	15	1
15	10017	Lateral Direita do PaineL	Right Side of the Panel	Lado derecho del panel	1365	115	15	1
16	10003	Lateral Esquerda do PaineL	Left Side of the Panel	Lado izquierdo del panel	1365	115	15	1
17	10015	Tampo do PaineL	Panel Top	parte superior del panel	1766	115	15	1
18	8866	PaineL Lateral	Side Panel	Panel lateral	1370	450	15	1
19	10001	PaineL Inferior	Bottom Panel	Panel inferior	1350	540	15	1
20	9715	PaineL Central	Central Panel	Panel central	1350	540	15	1
21	10012	PaineL Superior	Top Panel	Panel superior	1350	290	15	1
22	10018	Apoio Traseiro	Rear Support	Soporte Trasero	1333	115	15	2
23	8858	Travessa de Segurança	security platter	bandeja de seguridad	1800	50	25	2

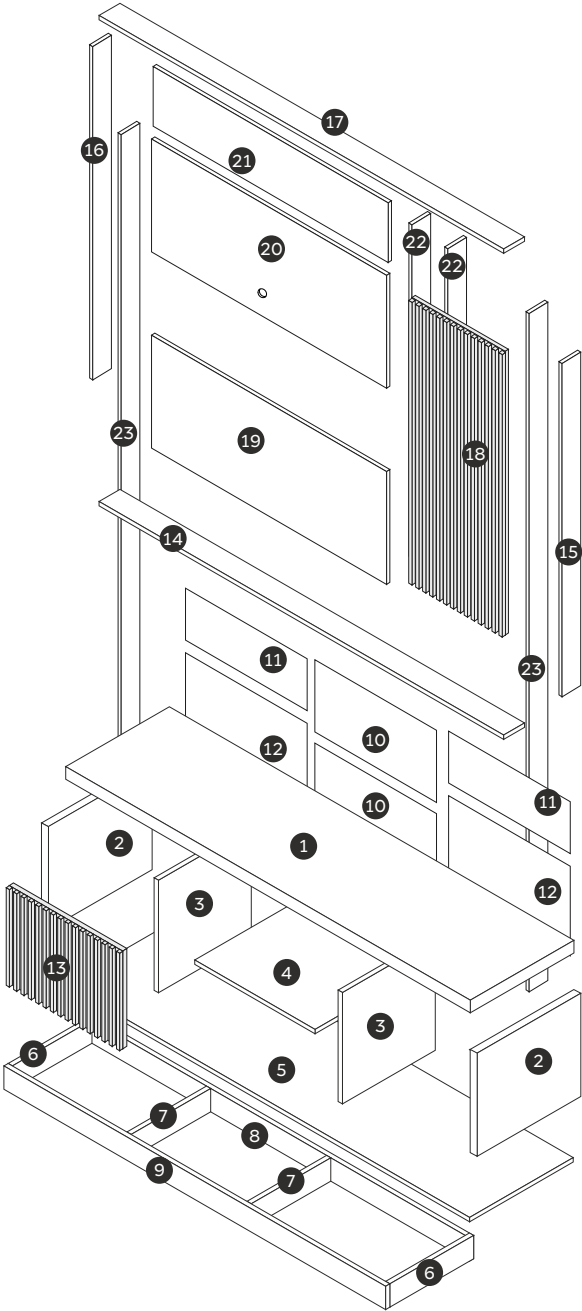


A - PARAFUSO 4X40MM
4X40MM SCREW
TORNILLO 4X40MM **x20**




B - CAVILHA MADEIRA 6X30MM
6X30MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 6X30MM **x08**




C - CONECTOR DE MONTAGEM
MOUNTING CONNECTOR
CONECTOR DE MONTAJE **x46**



D - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM **x184**




E - CAVILHA MADEIRA 8X30MM
8X30MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADEIRA 8X30MM **x08**



F - SAPATA REDONDA
ROUND SHOE
ZAPATO REDONDO **x08**




G - PREGO 10X10
NAIL 10X10
CLAVOS 10X10 **x50**




H - TAPA FURO ADESIVO
ADHESIVE HOLE COVER
TAPA AGUJERO ADHESIVO **x12**




I - ROLDANA
PULLEY
POLEA **x02**

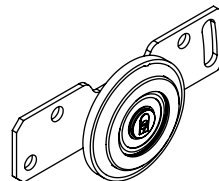

J - GUIA PORTA CORRER
SLIDING DOOR GUIDE
GUÍA PUERTA CORREDERA **x02**




K - GARRA FUNDO
DEEP CLAW
GARRA PROFUNDA **x10**

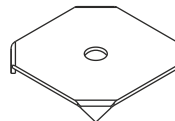


L - BATENTE DE SILICONE
SILICON STOP
TOPE DE SILICIO **x04**




M - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM **x80**




N - PARAFUSO 3,5X12MM
3,5X12MM SCREW
TORNILLO 3,5X12MM **x08**




O - PERFIL H
PROFILE H
PERFIL H **x02**

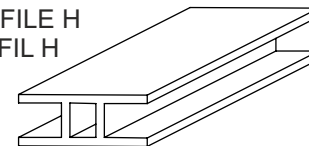


P - TRILHO
RAIL
CARRIL **x02**

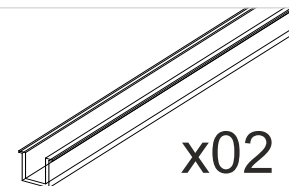

Q - PASSA FIO
WIRE PASS
PASO DE ALAMBRE **x01**



R - CHAPA RETA
STRAIGHT PLATE
PLACA RECTA **x18**




S - FITA DE LED
LED TAPE
CINTA DE LED **x03**












T - PARAFUSO 3,5X30MM
3,5X30MM SCREW
TORNILLO 3,5X30MM **x08**




U - PARAFUSO 5X80MM
5X80MM SCREW
TORNILLO 5X80MM **x04**




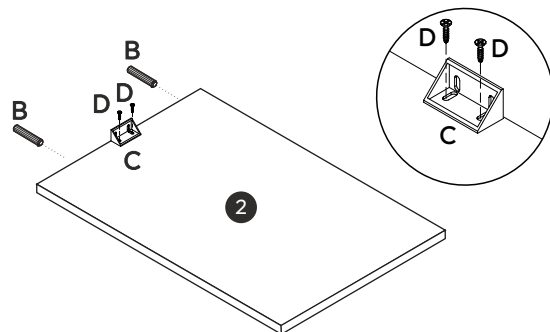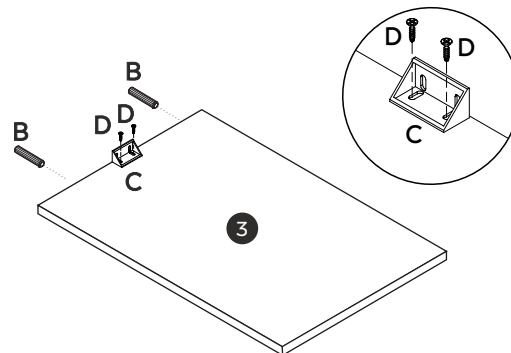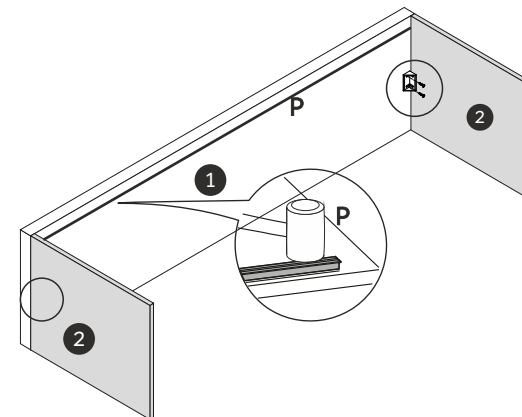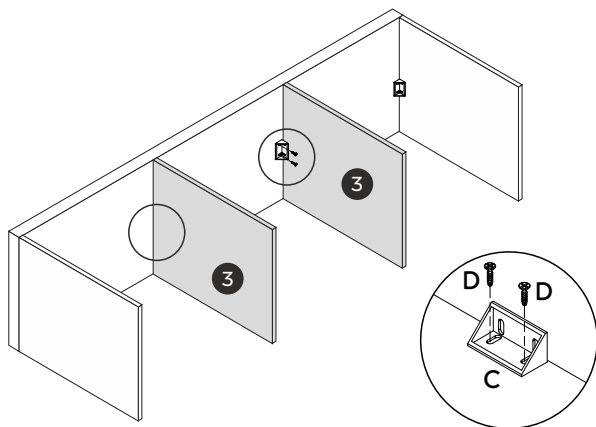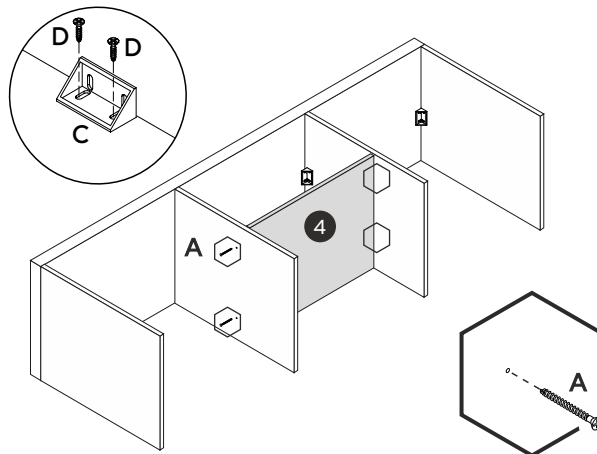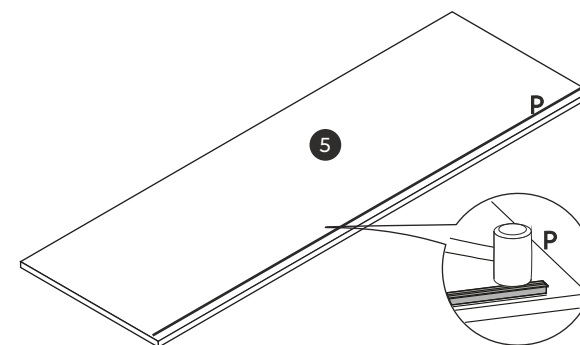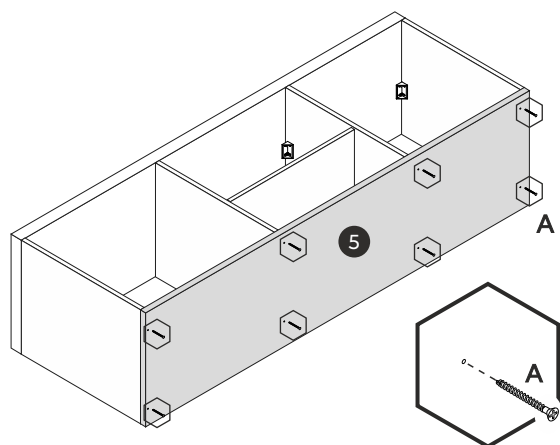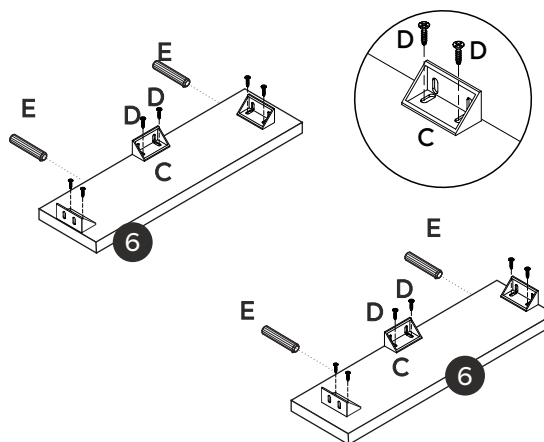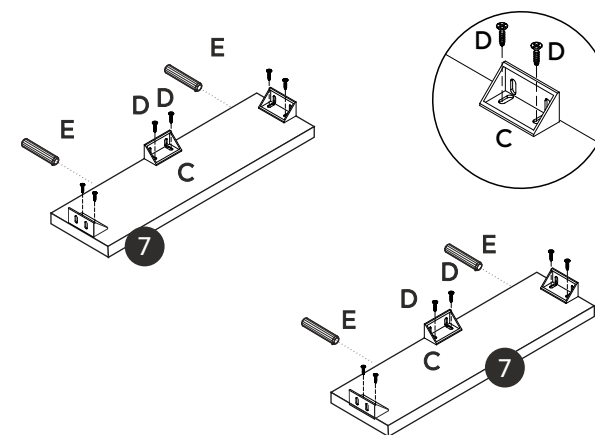1**2****3****4****5****6****7****8****9**


10

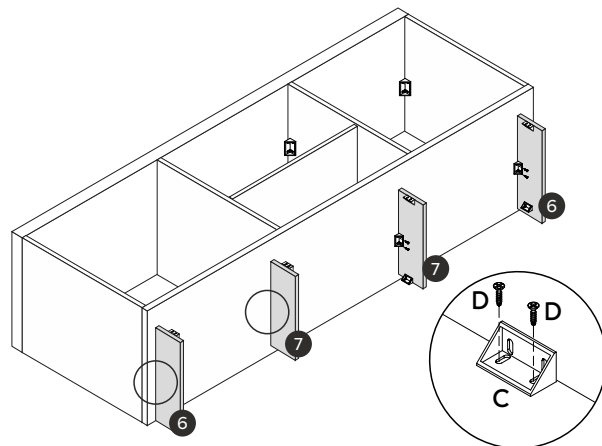


11

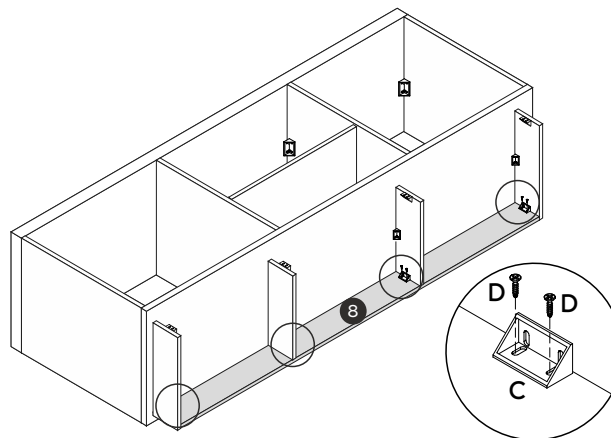


12

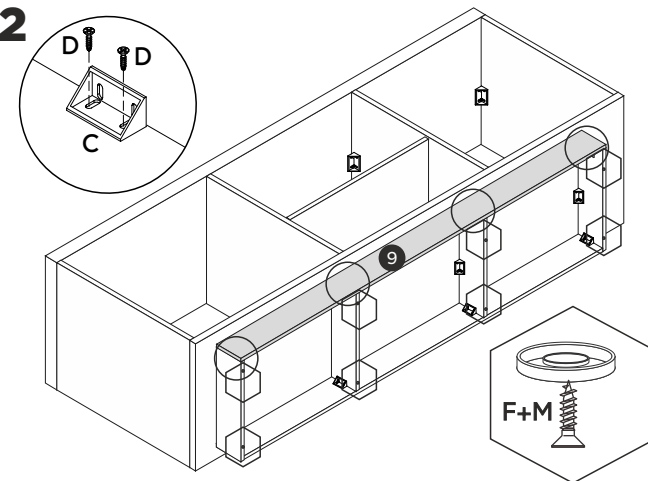

13

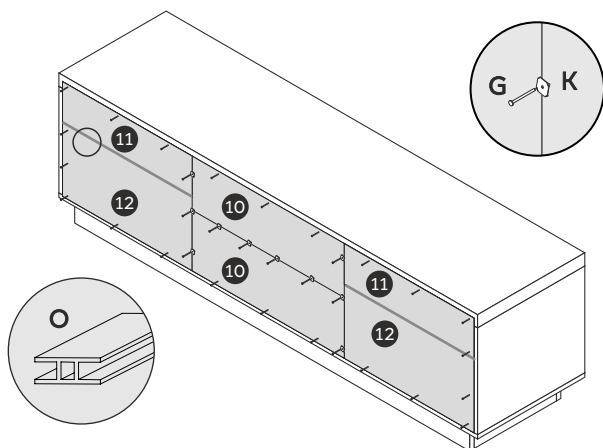


14

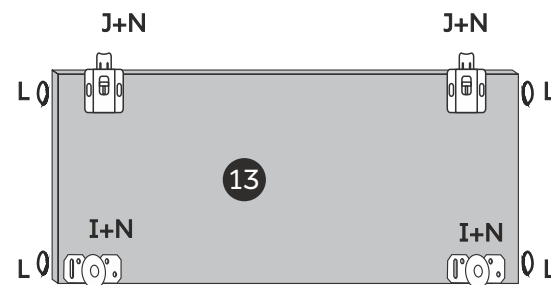


Importante: para colar o batente da porta, remova a proteção e cole na porta
Important: to glue the door frame, remove the protection and glue it to the door
Importante: para pegar el marco de la puerta, quitar la protección y pegarla a la puerta

15

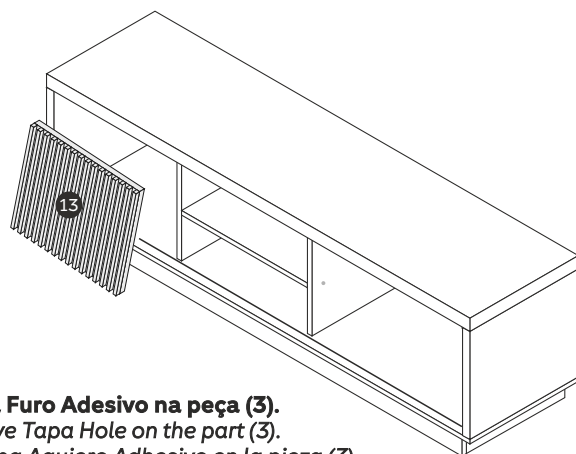


Importante: Usa Tapa Furo Adesivo na peça (3).
Important: Use Adhesive Tapa Hole on the part (3).
Importante: Utilizar Tapa Agujero Adhesivo en la pieza (3).

16

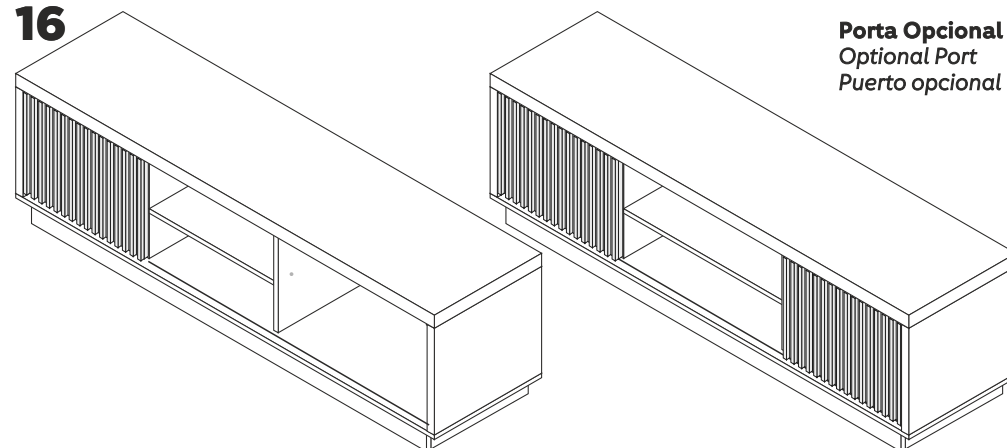


Porta Opcional
Optional Port
Puerto opcional


17

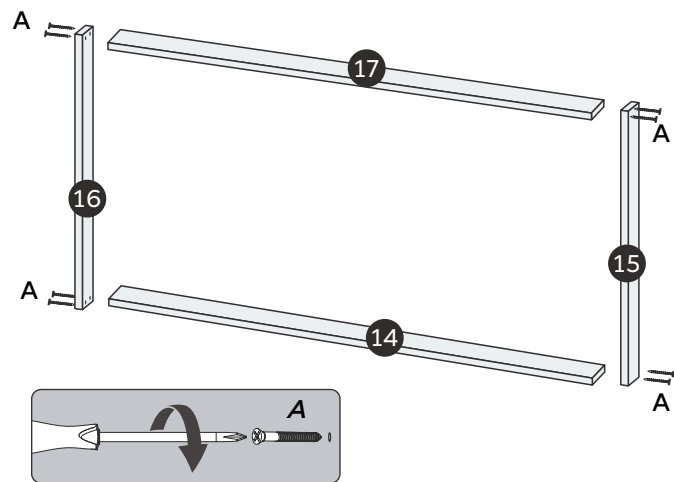


18

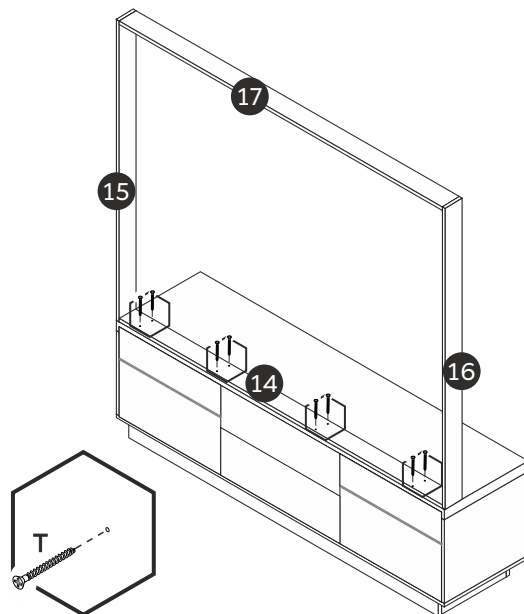


19

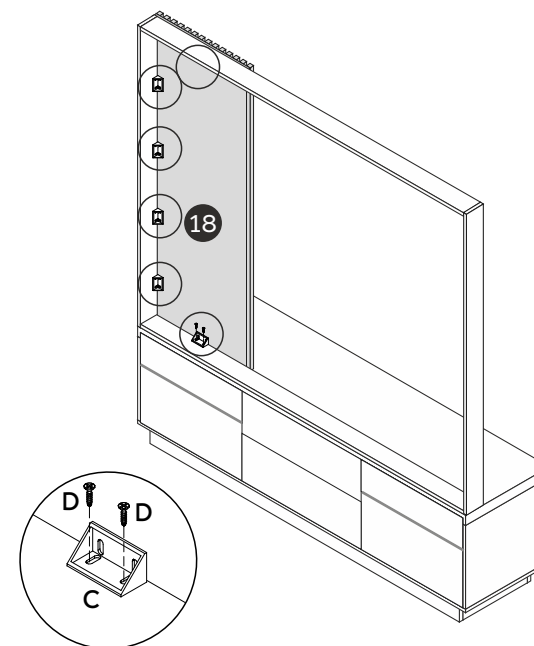


20

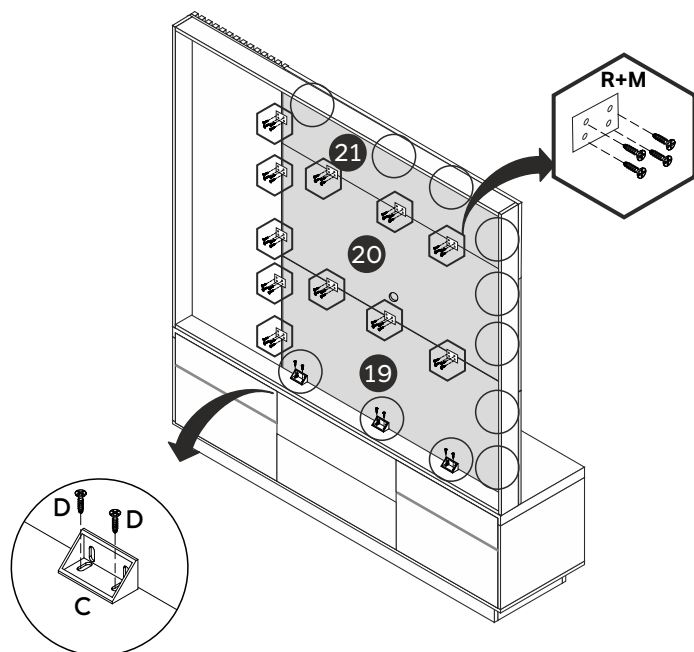


21

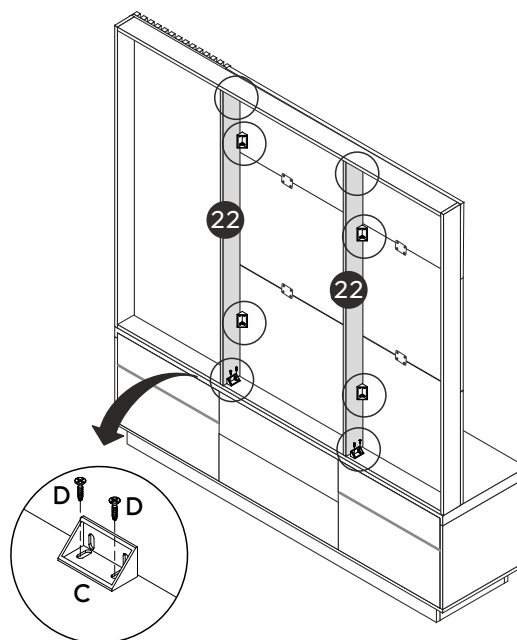

22

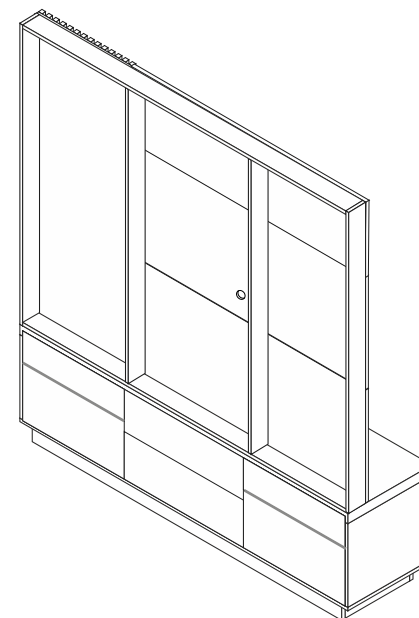

23

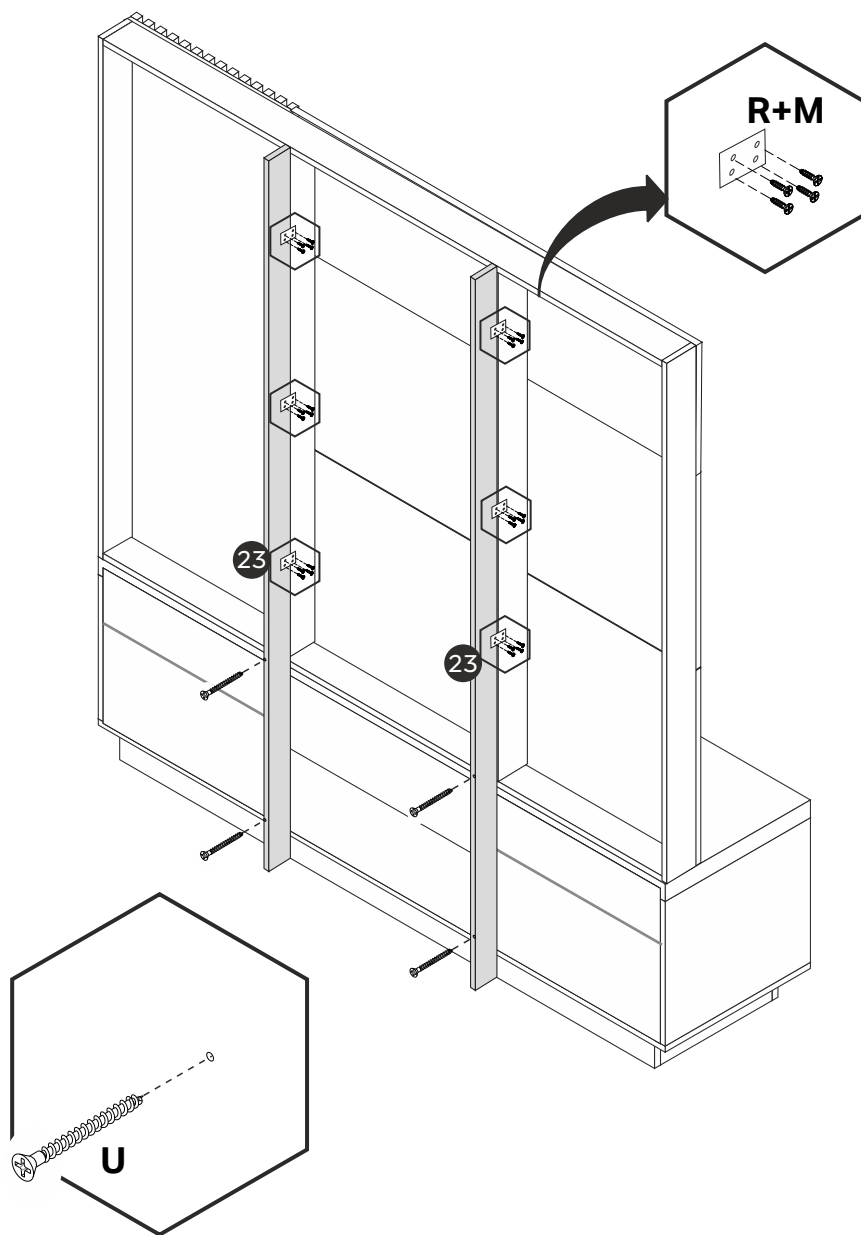

24

A FITA DE LED É OPCIONAL
LED STRIP IS OPTIONAL
LA TIRA DE LED ES OPCIONAL

