

# MESA PORTO RICO Ø1,20 CM COM FURO



### Componentes de Montagem:


- 1-Pé de mesa
- 2-Arco central
- 3-Tampo de mesa
- 4-Arruela Lisa Mx6 inox
- 5-Parafuso sextavado M6x30 inox
- 6-Chave sextavada 10mm

#### Lista de Materiais:

1- Pé de mesa



2- Arco Central



3- Tampo de mesa

4- Arruela lisa M6 inox



5-Parafuso sextavado M6x30 inox



8 peças

6-Chave sextavada 10mm






#### Instruções de Montagem, passo a passo:

Para montagem deste produto, serão necessárias 2 pessoas.

- 1º Passo. Inverter tampo da mesa (item 3) e colocar uma proteção no chão para não danificar a pintura.
- 2º Passo. Encaixar os pés (item 1) no encaixe de baixo da mesa.
- 3º Passo. Centralizar o arco central (item 2), entre os pés da mesa.
- 4° Passo. Colocar os parafusos (item 5), com arruelas (item 4), encaixando manualmente até deixar todos em seus respectivos lugares sem o aperto total.
- 5° Passo. Usar chave sextavada (item 6), apertando um parafuso de cada vez, intercalando os parafusos em forma de X, para facilitar a montagem.

Segue a imagem ilustrativa abaixo:

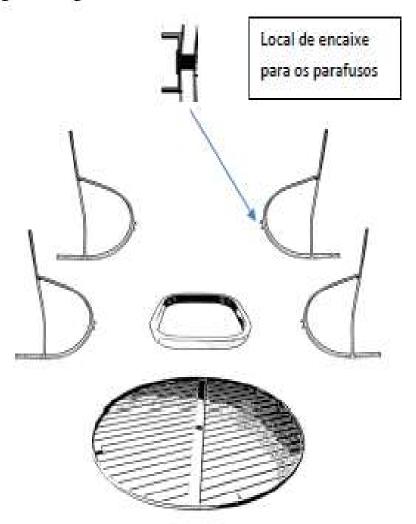

## Recomendações de uso:

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho abaixo:



## Manual de limpeza:

Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco.

\*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.