



RACK RETRÔ VINTAGE BOX




www.olivar.com.br

CAPACIDADE TV 48"

MANUAL DE INSTRUÇÕES / DIMENSÕES DO PRODUTO / - LxPxA - 1600 x 385 x 482 mm

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 10 (nº da peça)

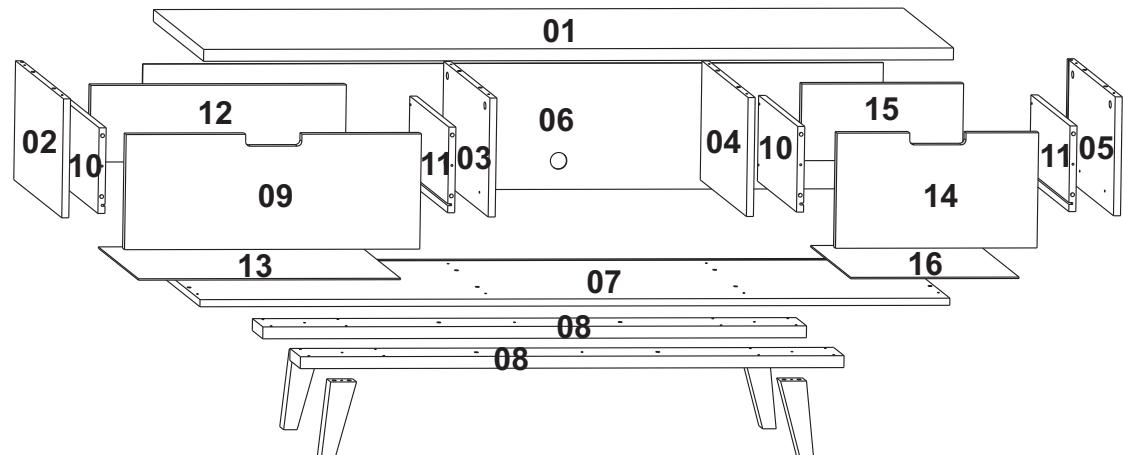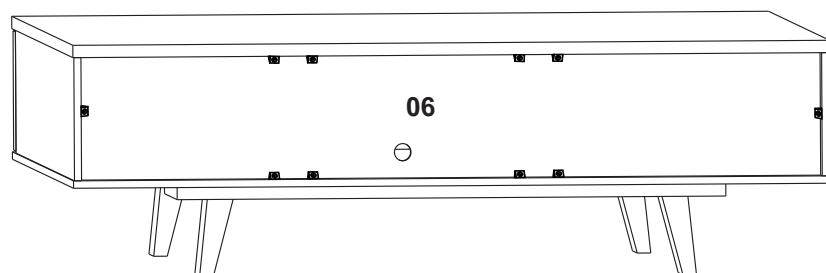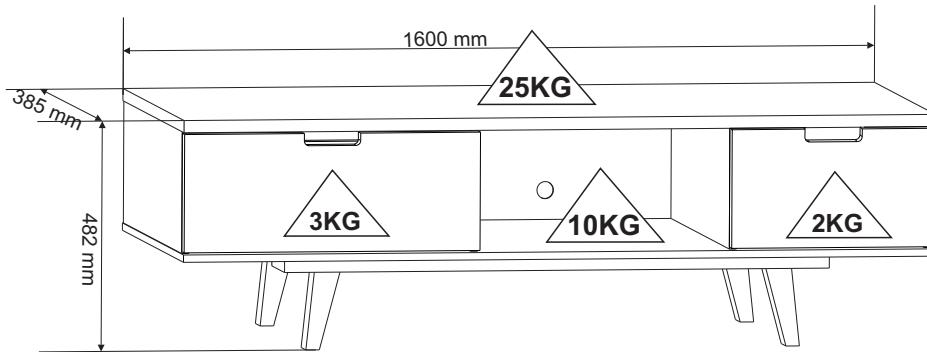

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING-Clean cloth moistened with water and mild soap.
SHINE- Dry cloth.

ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustre móvel; produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.


ATTENTION

Never use oils or abrasive products.

Pessoas Necessárias
para Montagem



Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

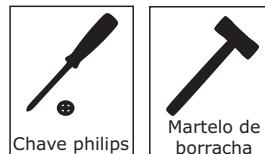


SETUP THE PRODUCT ON TOP OF THE PACKAGING, AVOIDING
DAMAGE TO THE PAINT.


MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.



ACONSELHAMOS QUE A MONTAGEM DO PRODUTO
SEJA POR UM PROFISSIONAL.

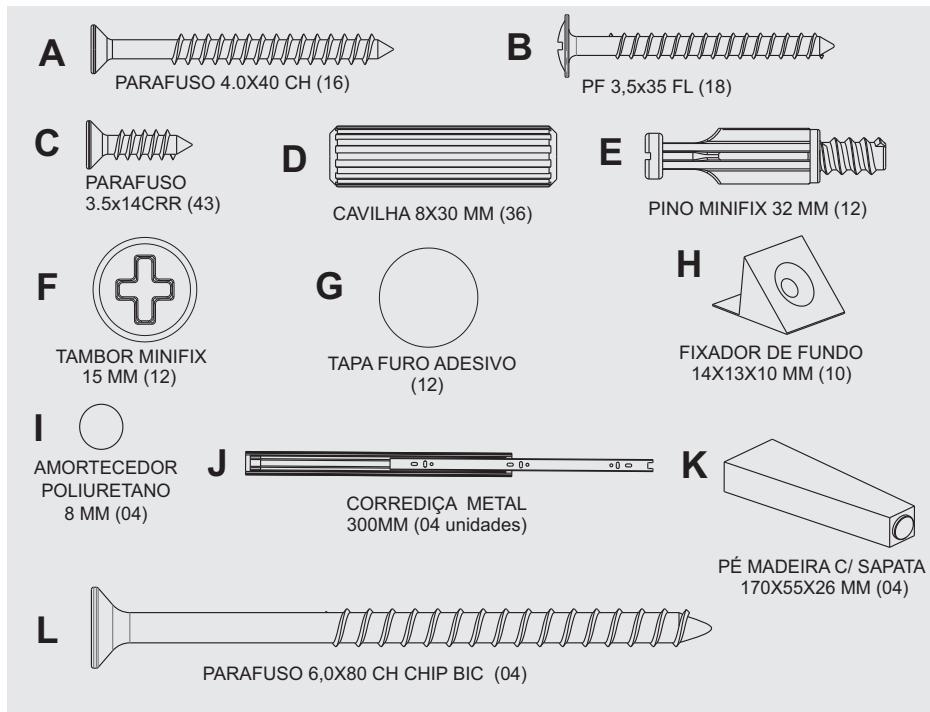


FIXAÇÃO DO PINO MINIFIX E CASTANHA

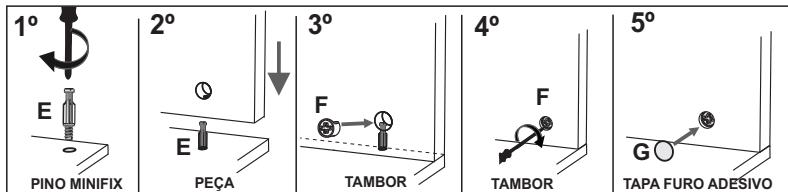


• fixação da corrediça telescópica

CORREDIÇA TELESÓPICA **J1** →

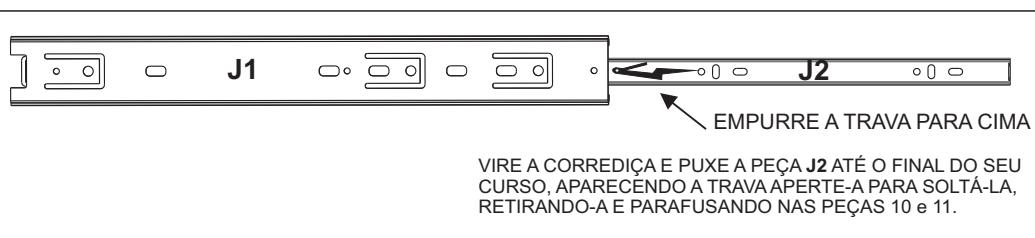

| COD | Nº | NOME | MEDIDAS | TIPO | QUANT | DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS | | | CORES | | |
|-------|----|---------------------------------------|-------------|------|-------|---------------------|-------|-----------|---------|--|--|
| | | | | | | BCO | PTO | AZUL NAVY | | | |
| 12571 | 1 | TAMPO | 1600X385X25 | MDP | 01 | 01/05 | 01/07 | 01/15 | | | |
| 12567 | 2 | LATERAL ESQUERDA | 368X250X15 | MDP | 01 | 02/05 | 02/07 | 02/15 | | | |
| 12569 | 3 | DIVISOR ESQUERDO | 354X250X15 | MDP | 01 | 03/05 | 03/07 | 03/15 | | | |
| 12570 | 4 | DIVISOR DIREITO | 354X250X15 | MDP | 01 | 04/05 | 04/07 | 04/15 | | | |
| 12568 | 5 | LATERAL DIREITA | 368X250X15 | MDP | 01 | 05/05 | 05/07 | 05/15 | | | |
| 12579 | 6 | FUNDO | 1580X265X03 | MDF | 01 | 06/05 | 06/07 | 06/15 | | | |
| 12566 | 7 | BASE | 1600X385X15 | MDP | 01 | 07/05 | 07/07 | 07/15 | | | |
| 12578 | 8 | REFORÇO PÉ | 1160X80X25 | MDF | 02 | 08/05 | 08/07 | 08/15 | | | |
| 12576 | 9 | FRENTE GAVETA ESQUERDA | 630X242X15 | MDF | 01 | 09/05 | 09/07 | 09/15 | | | |
| 12572 | 10 | LATERAL GAV ESQUERDA | 300X180X15 | MDP | 02 | 10/05 | 10/07 | 10/15 | | | |
| 12573 | 11 | LATERAL GAV DIREITA | 300X180X15 | MDP | 02 | 11/05 | 11/07 | 11/15 | | | |
| 12574 | 12 | CONTRA FRENTE GAV ESQUERDA | 545X161X15 | MDP | 01 | 12/05 | 12/07 | 12/15 | | | |
| 12582 | 13 | FUNDO GAVETA ESQUERDA | 559X308X03 | MDF | 01 | 13/05 | 13/07 | 13/15 | | | |
| 12577 | 14 | FRENTE GAVETA DIREITA | 430X242X15 | MDF | 01 | 14/05 | 14/07 | 14/15 | | | |
| 12575 | 15 | CONTRA FRENTE GAV DIREITA | 345X161X15 | MDP | 01 | 15/05 | 15/07 | 15/15 | | | |
| 12583 | 16 | FUNDO GAVETA DIREITA | 359X308X03 | MDF | 01 | 16/05 | 16/07 | 16/15 | | | |
| 438 | A | Parafuso 4,0x40 CH | | | 16 | | | | | | |
| 437 | B | Parafuso 4,0x35 CH | | | 18 | | | | | | |
| 986 | C | Parafuso 3,5x14 CRR | | | 43 | | | | | | |
| 137 | D | Cavilha 8x30MM | | | 36 | | | | | | |
| 532 | E | Pino Minifix 32 MM | | | 12 | | | | | | |
| 508 | F | Tambor de Minifix 15 MM | | | 12 | | | | | | |
| 13878 | G | Tapa Furo Adesivo 15 MM | | | | | | | AZ NAVY | | |
| 12734 | | | | | | | | | BRANCO | | |
| 13363 | | | | | | | | | PRETO | | |
| 9514 | H | Fixador Fundo 14x13x10 MM | | | 10 | | | | | | |
| 3441 | I | Amortecedor de Poliuretano | | | 04 | | | | | | |
| 13036 | J | Corrediça Telescópica 300MM (2 Jogos) | | | 04 | | | | | | |
| 12076 | k | Pé Vintage madeira 170 MM | | | 04 | MOGNO | MOGNO | MOGNO | | | |
| 11710 | L | Parafuso 6,0X80 MM | | | 04 | | | | | | |
| | | Certificado Garantia | | | 01 | | | | | | |

• parafusar nos furos obilongos

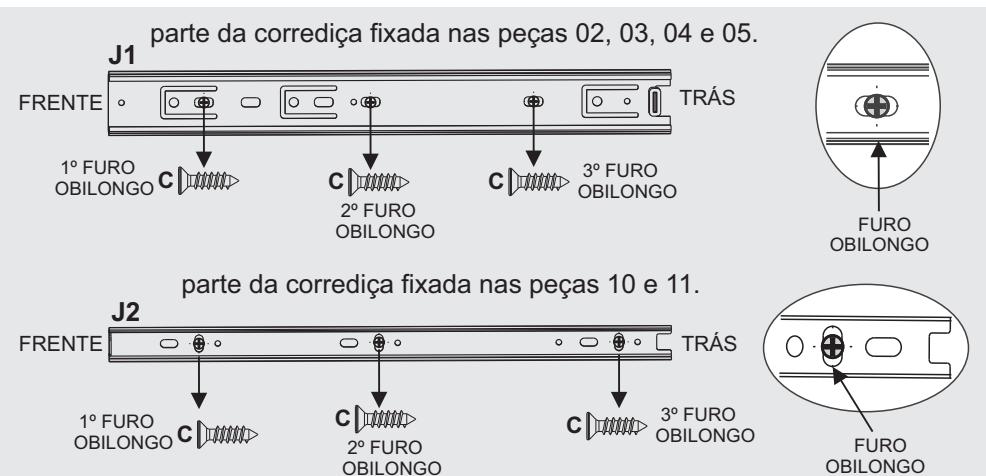

ATENÇÃO: ACESSÓRIOS

COLOCAR TODAS AS CAVILHAS, PINOS E CORREDIÇAS NAS PEÇAS ABAIXO, ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.



PARAFUSO 3.5X14XCRR (24)



CAVILHA 8X30 MM (32)













PINO MINIFIX 8X30 MM (12)



CORREDIÇA METAL 300MM (04 unidades)




PÉ MADEIRA 170MM (04)

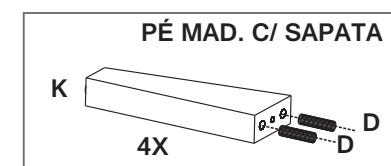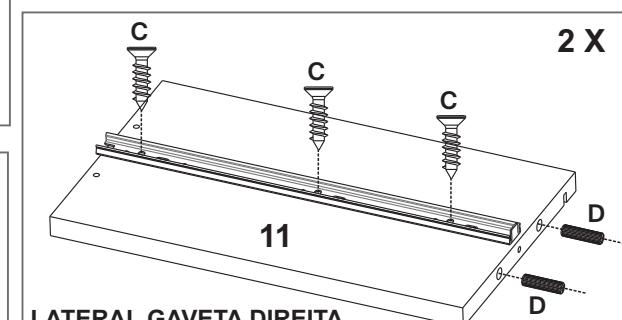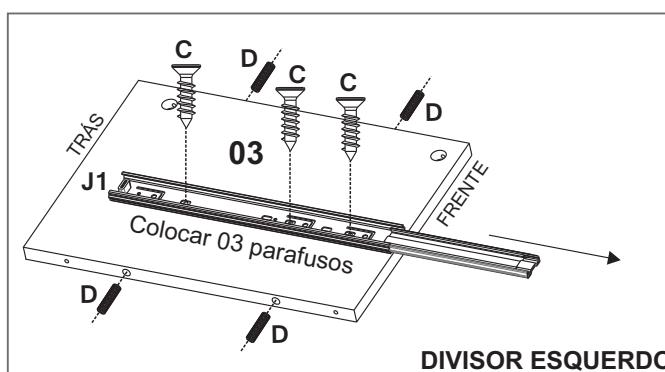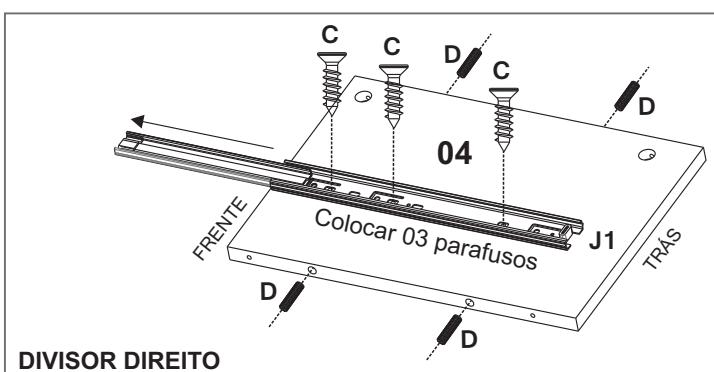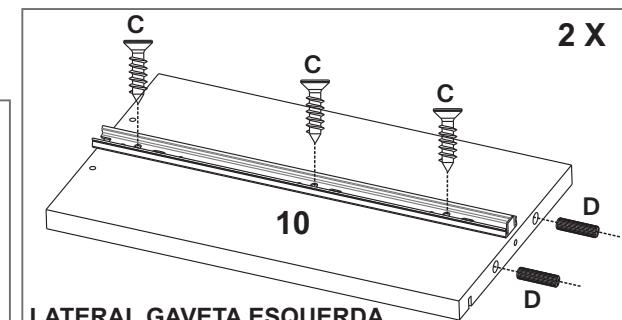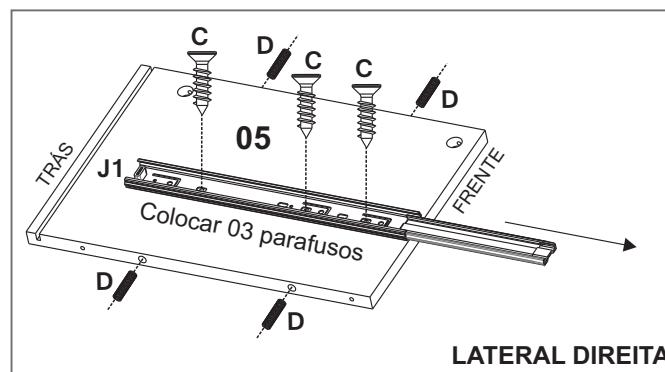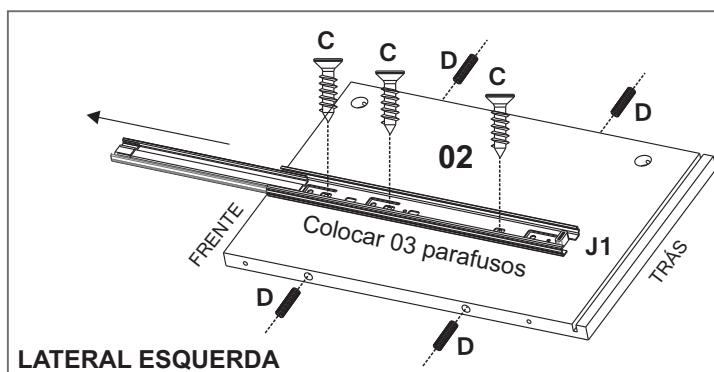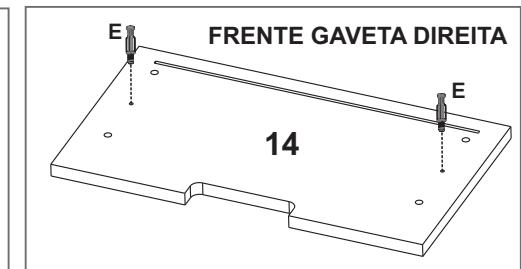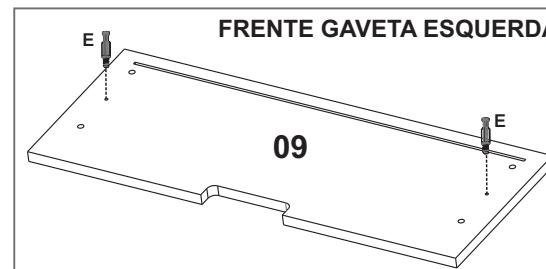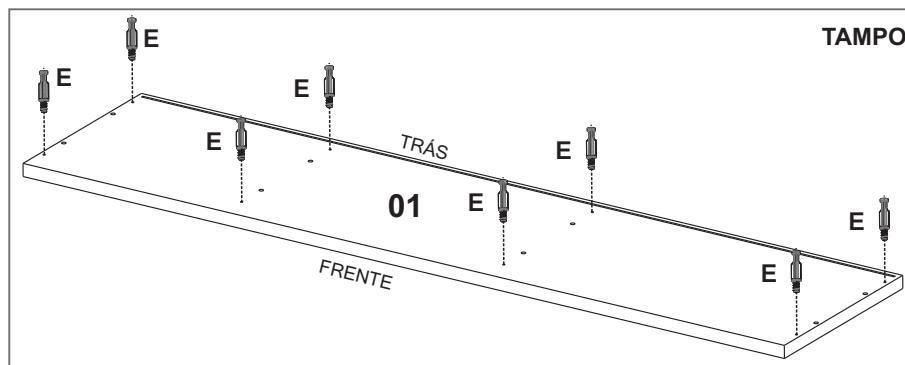

1




AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

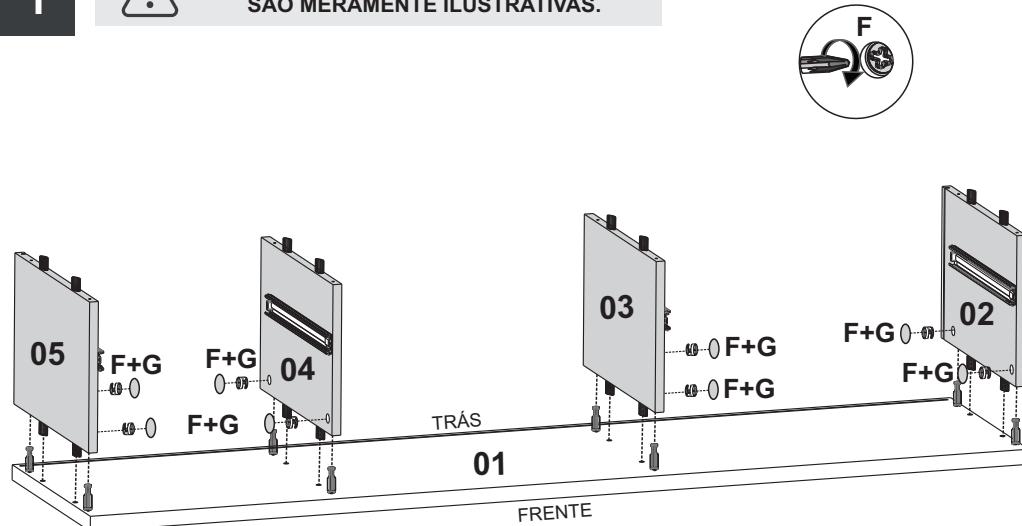**F=08**

TAMBOR MINIFIX

2


ENCAIXAR PEÇA 06 NOS RASGOS DAS PEÇAS 01, 02 E 05.

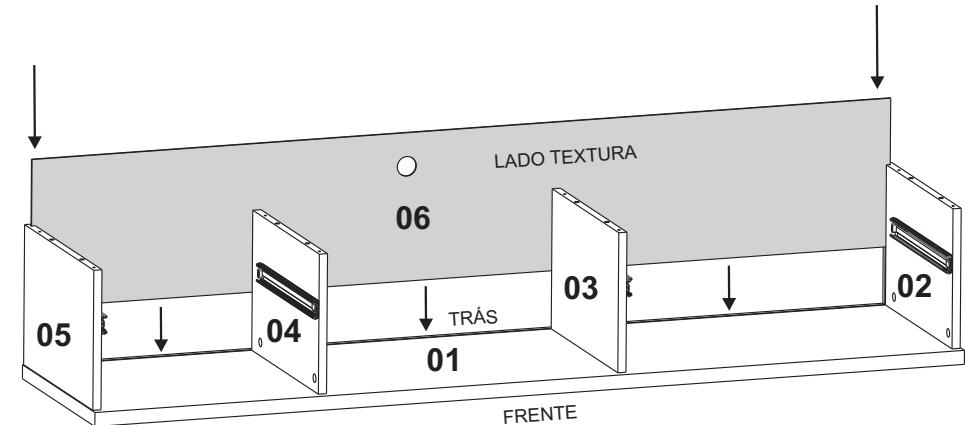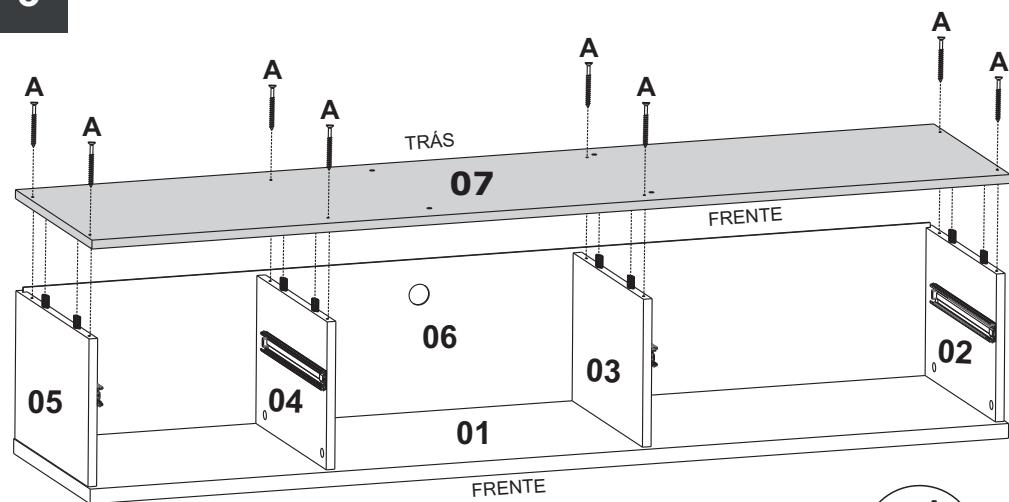**3****A=08**

PARAFUSO 4.0X40 CH

4

FIXAÇÃO DO PÉ

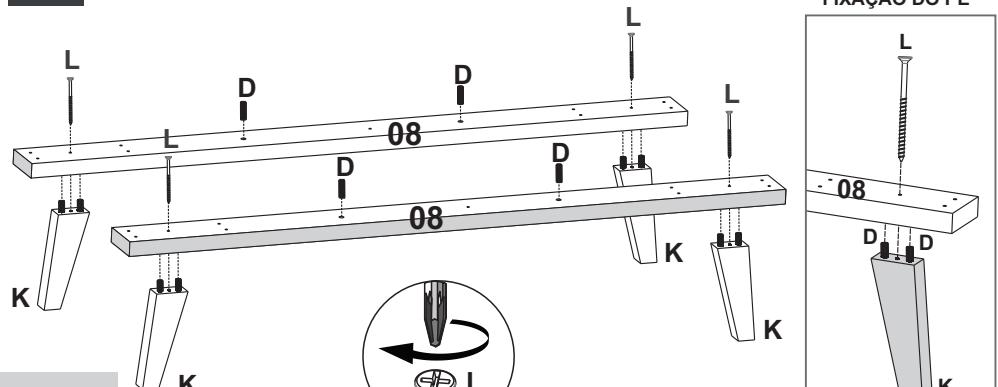


D=12
K=04
L=04




CAVILHA 8X30 MM



PÉ MADEIRA 170 MM




PARAFUSO 6,0X80 CH CHIP BIC (04)

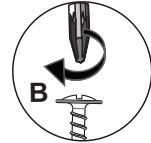5


ATENÇÃO:
PARAFUSO "B" 3,5x35XFL

BORDA COLORIDA
PARA TRÁS

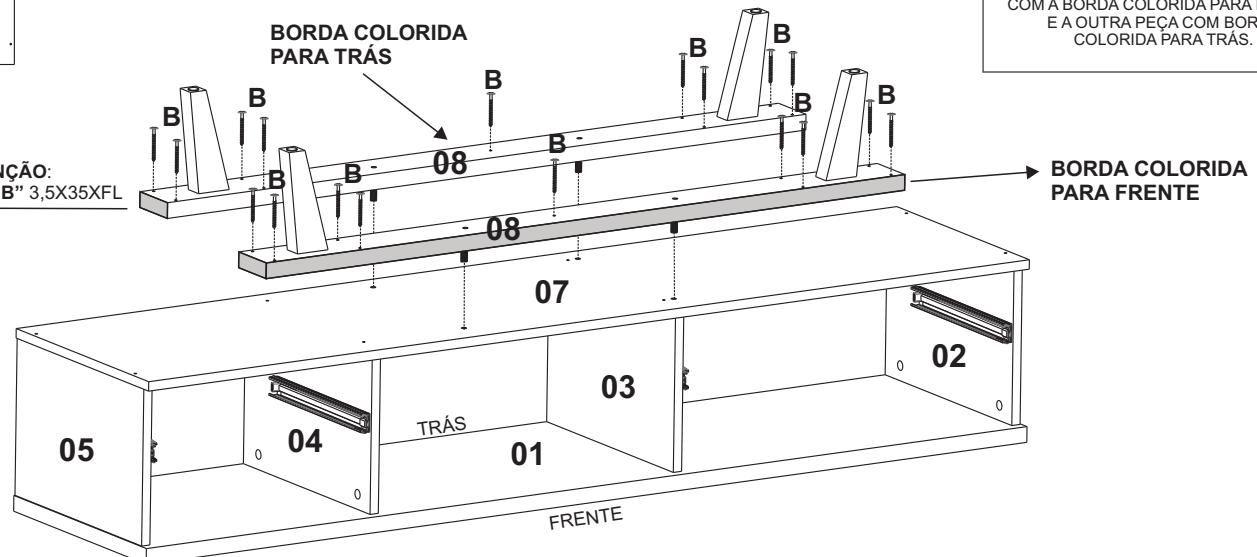
**B=18****6**

FIXAÇÃO:


FIXAR
NOS RASGOS DAS
PEÇAS 01, 02, 05 E 07.

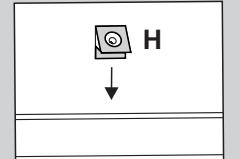


PARAFUSAR

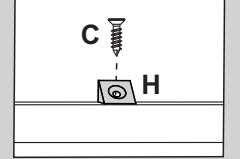

! COLOCAR FIXADORES NO FUNDO
SEGUINDO AS SEGUINTE MEDIDAS

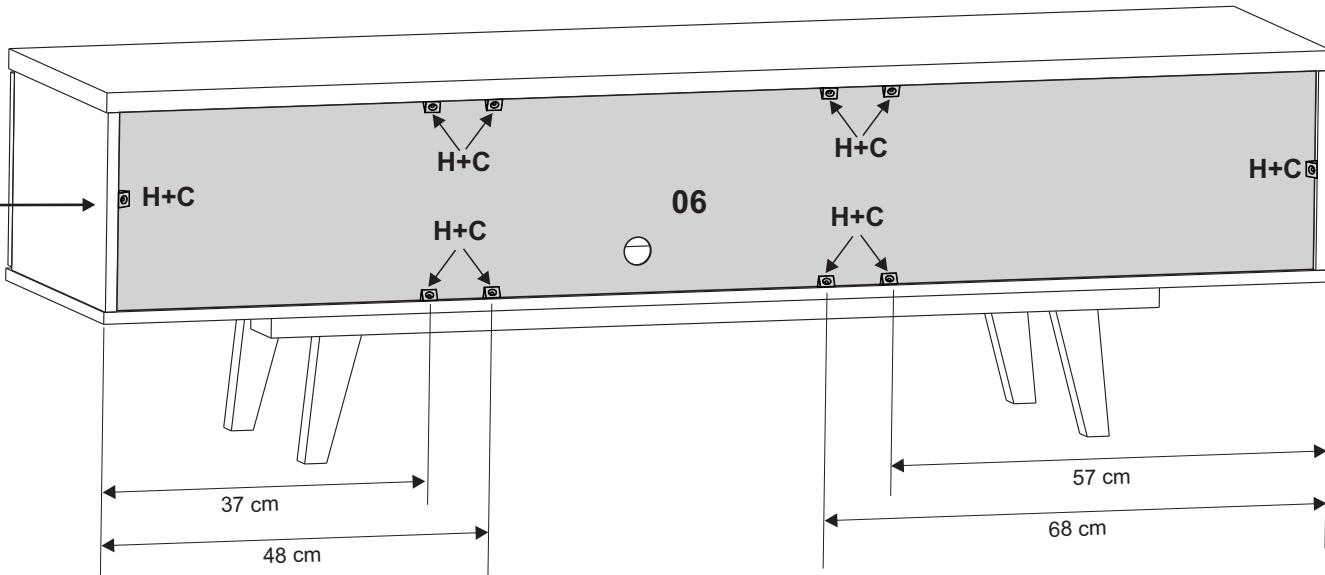

C=10
H=10




! ATENÇÃO

ENCAIXAR AS CAVILHAS "D" DAS PEÇAS 08 NA PEÇA 07. UMA DAS PEÇAS 08 COM A BORDA COLORIDA PARA FRENTE E A OUTRA PEÇA COM BORDA COLORIDA PARA TRÁS.


7

MONTAGEM GAVETA DIREITA


- 1º Encaixar e fixar peças 10 e 11 na peça 14.

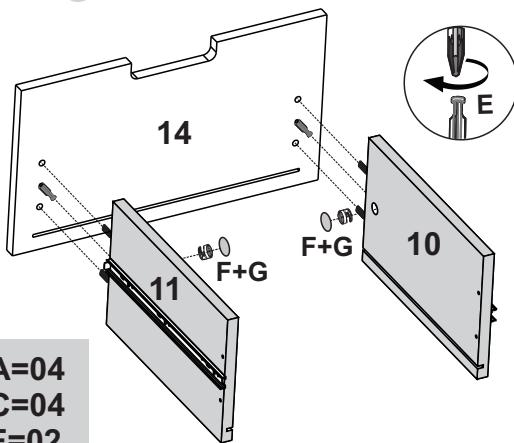


A=04
C=04
F=02
G=02
I=02





- 2º Encaixar peça 16 nos rasgos das peças 10, 11, e 14. Colocar AMORTECEDORES 'I' na peça 14.

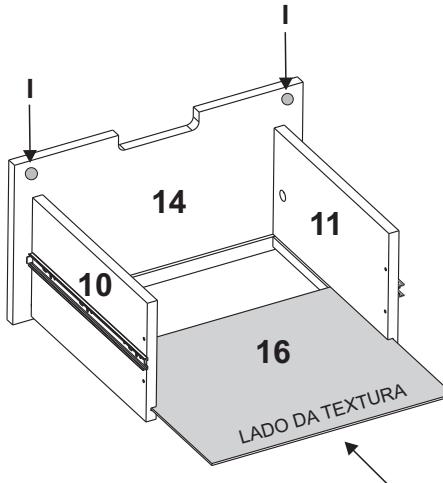

- 3º Parafusar peça 15 nas peças 10 e 11.

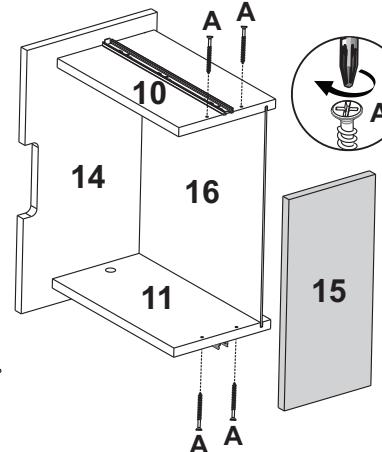


- 4º Parafusar peça 16 na peça 15.

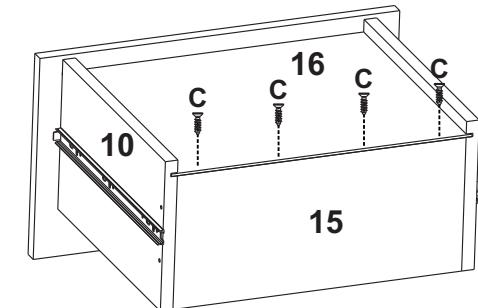


08

MONTAGEM GAVETA ESQUERDA


- 1º Encaixar e fixar peças 10 e 11 na peça 09.

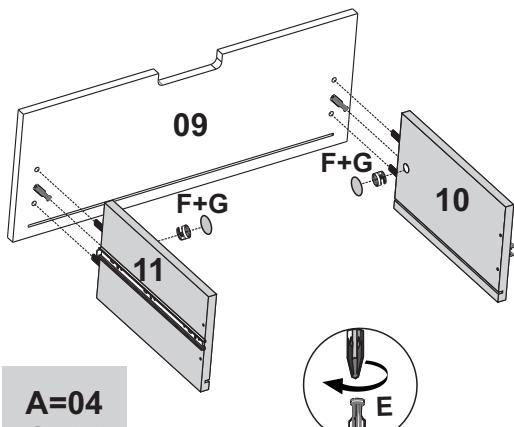


A=04
C=04
F=02
G=02
I=02




- 2º Encaixar peça 13 nos rasgos das peças 10, 11 e 09. Colocar AMORTECEDORES 'I' na peça 09.

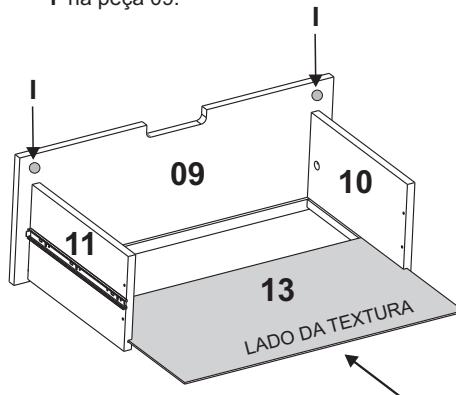

- 3º Parafusar peças 10 e 11 na peça 12.

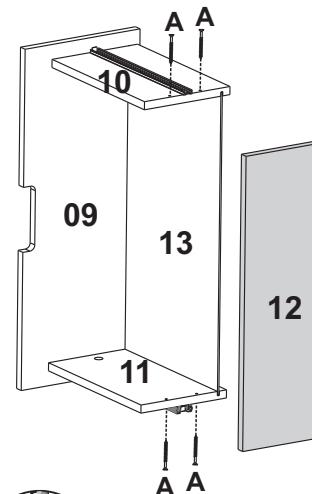

- 4º Parafusar peça 13 na peça 12.

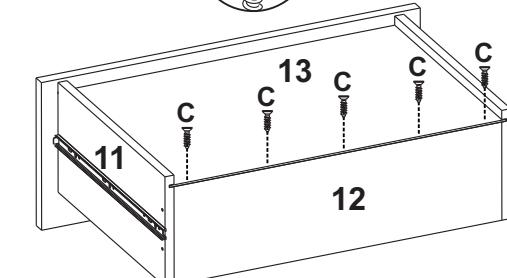

! ENCAIXAR AS GAVETAS.

