


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS ARIZONA

ROUPEIRO 6 PTAS ARIZONA
Cód.: 12955

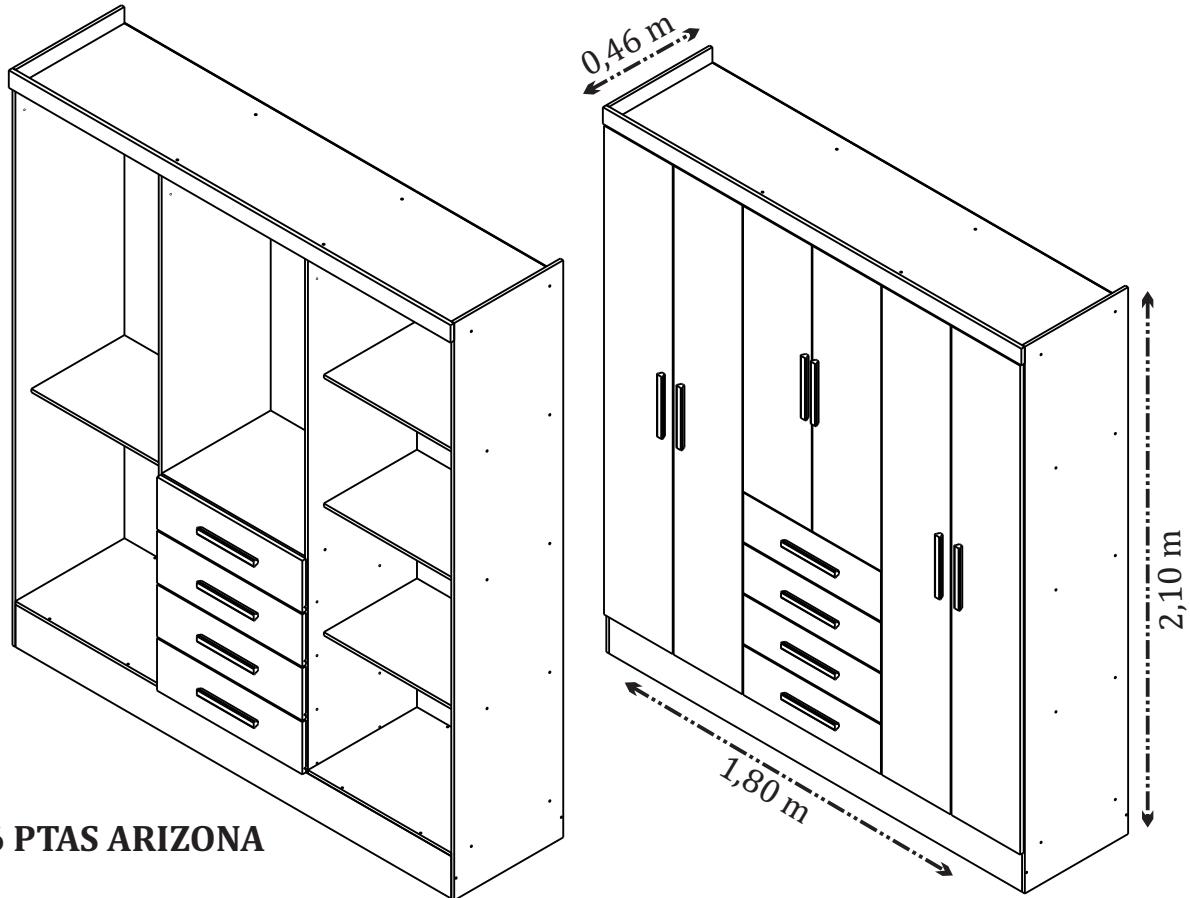

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo



Pessoas
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001-39
Rodovia Ubá - Guidoval, s/nº Km 01
CEP- 36500-970



Acesse nosso canal no **YouTube** e assista o vídeo de montagem.

Curta nossa página no facebook e siga no instagram

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direta a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / / /

Motivo da Assistência:





IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 6 PORTAS ARIZONA


MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
12959	1	LATERAL DIREITA	2040	445	12	MDP 12 MM
12960	1	LATERAL ESQUERDA	2040	445	12	MDP 12 MM
12961	1	DIVISÃO DIREITA	1820	445	12	MDP 12 MM
12962	1	DIVISÃO ESQUERDA	1820	445	12	MDP 12 MM
12963	2	BASE	585	445	12	MDP 12 MM
12964	1	TAMPO	1779	445	12	MDP 12 MM
12965	1	PRATELEIRA GAVETA	585	445	12	MDP 12 MM
12966	4	PRATELEIRA	585	380	12	MDP 12 MM
12967	4	PORTA LATERAL	1824	296	15	MDP 15 MM
12968	2	PORTA CENTRAL	1065	296	15	MDP 15 MM
12969	1	RODAPÉ FRONTAL	1779	150	15	MDP 15 MM
12970	1	RODAPÉ TRASEIRO	1779	150	15	MDP 15 MM
12971	4	FRENTE GAVETA	593	185	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
12972	4	TRASEIRO GAVETA	536	90	12	MDP 12 MM
12973	4	FUNDO GAVETA	548	350	2,5	MDF 2,5 MM
12974	2	COSTA	1832	598	2,5	MDF 2,5 MM
12975	2	COSTA MENOR	916	598	2,5	MDF 2,5 MM
12976	1	MOLDURA	1803	62	15	MDP 15 MM
12977	2	TRAVESSA	415	150	12	MDP 12 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x8)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2473 (x4)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA
Cód: 2457 (x18)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5	Cód: 2481 (x18)  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 12984 (x3)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 575MM	Cód: 2505 (x20)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X40
Cód: 2490 (x25)  FIXADOR METAL COSTA	Cód: 2503 (x168)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X12	Cód: 2521 (x32)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X40	Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO
Cód: 2576 (x6)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 7239 (x90)  PREGO C/ CABEÇA 8X8	Cód: 2464 (x8)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS	Cód: 8864 (x4)  CORREDIÇA METAL 350MM
Cód: 2520 (x20)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2513 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X8	Cód: 20079 (x10)  PERFIL PUXADOR PAVIA MDF 250MM	Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA


KIT PÉ PLÁSTICO C/ REGULAGEM (11573) KIT OPCIONAL




ETIQUETA TCIL (x1)




ETIQUETA TCIL

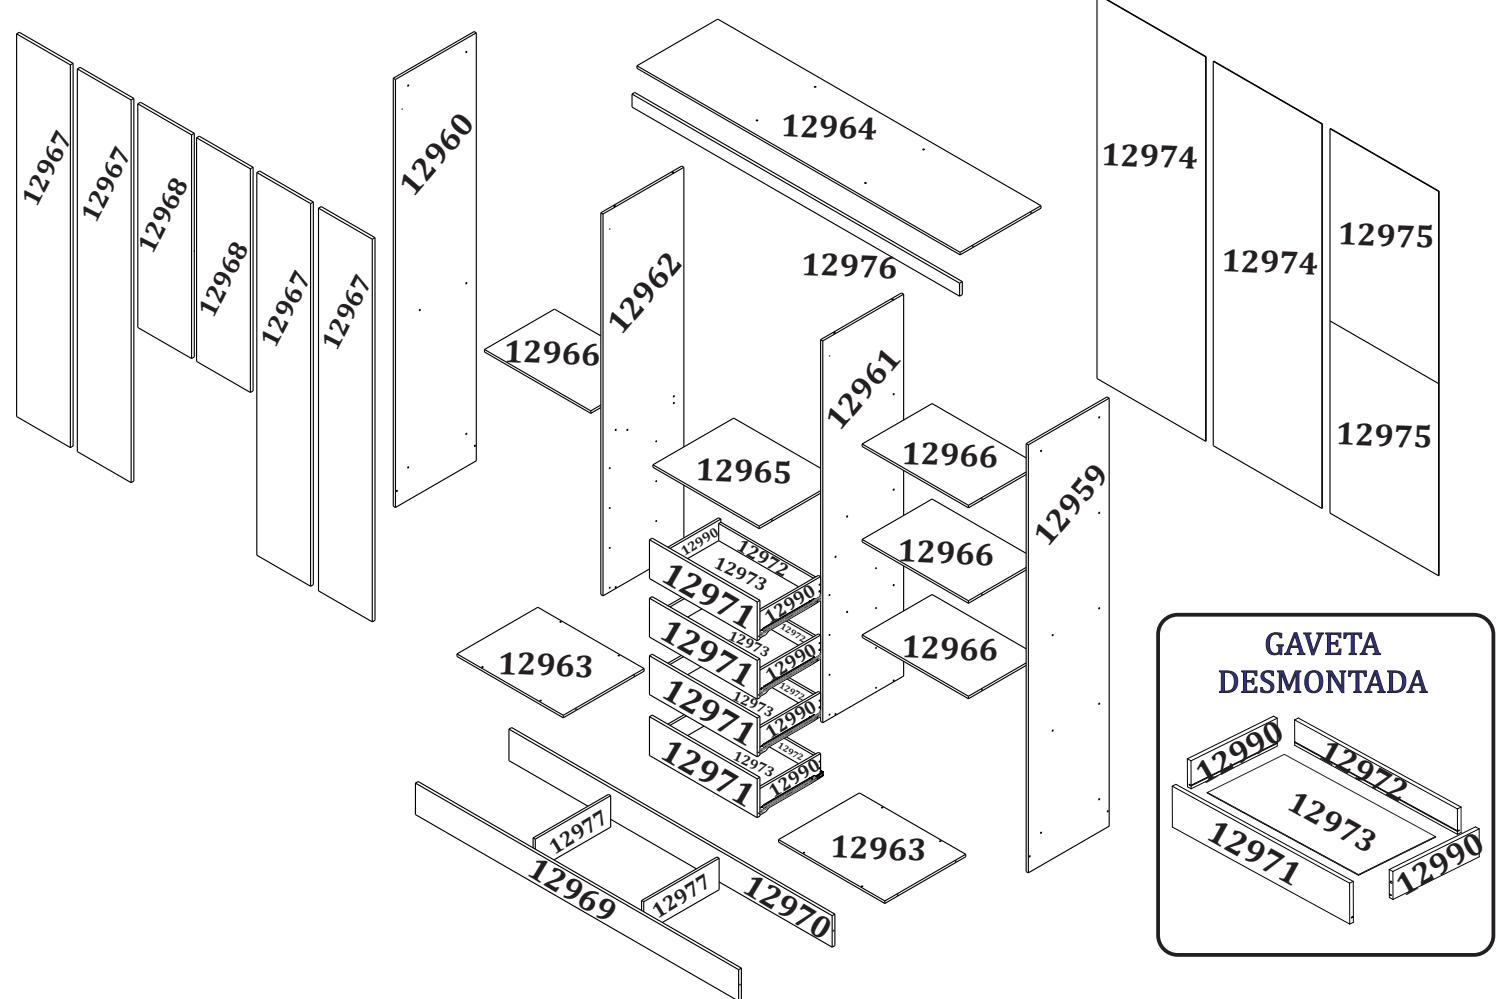


- 1 Fixe a base (12963) com o parafuso (2505) e as travessas (12977) utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (2503) nos rodapés (12969/12970). Em seguida, fixe a sapata (11063) nos rodapés e nas laterais (12959/12960) com o parafuso (2503) ou fixe o kit pé (11573).

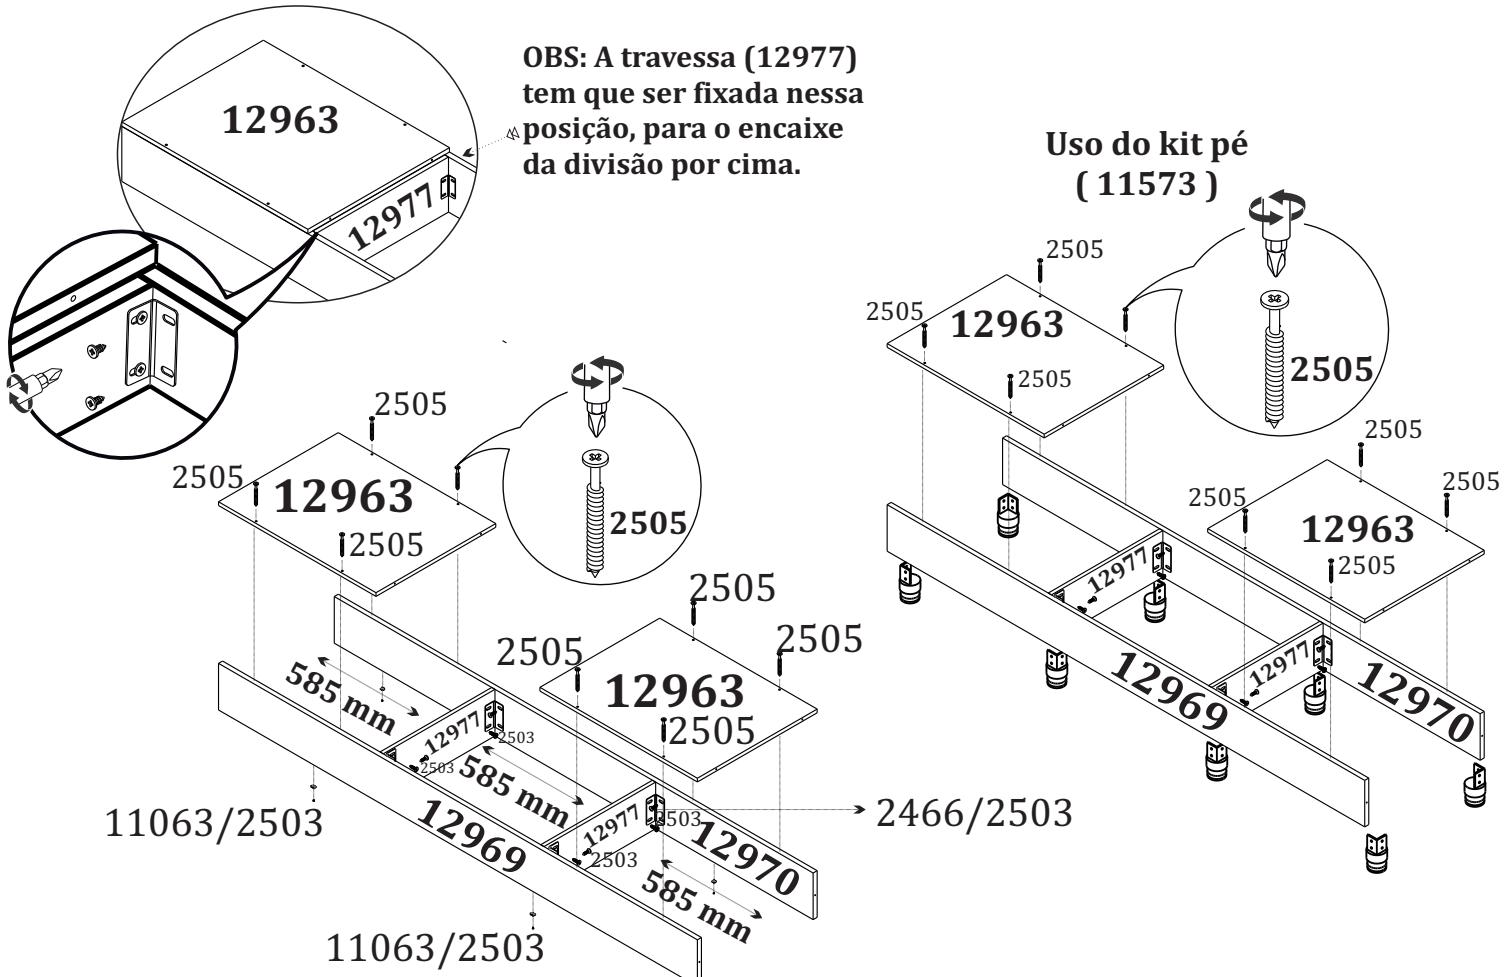


- 2 Fixe a lateral (12960) nos rodapés e na base (12963), utilizando o parafuso (2521).

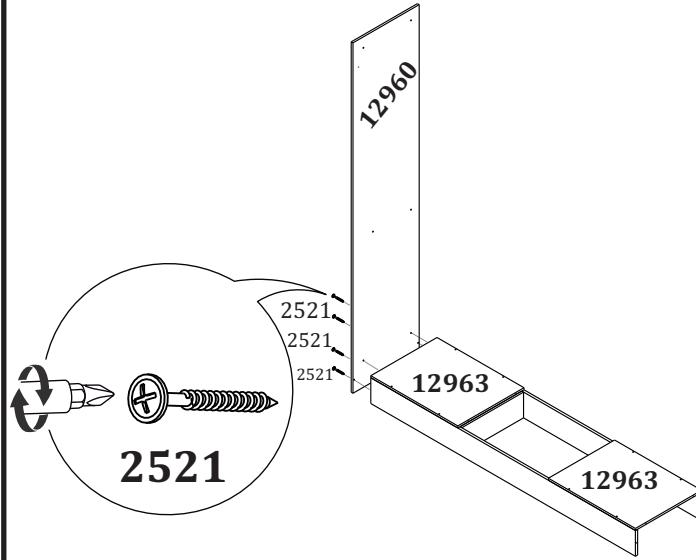


- 3 Fixe a lateral (12959) nos rodapés e na base (12963), utilizando o parafuso (2521).

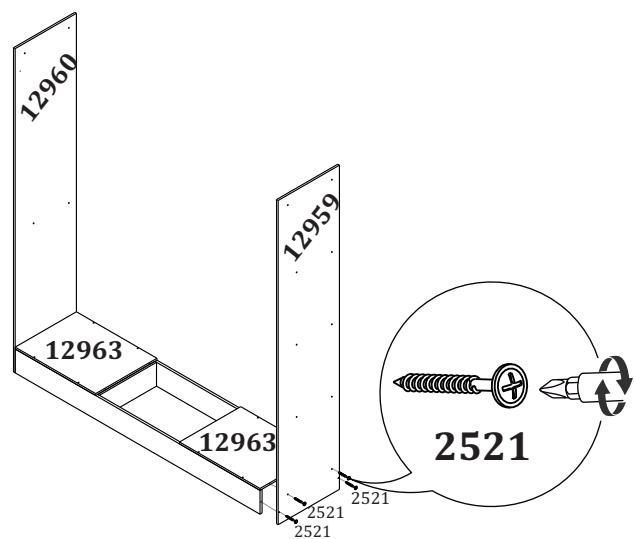


- 4 Fixe as divisões (12961/12962) nas bases (12963), utilizando o parafuso (2505).

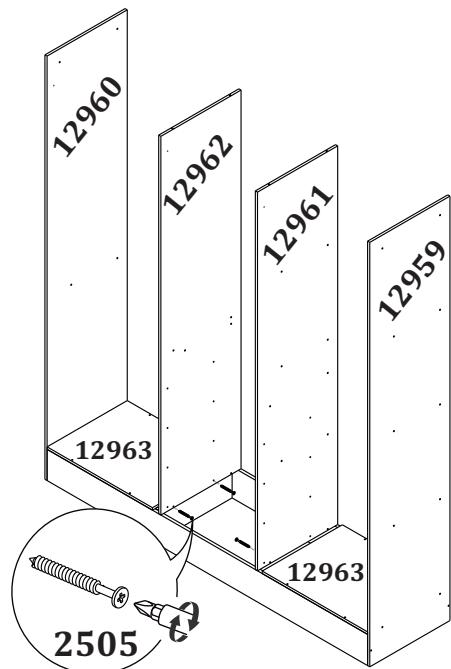


- 5 Fixe as prateleiras (12966) entre as laterais e divisões, utilizando o parafuso (2521).

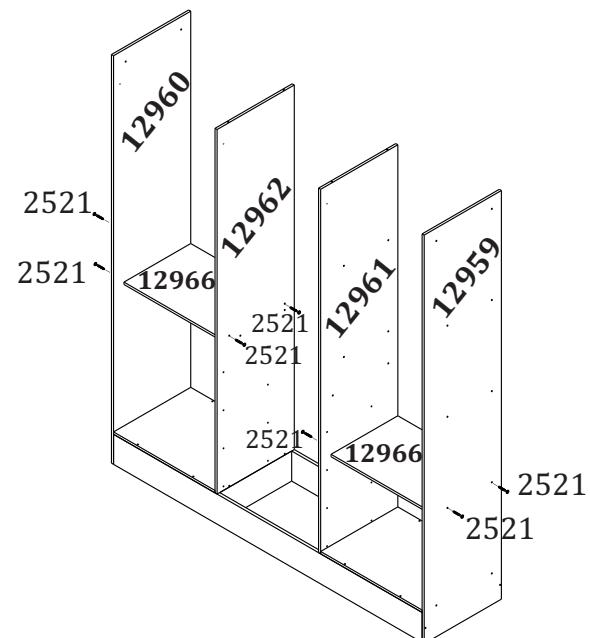

- 6 Fixe a prateleira gaveta (12965) e as prateleiras (12966), utilizando o parafuso (2521).

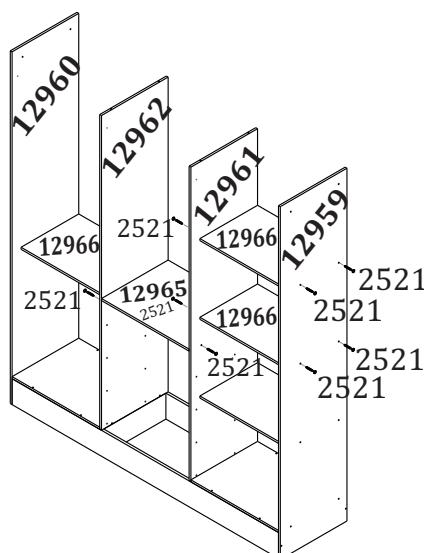


- 7 Fixe as cavilhas (2473) no topo das divisões e em seguida, encaixe o tampo (12964) sobre elas, fixando com o parafuso (2521) nas laterais.

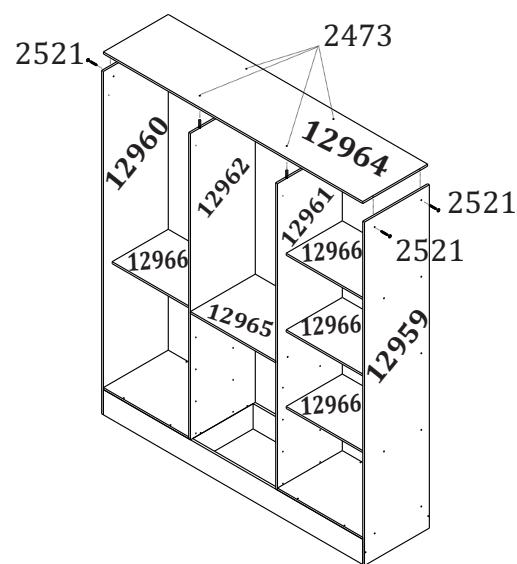


- 8** Fixe com prego (7239) e fixador de costa (2490) as costas (12974/12975), como demonstra a figura abaixo:


Obs: As costas (12975) devem ser colocadas do lado onde se encontram as três prateleiras (12966) para que seja executada a montagem correta.

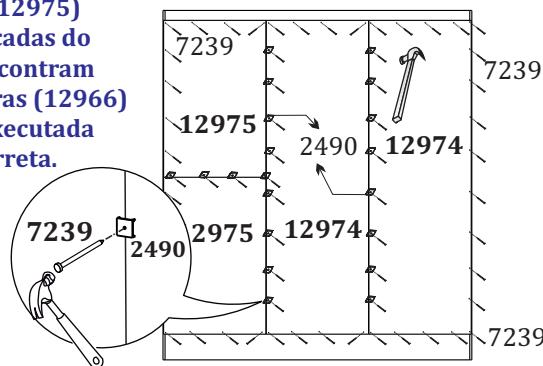


- 10** Fixe as corrediças (8864) nas divisões (12961/12962), utilizando o parafuso (2513). Fixe o suporte cabideiro (2576) utilizando o parafuso (2503).

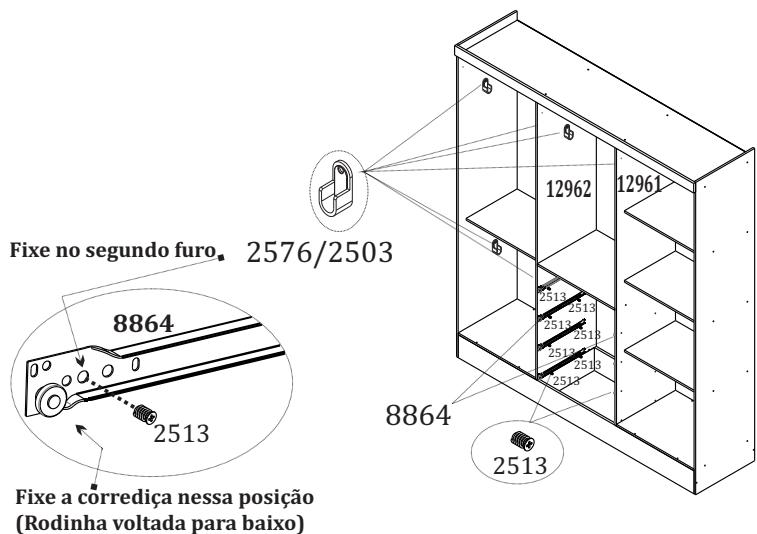

- 12** Monte as portas (12967/12968) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (20079) com os parafusos (2520).

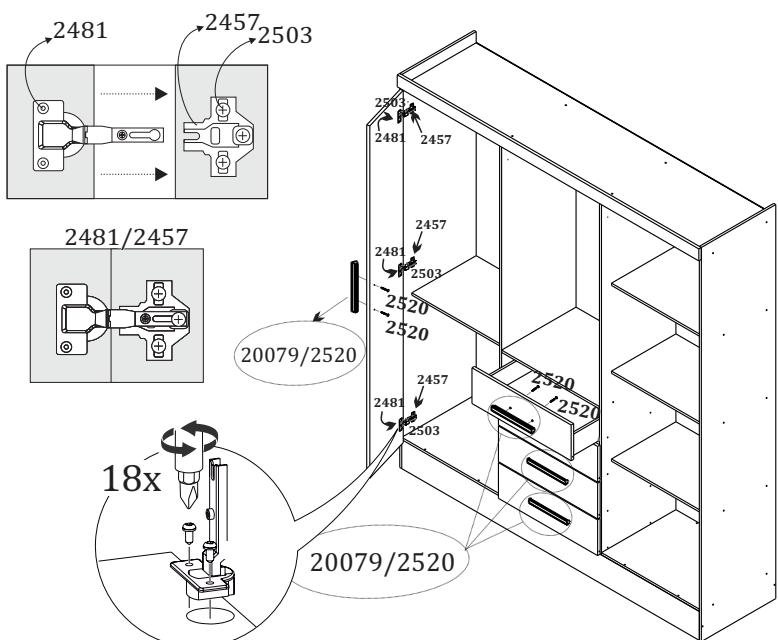


- 9** Fixe a moldura (12976) no tampo (12964) com a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

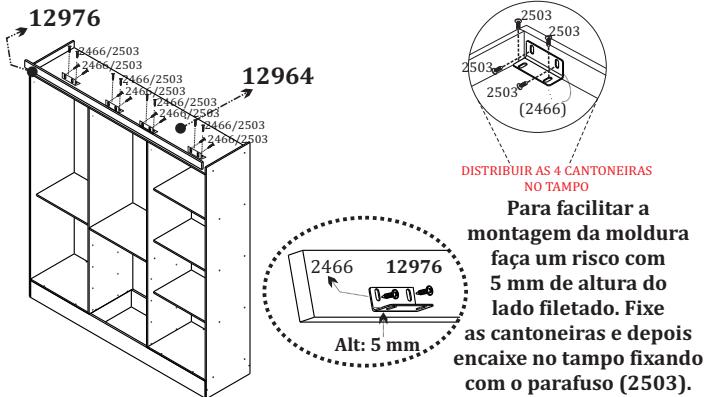

- 11** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

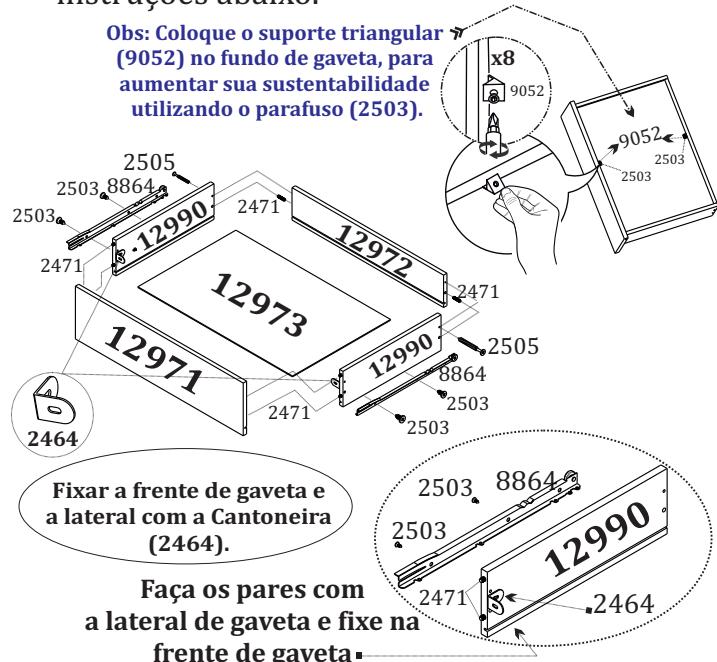

- 13** Seu ROUPEIRO 6 PORTAS ARIZONA está montado para o uso.

