



***MÓDULO DALLAS AÉREO
INDIVIDUAL 1 PORTA
Código: 10132***




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br



☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

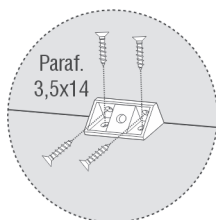








Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

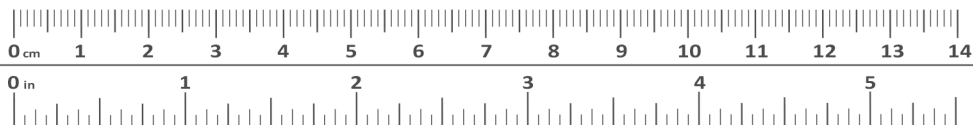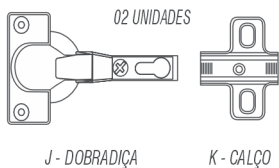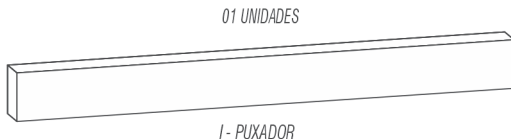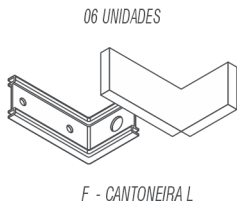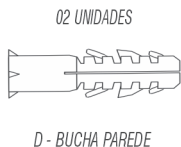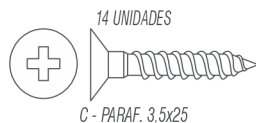

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peça 2 nas peças 1.

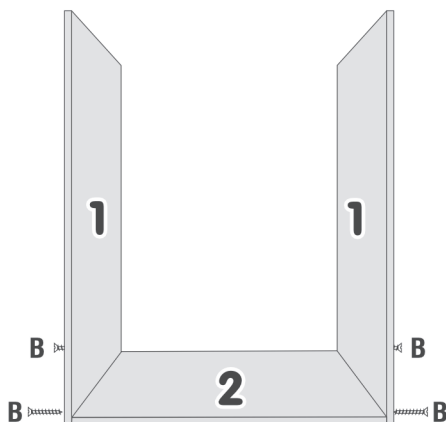


Sequência de Montagem

02 - Parafusar as peças 2 nas peças 1.

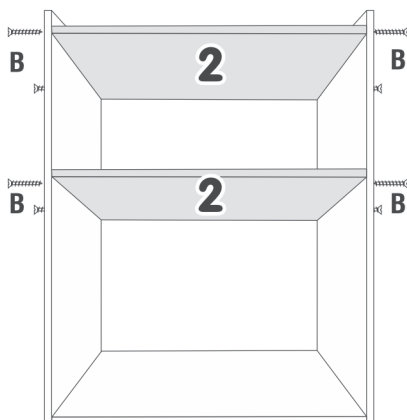


Sequência de Montagem



03 - Parafusar peça 3 nas peças 1 e 2 conforme desenho.

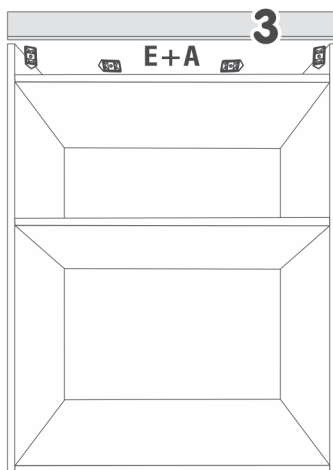

Sequência de Montagem



04 - Pregar as costas 4.

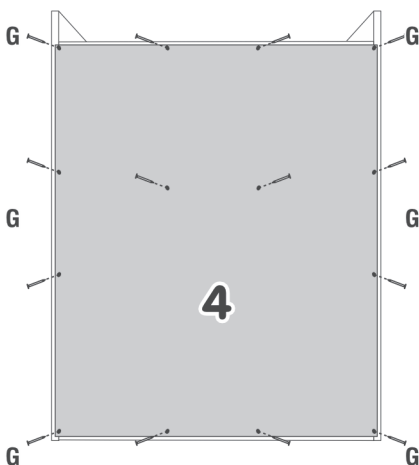

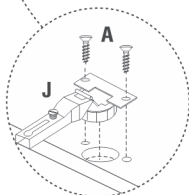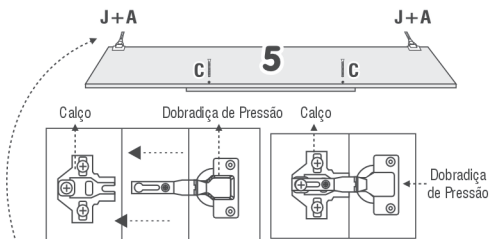

Sequência de Montagem

5 - Montar e fixar a Porta 5.

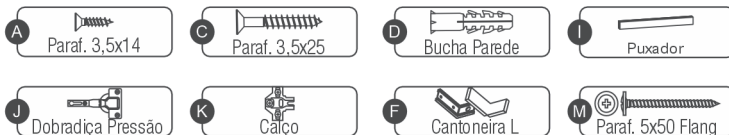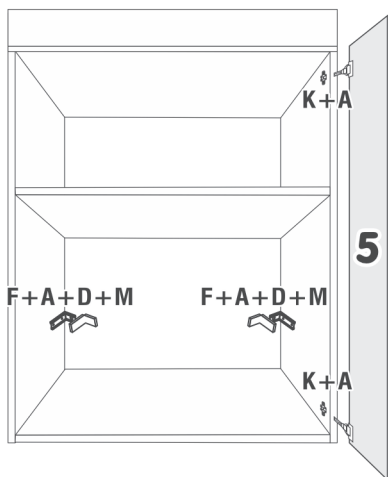

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangureira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubã - Minas Gerais

www.benetil.com.br



MÓDULO DALLAS PRATELEIRA 1 PORTA
Código: 10126




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br



 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

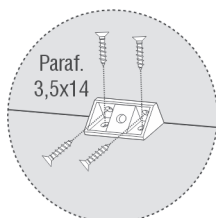







Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

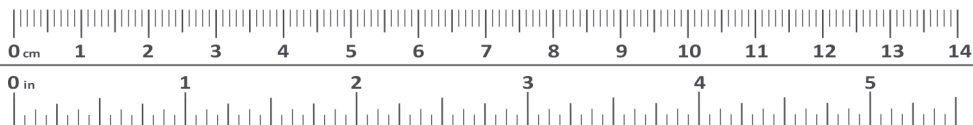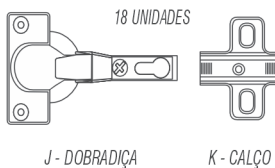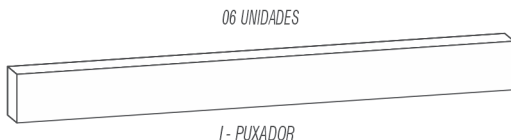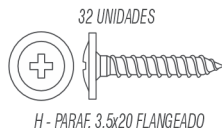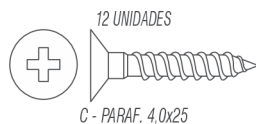

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

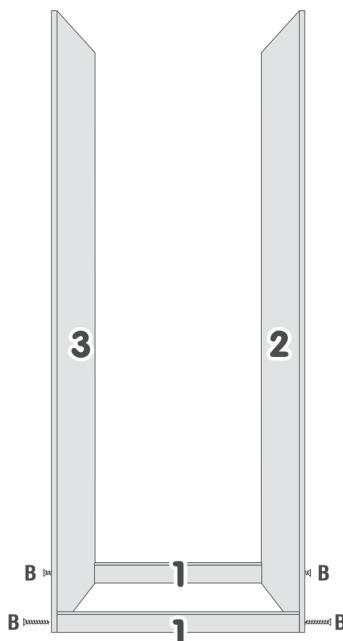

Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

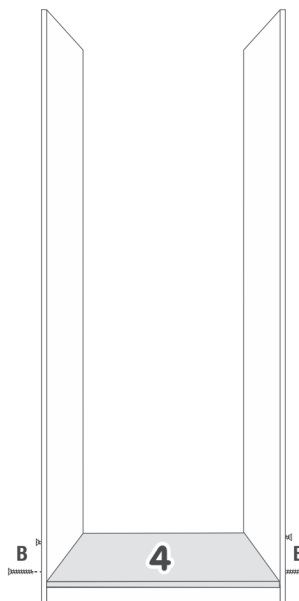

Sequência de Montagem


03 - Encaixar e Parafusar as peça 5 conforme desenho;

04 - Parafusar peça 4 nas peças 2 e 3.

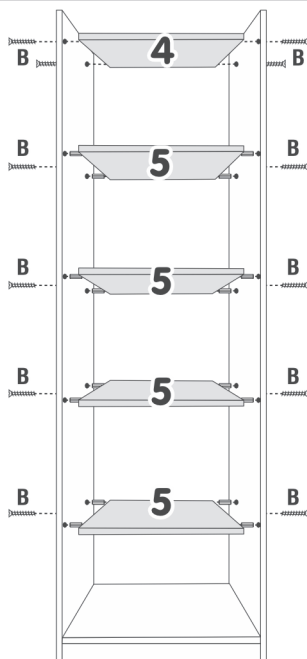




Sequência de Montagem

05 - Parafusar peça 6 nas peças 2, 3 e 4 conforme desenho.

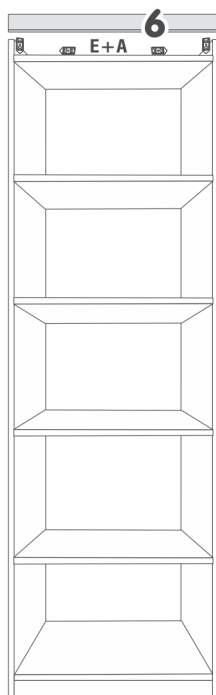


Sequência de Montagem

06 - Pregas as costas 7.

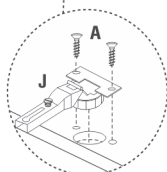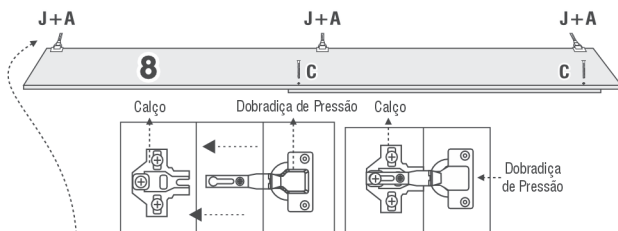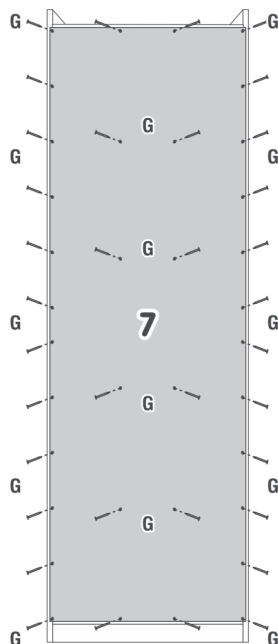

Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 8.

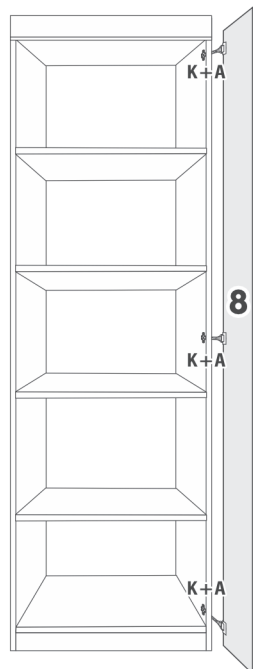



MÓDULO DALLAS CANTO RETO
(PORTA OPCIONAL) Código: 10124



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

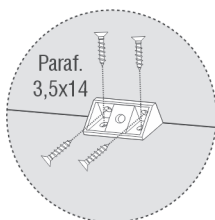

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14



B - PARAF. 5x40



C - PARAF. 3,5x25



D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA 4 FUROS



F - SAPATA U



G - PREGO 10x10

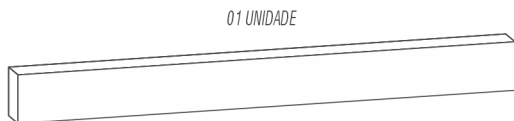

I - PUXADOR



J - DOBRADIÇA

K - CALÇO




L - SUPORTE CABIDE



M- SUPORTE CABIDE CENTRAL




N - FIXADOR DE COSTAS

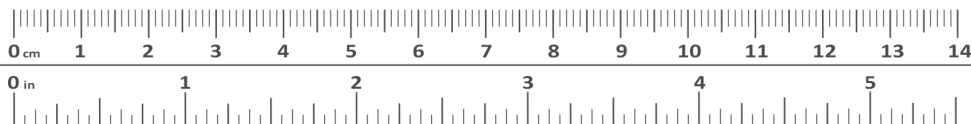

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

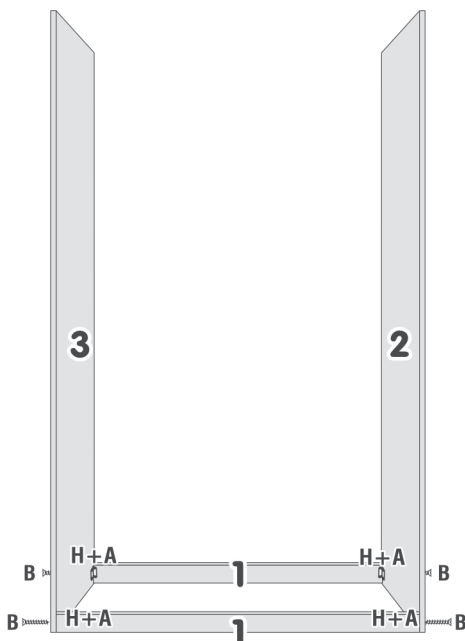

Sequência de Montagem


02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

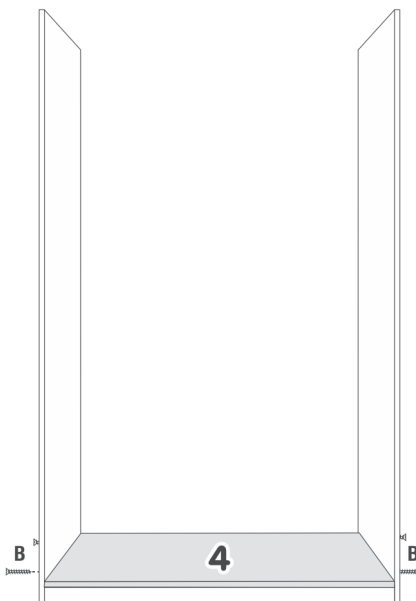


Sequência de Montagem

- 03 - Parafusar as peça 7 e 6 com cantoneira conforme desenho;
- 04 - Encaixar peças 7 e 6 na Base 4;
- 05 - Encaixar peças 7 e 6 no Tampo 4;
- 06 - Parafusar peça 4 nas peças 3 e 2.

ATENÇÃO: SUPORTE DOBRADIÇA SERÁ PARAFUSADA CONFORME ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.

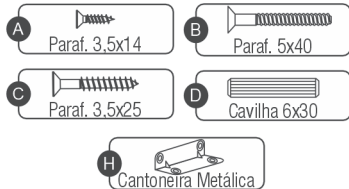



ATENÇÃO: A MOLDURA CENTRAL PEÇA 6 SERVIRÁ PARA UNIR OS MÓDULOS DEPOIS DE MONTADOS SERÁ USADO O PARAF. 3,5x25 POR TRÁS DA MOLDURA FIXANDO A MESMA NO OUTRO MÓDULO.

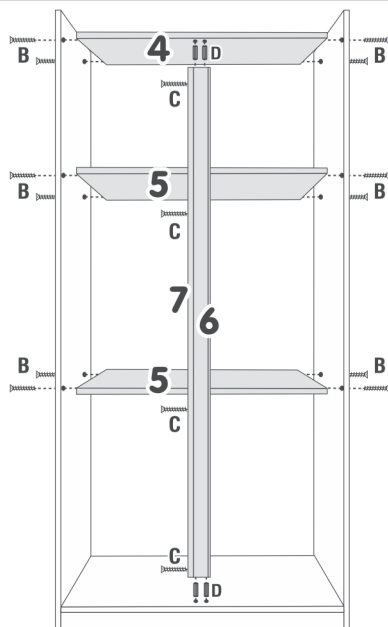

Sequência de Montagem


- 07 - Parafusar peça 8 nas peças 3 e 4 ou 2 e 4 conforme desenhos.

ATENÇÃO: MOLDURA SERÁ PARAFUSADA CONFORME ESCOLHA DO LADO DO MÓDULO CANTO.

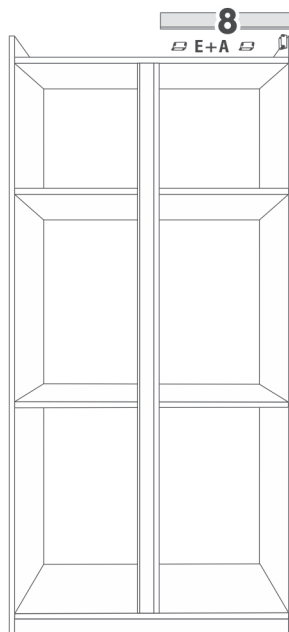
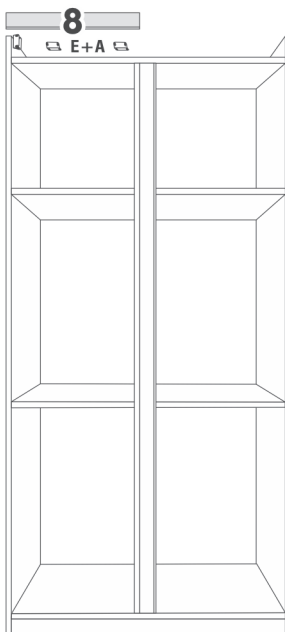


Sequência de Montagem

06 - Pregiar as costas 8.

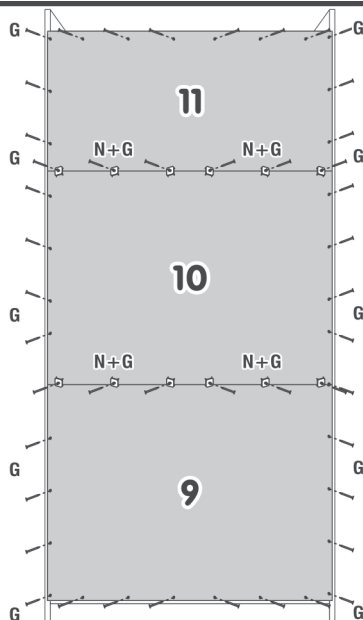

PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

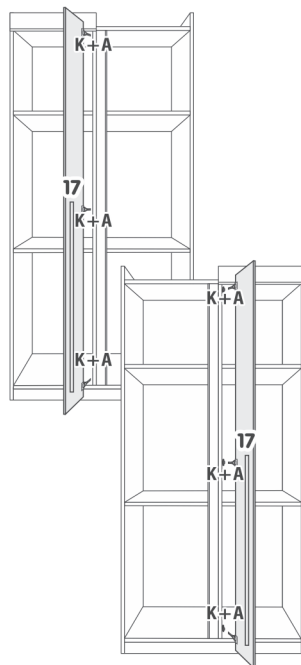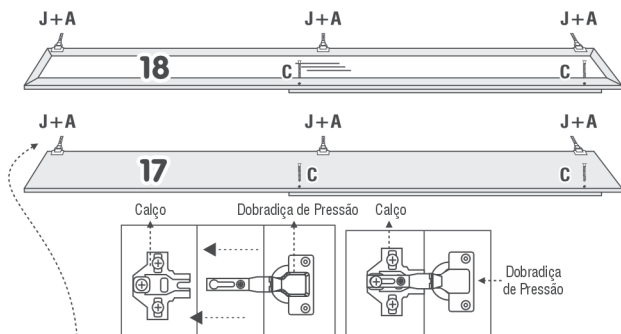

Sequência de Montagem

7 - Montar e fixar a Porta 10.



6



MÓDULO DALLAS GAVETAS
(PORTA OPCIONAL) Código: 10130



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



 32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

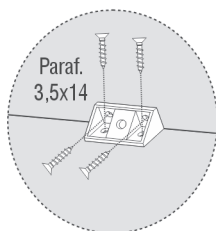

Cantoneira 4 Furos

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).

170 UNIDADES



A - PARAF. 3,5x14

20 UNIDADES



B - PARAF. 5x40



14 UNIDADES

C - PARAF. 3,5x25

12 UNIDADES



D - CAVILHA 6x30

10 UNIDADES



E - CANTONEIRA 4 FUROS

06 UNIDADES



F - SAPATA U

04 UNIDADES



H - CANTONEIRA METÁLICA




G - PREGO 10x10

02 UNIDADES




I - PUXADOR

06 UNIDADES

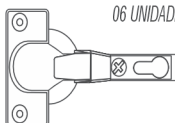


J - DOBRADIÇA




K - CALÇO

02 UNIDADES




L - SUPORTE CABIDE

12 UNIDADES

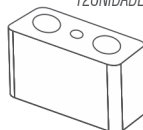


M - ALONGADOR DE CORREÇÃO

06 UNIDADES



N - FIXADOR FUNDO GAVETA

24 UNIDADES




O - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

12 UNIDADES



P - PARAF. 4,0x35

06 UNIDADES

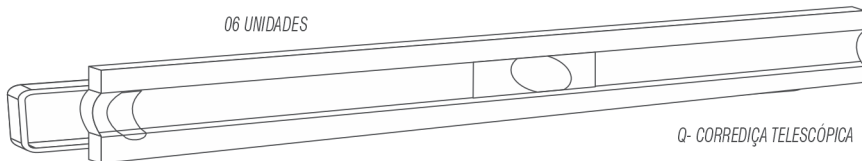



Q - CORREÇÃO TELESCÓPICA



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

01 - Parafusar peças 1 nas peça 2 e 3.

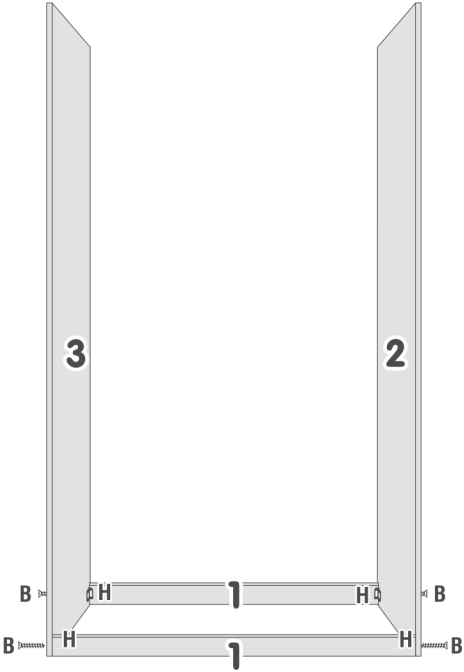


Sequência de Montagem

02 - Parafusar peças 4 nas peça 2 e 3.

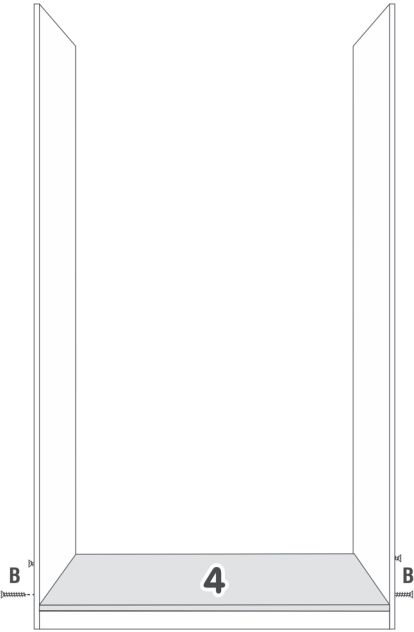


Sequência de Montagem

03 - Parafusar as peça 5 e 6 nas peças 2 e 3 conforme desenho.

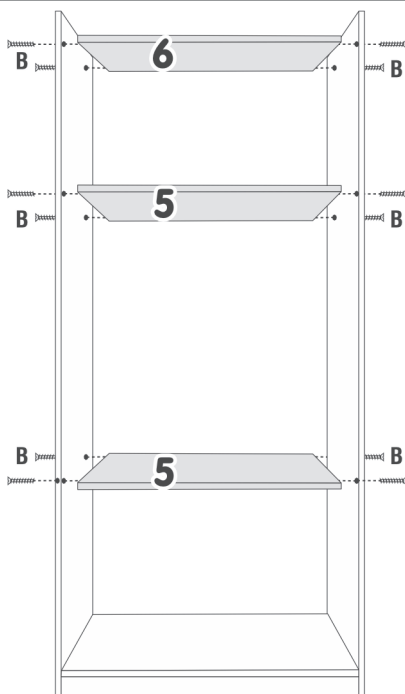


Sequência de Montagem

04 - Parafusar peça 11 nas peças 6, 2 e 3 conforme desenho.

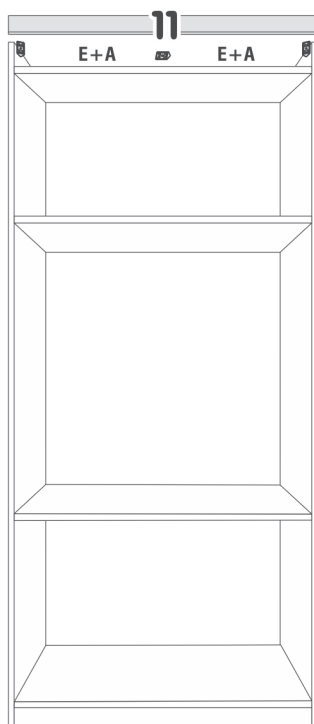


Sequência de Montagem

05 - Parafusar Alongador de corrediça conforme desenho.

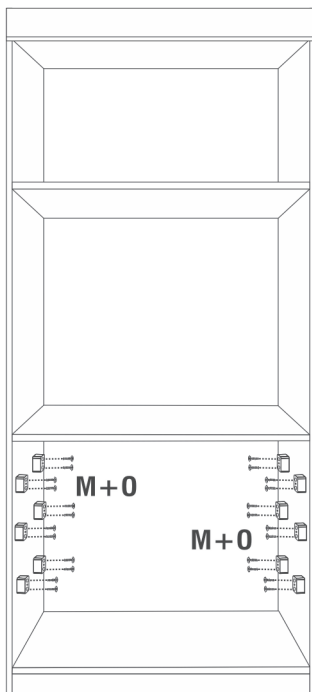

Sequência de Montagem

06 - Parafusar corrediças.

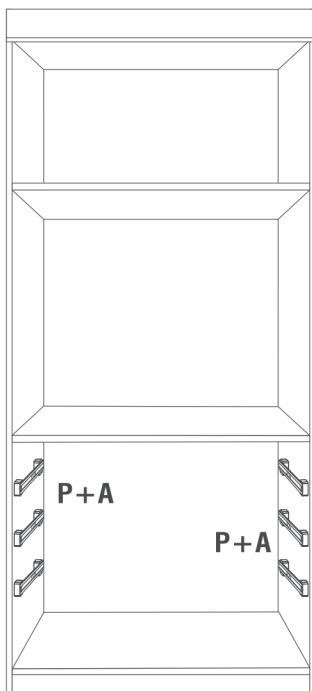


Sequência de Montagem





07 - Pregiar as costas 12.

G

Prego 10/10

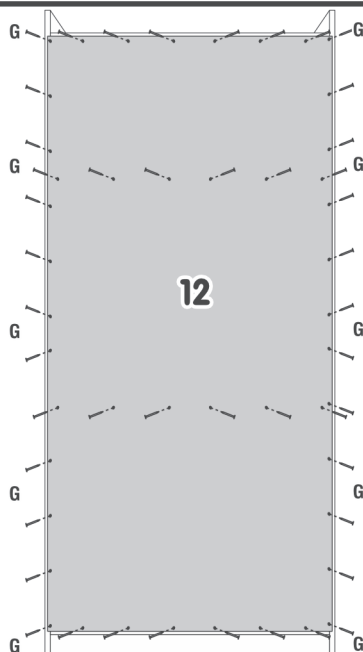

PORTA VENDIDA SEPARADAMENTE (CASO OPTE PELA MESMA FAVOR SEGUIR A MONTAGEM A BAIXO)

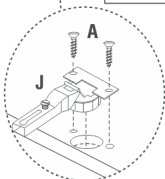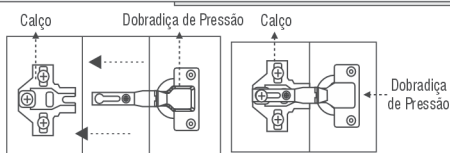

Sequência de Montagem

8 - Montar e fixar a Porta 10.

A



Paraf. 3,5x14

C



Paraf. 3,5x25

I



Puxador

J




Dobradiça Pressão

K





Calço

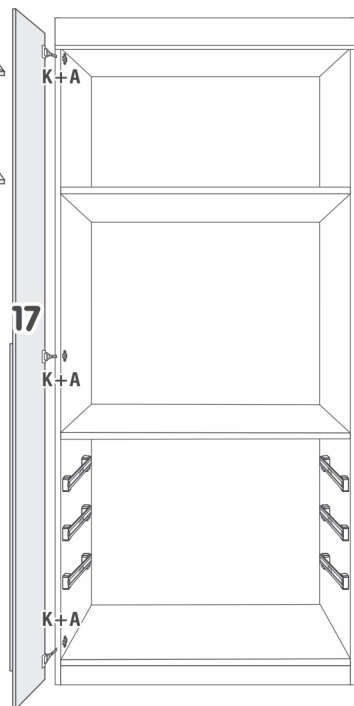

7

Sequência de Montagem

- 09 - Parafusar as cantoneiras nas peças 8;
- 10 - Parafusar as peças 8 na peça 7 colocando cola nas cavilhas;
- 11 - Parafusar a peça 9 nas peças 8;
- 12 - Parafusar peça 10 nas peças 8 e 9 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 13 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 8;

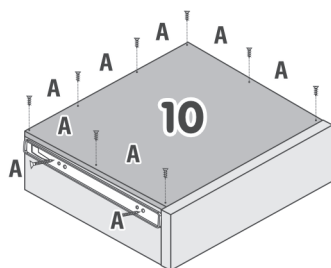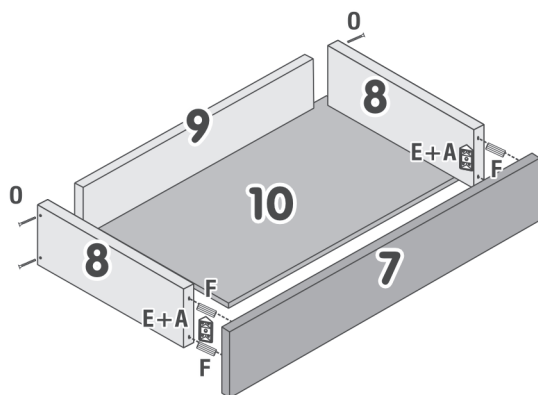

Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais


www.benetil.com.br



MESA DE CABECEIRA IMPÉRIO
Código 7554

Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

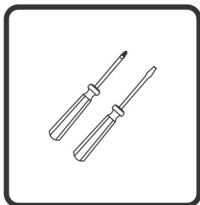

A side view of a rectangular block with two circular features on its top surface. The block is oriented horizontally, and the circular features are positioned at the front and back ends. The block is shown within a circular frame with a dashed border.

A circular inset diagram showing a hammer driving a nail into a wall. Three nails are shown at different stages of being driven into the wall, with the hammer head positioned behind the last one.



ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

Mesa de Cabeceira Império

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25



D - CAVILHA 6x30



E - CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS

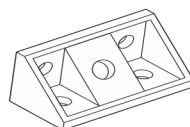

F - CANTONEIRA PLÁSTICA 4 FUROS




G - PREGO 8x8




H - SAPATA DE ENCAIXE



I - PUXADOR

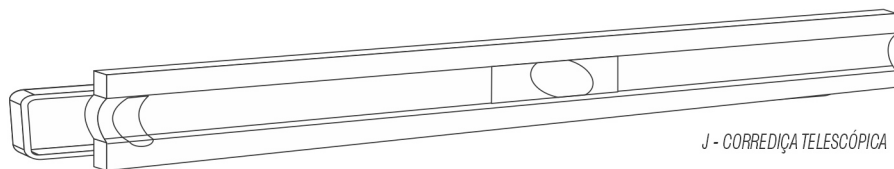

J - CORREÇÃO TELESCÓPICA

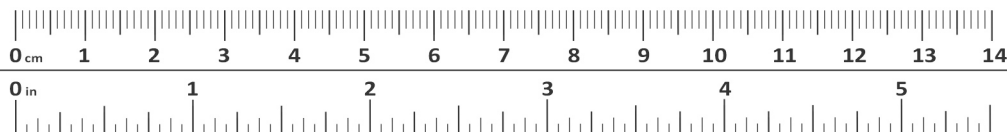

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

MONTAR O PRODUTO DEITADO

Sequência de Montagem


01 - Parafusar a peça 1 nas peças 2;

A



Paraf. 3,5x14

B



Paraf. 5x40

E



Cant. Met. 4 Furos

H




Sapata de Encaixe

J



Cor. Telescópica

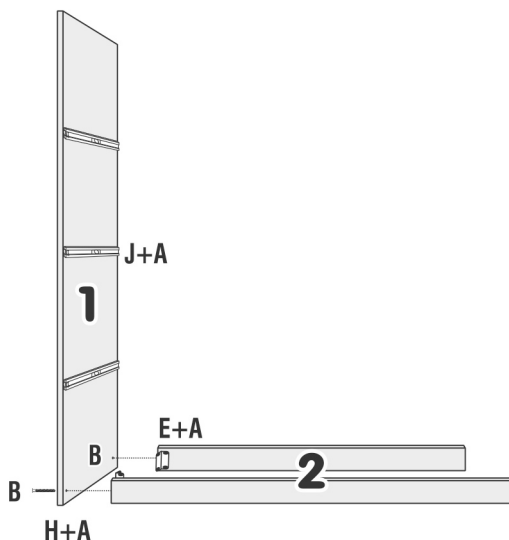

Sequência de Montagem


02 - Parafusar a peça 3 nas peças 2;

A



Paraf. 3,5x14

B



Paraf. 5x40

E



Cant. Met. 4 Furos

H




Sapata de Encaixe

J



Cor. Telescópica

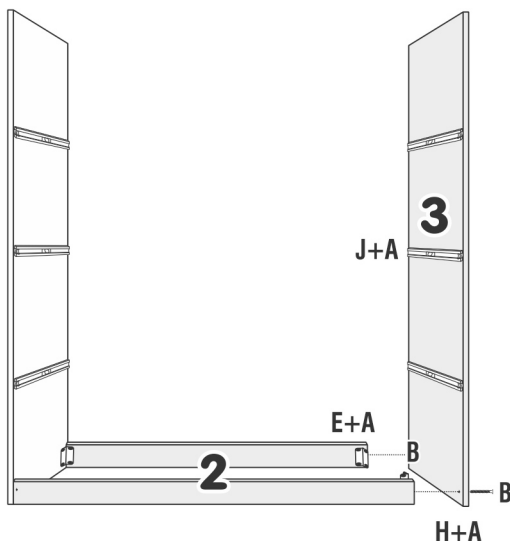


Sequência de Montagem

03 - Encaixar e Parafusar a peça 4 nas peças 1 e 3;

A  Paraf. 3,5x14

D  Cavilha 6x30

E  Cant. Met. 4 Furos

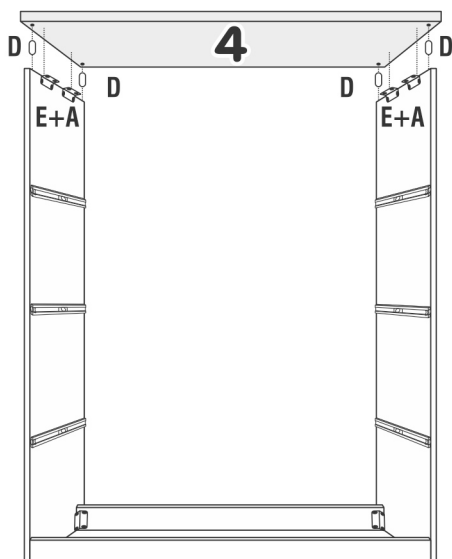


Sequência de Montagem

04 - Pregar as Costas 9 conforme desenho ao lado.








OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

G  Prego 8x8

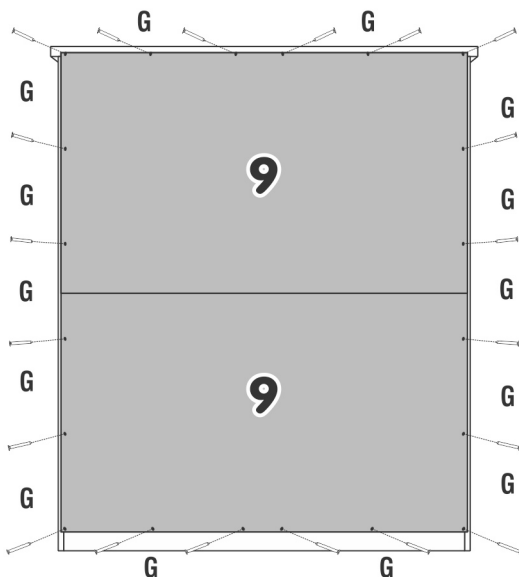

Sequência de Montagem

- 05 - Parafusar as cantoneiras nas peças 06;
- 06 - Parafusar as peças 05 nas peças 06;
- 07 - Parafusar a peça 07 nas peças 06;
- 08 - Parafusar peça 08 nas peças 06 e 07 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 09 - Parafusar as corredeiras nas peças 06.

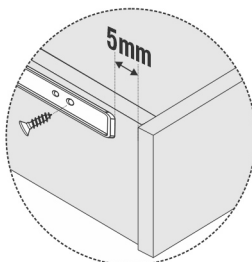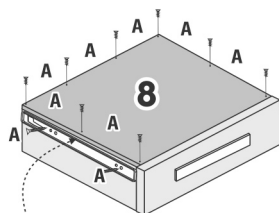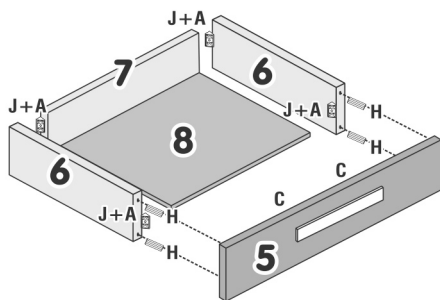

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural


Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br





MANUAL DE MONTAGEM

ESCRIVANINHA

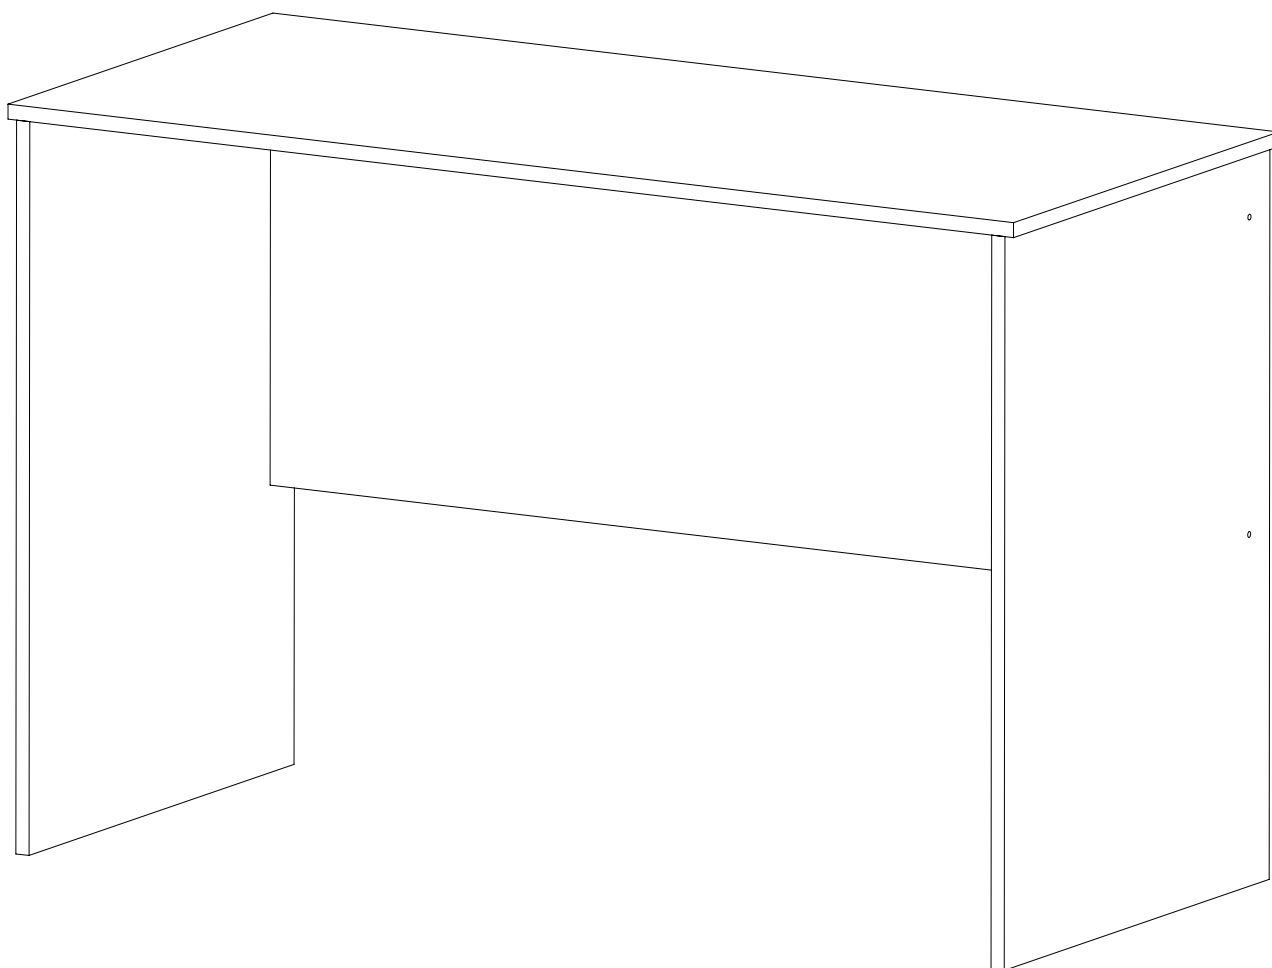

Av. Jesus Candian, 395 - Mangueira Rural
Ubá - MG - 36503-258
+55 (32) 3539-5350 | (32) 3539-5350
atendimento@benetil.com.br


Lista de Ferragesns.

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	Parafuso 5x40	
B	Cavilha 6x30	
C	Cantoneira Metálica	
D	Sapatas Deslizantes	
E	Parafuso 3,5X14	
F	Tapa furos Adesivo	
G	Giz Mágico	


Lista de Peças.

Nº PEÇA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES(mm)			MATERIAL	PESO (KG)
				C	L	A		
01	11073	Laterais	2	740	515	15	MDP	3,6
02	11074	Tampo	1	1150	520	15	MDP	5,8
03	11076	Trava Lateral	1	1110	450	15	MDP	4,8


01 Prepare as laterais.

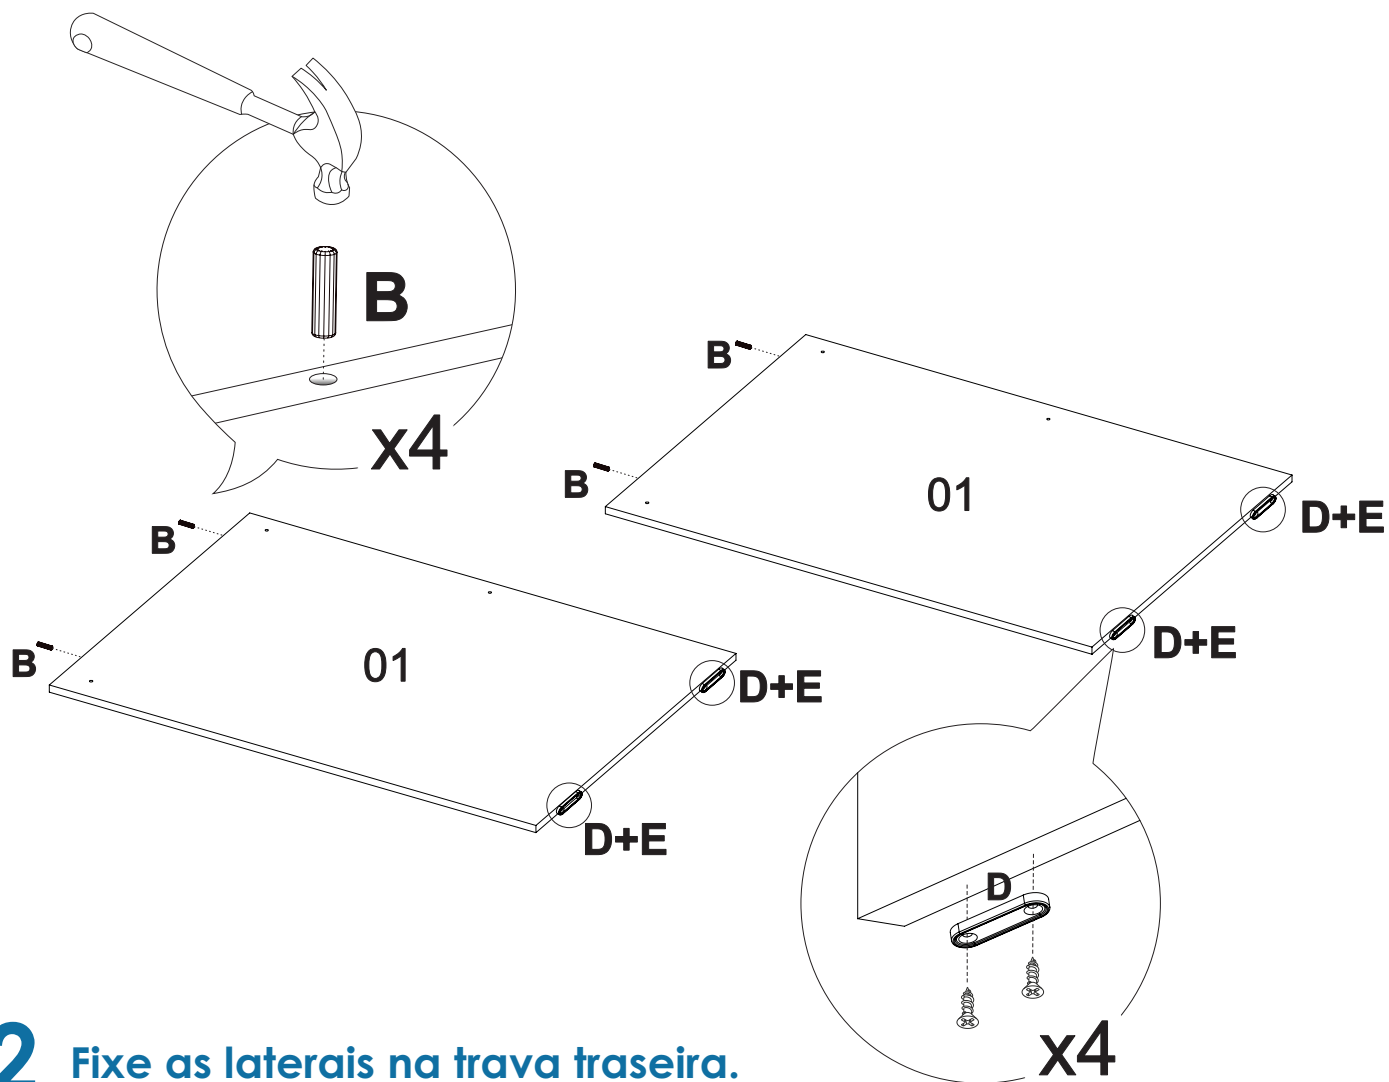

02 Fixe as laterais na trave traseira.

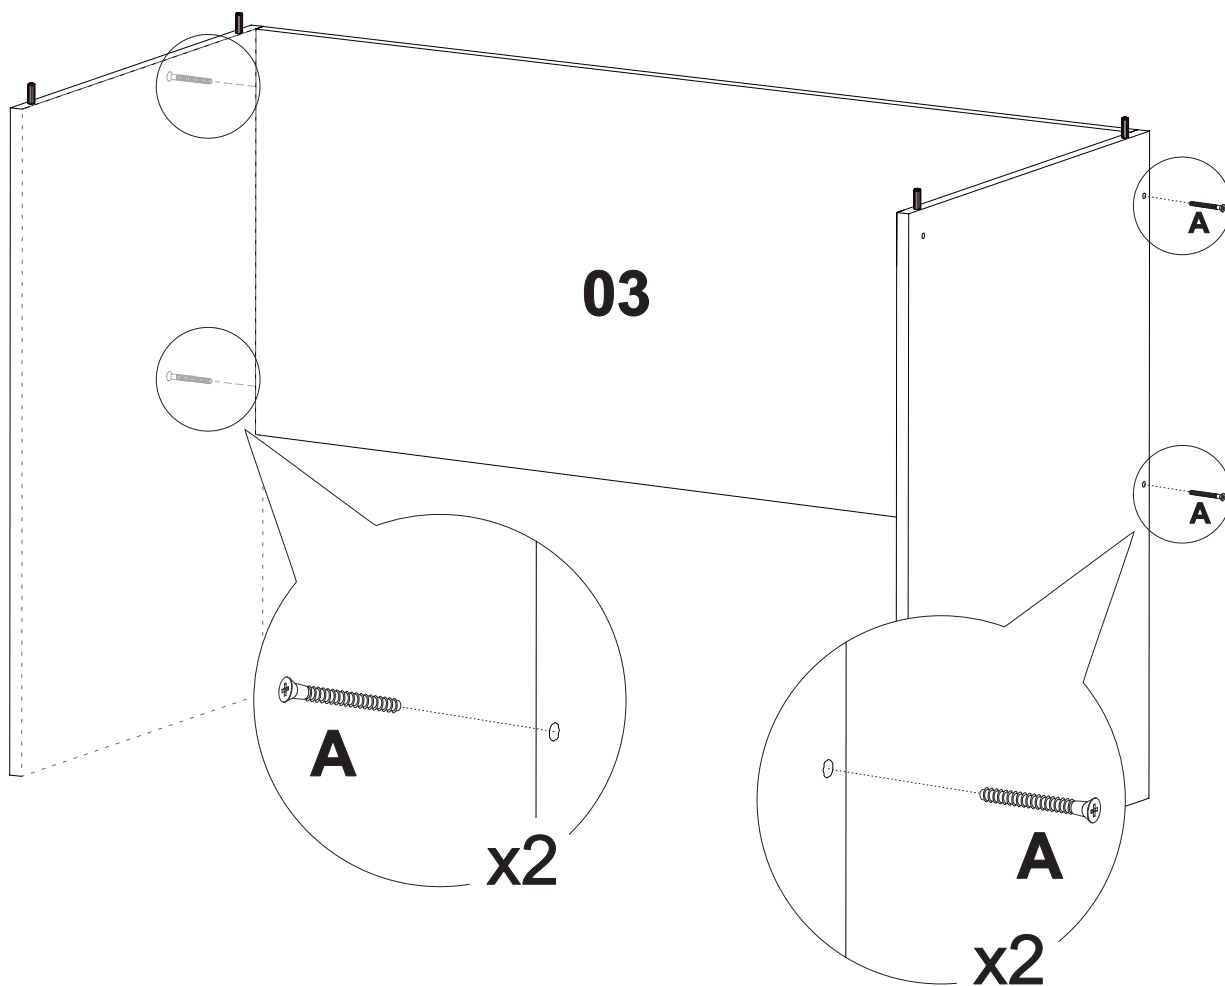

03 Fixe o tampo.

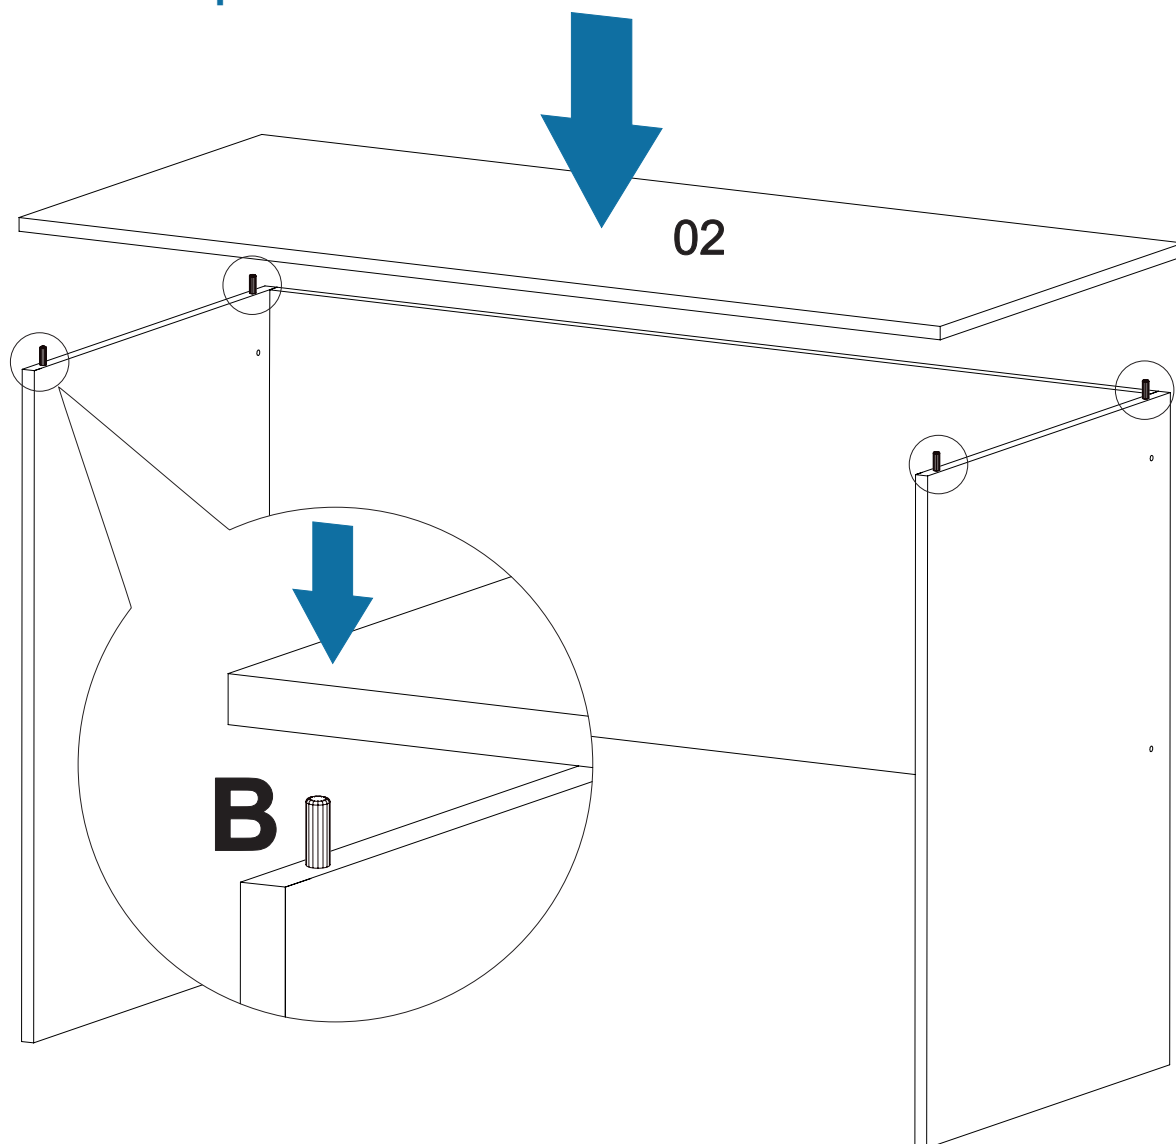

04 Coloque cantoneiras na parte de baixo do Tampo.

