



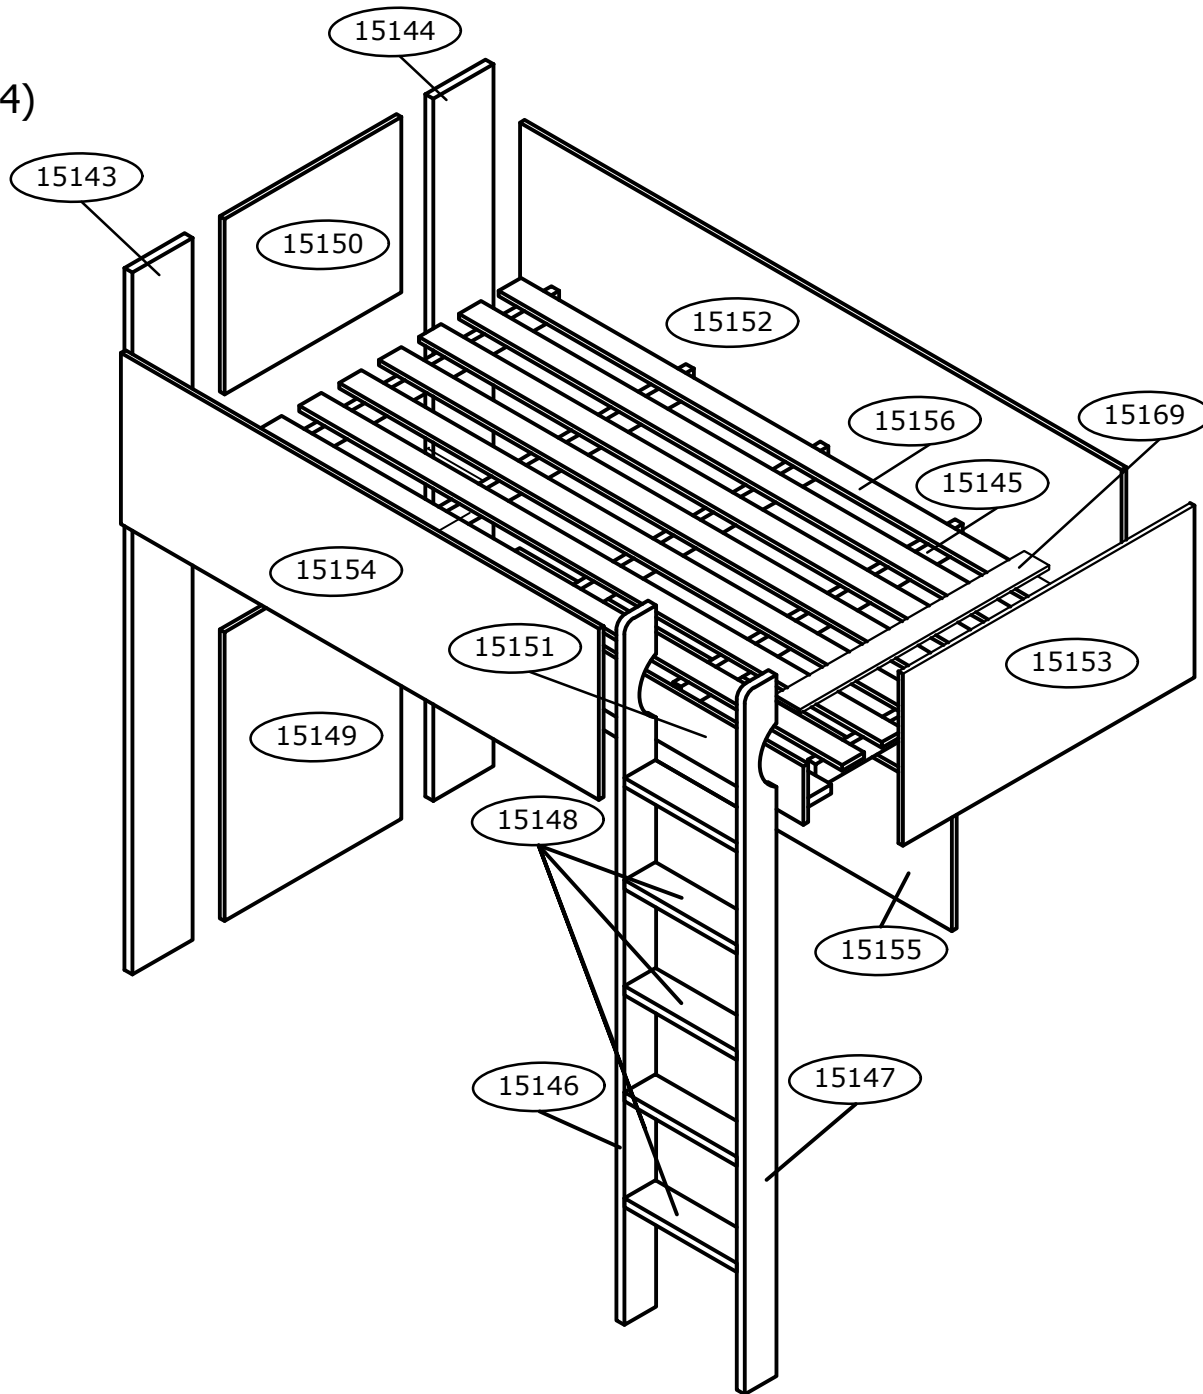

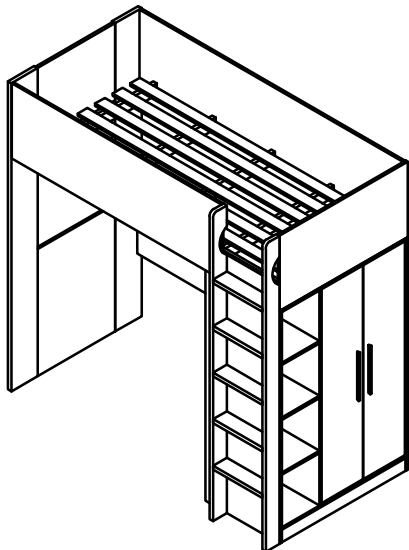











# Ref.8297 Cama alta com armário e nichos Alt.1920 Larg.1950 Prof.1020mm de MDP BP

OBS. Páginas (4)



## Ferragem

A	 Cavilha 6 x 50mm	14
B	 Cavilha 8 x 30mm	49
C	 Parafuso minifix 6 x 32mm	24
D	 Parafuso minifix passante 15mm	09
E	 Tambor 15 x 12mm	42
F	 Tampa adesiva Ø19 mm	50
G	 Parafuso soberbão 7 x 50 mm	08
H	 Parafuso 4 x 25 cc	08
I	 Parafuso 3,5 x 35 cc	41
J	 Parafuso união (unir 30mm)	02
K	 Parafuso 1/4 x 3,2/1	13
L	 Porca Elip. 1/4	13
M	 Sapata deslizante 15 x 60mm	02


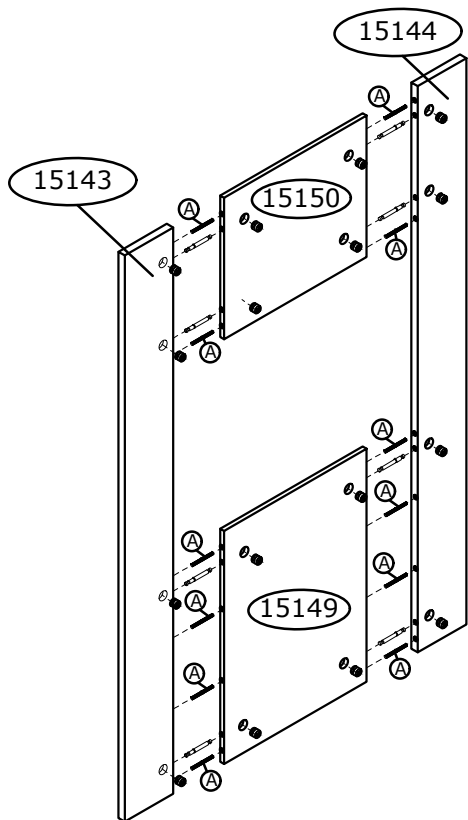


### Parte 1


Ordem	N°	Descrição
1	15143	Lateral esquerda
2	15149	Cabeceira inferior
3	15150	Cabeceira superior
4	15144	Lateral direita

### Parte 2

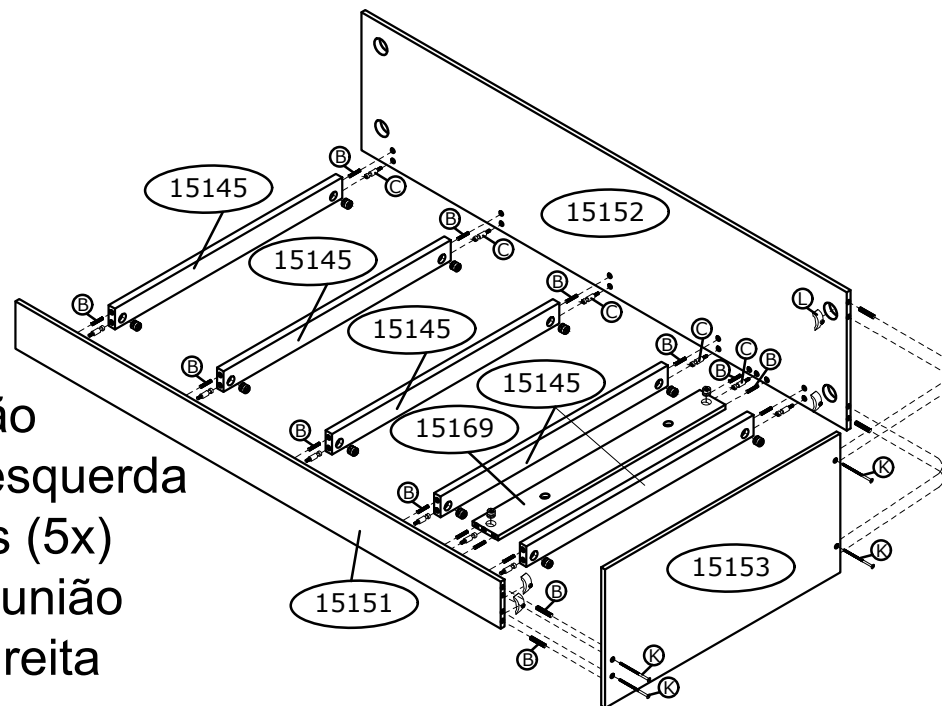








Ordem	N°	Descrição
1	15151	Barra esquerda
2	15145	Colunas (5x)
3	15169	Coluna união
4	15152	Barra direita
5	15153	Peseira
6	15156	Ripas do lastro (7x)

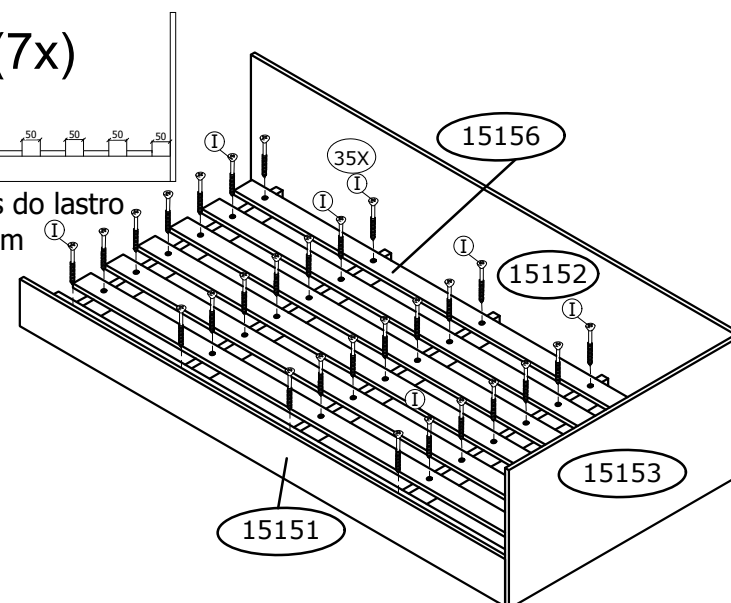

OBS. Dividir as ripas do lastro com espaço de 50mm





## Ferragem

A		Cavilha 8 x 30mm	32
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	38
C		Tambor 15 x 12mm	38
D		Tampa adesiva 19 mm	48
E		Parafuso 3,5 x 14 cc	48
F		Parafuso 4 x 25 cc	03
G		Cabide obilongo de 600mm	01
H		Suporte de prateleira 13 x 13 mm	12
I		Dobradiça super curva caneco 35 mm	06
J		Puxador Nilo Anodizado 298 mm	02
K		Parafuso p/ puxador 3,5 x 25 cc	04
L		Sapata deslizante 15 x 60mm	06

Ref.8297 Armário 2 portas Alt.1450


Larg.921 Prof.535 mm de MDP BP

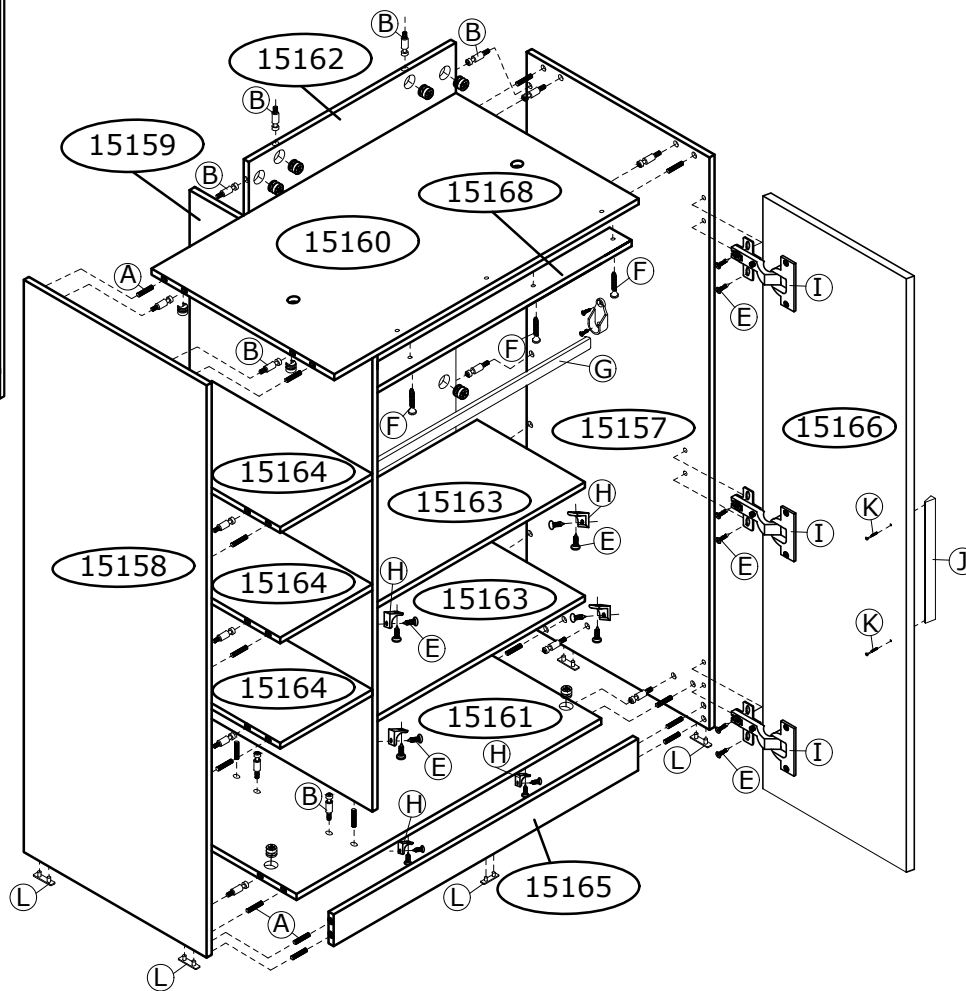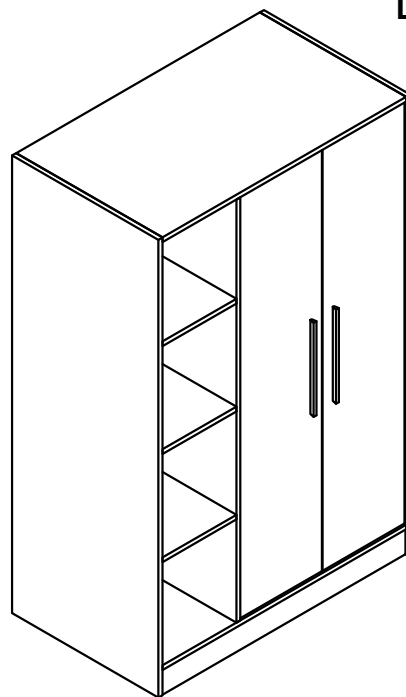

## Ordem N° Descrição Parte 3

- 1 15159 Divisória
- 2 15162 Fundo
- 3 15161 Base inferior
- 4 15160 Base superior
- 5 15157 Lateral direita
- 6 15164 Prateleiras fixas
- 7 15165 Rodapés
- 8 15158 Lateral esquerda
- 9 15168 Batente de porta
- 10 15163 Prateleiras móveis
- 11 15166 Portas
- 12 ----- Puxadores
- 13 ----- Cabide

Obs. Fixar a cama no  
Armário com parafusos  
união

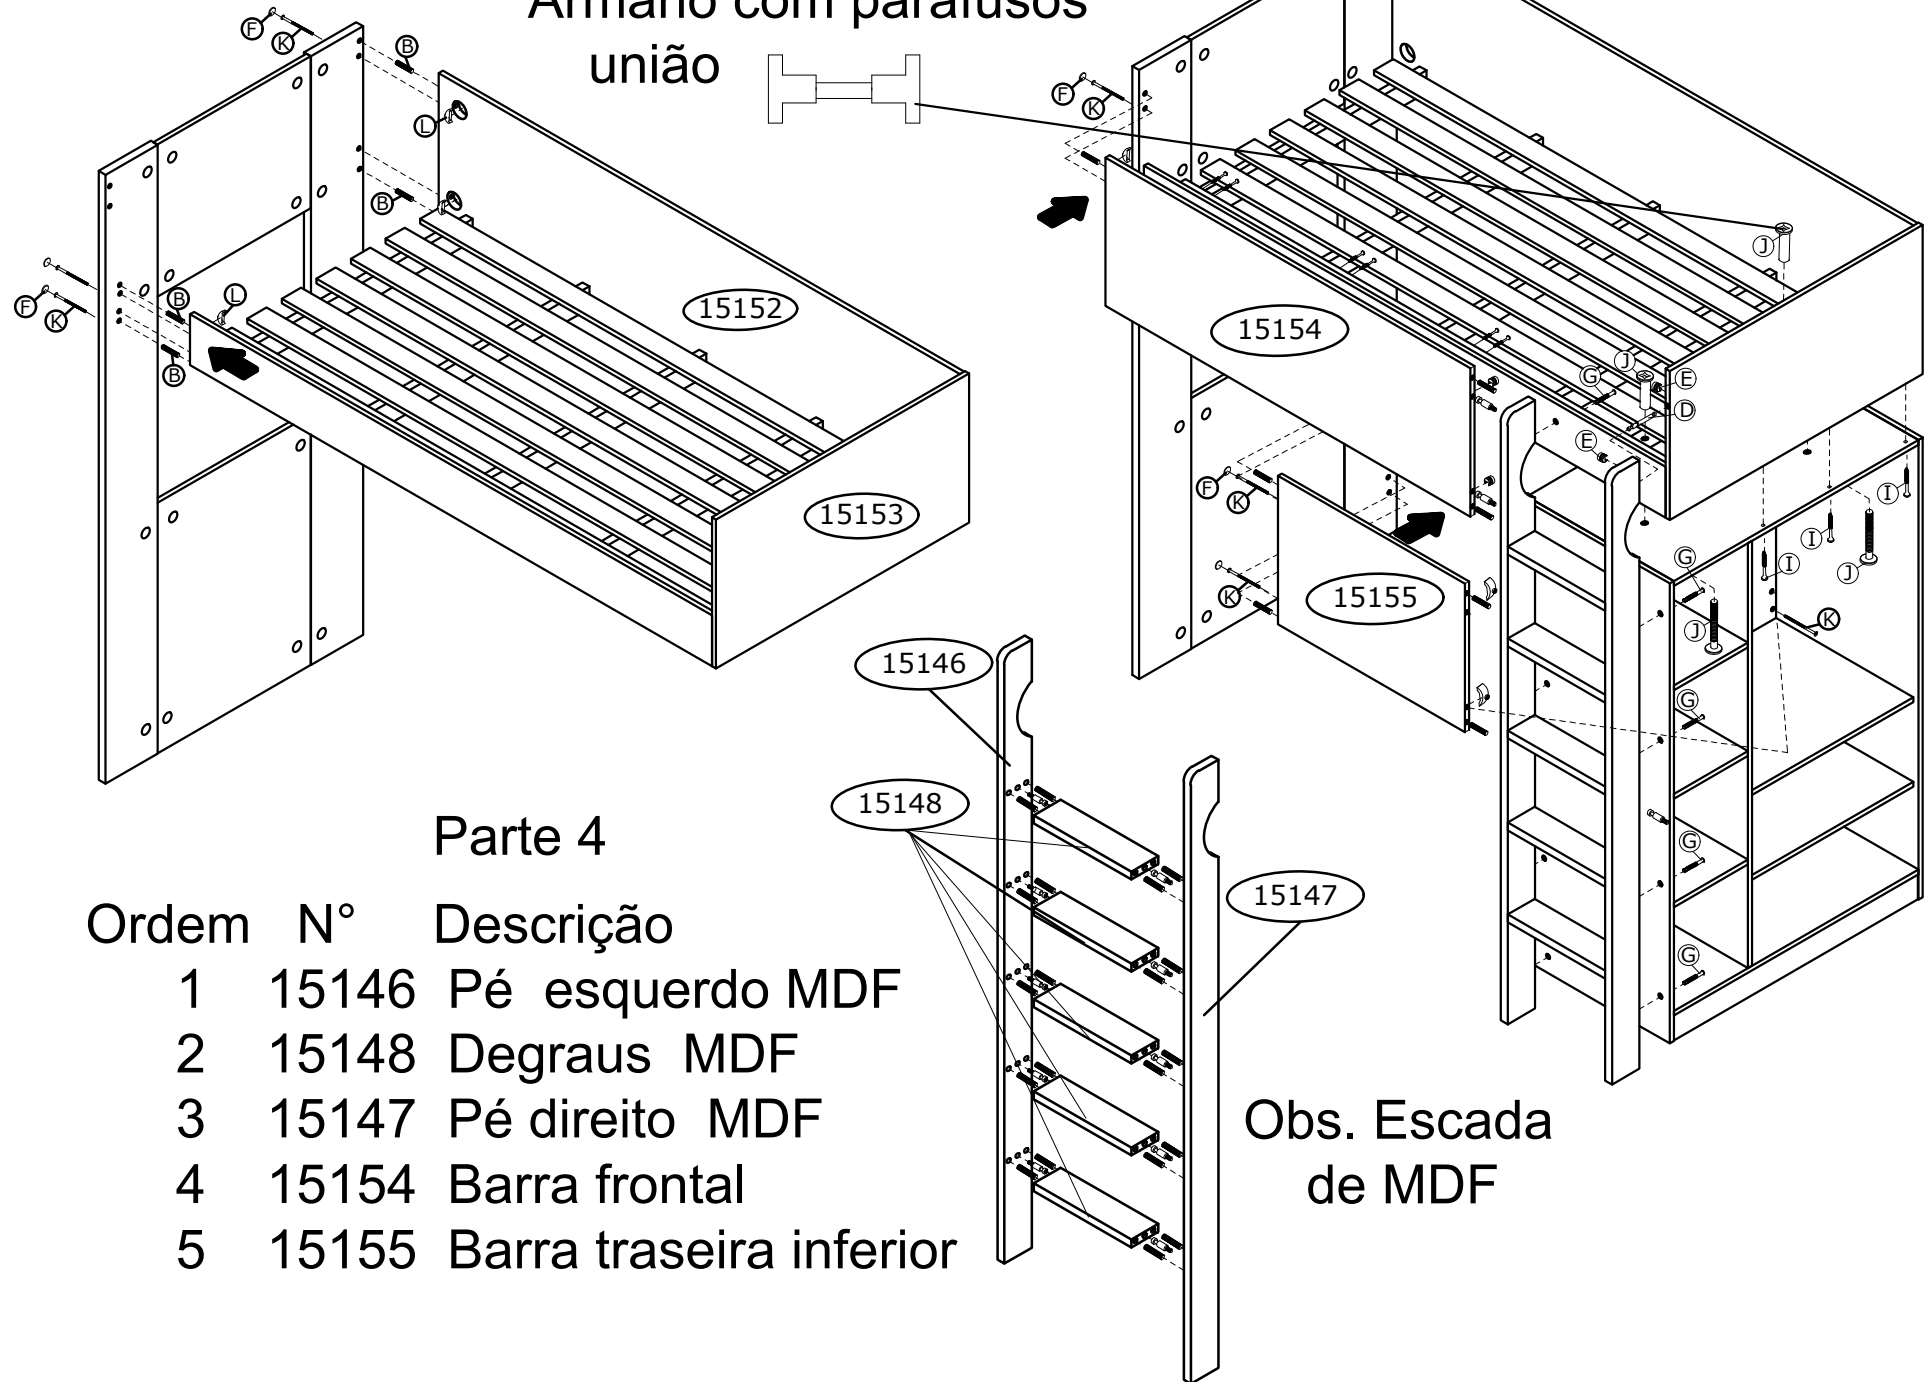

#### Parte 4

Ordem	N°	Descrição
1	15146	Pé esquerdo MDF
2	15148	Degraus MDF
3	15147	Pé direito MDF
4	15154	Barra frontal
5	15155	Barra traseira inferior

Obs. Escada  
de MDF