



JCM
movelaria

Multiuso ÉBANO

ÉBANO Multi-Purpose Cabinet

Armario Multiuso ÉBANO



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.

Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.

Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CAVILHA 6x30	(A)	WOOD DOWEL 6x30	(A)	ESPIGA DE MADERA 6x30	(A)		18
CONEXÃO ANGULAR	(B)	ANGLE CONNECTOR	(B)	CONECTOR ANGULAR	(B)		11
DOBRADICA	(C)	HINGE	(C)	BISAGRA	(C)		09
FIXADOR METÁLICO	(D)	METAL FASTENER	(D)	FIJADOR METÁLICO	(D)		18
PARAFUSO 3,5x14	(E)	SCREW 3.5x14	(E)	TORNILLO 3,5x14	(E)		76
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(F)	FLANGED SCREW 3.5x14	(F)	TORNILLO FLANGEADO 3,5x14	(F)		16
PARAFUSO 4x25	(G)	SCREW 4x25	(G)	TORNILLO 4x25	(G)		10
PARAFUSO 5x40	(H)	SCREW 5x40	(H)	TORNILLO 5x40	(H)		28
PINO PRATELEIRA	(I)	SHELF SUPPORT PIN	(I)	SOPORTE PARA ESTANTE	(I)		08
PREGO 8x8 C/C	(J)	NAIL 8x8	(J)	CLAVO 8x8	(J)		74
SUPORTE CABIDEIRO	(K)	CLOTHES ROD SUPPORT	(K)	SOPORTE BARRA COLGAR	(K)		02
PAR CORREDIÇA	(L)	PAIR OF DRAWER SLIDES	(L)	PAR DE CORREDEIRAS	(L)		02
PÉS	(M)	LEGS	(M)	PATAS	(M)		04
PUXADOR	(N)	HANDLE	(N)	TIRADOR	(N)		05
CABIDEIRO	(O)	CLOTHES ROD	(O)	BARRA COLGAR	(O)		01
PERFIL H	(P)	H PROFILE	(P)	PERFIL H	(P)		01

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES



Rodapé Frontal
Front Toe
Zócalo Trasero 1Pc




Rodapé Traseiro
Back Toe
Zócalo Trasero 1Pc



Rodapé Interno
Internal Toe
Zócalo Interno 1Pc



Prateleira Inferior
Bottom Shelf
Estantes Inferior 1Pc



Prateleira Superior
Top Shelf
Estantes Superior 1Pc




Tampo Superior
Top Shelf
Estante Superior 1Pc




Base
Bottom
Fondo 1Pc




Prateleira Solta
Adjustable Shelf
Estante Ajustable 2Pcs

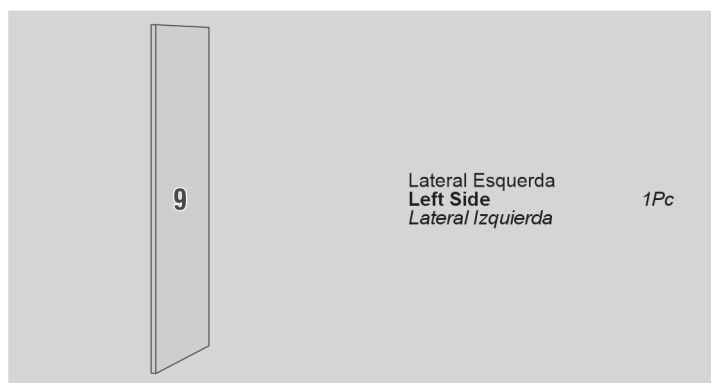

Lateral Esquerda
Left Side
Lateral Izquierda 1Pc

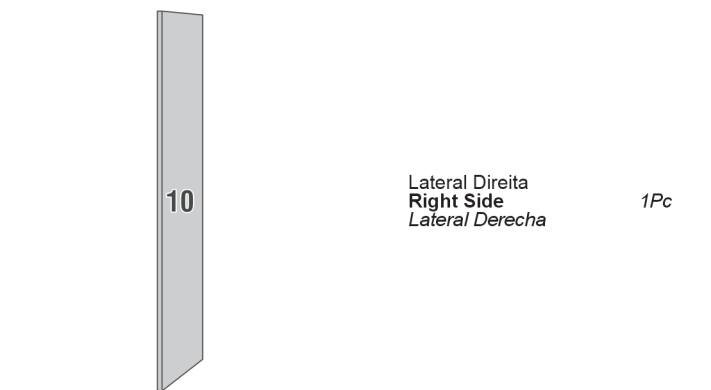


Lateral Direita
Right Side
Lateral Derecha 1Pc

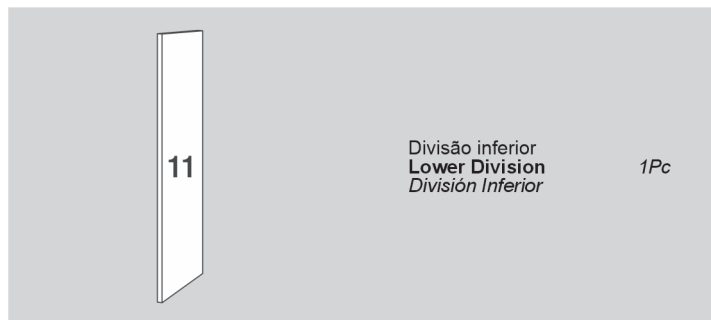

Divisão inferior
Lower Division
División Inferior 1Pc



Divisão Superior
Upper Division
División Superior 1Pc

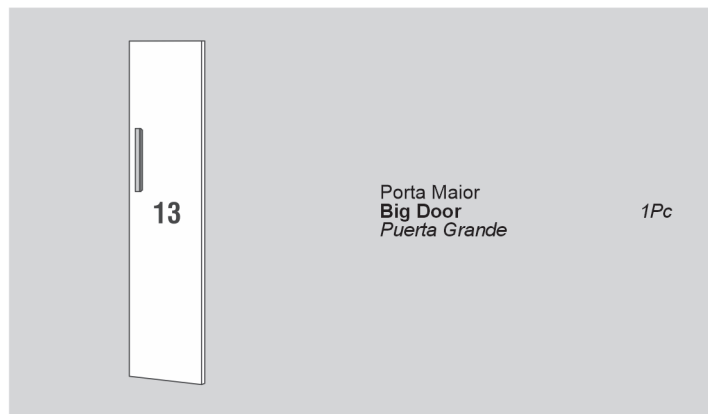

Porta Maior
Big Door
Puerta Grande 1Pc




Porta Menor
Small Door
Puerta Pequeña 2Pcs



Frente Gaveta
Drawer Front
Frente Cajón 2Pcs



Lateral Gaveta
Drawer Side
Lateral Cajón 4Pcs



Traseiro Gaveta
Drawer Back
Trasera Cajón 2Pcs



Moldura Superior
Top Frame
Marco Superior 1Pc



Fundo Gaveta
Drawer Bottom
Fondo Cajón 2Pcs




Costas Direita
Right Back Panel
Trasera Central 1Pc



Costas Superior
Top Back Panel
Trasera Inferior 1Pc



Costas Central
Middle Back Panel
Trasera Central 2Pcs

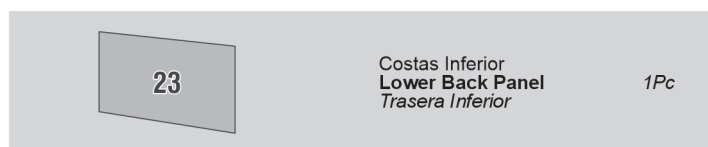


Costas Inferior
Lower Back Panel
Trasera Inferior 1Pc

PASSO 01 INSTALE AS CORREDIÇAS (L+E) E O SUPORTE CABIDE (K+E) NA PEÇA 9, EM SEGUIDA PARAFUSE AS PEÇAS 9 E 10 NA PEÇA 6 COM PARAF. 5x40 (H).

STEP 01 INSTALL THE DRAWER SLIDES (L+E) AND THE CLOTHES ROD SUPPORT (K+E) ON PART 9, THEN FASTEN PARTS 9 AND 10 TO PART 6 USING 5x40 SCREWS (H).


PASO 01 INSTALE LAS CORREDERAS (L+E) Y EL SOPORTE PARA BARRA DE COLGAR (K+E) EN LA PIEZA 9, LUEGO FIJE LAS PIEZAS 9 Y 10 A LA PIEZA 6 CON TORNILLOS 5x40 (H).

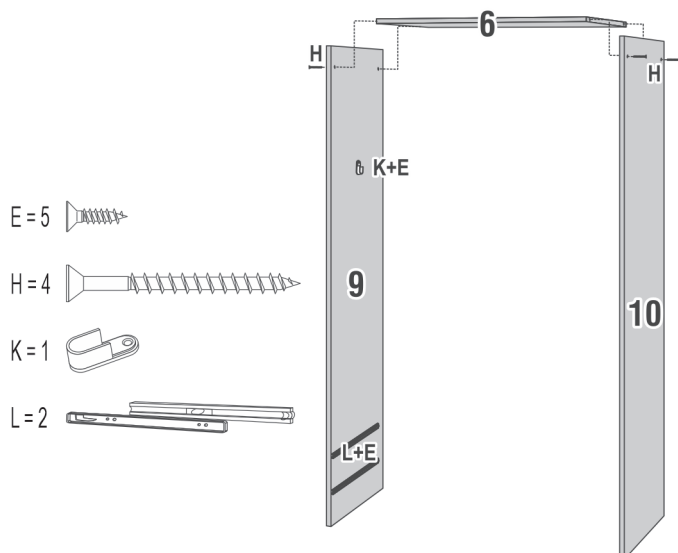

PASSO 02 PARAFUSE A PEÇA 12 NA PEÇA 6 COM PARAF. 5x40 (H), EM SEGUIDA ENCAIXE A PEÇA 5 NA PEÇA 12 COM CAVILHA 6x30 (A) E PARAFUSE A MESMA NAS PEÇAS 9 E 10 COM PARAF. 5x40 (H).

STEP 02 FASTEN PART 12 TO PART 6 USING 5x40 SCREWS (H), THEN FIT PART 5 INTO PART 12 USING 6x30 WOOD DOWELS (A) AND FASTEN IT TO PARTS 9 AND 10 USING 5x40 SCREWS (H).


PASO 02 ATORNILLE LA PIEZA 12 A LA PIEZA 6 CON TORNILLOS 5x40 (H), LUEGO ENSAMBLE LA PIEZA 5 EN LA PIEZA 12 CON ESPIGAS DE MADERA 6x30 (A) Y ATORNILLE LA LAS PIEZAS 9 Y 10 CON TORNILLOS 5x40 (H).

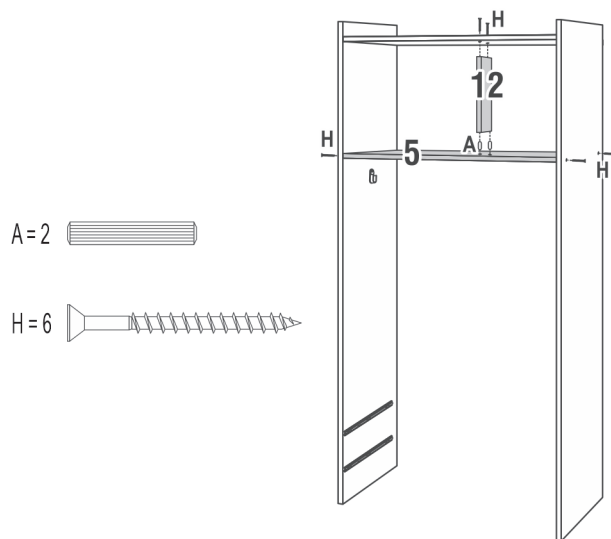

PASSO 03 INSTALE AS CORREDIÇAS (L+E) E O SUPORTE CABIDE (K+E) NA PEÇA 11, EM SEGUIDA PARAFUSE A PEÇA 11 NA PEÇA 5 COM PARAF. 5x40 (H).

STEP 03 INSTALL THE DRAWER SLIDES (L+E) AND THE CLOTHES ROD SUPPORT (K+E) ON PART 11, THEN FASTEN PART 11 TO PART 5 USING 5x40 SCREWS (H).


PASO 03 INSTALE LAS CORREDERAS (L+E) Y EL SOPORTE PARA BARRA DE COLGAR (K+E) EN LA PIEZA 11, LUEGO FIJE LA PIEZA 11 A LA PIEZA 5 CON TORNILLOS 5x40 (H).

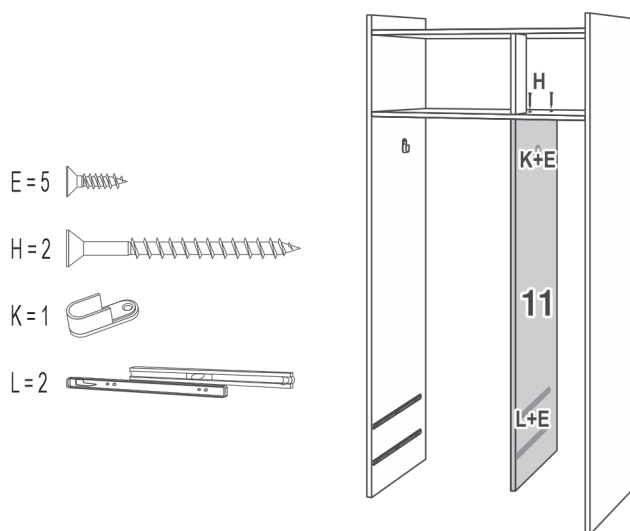

PASSO 04 PARAFUSE A PEÇA 4 NAS PEÇAS 9 E 11 COM PARAF. 5x40 (H), EM SEGUIDA PARAFUSE A PEÇA 7 NAS PEÇAS 10 E 11 COM PARAF. 5x40 (H).

STEP 04 FASTEN PART 4 TO PARTS 9 AND 11 USING 5x40 SCREWS (H), THEN FASTEN PART 7 TO PARTS 10 AND 11 USING 5x40 SCREWS (H).


PASO 04 ATORNILLE LA PIEZA 4 A LAS PIEZAS 9 Y 11 CON TORNILLOS 5x40 (H), LUEGO ATORNILLE LA PIEZA 7 A LAS PIEZAS 10 Y 11 CON TORNILLOS 5x40 (H).

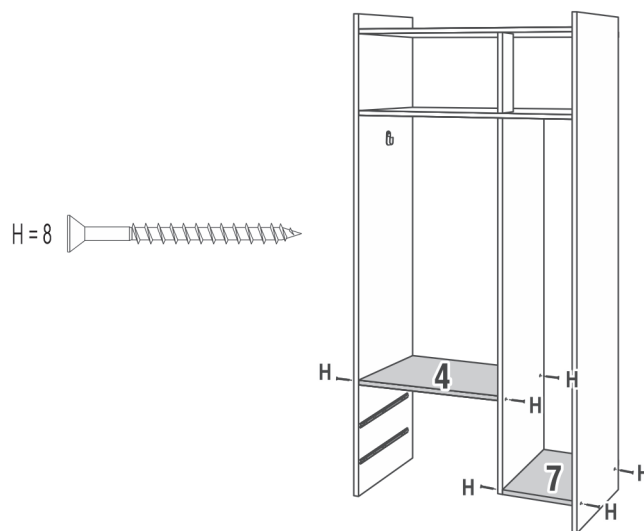

PASSO 05 PARAFUSE AS PEÇAS 1 E 2 NAS PEÇAS 9 E 10 COM CAVILHA (A) E PARAF. 5x40 (H), EM SEGUIDA PARAFUSE A PEÇA 3 NAS PEÇAS 1 E 2 COM SUPORTE ANGULAR (B+E).

STEP 05 FASTEN PARTS 1 AND 2 TO PARTS 9 AND 10 USING WOOD DOWELS (A) AND 5x40 SCREWS (H), THEN FASTEN PART 3 TO PARTS 1 AND 2 USING ANGLE BRACKETS (B+E).


PASO 05 FIJE LAS PIEZAS 1 Y 2 A LAS PIEZAS 9 Y 10 UTILIZANDO ESPIGAS (A) Y TORNILLOS 5x40 (H), LUEGO FIJE LA PIEZA 3 A LAS PIEZAS 1 Y 2 CON SOPORTES ANGULARES (B+E).

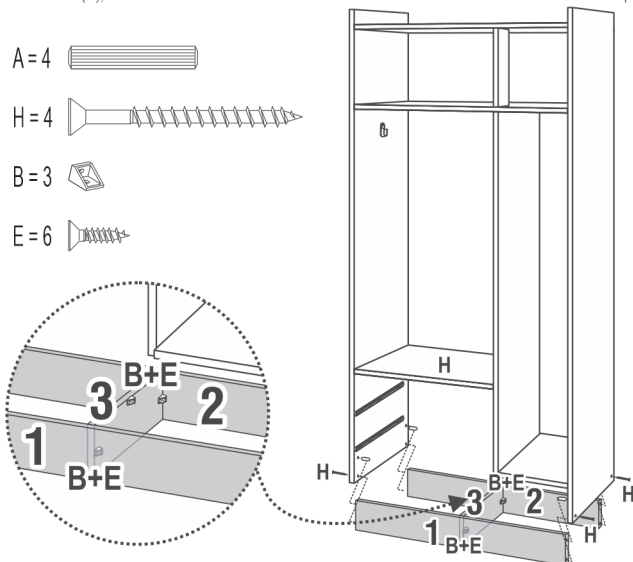


PASSO 06 PARAFUSE OS PÉS (M) COM PARAF. 3.5x14 FLANGEADO (F) E MONTE A MOLDURA 18 COM CONEXÃO ANGULAR (B+E).

STEP 06 FASTEN THE LEGS (M) USING 3.5x14 FLANGED SCREWS (F) AND ASSEMBLE FRAME 18 WITH ANGLE CONNECTORS (B+E).


PASO 06 FIJE LAS PATAS (M) CON TORNILLOS FLANGEADOS 3,5x14 (F) Y ENSAMBLE EL MARCO 18 CON CONECTORES ANGULARES (B+E).

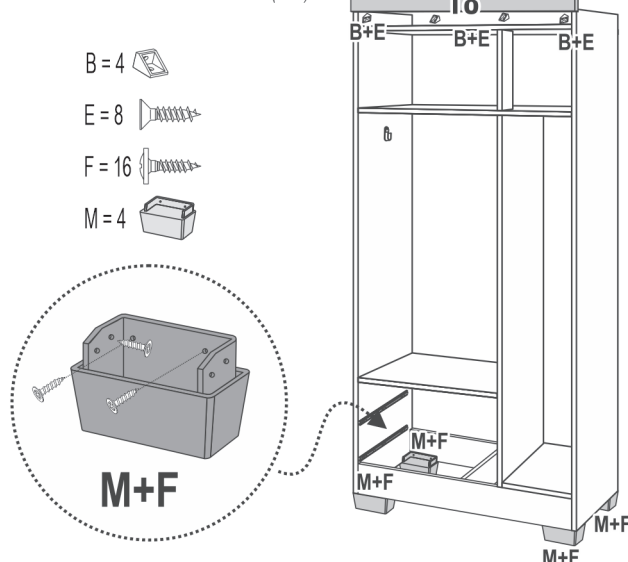


PASSO 07 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (D+J).
STEP 07 NAIL THE BACK PANEL USING 8x8 NAILS (J).
 PASO 07 CLAVE EL PANEL TRASERO CON CLAVOS 8x8 (J).

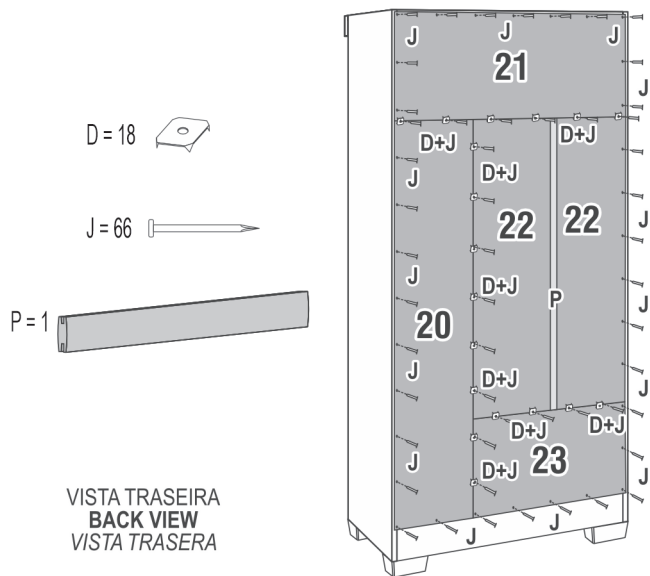


PASSO 08 MONTAR AS GAVETAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
STEP 08 ASSEMBLE THE DRAWERS WITH THEIR CORRESPONDING HARDWARE.
PASO 08 ENSAMBLE LOS CAJONES CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES.

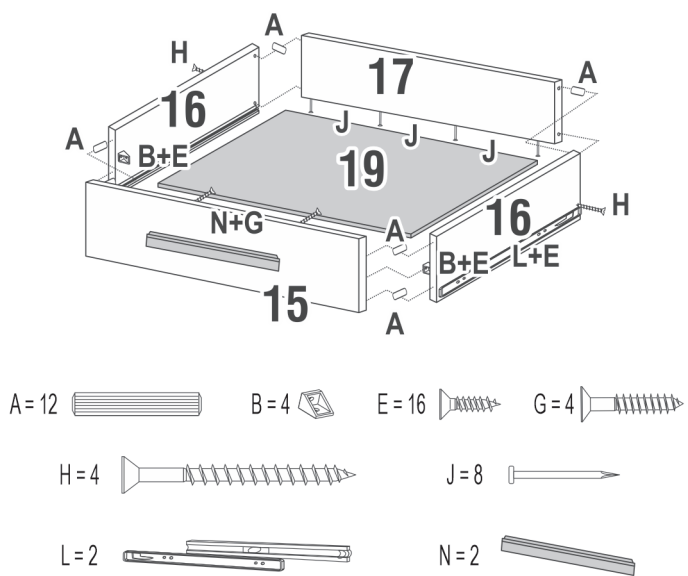


PASSO 09 INSTALE O CABIDEIRO CONFORME DESENHO.
STEP 09 INSTALL THE CLOTHES ROD AS SHOWN IN THE DIAGRAM.
PASO 09 INSTALE LA BARRA DE COLGAR SEGÚN EL DIAGRAMA.

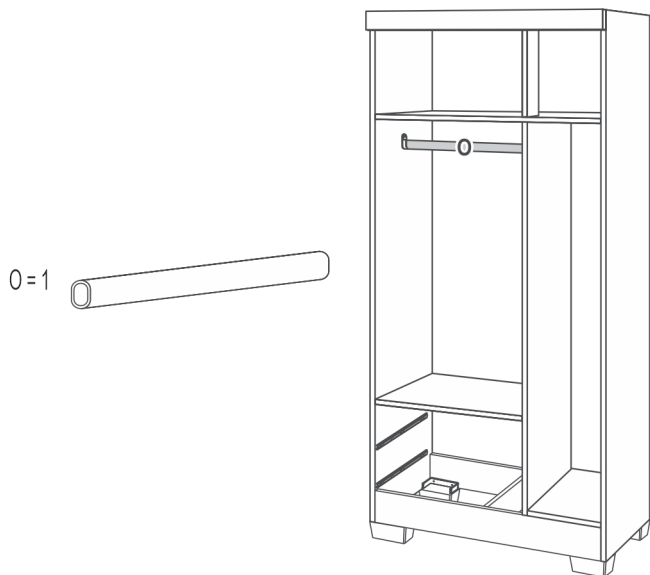

PASSO 10 MONTE AS PRATELEIRAS 8 COM PINO PRATELEIRA (I).
STEP 10 ASSEMBLE SHELF 8 USING SHELF SUPPORT PINS (I).
PASO 10 MONTE LA REPISA 8 CON PERNOS SOPORTE PARA ESTANTE (I).

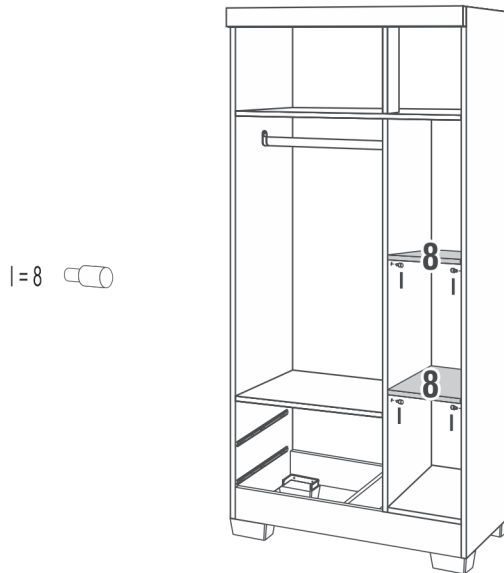

PASSO 11 MONTAR E INSTALAR AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
STEP 11 ASSEMBLE AND INSTALL THE DOORS WITH THEIR CORRESPONDING HARDWARE.
PASO 11 ENSAMBLE E INSTALE LAS PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES.

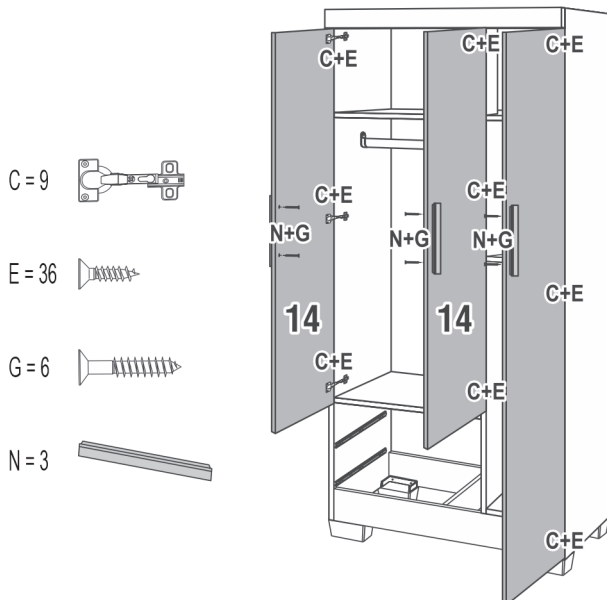

PASSO 12 PRODUTO MONTADO.
STEP 12 PRODUCT ASSEMBLED.
PASO 12 PRODUCTO ENSAMBLADO.

