



Código: 15558

MANUAL DE MONTAGEM

**Cômoda
 Madri Plus
 05 gav. e Sapateira**

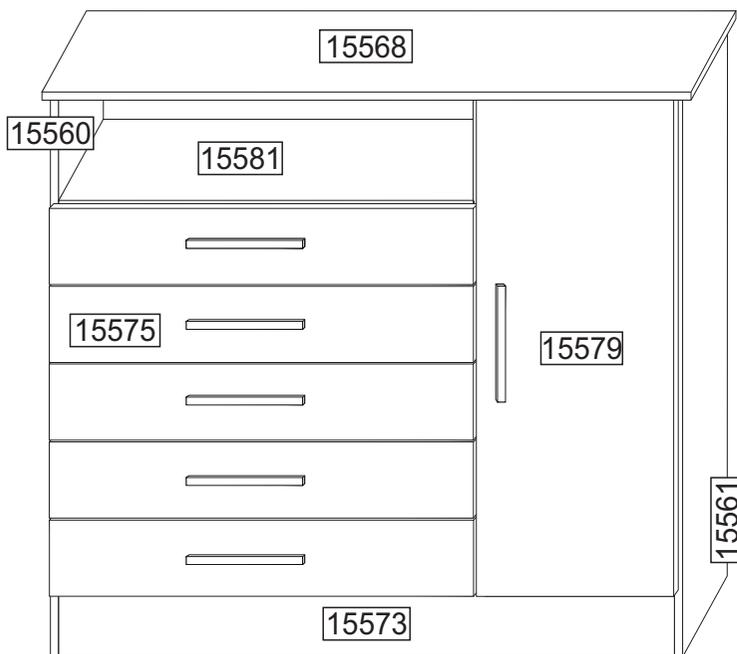


LEGENDA				
COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
015560	Lateral esquerda	1050 x 400 x 12	01	MDF
015569	Lateral de gavetas	350 x 130 x 12	10	MDF
015566	Lenço Gaveta	577 x 80 x 12	05	MDF
015568	Tampo	950 x 430 x 15	01	MDF
015561	Lateral direita	1050 x 400 x 12	01	MDF
015570	Divisão	960 x 400 x 12	01	MDF
015571	Rodapé dianteiro	912 x 90 x 12	01	MDF
015573	Rodapé traseiro	912 x 90 x 12	01	MDF
015574	Suporte lateral	600 x 100 x 12	01	MDF
015575	Frente de gaveta	610 x 156 x 15	05	MDF
015576	Fundo de gaveta	564 x 368 x 2,5	05	MDF
015577	Fundo traseiro gaveteiro	621 x 400 x 2,5	02	MDF
015578	Fundo traseiro sapateira	972 x 316 x 2,5	01	MDF
015579	Porta	964 x 310 x 15	01	MDF
015580	Base	300 x 400 x 12	01	MDF
015581	Prateleira gaveteiro	600 x 400 x 12	01	MDF
015582	Prateleira menor	300 x 380 x 12	01	MDF
028568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	06	MDF

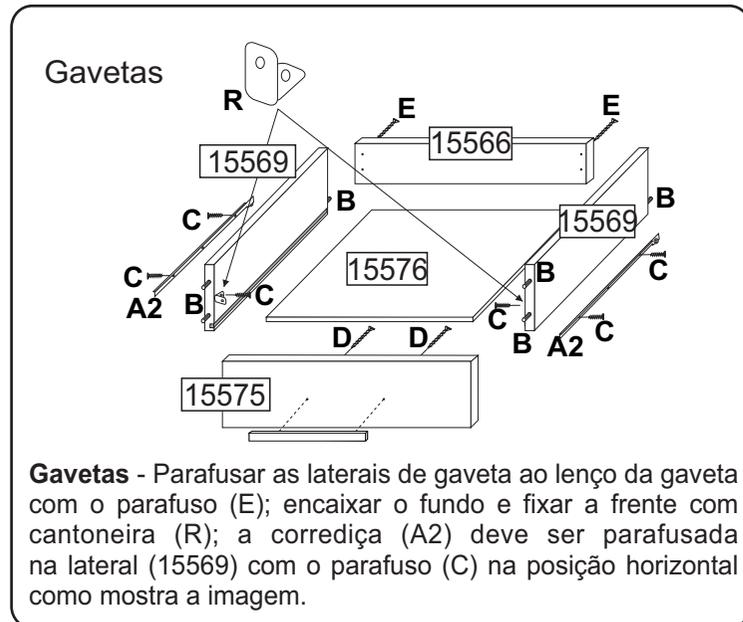

Código	Qtd	Descrição
26101	A 05	Corrediça telescópica 250mm
1203	B 44	Cavilha 6 x 20
1204	C 72	Parafuso 3,5 x 12 cab. Rebaixada
2313	D 12	Parafuso 3,5 x 25
1206	E 13	Parafuso 4 x 40 cab. chata
1228	F 14	Parafuso 4 x 40 cab. flangeada
1208	G 71	Pregos 10 x 10 mm
1210	J 04	Pino Bala 8 x 13 mm
1211	K 14	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1189	L 02	Dobradiça de Pressão 8,5 x 26 mm
1212	M 08	Sapata Preta 8 x 11mm
1086	N 01	Perfil H 616 mm
1214	P 06	Minifix Tambor 8,5 mm
1215	Q 06	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1244	R 10	Cantoneira Metálica 19 X 19 mm
1209	S 10	Fixador de fundo 13 X 13mm
1234	T 04	Parafuso 3,5 x 14 cab. Chata

Montagem da Estrutura

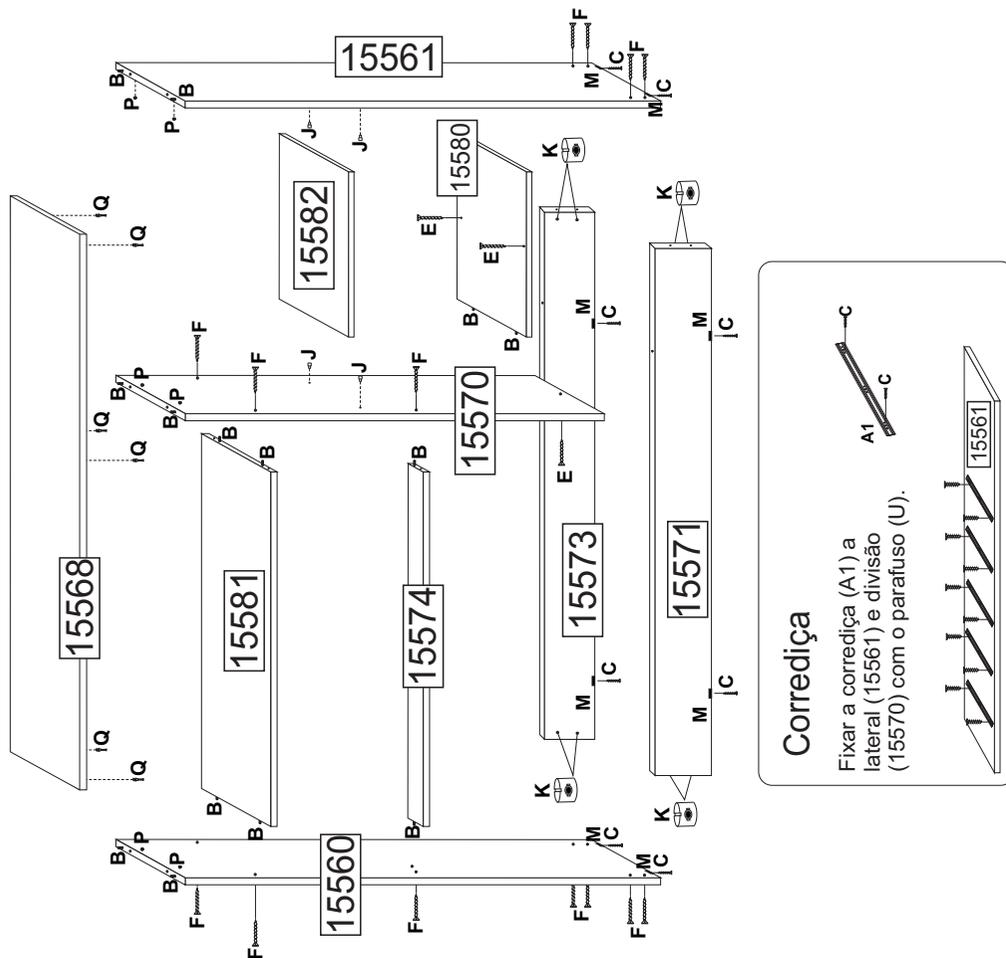


Corredição



Fixar a correção (A1) a lateral (15561) e divisão (15570) com o parafuso (U).

Portas

Parafuse a dobradiça (L1) a porta (15579) e o calço (L2) a lateral direita (15561), faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da dobradiça, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

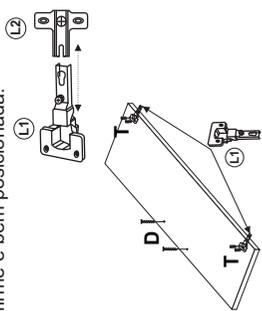

Detalhe do fundo

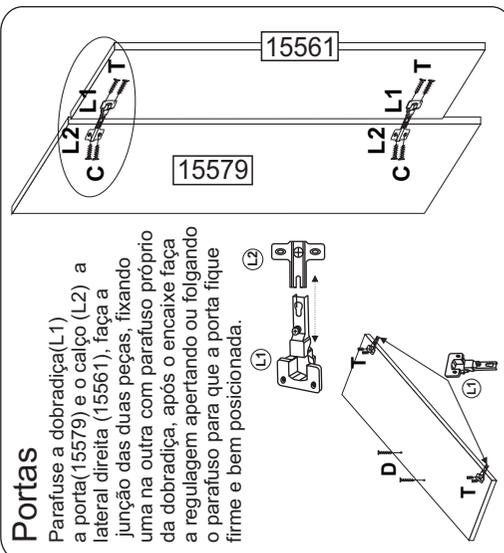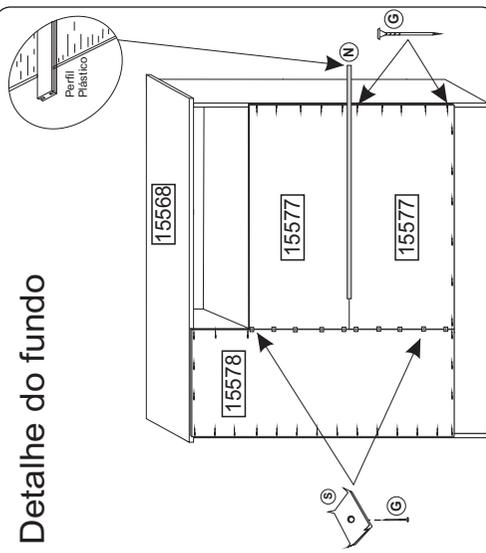

acp
MÓVEIS

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cômoda Madri 05 gavetas e sapateira - Código 15558

Esta Cômoda é produzida em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- * Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 60 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 1.065 mm
Largura: 950 mm
Profundidade: 430 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
Cidade/Estado: _____
Telefone: _____
Motivo da Assistência: _____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
Local, Data e Assinatura: _____
Lote de Fabricação: _____

(* O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.