

P75 - Cama solteiro
Lorenza




Relação de ferragens

A		04
B		08
C		25
D		04
E		08
F		01




Relação de peças

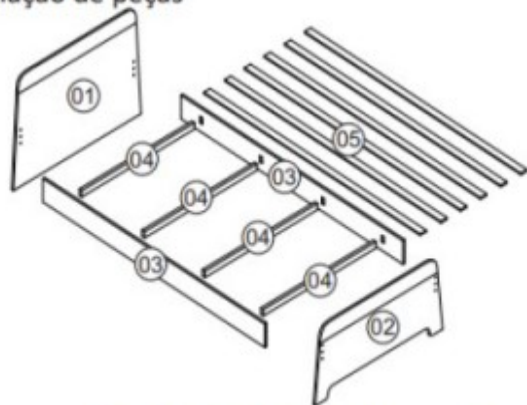


Nº	Descrição peça	P74	P76	Qtde
01	Cabeceira	1050x800x15	960x800x15	01
02	Peseira	1050x550x15	960x512x15	01
03	Barra lateral	1900x170x15	1900x170x15	02
04	Suporte lastro	924x45x22	924x45x22	04
05	Estrado	1850x50x10	1850x50x10	06

Instrução de Montagem


Pré Montagem

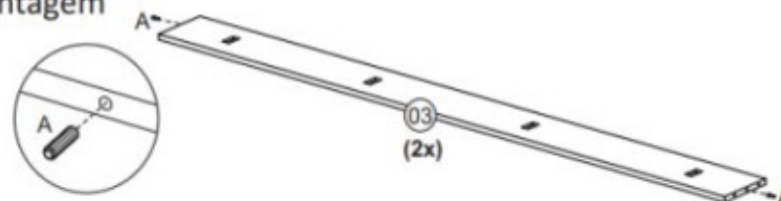


Montagem Cama Etapa 1

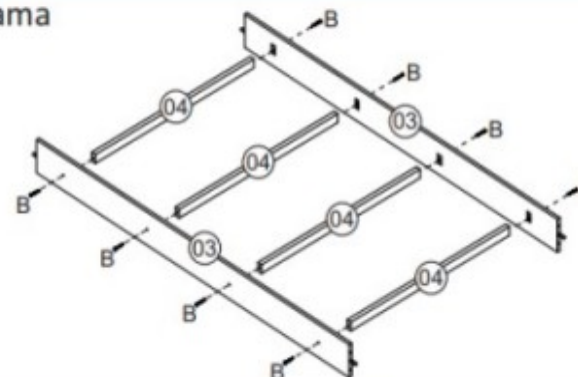

Etapa 2

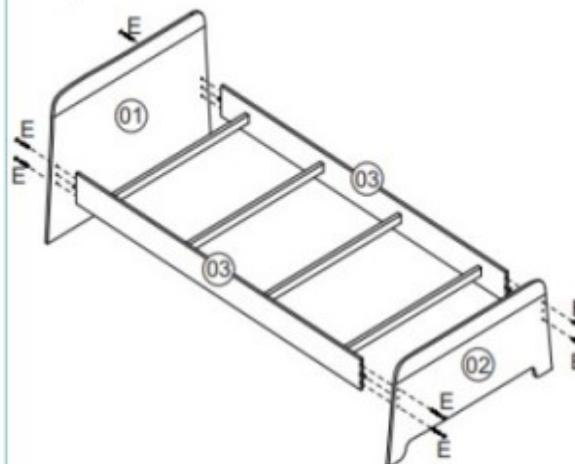

Etapa 3


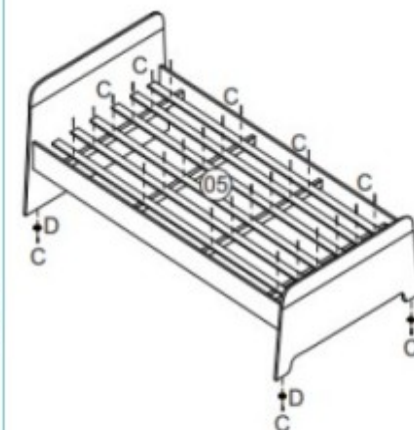


MANUAL DE MONTAGEM:


BICAMA LINHA ALECRIM SUPORTE OPCIONAL

Rua Raimundo Carvalho-76A, Bairro Santo Antônio
Bento Gonçalves - RS | CEP: | CEP 95702-710
FONE: (54) 3453-1805 | (54) 9 9922-1752
comercial@movelbras.com.br
www.movelbras.com.br

LISTA DE MATERIAS

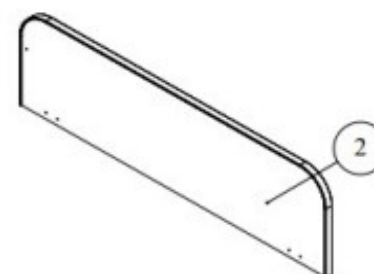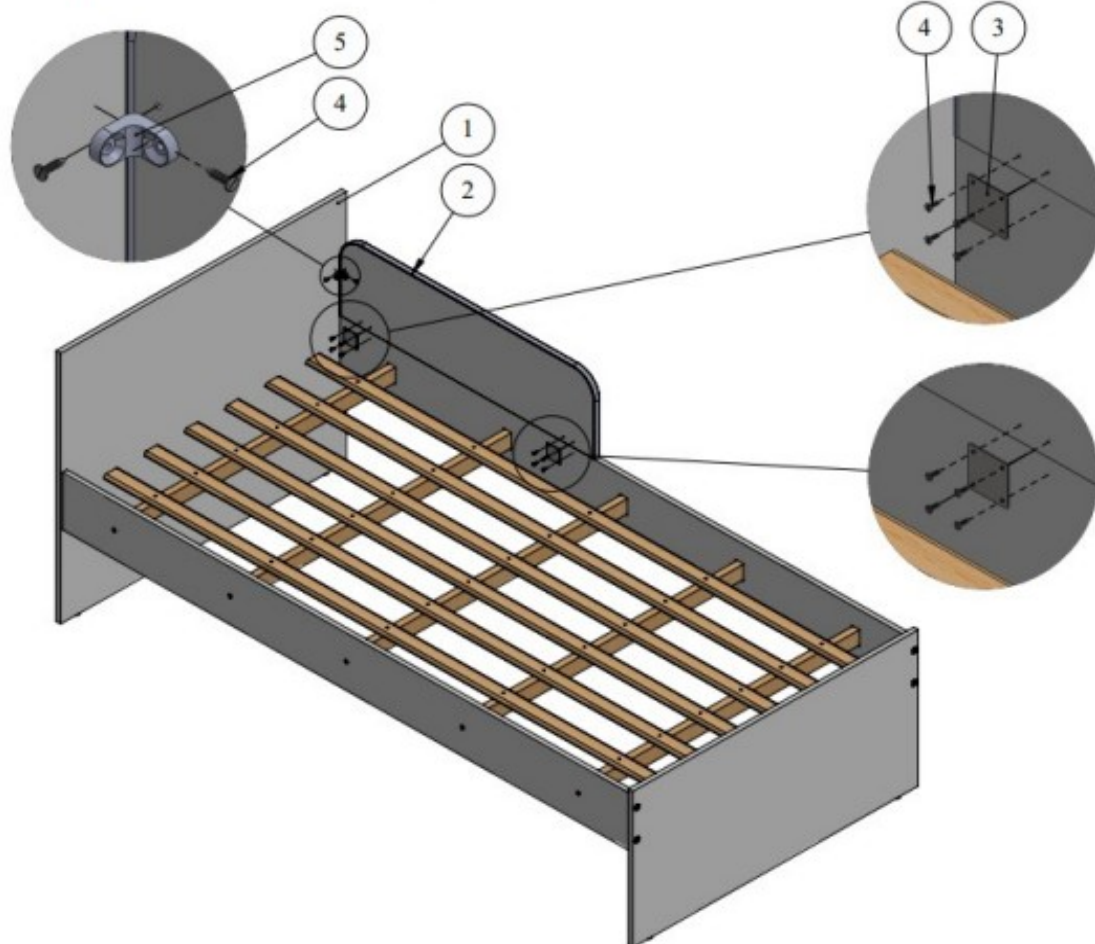

2 Proteção Lateral Bicama
850x240x15mm

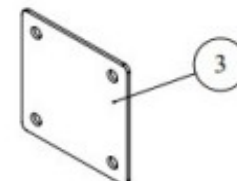

3 Chapa Suporte Lateral Bicama
850x240x15mm



4 Parafuso Para Lateral Bicama
850x240x15mm

ITEM	N° DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	BC001-002-M002	Bicama Perbambini	1
2	BC001-002-P022	Proteção Lateral para Bicama	1
3	BC001-002-P023	Chapa Suporte Lateral Bicama	2
4	Ø3,5 X 14mm - Parafuso Cabeça Chata	Ø3,5 X 14mm - Parafuso Cabeça Chata	10
5	CANT. 25x25 - Bigfer	Cantomeira	1

RECOMENDAÇÕES

- 1) Confira e examine todas as peças antes de iniciar a montagem
- 2) Limpe o móvel apenas pano úmido e sabão neutro
- 3) Monte o móvel conforme sugerido, a montagem é de responsabilidade do montador
- 4) Qualquer dúvida em relação a montagem, entre em contato conosco



Tempo Estimado