


RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

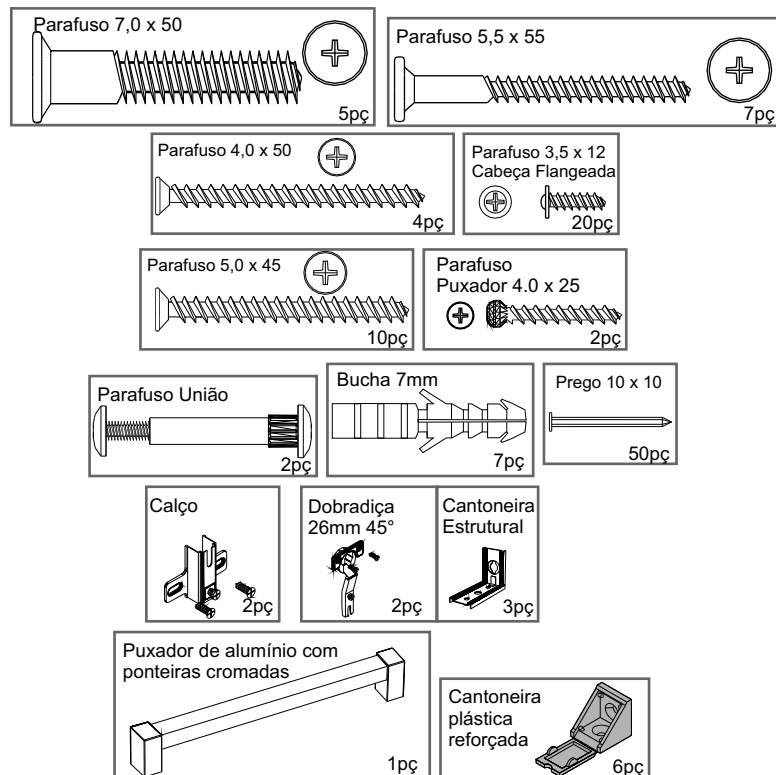

RELATÓRIO DE COMPONENTES


MONT	-	-	-	
1	BF-0724	Lateral Esquerda	1	
2	BF-4335	Prateleira Parafuso	1	
3	BF-1441	Divisória	1	
4	AP-3601	Base	1	
5	01-3813	Pés	1	
6	BF-0725	Lateral Direita	1	
7	OX-2213	Sarrafo Maior	1	
8	OX-2214	Sarrafo Menor	1	
9	OX-3489	Tampo	1	
10	DP-3845	Fundo Menor	1	
11	DP-3844	Fundo Maior	1	
12	IF-5395	Porta	1	



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET, PDAS, E SIMILARES COM CONEXÃO COM INTERNET.

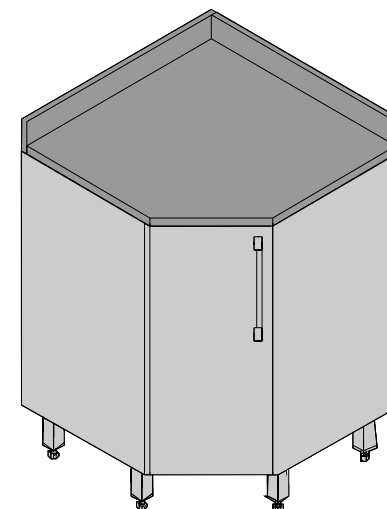

GABINETE 1 PORTA 90°


REVISÃO.: 04 - 28/05/2015

Instruções Gerais:

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5136

CÓPIA CONTROLADA

GABINETE 1PORTA 90°

06.5136

Dimensões do Produto


Altura: 1040mm
 Frente: 320mm
 Prof. Total: 670mm

ATENÇÃO

Para maior facilidade na montagem siga a sequência numérica.


 Cantoneira Plástica Reforçada
 Fixar esta cantoneira com o parafuso 3.5 x 12mm Cabeça Flangeada.

Fixar as cantoneiras plásticas nas laterais antes de começar a montagem do produto

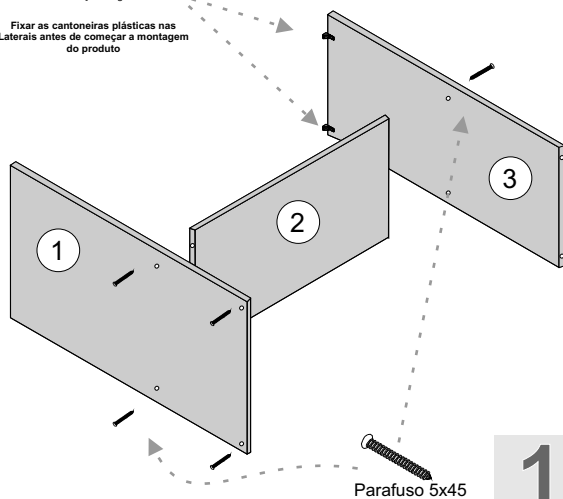

1

2

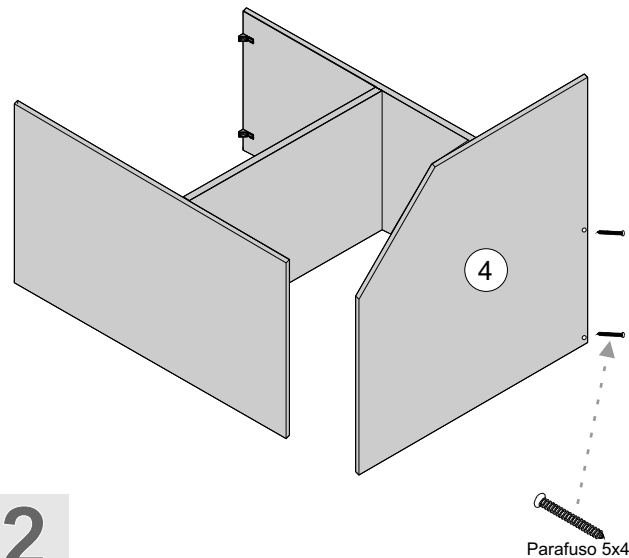


Parafuso 5x45

3

Parafuso 7.0 x 50
 Fixar os Pés Reguláveis com o parafuso 4,8x50

ATENÇÃO
 Posicionar o produto como mostra o desenho abaixo para a fixação da Lateral

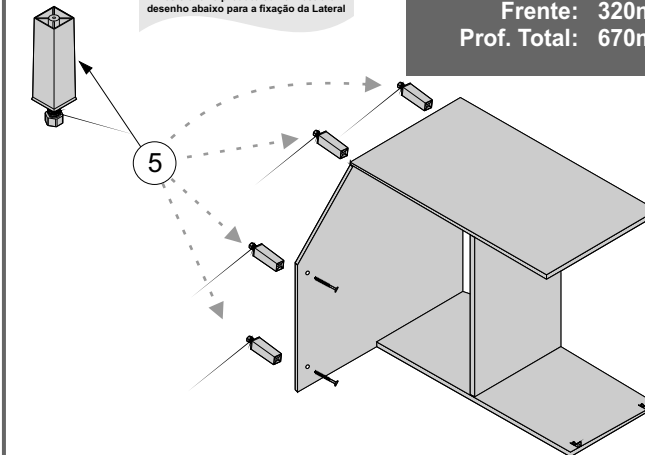

Usar o pé Regulável quadrado nos padrões 71 e 99
 Usar o pé Redondo nos padrões 11 e 39.

GIRAR COM CUIDADO

4



5

TAMPO

Fixar sarrafo do tampo com o parafuso 4.0 x 50




Fixar o tampo com as cantoneiras plásticas

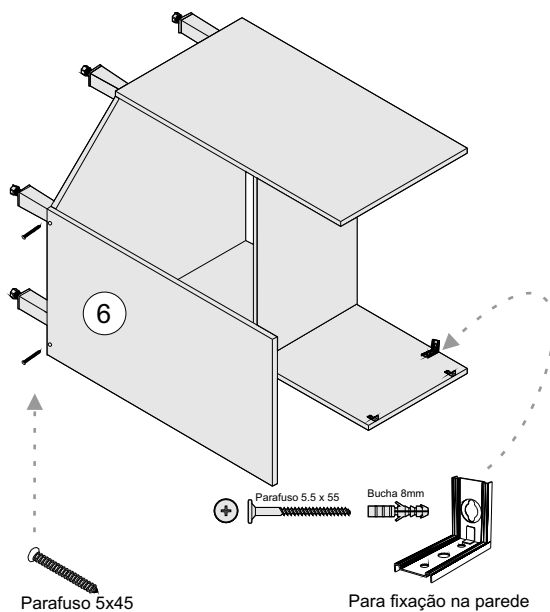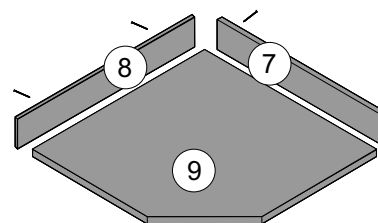

Parafuso 5x45


Para fixação na parede usar a Cantoneira metálica

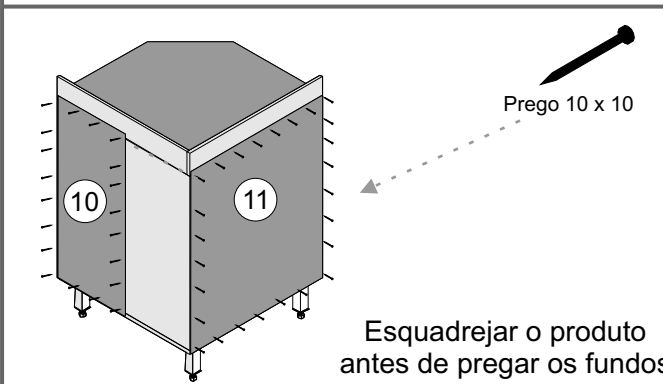

Prego 10 x 10

Esquadrear o produto antes de pregar os fundos

PRODUTO FINALIZADO

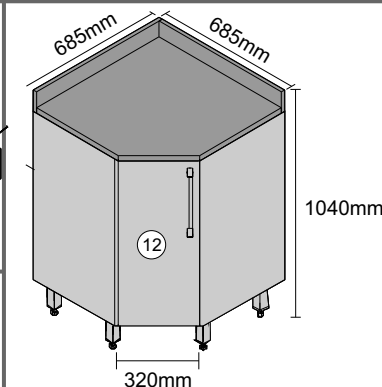

 **Peso máximo por espaço.**
 Não sugerimos peso sobre o chapéu.

Produto disponível nos padrões
 11 - Branco com veio
 39 - Gris
 75 - Noce Escuro TX / Noce Claro TX
 95 - Nogueira TX

