


RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

Parafuso 5,5 x 55




4pç

Parafuso 3,5 x 12




28pç

Parafuso 7,0 x 50



4pç

Parafuso 5 x 25



4pç

Parafuso 5,0 x 45




10pç

Parafuso 4,0 x 50




2pç

Bucha 8mm




4pç

Prego 10 x 10



48pç

Parafuso União



2pç

Cavilha 6 x 30




32pç

Cantoneira Plástica Reforçada




8pç

Parafuso 3,5 x 12 Cabeça Flangeada




16pç

Corrediça Telescópica de 400mm

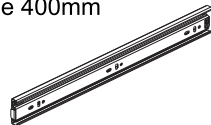

4pç

Cantoneira Estrutural




2pç

Bisnaga de cola





2pç

Pé quadrado com regulagem



4pç

Parafuso 4,0X12




48pç



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET

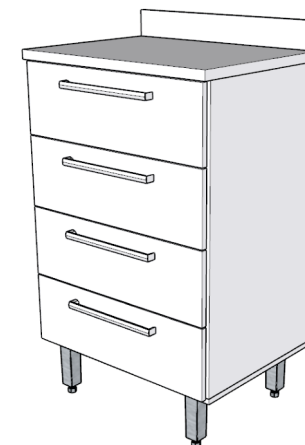

GABINETE 4 GAVETAS

LINHA EVOLUTION

Instruções Gerais:

REVISÃO 00 - 15/06/2022

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

Nunca utilize Furadeira para a montagem deste produto.

1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.

2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.

3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas

4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.

5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.

- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.

- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5200.21

CÓPIA CONTROLADA

1/2

Atenção: Antes de fixar os fundos colocar o Armário no esquadro.

Gabinete 4 Gavetas

06.5200.

Dimensões do Produto Montado



Altura c/pé: 965mm
Frente: 600mm
Prof.: 448mm

Padrões Disponível

21 - Tannat /Legno Crema

2/2


CÓPIA CONTROLADA

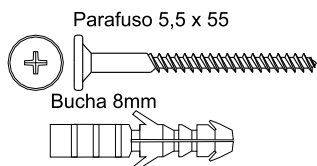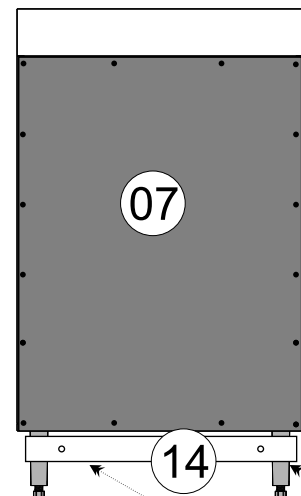

Para fixar o Armário na parede utilize a bucha de 8mm e o parafuso 5,5 x 55 cabeça tampinha.


KG Peso máximo distribuído por espaço.

SEQ. MONT.	COD.	DESCRIÇÃO	QTD
1	TN-0017	LATERAL ESQUERDA	1
2	TN-3593	BASE	1
3	TN-0018	LATERAL DIREITA	1
4	AC-2175	SARRAFO - REFORÇO	1
5	AC-2175	SARRAFO - REFORÇO	1
6	AC-2175.17	SARRAFO - REFORÇO	1
7	DT-2845	FUNDO DO ARMÁRIO	1
8	TN-2174	SARRAFO DO TAMPO	1
9	TN-3425	TAMPO	1
10	LG-6101	FRENTE DE GAVETA	4
11	AP-8063	LATERAL DE GAVETA	8
12	AP-8064	TRASEIRO DE GAVETA	4
13	DP-2844	FUNDO DE GAVETA	4
14	AC-2134	TRAVESSA	1

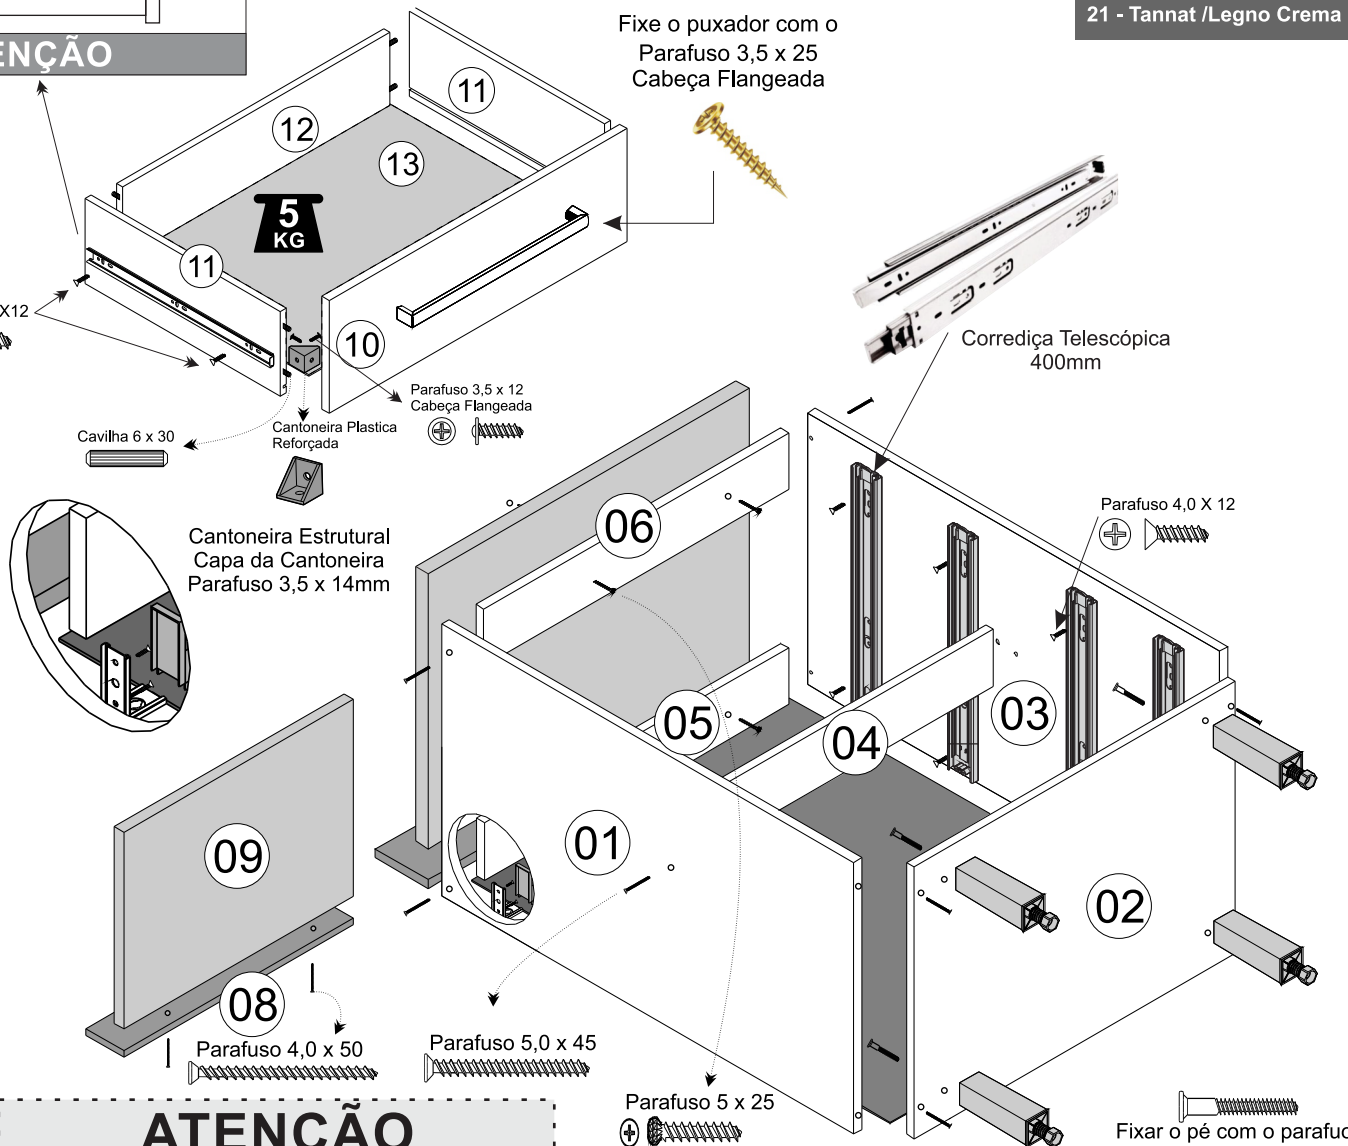

ATENÇÃO
FIXAR O PRODUTO NA PAREDE ANTES DO USO.


INFORME DE ACCESORIOS

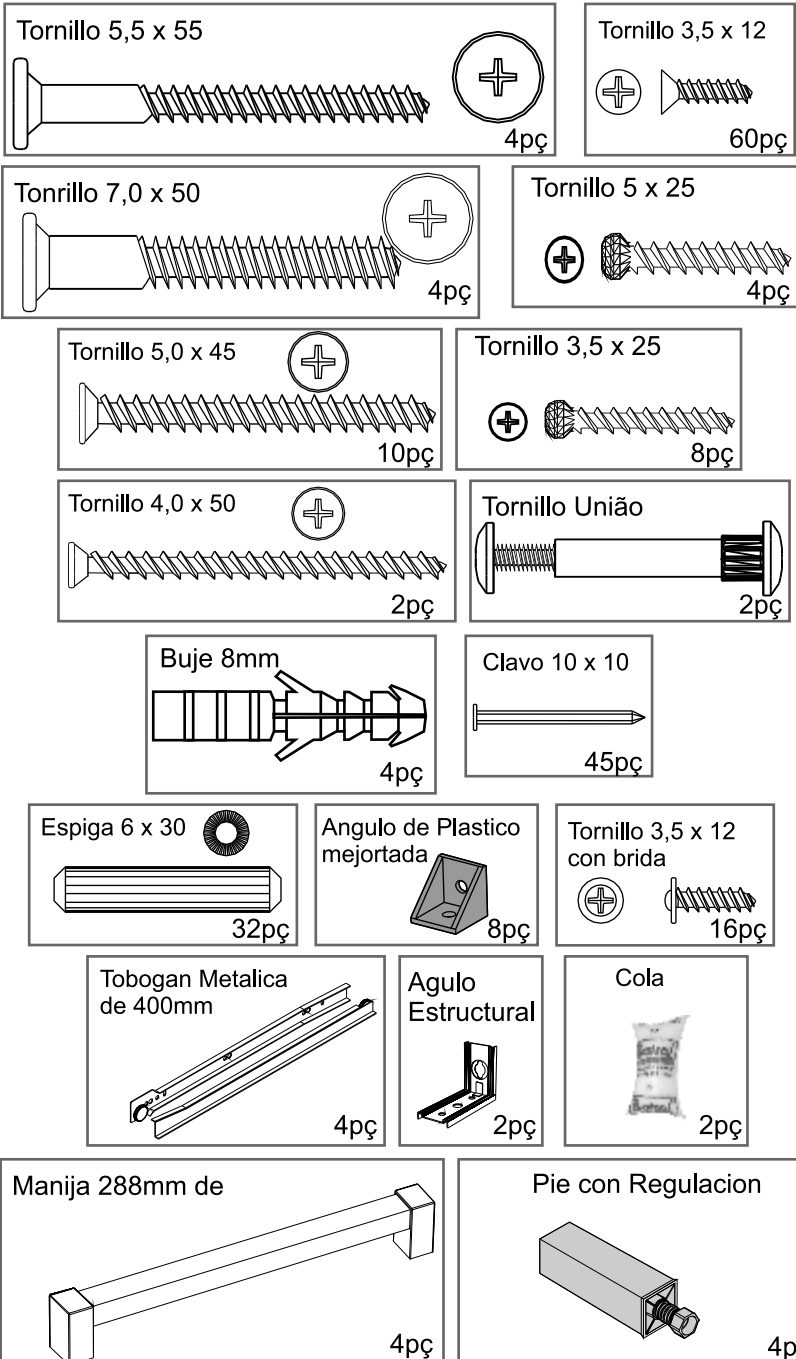

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd, Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est. 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
 PDA, Y SIMILARES
 CON CONEXIÓN A INTERNET.

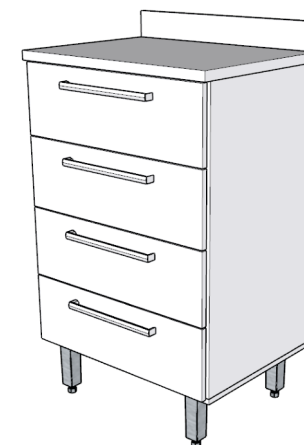

GABINETE 4 GAVETAS

Línea Evolución

Instrucciones Generales:

Revisión.: 00 - 15/06/2022

- Para obtener una buena ensamble del producto siga correctamente las instrucciones del manual.

-Herramientas para ensamblaje.



Atornillar



Llave Phillips



Martillo



Escuadra

Nunca utilizar Taladro para la ensamble del producto.

1- Abrir el embalaje del producto y utilizar para forrar el local en que será hecho el ensamble del producto.

2-Separar los accesorios antes de empezar la ensamble.

3-Utilizar solamente las herramientas correctas para el ensamble, nunca improvisar otras herramientas.

4-Pasar el pegamiento en todos los encaje del producto en que fueron colocadas los tarugos

5- Poner el producto en el escuadro antes de predicar los fondos (martillar).

-Siempre distribuir igualmente el peso de los objetos en los cajones.

-Si es necesario cambiar el producto de locale, hasalo siempre con el produto vacio.

-Para limpieza del producto utilize solamente paño seco o levemente humedecido con água, nunca utilize productos químicos.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE 06.5200.21

Gabinete 4 Cajones

06.5200.



2/2

Dimensiones del producto
ensamblado

Altura c/pé: 965mm
Frente: 600mm
Prof.: 448mm


Estándar disponible
21 - Tannat /Legno Crema

Atención: Antes de fijar los fondos poner
el armario en la escuadra.


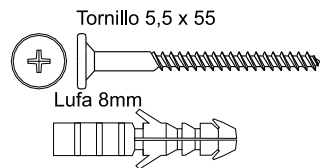
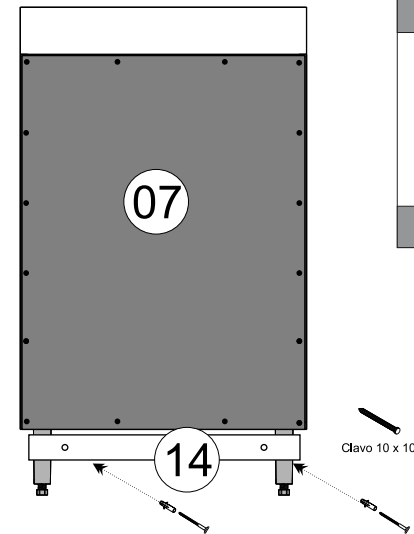


Para fijar el gabinete a la pared, use el casquillo de 8 mm y
El tornillo 5,5 x 55 cabezal de tapa.

KG Peso máximo distribuido por espacio.





Cantoneira estructural
Portada de Cantoneira
Tornillo 3,5 x 14mm

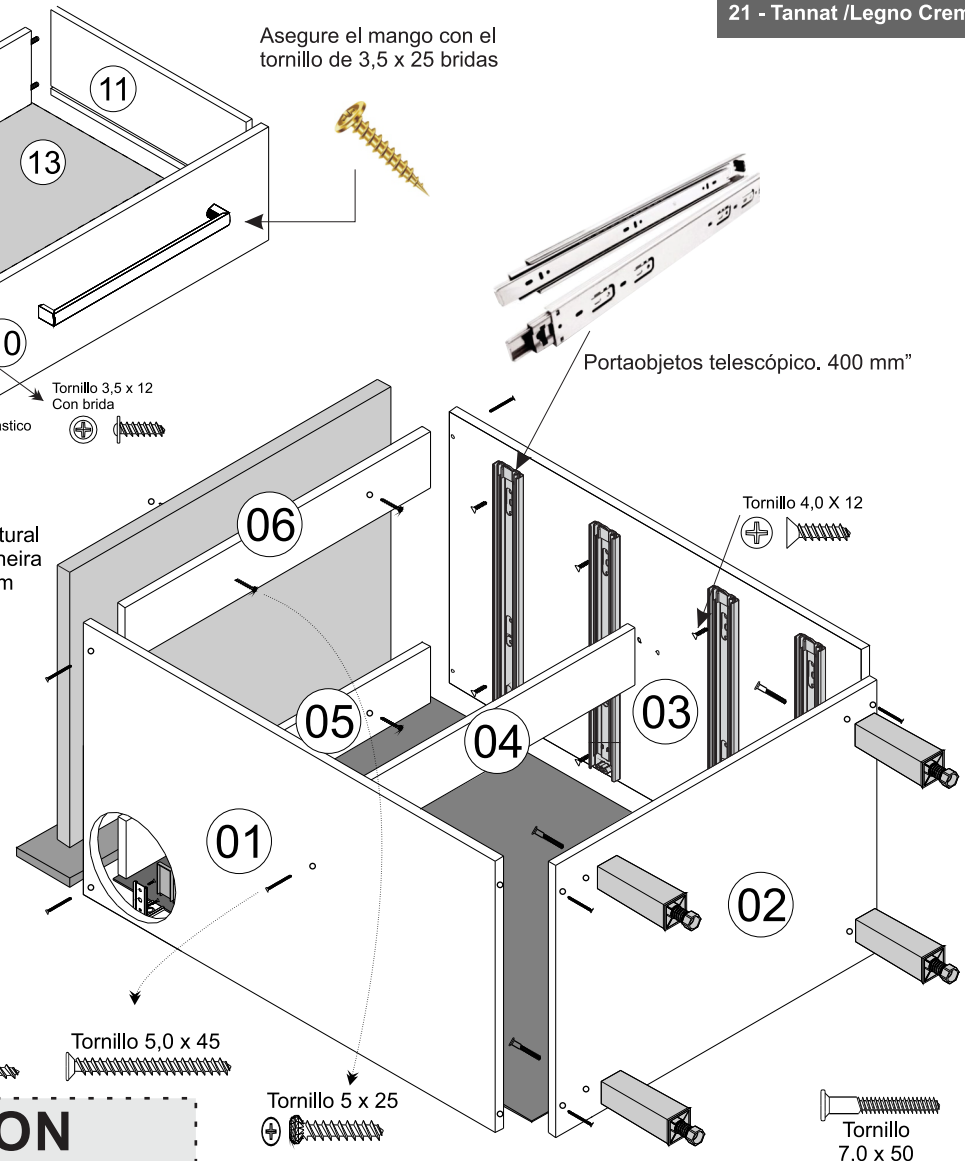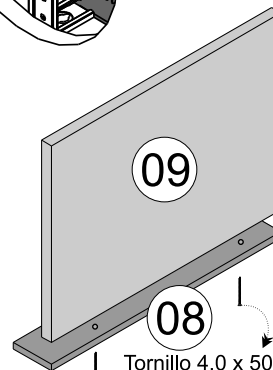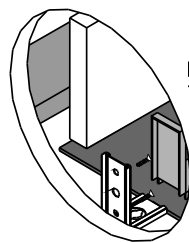

Asegure el mango con el
tornillo de 3,5 x 25 bridas

Portaobjetos telescópico. 400 mm"



ATENCION

FIJACIÓN DEL PRODUCTO A LA PARED ANTES DE SU USO

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SEQ. MONT.	COD.	DESCRIPÇÃO	QTD
1	TN-0017	LATERAL IZQUERDA	1
2	TN-3593	BASE	1
3	TN-0018	LATERAL DIRECHA	1
4	AC-2175	LISTON - REFORÇO	1
5	AC-2175	LISTON - REFORÇO	1
6	AC-2175.17	LISTON - REFORÇO	1
7	DT-2845	FONDO DEL PRODUCTO	1
8	TN-2174	LISTON DEL TAPA	1
9	TN-3425	TAPA	1
10	LG-6101	FRENTE DEL CAJÓN	4
11	AP-8063	LATERAL DEL CAJÓN	8
12	AP-8064	TRASERO DEL CAJÓN	4
13	DP-2844	FONDO DEL CAJÓN	4
14	AC-2134	LISTÓN	1