


P58 - Cama Solteiro Aurora

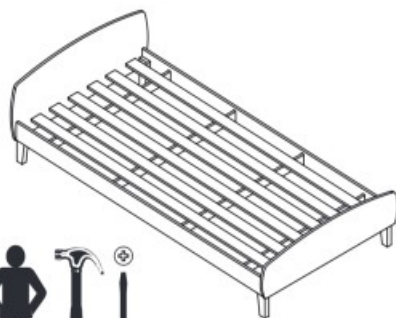


Relação de ferragens

A		8x30	04
B		4,0x45	04
C		10x10	25
D		5,0x30	16
E		7,0x50	08
F		chave Allen	01


Instrução de Montagem

Pré Montagem

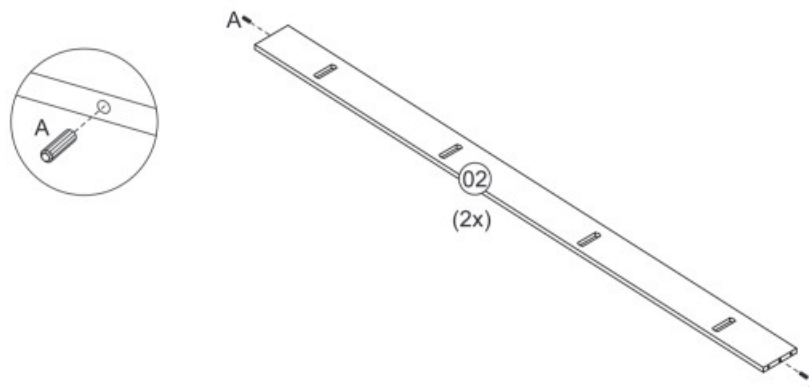


Montagem

Etapa 1

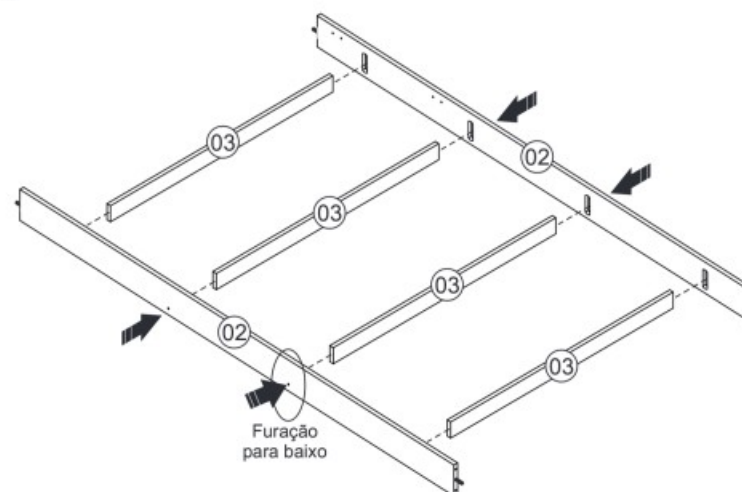


Relação de peças

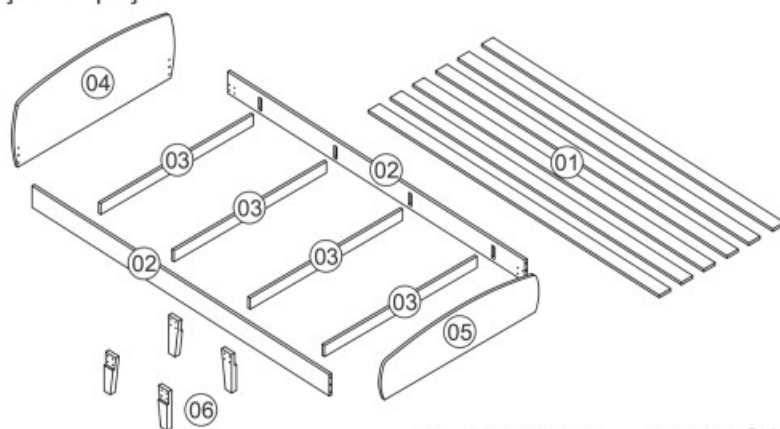


Nº	Descrição peça	Dimensão	Qtde
01	Estrado superior	1848x50x15	06
02	Barra lateral	1900x125x25	02
03	Estrado inferior	924x45x24	04
04	Cabeceira	1010x430x15	01
05	Peseira	1010x280x15	01
06	Pés	215x70x15	04


Etapa 2

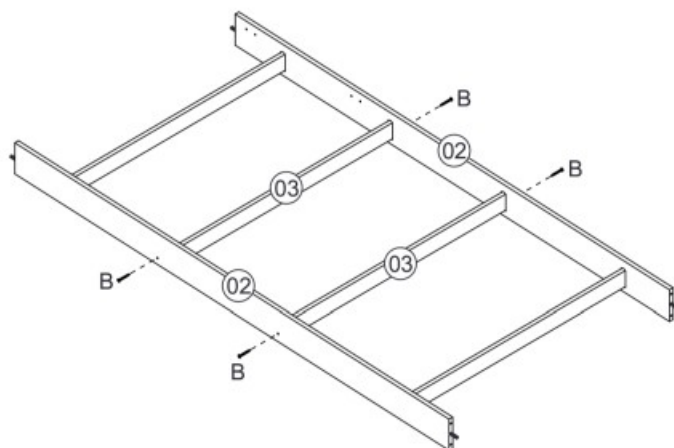


Etapa 3

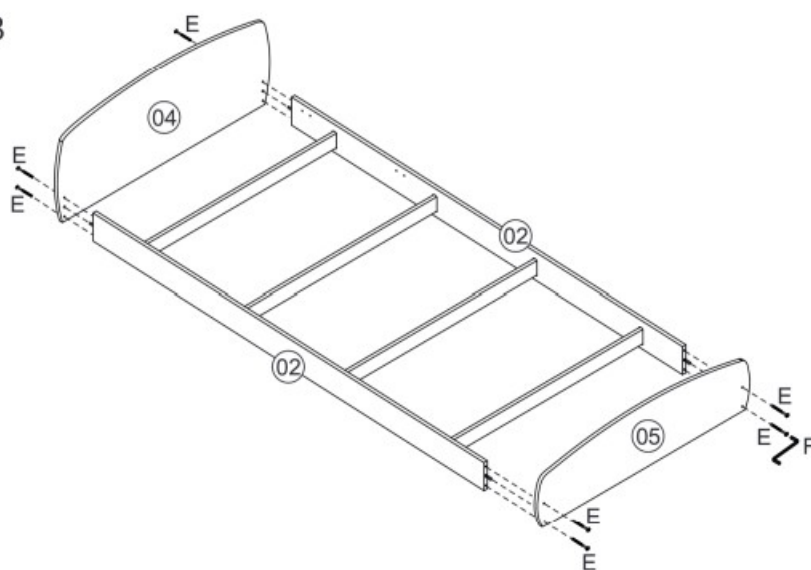

Etapa 4

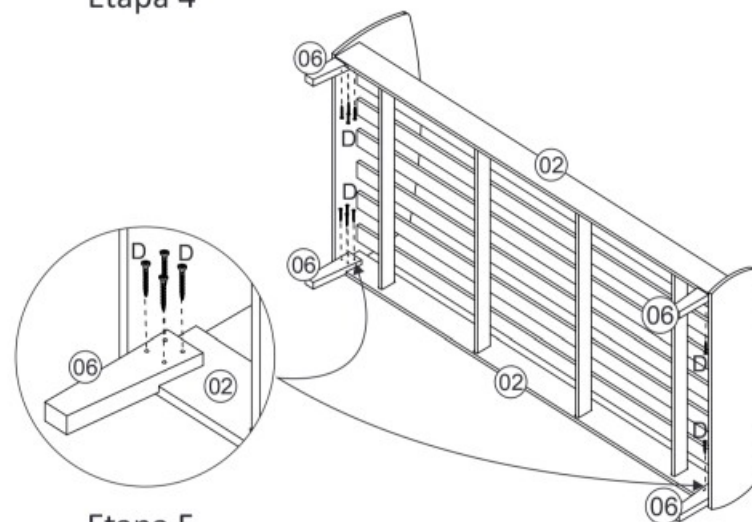

Etapa 5


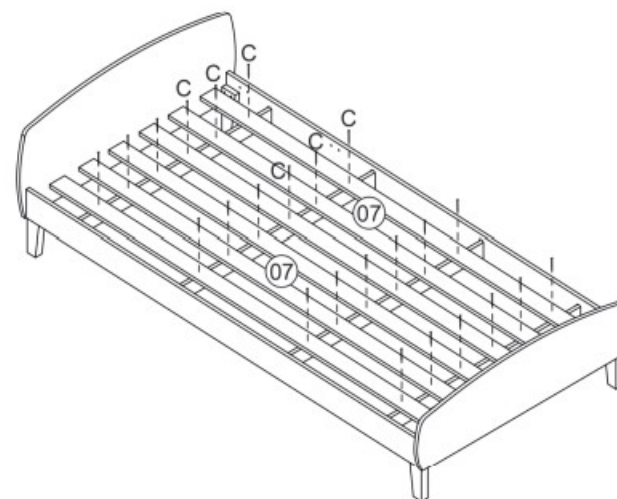


MANUAL DE MONTAGEM:


BICAMA LINHA ALECRIM SUPORTE OPCIONAL

Rua Raimundo Carvalho-76A, Bairro Santo Antônio
Bento Gonçalves - RS | CEP: | CEP 95702-710
FONE: (54) 3453-1805 | (54) 9 9922-1752
comercial@movelbras.com.br
www.movelbras.com.br


LISTA DE MATERIAS

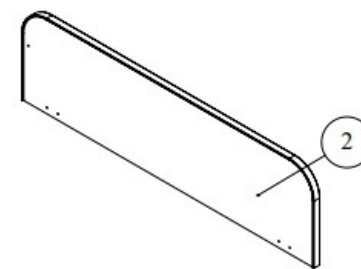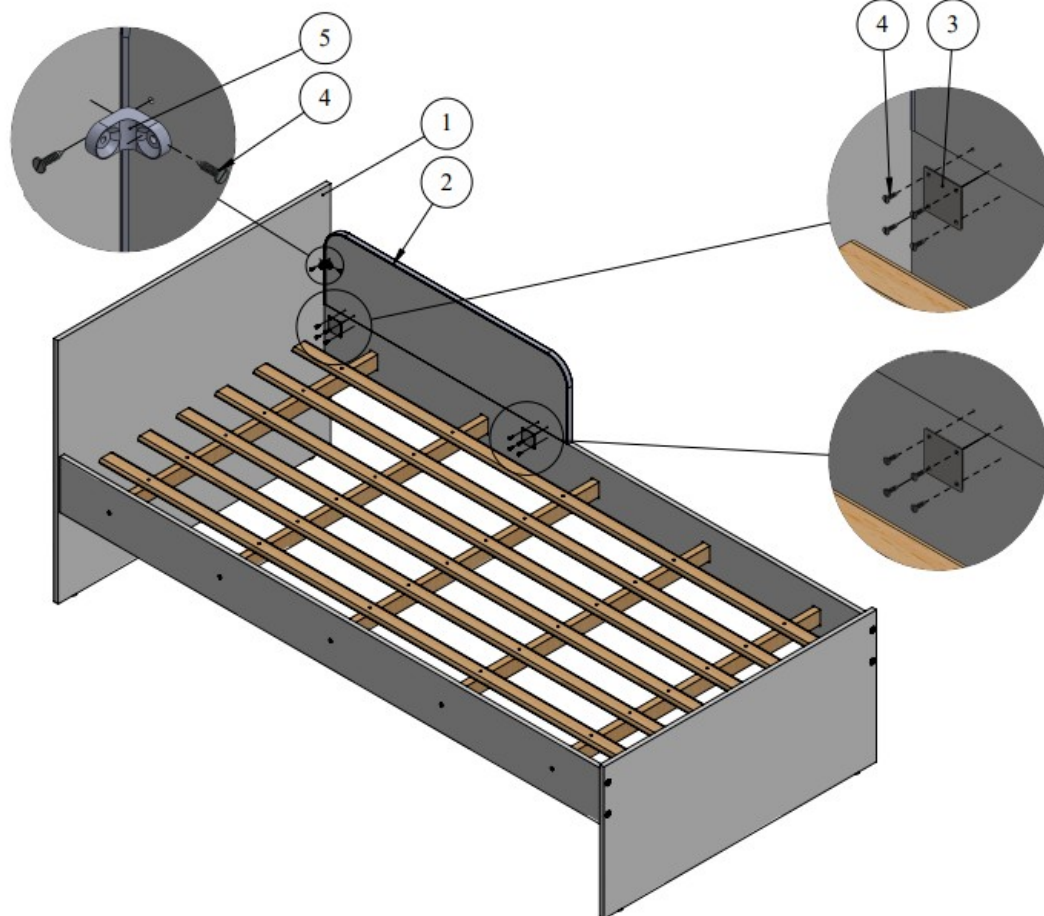

Proteção Lateral Bicama
850x240x15mm

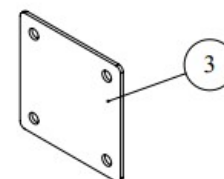

Chapa Suporte Lateral Bicama
850x240x15mm

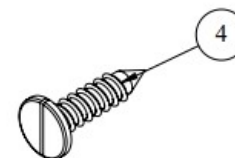

Parafuso Para Lateral Bicama
850x240x15mm

ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	BC001-002-M002	Bicama Perbambini	1
2	BC001-002-P022	Proteção Lateral para Bicama	1
3	BC001-002-P023	Chapa Suporte Lateral Bicama	2
4	Ø3,5 X 14mm - Parafuso Cabeça Chata	Ø3,5 X 14mm - Parafuso Cabeça Chata	10
5	CANT. 25x25 - Bigfer	Cantomeira	1

RECOMENDAÇÕES

- 1) Confira e examine todas as peças antes de iniciar a montagem
- 2) Limpe o móvel apenas pano úmido e sabão neutro
- 3) Monte o móvel conforme sugerido, a montagem é de responsabilidade do montador
- 4) Qualquer dúvida em relação a montagem, entre em contato conosco



Tempo Estimado