




MANUAL DE MONTAGEM - MOCHO COM ENCOSTO TIRA



COMPONENTES

CHAVE PHILIPS NECESSÁRIA (NÃO INCLUSA)

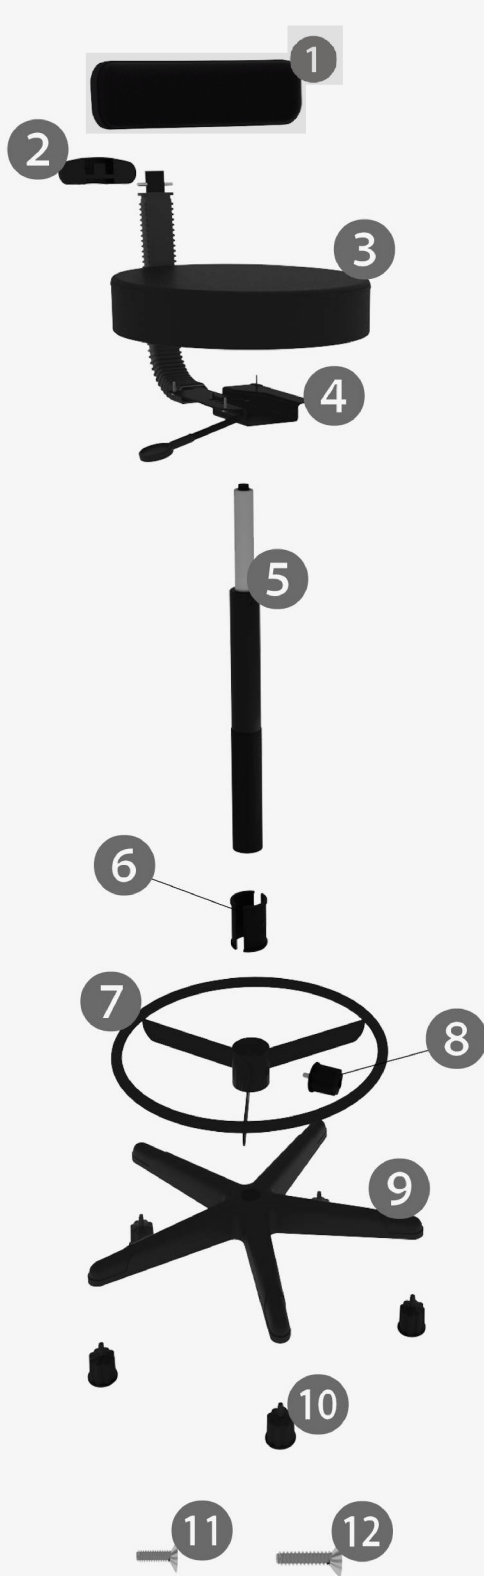


- 1 ENCOSTO (1x)
- 2 CANOA (1x)
- 3 ASSENTO (1x)
- 4 FLANGE COM L SOLDADO (1x)
- 5 PISTÃO À GÁS (1x)
- 6 ACESSÓRIO DO ARO (1x)
- 7 ARO (1x)
- 8 MANÍPULO DE REGULAGEM (1x)
- 9 ESTRELA (1x)
- 10 SAPATAS (5x)
- 11 PARAFUSOS 1/4x3/4 (2x)
- 12 PARAFUSOS 1/4x1/4 (4x)

MANUAL DE MONTAGEM


1

ENCAIXE AS SAPATAS (ITENS 10) NA ESTRELA (ITEM 9)

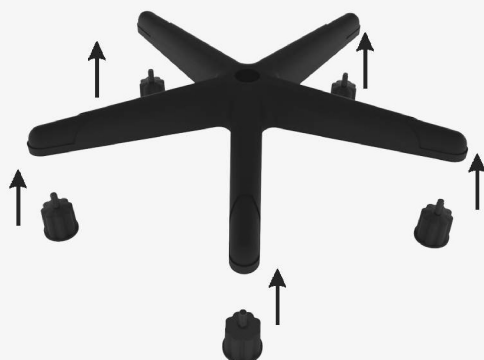

2

ENCAIXE O PISTÃO À GÁS (ITEM 5) NA ESTRELA

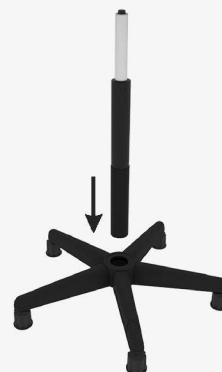


3

ENCAIXE O ACESSÓRIO DO ARO (ITEM 6) NO ARO (ITEM 7)




4

INSIRA O ARO NO PISTÃO À GÁS E CONCLUA ROSQUEANDO O MANÍPULO DE REGULAGEM (ITEM 8) NA ALTURA DESEJADA

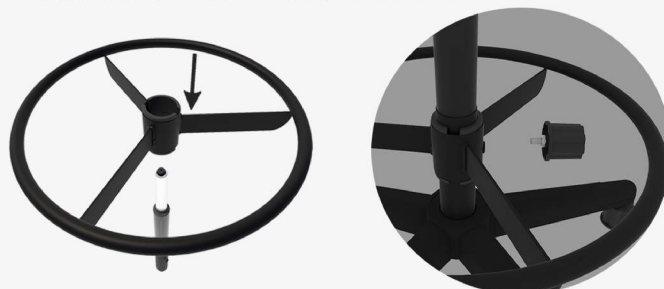


5

PARAFUSE A FLANGE COM L SOLDADO (ITEM 4) NO ASSENTO (ITEM 3) UTILIZANDO OS PARAFUSOS 1/4 X 1/4 (ITENS 12) E POSTERIORMENTE, ENCAIXE A FLANGE NO PISTÃO

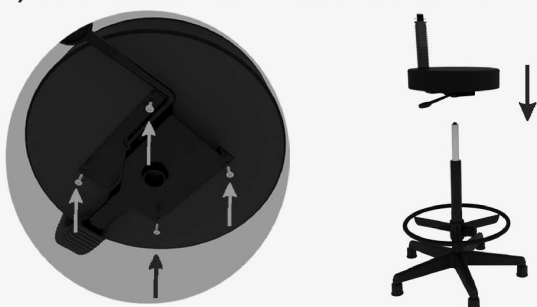


6

FINALIZE PARAFUSANDO O ENCOSTO (ITEM 1) AO L SANFONADO UTILIZANDO A CANDA (ITEM 2) E OS PARAFUSOS 1/4 X 3/4 (ITENS 11)

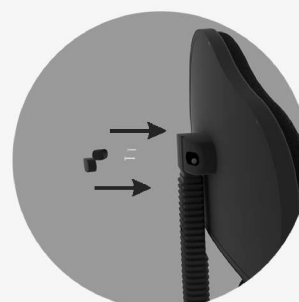

DESENHO TÉCNICO

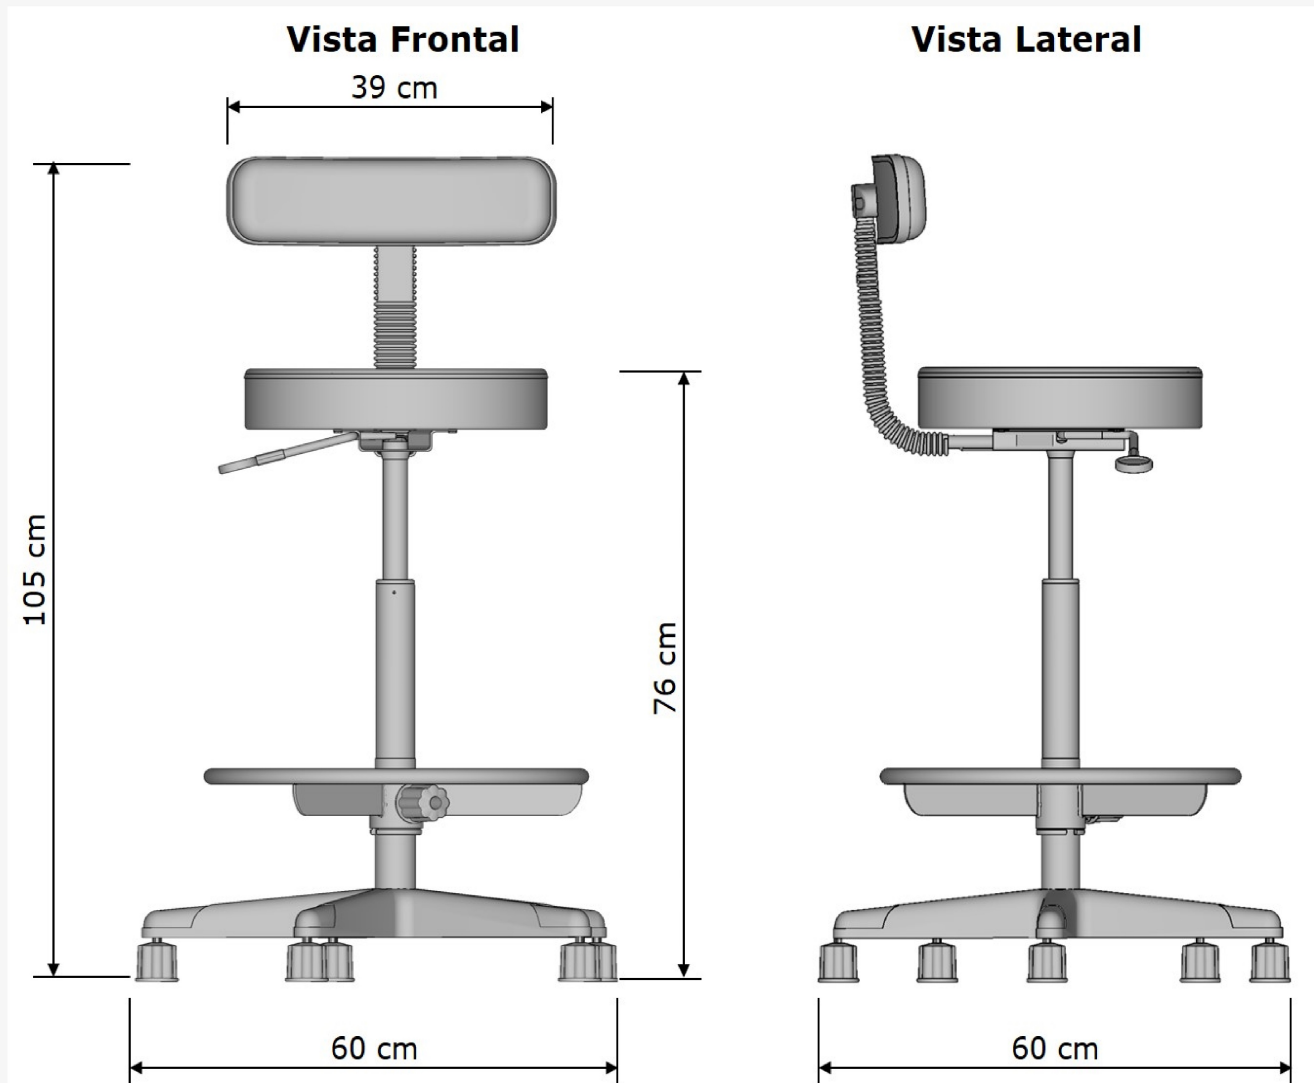

*DEVIDO AO AJUSTE DO PISTÃO, A ALTURA DO ASSENTO VARIA DE 75 CM À 76 CM

**DEVIDO A REGULAGEM DO ARD, A ALTURA DO MESMO VARIA DE 220MM À 450MM