



# RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS


Parafuso 5,5 x 55



Parafuso 3,5 x 14




Parafuso 5,0 x 45



Parafuso Puxador 3,5 x 25




Bucha 8mm




2pç

Prego 10 x 10



25pç

Parafuso União




2pç

Dobradiça 35mm



2pç

Calço 3mm




2pç

Cantoneira Estrutural




2pç

Capa p/ Cantoneira



2pç

Puxador 288mm de alumínio com ponteiros cromadas

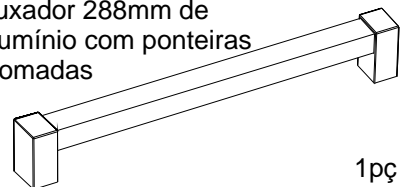

1pç

Parafuso 3,5 x 12




4pç



**BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.**  
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil  
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123  
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112  
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET, PDAS, E SIMILARES COM CONEXÃO COM INTERNET.

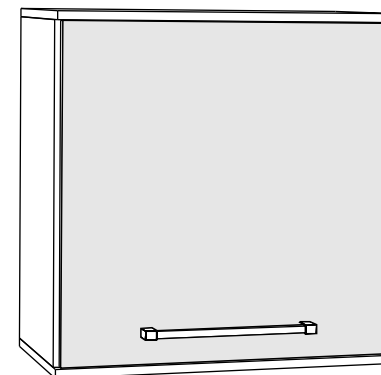

LINHA EVOLUTION

ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA


Instruções Gerais:

REVISÃO.: 06 - 29/05/2015

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

Nunca utilize Furadeira para a montagem deste produto.

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5103.

CÓPIA CONTROLADA

# Armário Aéreo 1 Porta

06.5103.


Produto disponível nos padrões

11 - Branco com veio  
 13 - Branco com veio / Preto  
 37 - Branco / Branco Indiana  
 39 - Gris  
 75 - Noce Claro / Noce Escuro  
 95 - Nogueira

Dimensões do Produto Montado

Altura: 620mm  
 Frente: 607mm  
 Prof.: 313mm


Atenção: Antes de fixar os fundos colocar o Armário no esquadro.

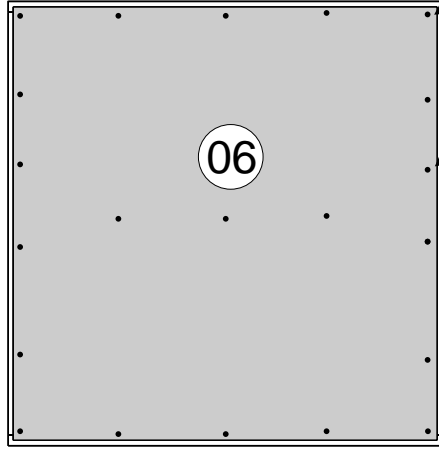

Prego 10 x 10

Cantoneira Estrutural  
 Parafuso 3,5 x 12  
 Capa para cantoneira

**KG** Peso máximo por espaço.  
 Não sugerimos peso sobre o chapéu.

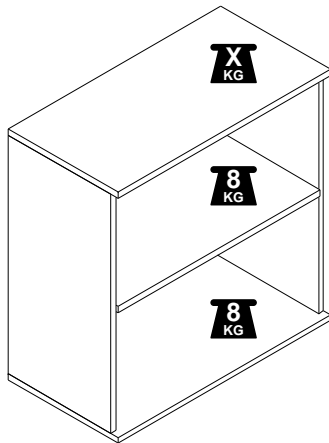


**Obs.:**  
 Colocar a capa após a fixação do produto na parede.

Bucha 8mm

Parafuso 5,5 x 55



Para fixar o Armário na parede utilize a bucha de 8mm e o parafuso 5,5 x 55 cabeça tampinha.

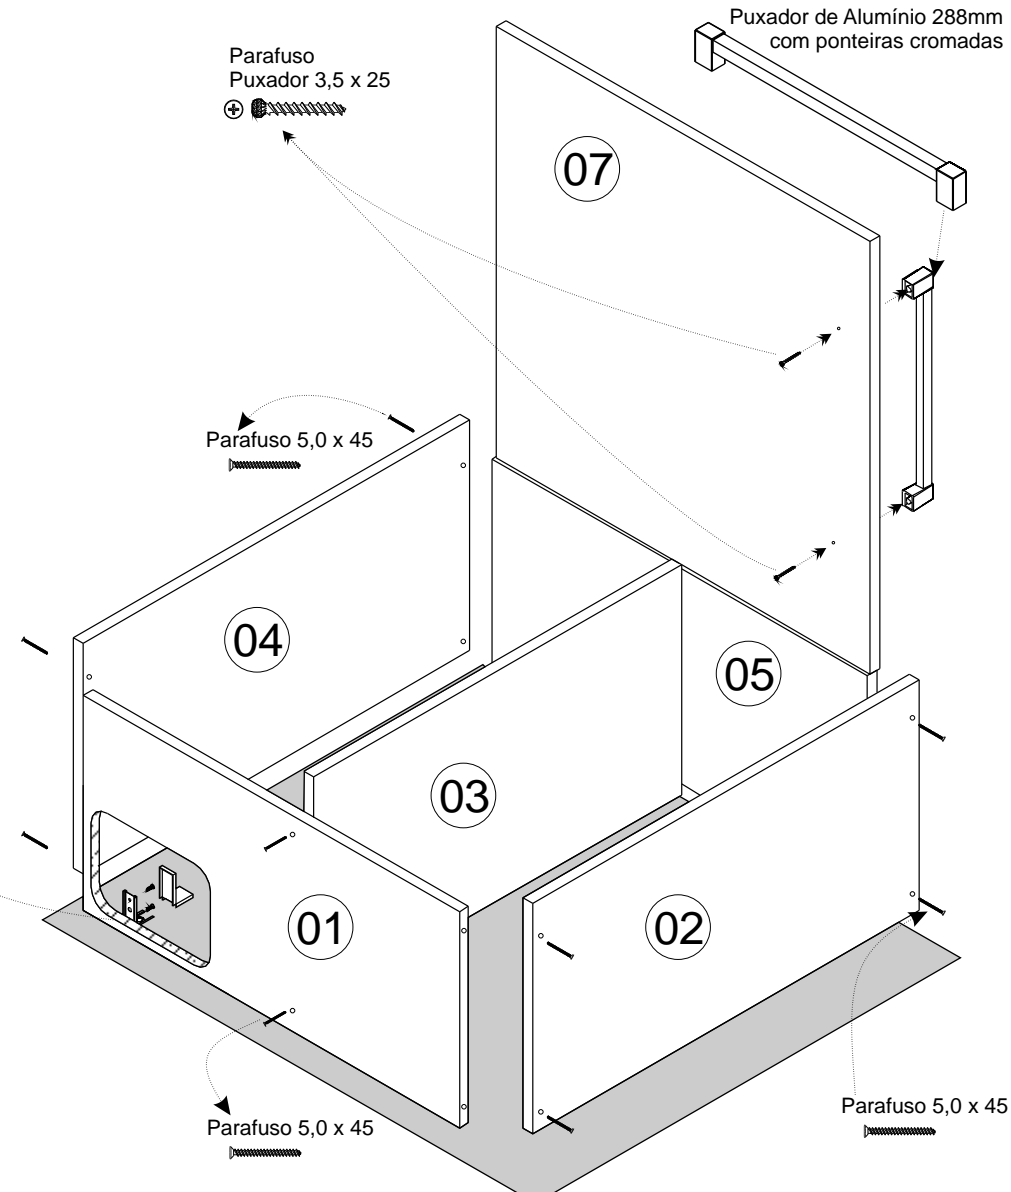

Parafuso 5,0 x 45

SEQ. MONT.	COD.	DESCRIÇÃO	QTD
1	BF-0483	LATERAL ESQUERDA	1
2	BF-3424	BASE	1
3	BF-4261	PRATELEIRA PARAFUSO	1
4	BF-3424	CHAPÉU	1
5	BF-0483	LATERAL DIREITA	1
6	DP-2842	FUNDO	1
7	BB-5251	PORTA	1

Todas as medidas estão em milímetros (mm)

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA