











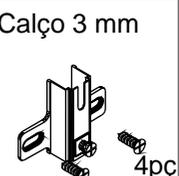
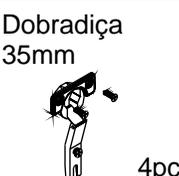


RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS


| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parafuso 5,5 x 55  6pç | Parafuso 3,5 x 12  8pç | |
| Parafuso 7 x 50mm  6pç | Parafuso Puxador 5 x 25  8pç | |
| Parafuso 5,0 x 45  22pç | Parafuso Puxador 3,5 x 25  4pç | |
| Parafuso 4,0 x 50  3pç | Parafuso União  2pç | |
| Bucha 8mm  6pç | Prego 10 x 10  45pç | |
| Cantoneira Estrutural  4pç | Calço 3 mm  4pç | Dobradiça 35mm  4pç |
| Puxador 288mm de alumínio com ponteiros cromadas  2pç | Pé quadrado com regulagem  6pç | |
| Parafuso 3,5 x 14  16pç | | |

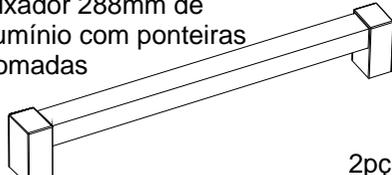

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br

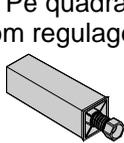

SMARTPHONE, TABLET,
 PDAS, E SIMILARES COM
 CONEXÃO COM INTERNET.

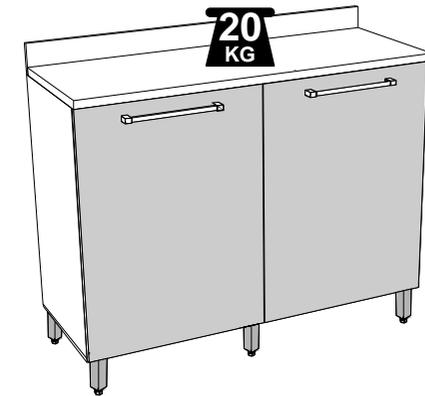

LINHA EVOLUTION

GABINETE 2 PORTAS

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 09 - 26/08/2015

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Chave Parafusadeira Phillips Martelo Esquadro

Nunca utilize Furadeira para a montagem deste produto.

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5106.

CÓPIA CONTROLADA

Gabinete 2 Portas

06.5106.

Atenção: Antes de fixar os fundos colocar o Armário no esquadro.




Peso máximo por espaço.

Produto disponível nos padrões

- 11 - Branco com veio
- 13 - Branco com veio / Preto
- 37 - Branco / Branco Indiana
- 39 - Gris
- 75 - Noce Claro / Noce Escuro TX
- 95 - Nogueira TX

Dimensões do Produto Montado

Altura: 820mm
Frente: 1200mm
Prof.: 470mm

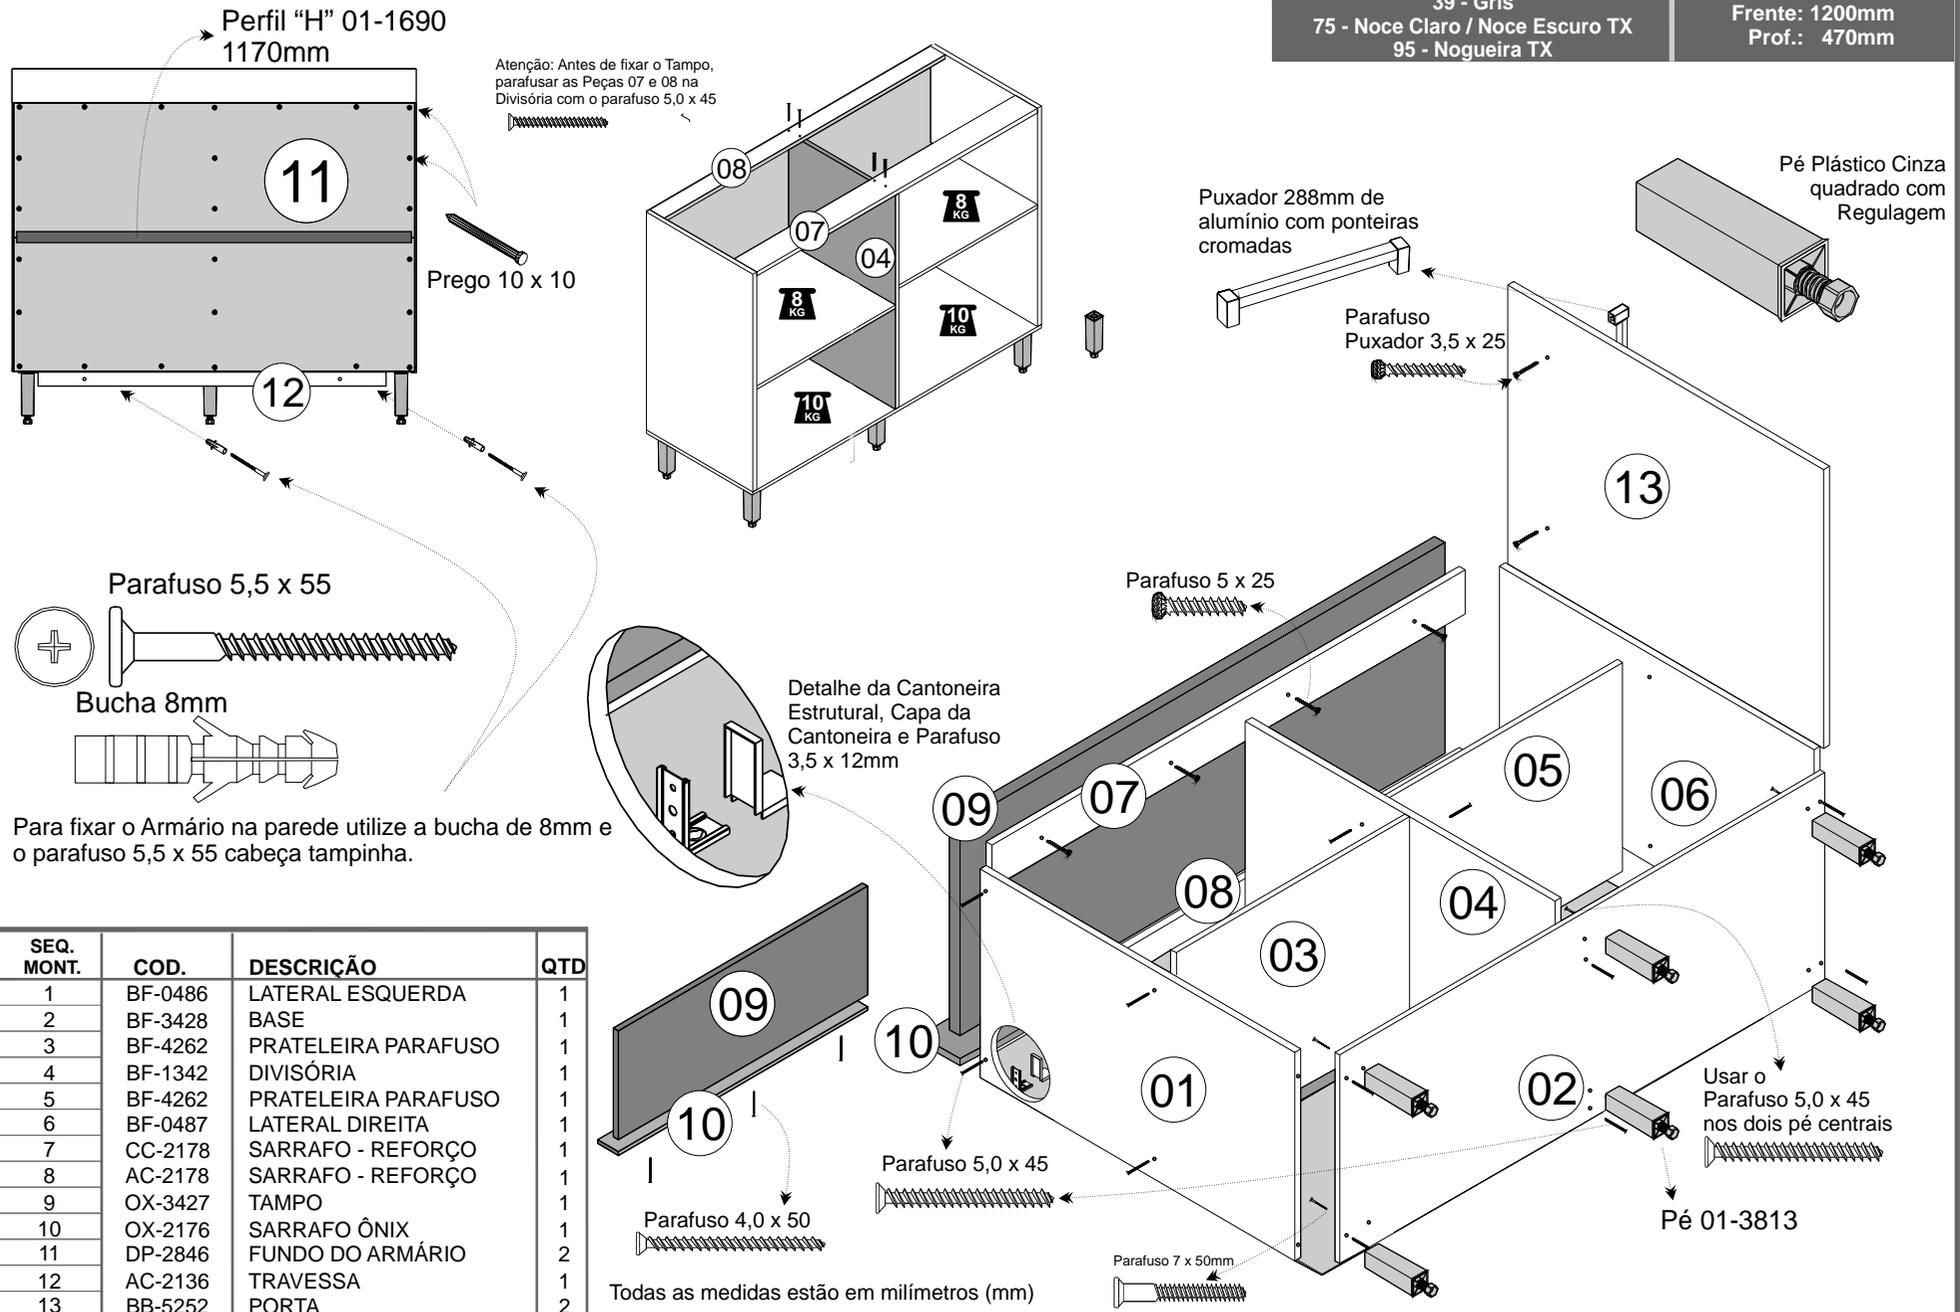

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA

| SEQ. MONT. | COD. | DESCRIÇÃO | QTD |
|------------|---------|---------------------|-----|
| 1 | BF-0486 | LATERAL ESQUERDA | 1 |
| 2 | BF-3428 | BASE | 1 |
| 3 | BF-4262 | PRATELEIRA PARAFUSO | 1 |
| 4 | BF-1342 | DIVISÓRIA | 1 |
| 5 | BF-4262 | PRATELEIRA PARAFUSO | 1 |
| 6 | BF-0487 | LATERAL DIREITA | 1 |
| 7 | CC-2178 | SARRAFO - REFORÇO | 1 |
| 8 | AC-2178 | SARRAFO - REFORÇO | 1 |
| 9 | OX-3427 | TAMPO | 1 |
| 10 | OX-2176 | SARRAFO ÔNIX | 1 |
| 11 | DP-2846 | FUNDO DO ARMÁRIO | 2 |
| 12 | AC-2136 | TRAVESSA | 1 |
| 13 | BB-5252 | PORTA | 2 |