


MANUAL DE MONTAGEM




MESA LUNA 180

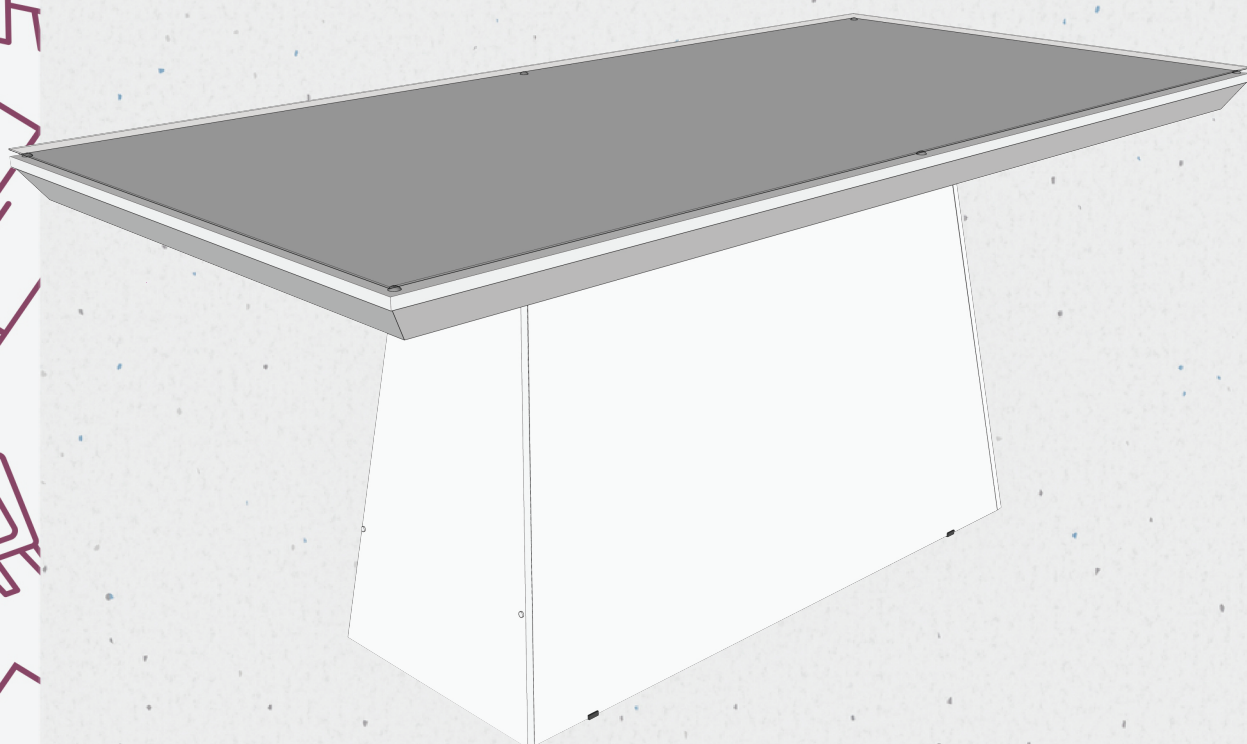

Rufato
A Marca do Seu Móvel

Caro cliente,

Este produto dispõe de duas opções de montagem, permitindo que você escolha a configuração que melhor atende às suas necessidades. Ao longo das etapas de montagem, haverá uma página específica com as instruções para realizar a segunda opção de montagem.

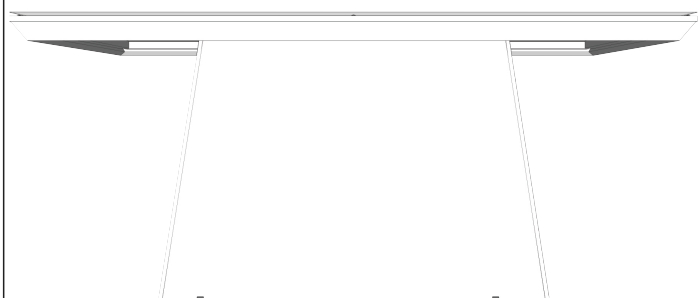

Padrão



Alternativa

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistente;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

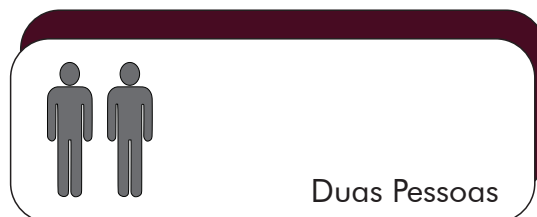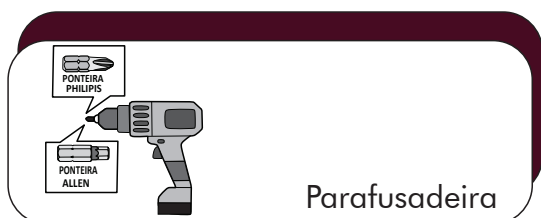

2080 - VOLUME MESA 180 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	37488	LATERAL	2	MDF	1105 x 780 x 12
2	37489	MONTANTE	2	MDF	780 x 445 x 12
-	821	KIT FERRAGEM - IMBUÍIA	1	-	-
-	35362	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

10950 - VOL MESA 180 - TAMPO COM VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	1324	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1800 x 900 x 15
4	1333	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

10951 - VOL MESA 180 - TAMPO COM VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	1326	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1800 x 900 x 15
4	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1800 x 900 x 4
-	18663	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18656	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-
-	35487	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE

LATERAL

CÓD: 37488

DIMENSÕES: 1105 x 780 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1




MONTANTE

CÓD: 37489

DIMENSÕES: 780 x 445 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

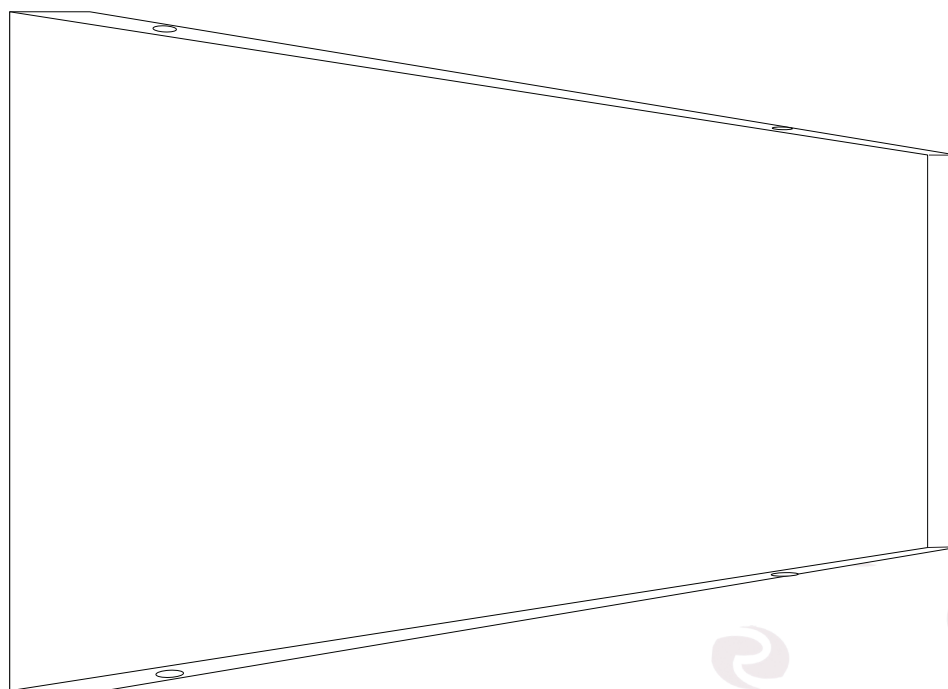

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 10950

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

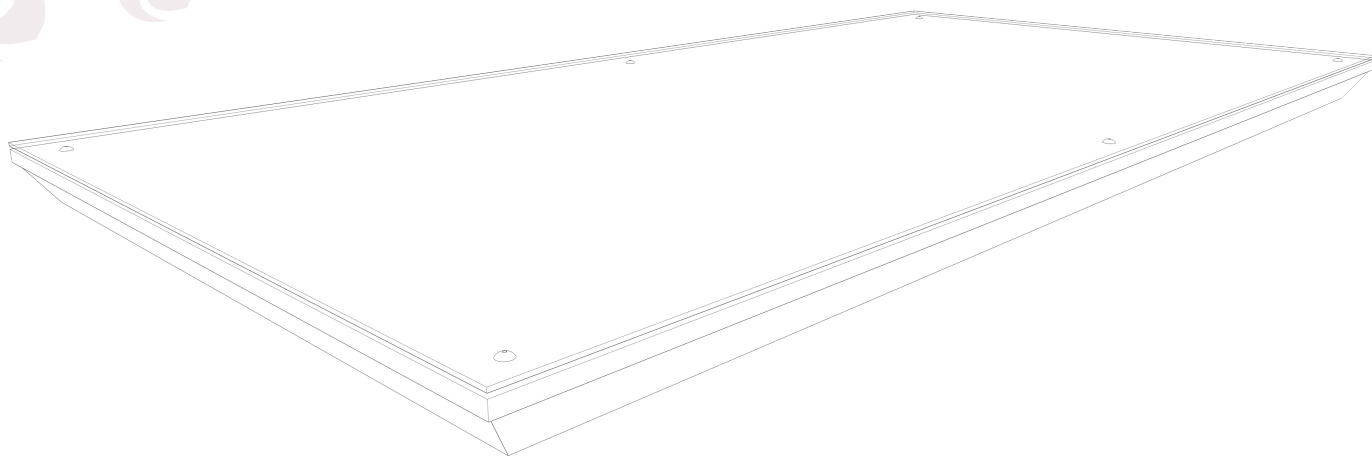

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 10951

DIMENSÕES: 1800 x 900 x 15 mm



QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 3/4

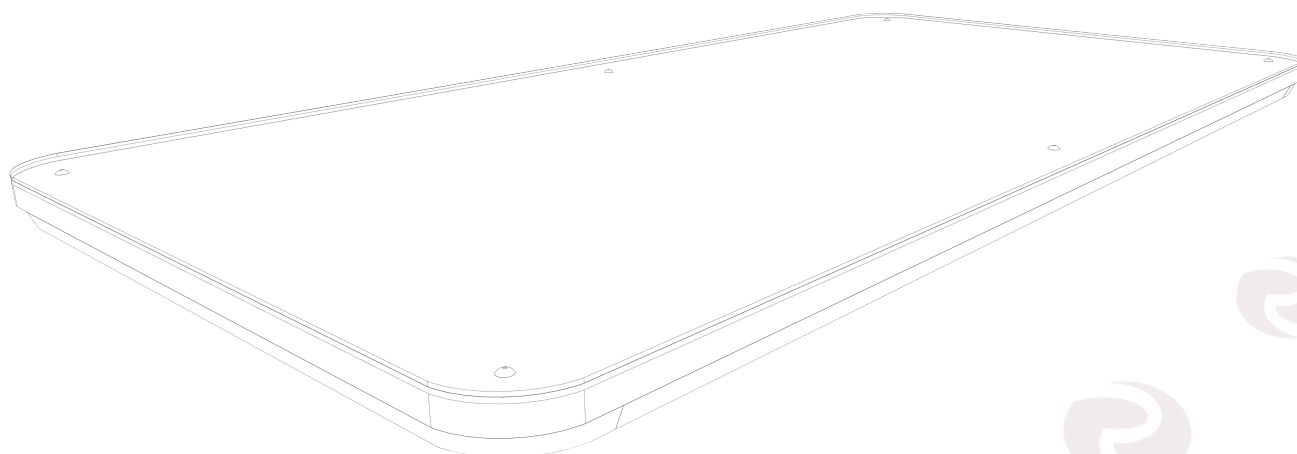

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15395   PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA 8 UN
B	CÓD: 15356   PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA 4 UN
C	IMBUÍIA 15462 OFF 20274  SAPATA L 4 UN
D	IMBUÍIA 15477 OFF 15481  TAPA FURO ADESIVO 12 UN
E	CÓD: 15418  CHAVE ALLEN ZETA 1 UN
F	IMBUÍIA 1475  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN

KIT TAMPO COM VIDRO



G	CÓD: 1671   PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 16 UN
H	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 4 UN
F	OFF 23620 GRAF 22154  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN
I	CÓD: 9097  BATENTE DE SILICONE 4 UN


KIT TAMPO COM VIDRO

G	CÓD: 1671   PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG. 16 UN
H	CÓD: 15419  CONECTOR DE MONTAGEM 4 UN
F	OFF 23620 GRAF 22154  GIZ DE CORREÇÃO 1 UN

1º PASSO:


1. Fixe as LATERAIS (1) aos MONTANTES (2) utilizando o PARAFUSO (A), assegurando o correto alinhamento das peças e o aperto adequado para garantir a estabilidade estrutural do conjunto.
2. Em seguida, aplique o TAMPA FURO ADESIVO (D) sobre as cabeças dos parafusos, proporcionando acabamento estético e proteção.

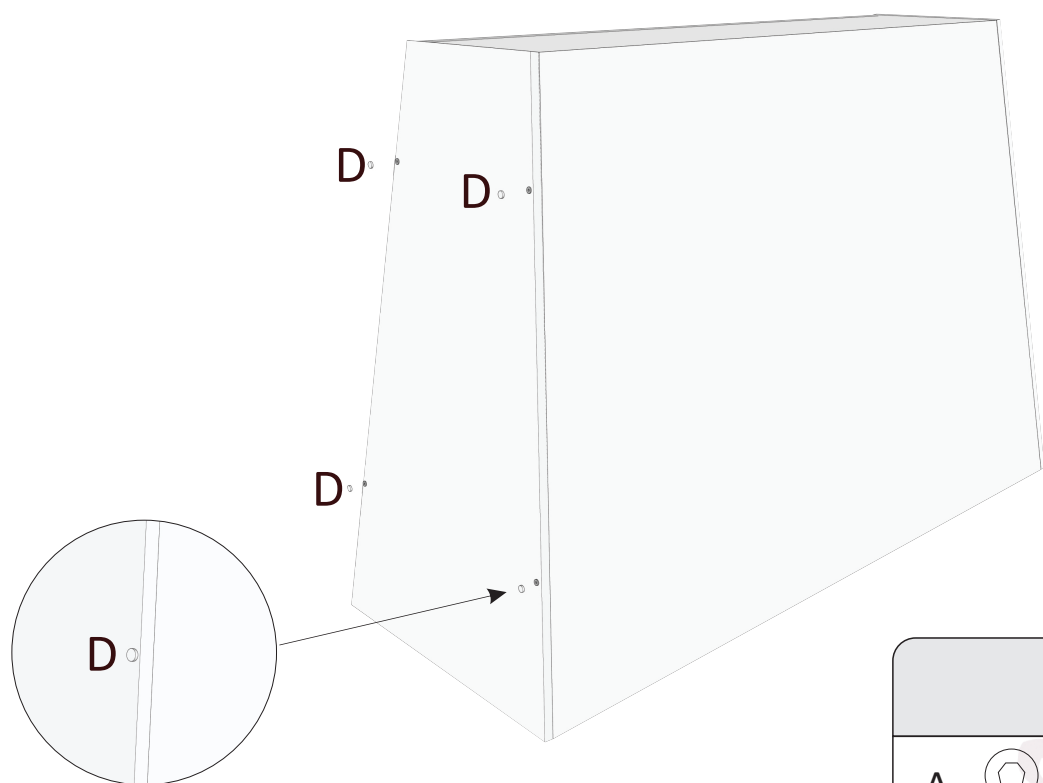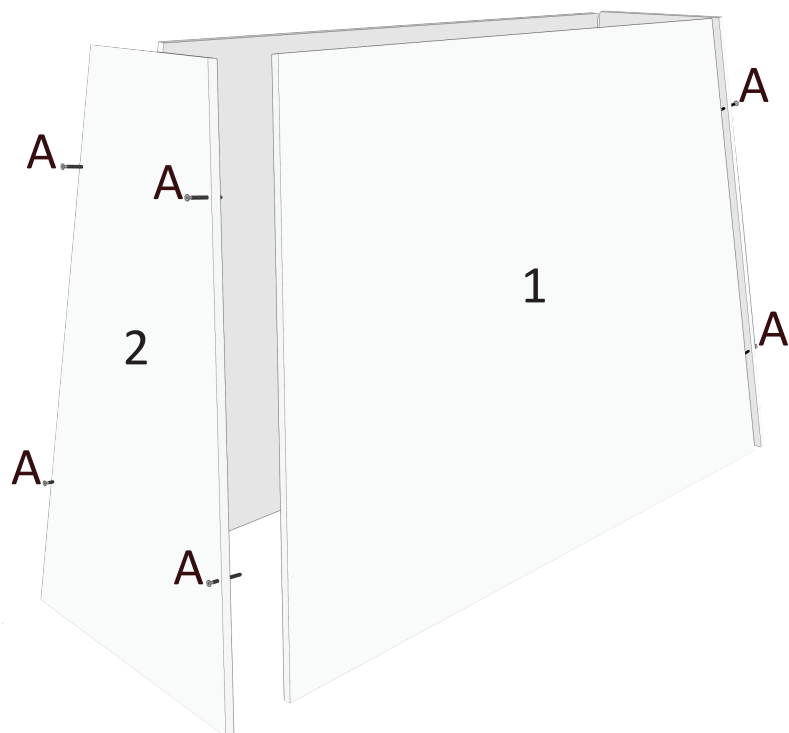

FERRAGEM	
A	 PARAFUSO 5 x 50 SOBERBA
D	 TAMPA FURO ADESIVO


2° PASSO:

1. Fixe as SAPATAS EM L (C) à base previamente montada utilizando o PARAFUSO (B), garantindo o correto posicionamento das peças. Realize o aperto adequado para assegurar a firme fixação e a estabilidade do conjunto.

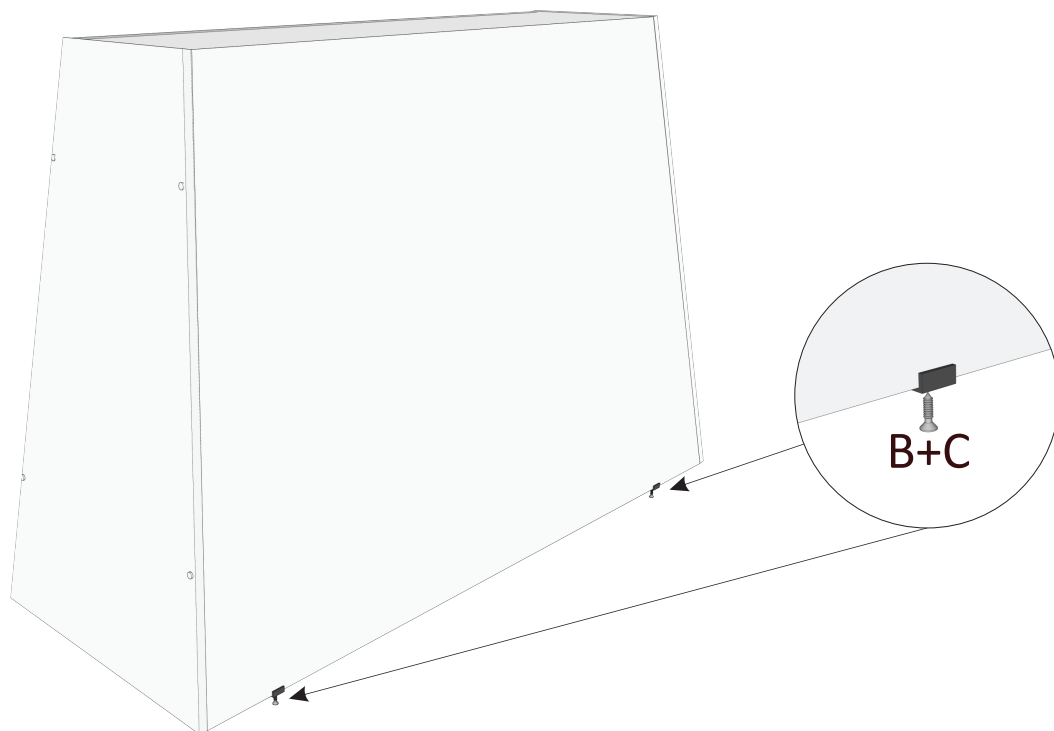


OPÇÃO DE MONTAGEM

1. Inverta a base, e depois instale as sapatas.

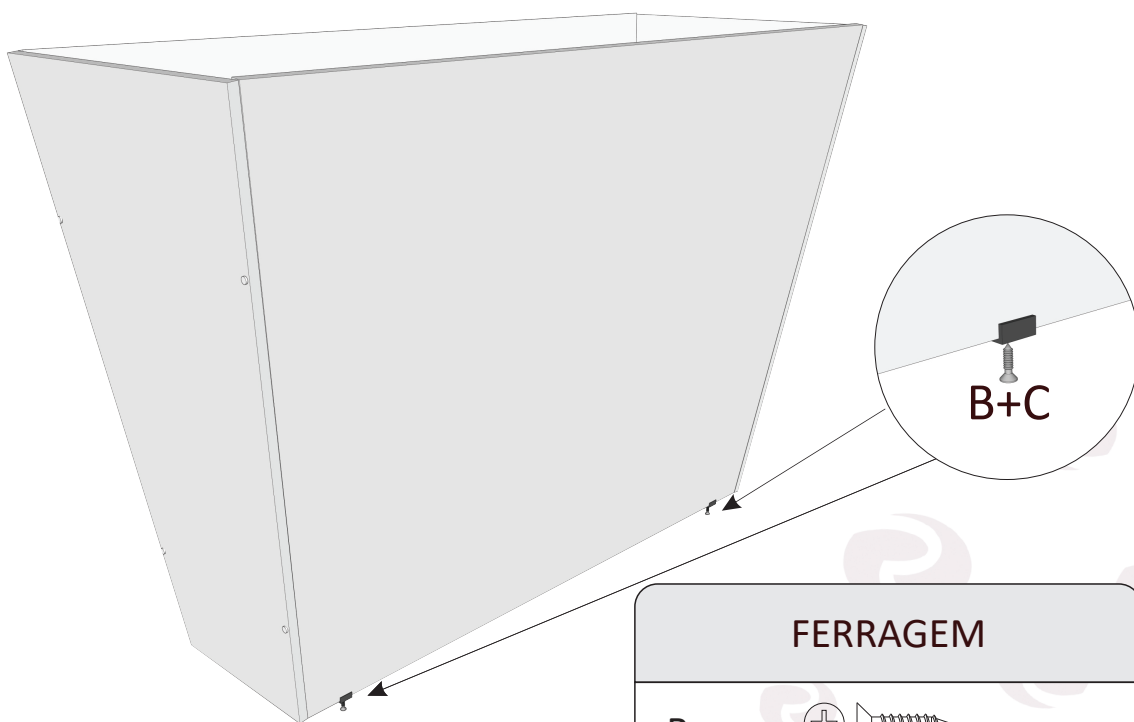

FERRAGEM

B



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. CHATA


C



SAPATA EM L

3° PASSO:

1. Instale os CONECTORES DE MONTAGEM (H) na região superior da base previamente montada, utilizando o PARAFUSO (G). Certifique-se do correto posicionamento dos conectores e realize o aperto adequado dos parafusos para garantir a fixação firme e o alinhamento do conjunto.

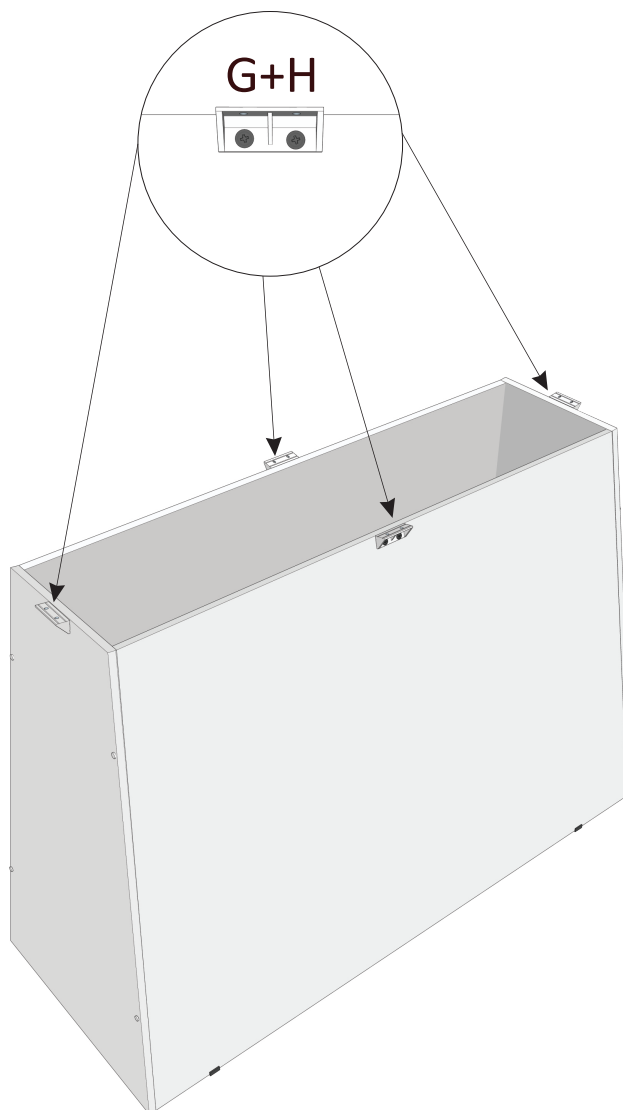

FERRAGEM

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

H




CONECTOR DE MONTAGEM

4º PASSO:


1. Centralize o TAMPO (3).

2. Fixe o TAMPO (3) aos conectores previamente instalados utilizando o PARAFUSO (G). Assegure o correto posicionamento do tampo e o alinhamento com a estrutura, realizando o aperto adequado dos parafusos para garantir a firme fixação e a estabilidade do conjunto.

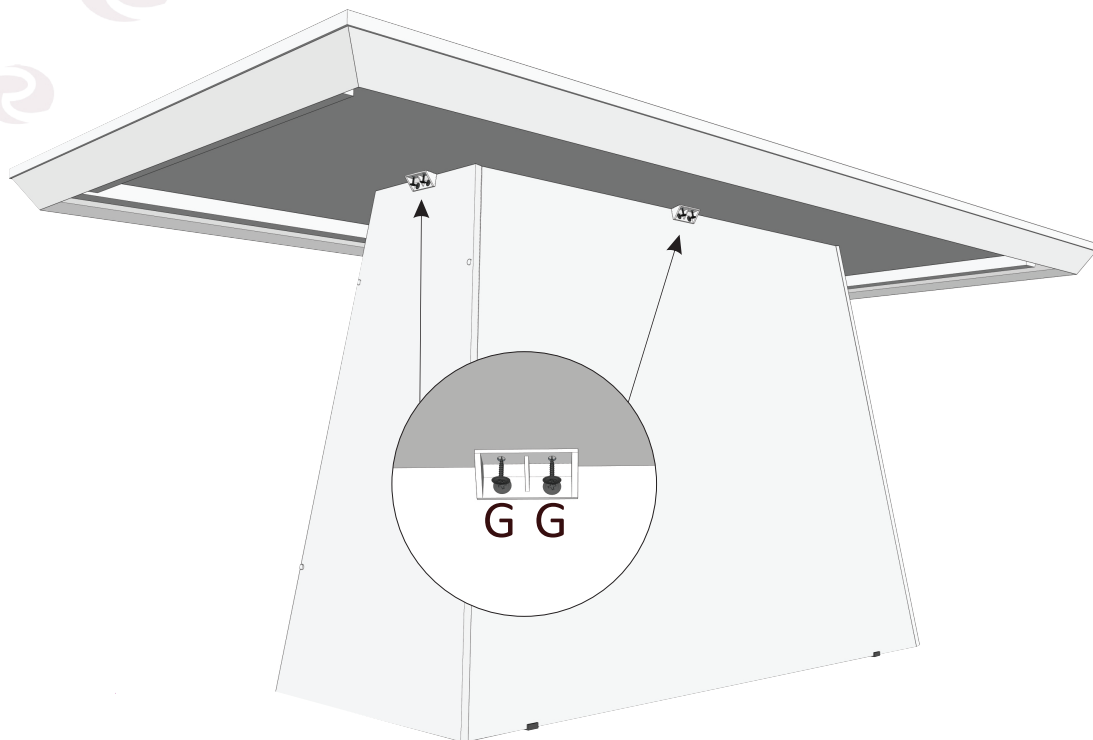

OPÇÃO DE MONTAGEM

1. Inverta a base, e depois instale as sapatas.

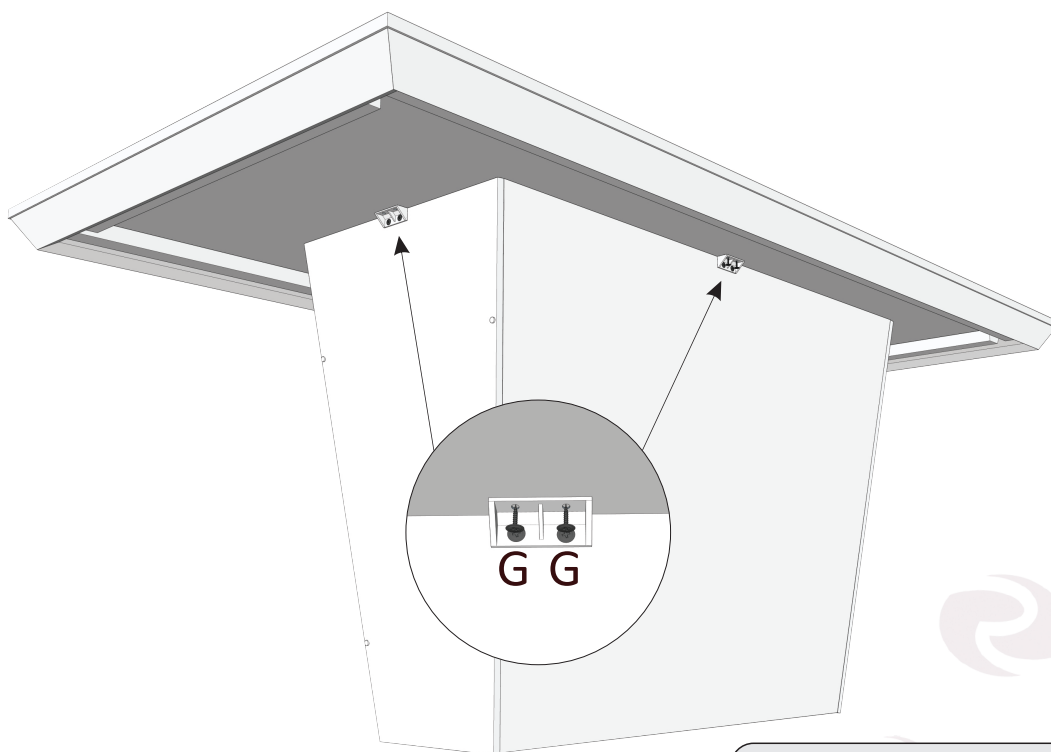

FERRAGEM

G




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

5° PASSO:

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos sem este componente, o procedimento não se aplica. A instalação do tampo de vidro deve ocorrer apenas após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (4).

1. antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (I) nas extremidades do tampo. após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada. ajuste de forma que fique corretamente encaixado e nivelado.

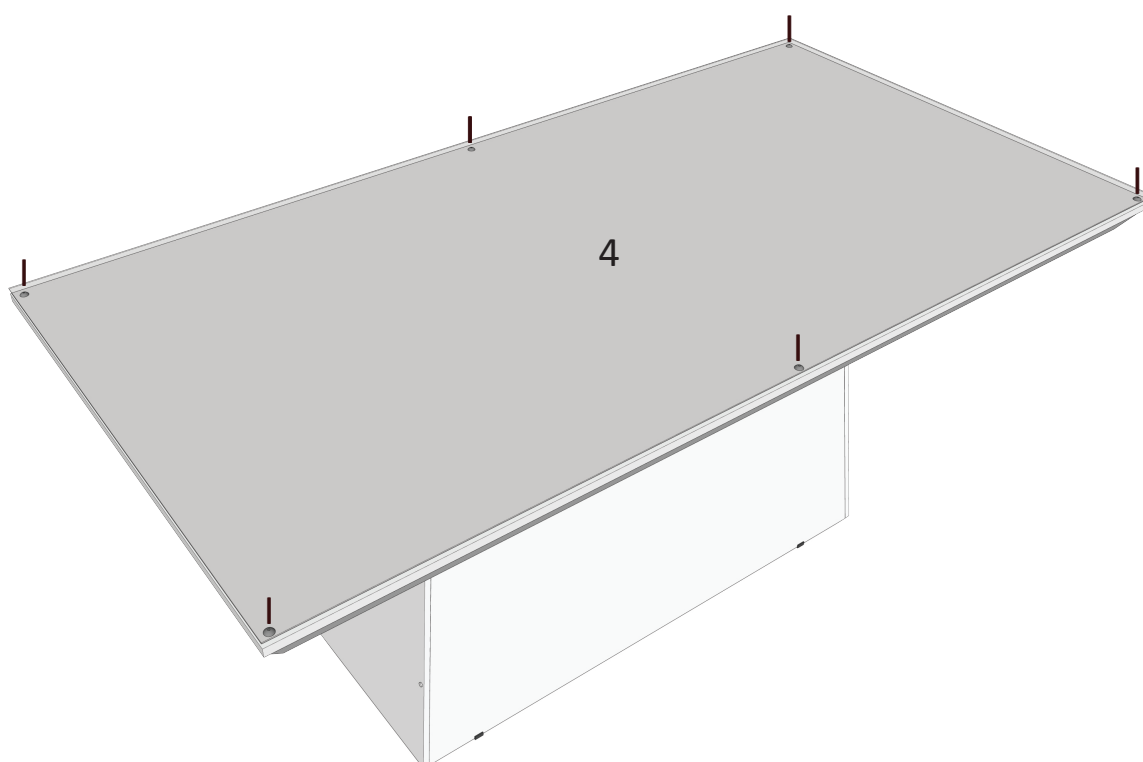

FERRAGEM

I



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

