



09 Montagem do Maleiro

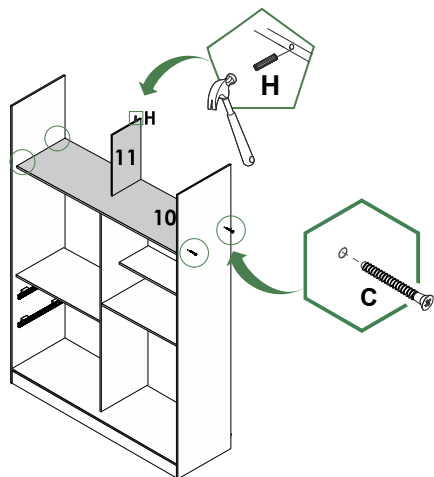


10 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

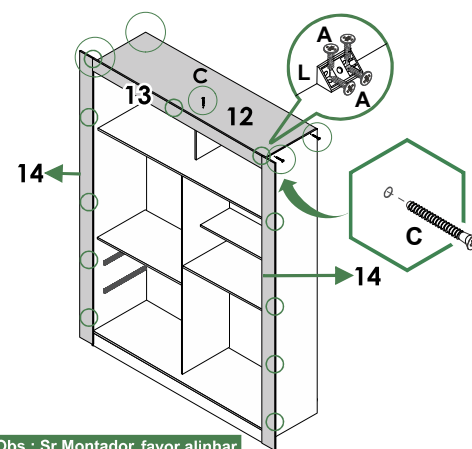


Obs.: Sr Montador, favor alinhar o Conector (L) na parte Superior da moldura (13)


11 Fixação das Costas

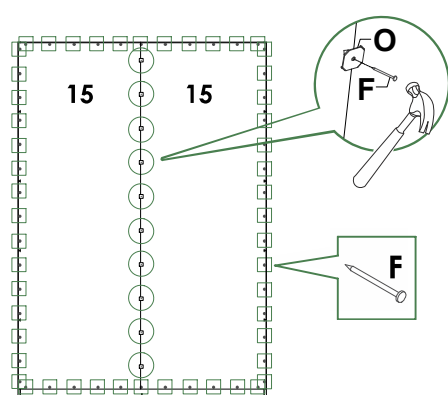

12 Montagem das Gavetas

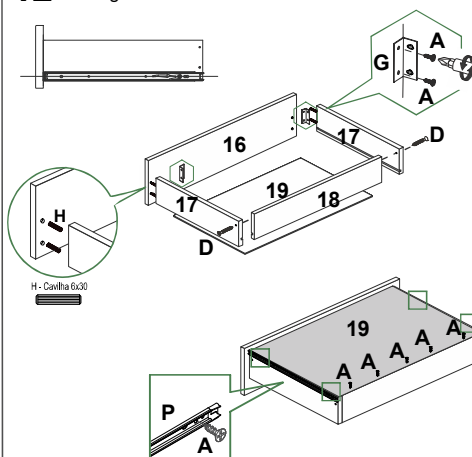


13 Fixação dos trilhos

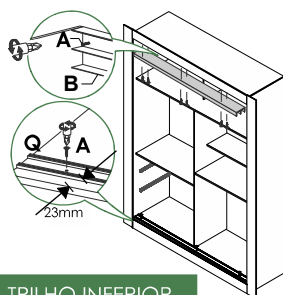


TRILHO INFERIOR 23mm DA BORDA

14 Fixação dos cabideiros

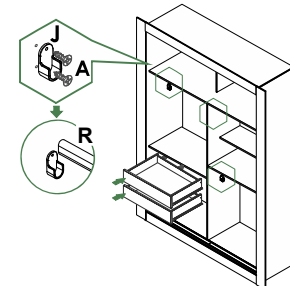

15 Fixação das portas

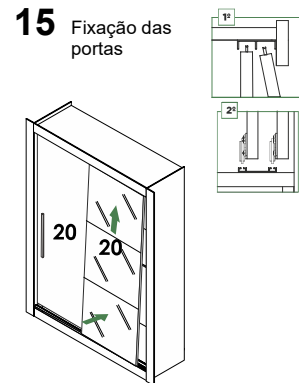


Sallêto

ROUPEIRO COSTA RICA

02 PORTAS



Encontre um montador mais próximo de você:

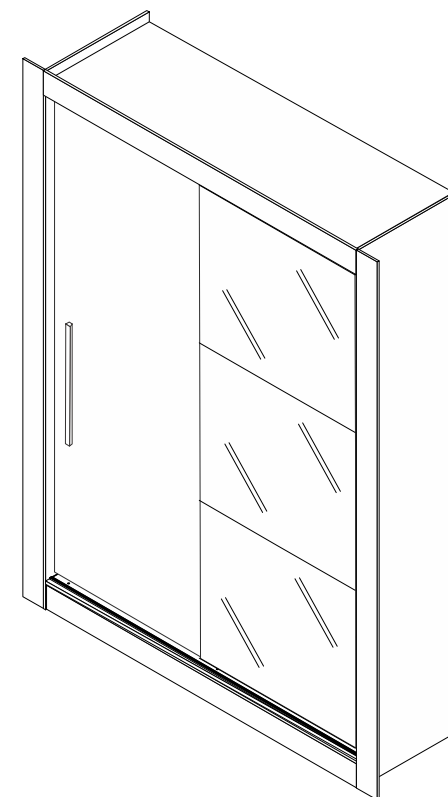

Atualizado em:
22/04/2026









Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777


LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT	VOL
14194	01	Rodapé Frontal Pintado	1168	70	15	1	1 / 2
14192	02	Rodapé Traseiro Cru	1168	70	15	1	1 / 2
14193	03	Travessa Rodapé Cru	401	70	15	1	1 / 2
14180	04	Lateral esquerda Panamá	2080	450	12	1	1/2
14181	05	Lateral Direita Panamá	2080	450	12	1	1/2
14183	06	Base Inferior Panamá	1168	450	12	1	1 / 2
14185	07	Divisão Central	1588	325	12	1	1/2
14186	08	Prateleira Maior	578	325	12	2	1/2
14187	09	Prateleira Recuada	578	200	12	1	1 / 2
14184	10	Prateleira do Maleiro	1168	325	12	1	1 / 2
14189	11	Suporte Tampo Superior	365	155	12	1	1/2
14182	12	Tampo Superior Panamá	1168	450	12	1	1 / 2
14191	13	Moldura Superior	1127	80	15	1	1 / 2
14190	14	Moldura Lateral	2080	70	15	2	1/2
14208	15	Costa do Roupeiro	1990	591	3	2	2 / 2
14188	16	Frente da Gaveta	520	155	12	2	1 / 2
14195	17	Lateral da Gaveta	300	110	15	4	1 / 2
14196	18	Traseiro da Gaveta	473	70	15	2	1 / 2
14209	19	Fundo da Gaveta	488	307	3	2	1 / 2
14197	20	Portas	1953	598	15	2	2 / 2
12774	21	Espelho Porta Central	590	642	3	3	

LISTADE FERRAGENS


A  Parafuso 3,5x12	B  Calha Superior 1166mm	C  Parafuso 5x40 (montagem estrutural)
D  Parafuso 3,5x35	E  Parafuso 3,5x22 (Puxador Porta)	F  Prego 8x8
G  Cantoneira 4 furos para gaveta	H  Cavilha 6x30	I  Cavilha 6x50
J  Suporte Cabide	K  Sapata	L  Conector
O  Fixador de Costas	P  Correção Telescopica 300 mm	M  Calço Correção
S  Pés (Opcionais)	T  Roldanas	N  Parafuso 3,5x16
Q  Trilho de alumínio 1166mm	R  Cabideiro	X01  Cavilha 6x30
U  Puxador da Porta 500x15x9mm	X02  Cavilha 6x50	X04  Suporte Cabide

01 Montagem do Espelho e Roldanas

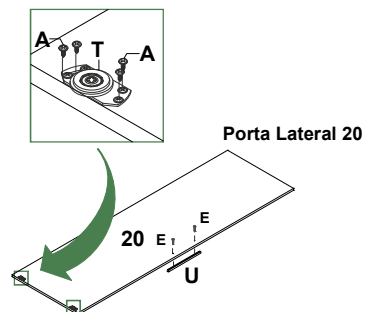


! OBSERVAÇÃO


- ➔ Favor Limpar a Porta Antes de Colar o Espelho
- ➔ Alinhar o Espelho na Parte Inferior da Porta
- ➔ Dividir os Espaços Laterais

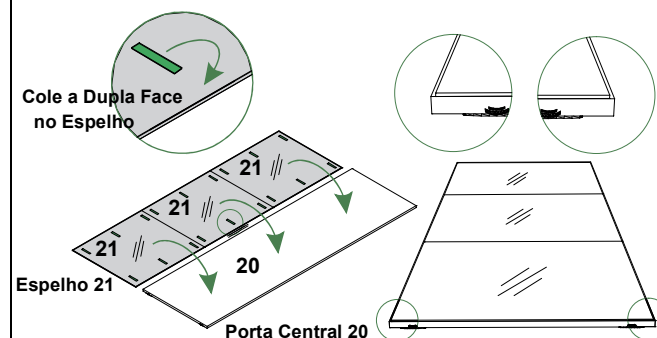


02 Montagem do Rodapé

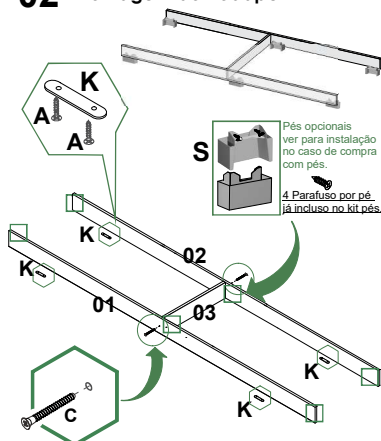


03 Montagem do Rodapé na Base.

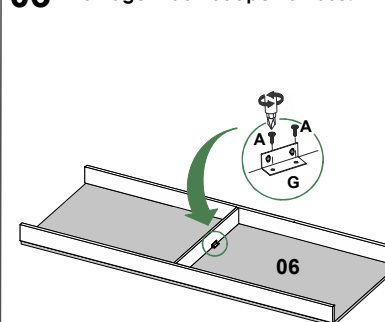


04 Montagem das Laterais

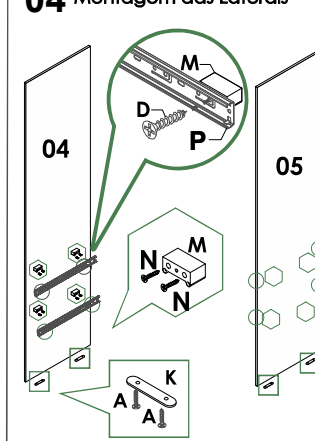


05 Montagem das Divisões.

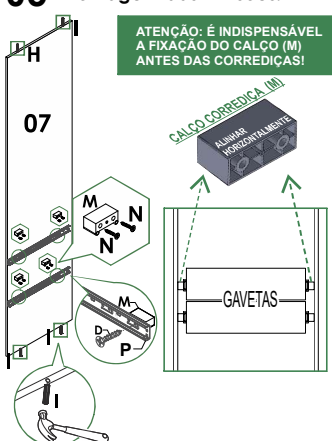


06 Montagem da Lateral Direita e Esquerda na Base e no Rodapé.

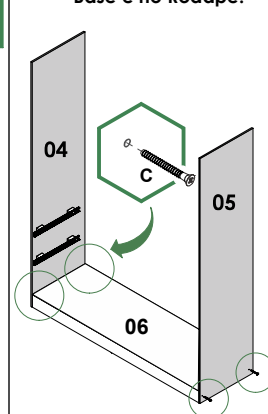

07 Montagem das Divisões e prateleiras.

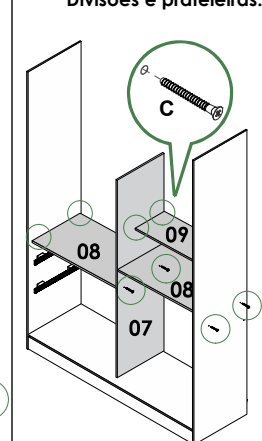

08 Montagem do Suporte Maleiro na prateleira.

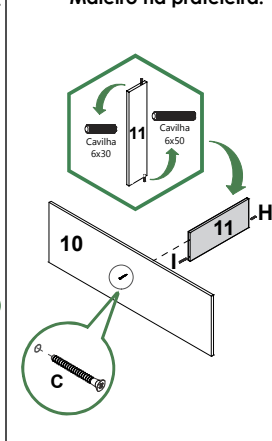

Ao solicitar assistência, informe o número das peças e dos acessórios