

ESTE LADO PARA DENTRO

ESTE
LADO
PARA
CIMA

ESTE
LADO
PARA
CIMA



FRÁGIL

RECEBIMENTO


Ao receber a sua esquadria, verificar se a mesmo encontra-se em perfeitas condições (sem danos) e se as características correspondem exatamente ao seu pedido como (tipologia, tamanho, etc)

PREPARAÇÃO

1 - Com auxilio de um alicate dobrar os chumbadores o suficiente para se fazer o chumbamento (Fig. A det. 1), assegurando assim uma melhor fixação da esquadria.

IMPORTANTE: RETIRAR A EMBALAGEM PLÁSTICA DO PRODUTO ANTES DA INSTALAÇÃO PARA QUE A MASSA POSSA ENTRAR EM CONTATO COM A PEÇA E TER A MELHOR ADERÊNCIA DO PRODUTO.


Fig. A

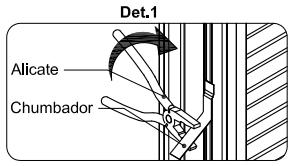

PREPARAÇÃO

2 - Deixar o vão livre com folga mínima de 3 centímetros na largura e altura, tendo como base as dimensões da esquadria.

Obs.: No caso de utilização de guarnição (opcional), instalar as esquadrias faceando pelo lado interno do ambiente considerando a parede acabada (rebole, cerâmica, pré-moldado ou pedras) e usar taliscas se necessário (fig. B).

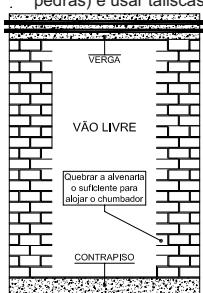

IMPORTANTE!

Para a correta instalação da esquadria, as dobradiças deverão ficar do lado interno do ambiente (Fig. B e Det.2).

Observação: Verificar o lado da abertura antes de instalar a esquadria (Det.3) Det.2

Det.3

<