

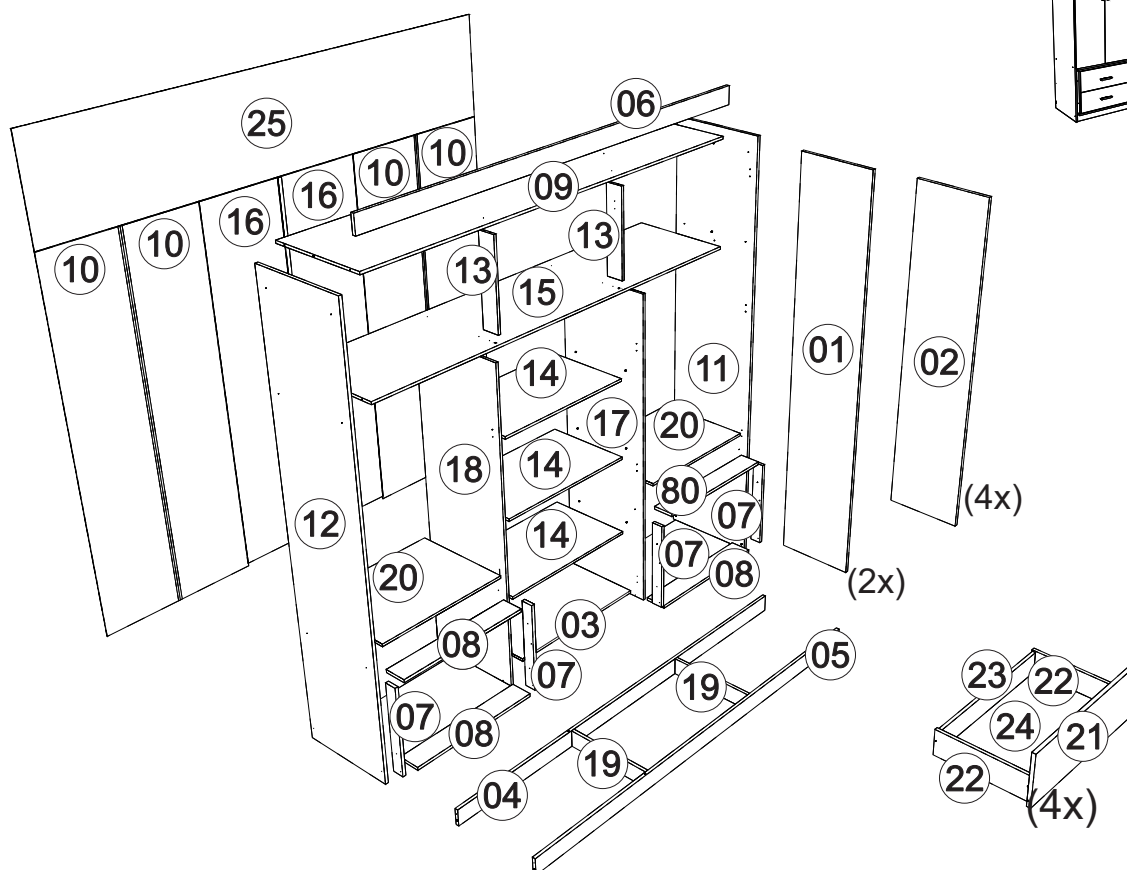
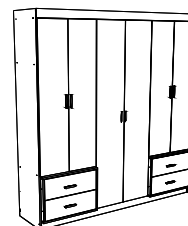
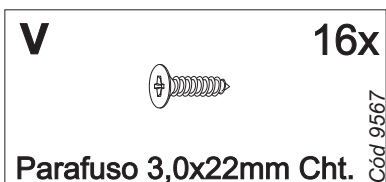
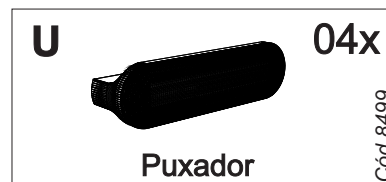
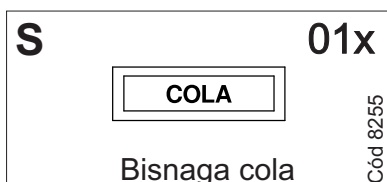
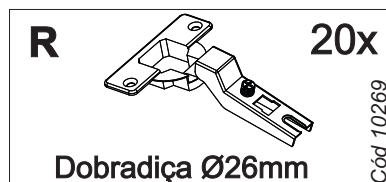
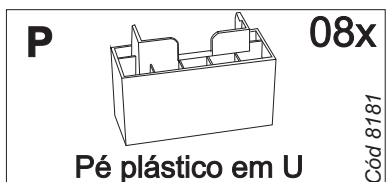
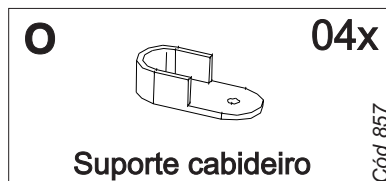
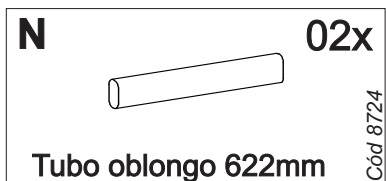
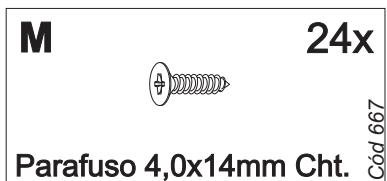
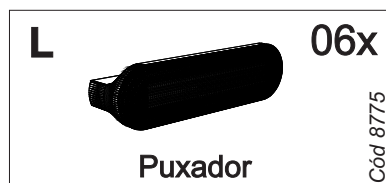
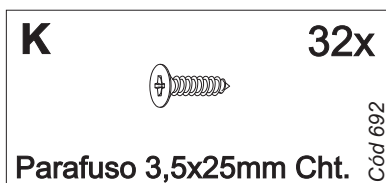
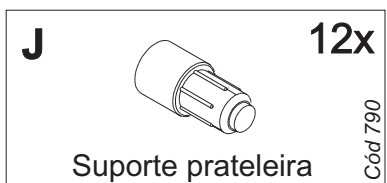
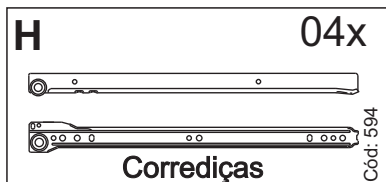
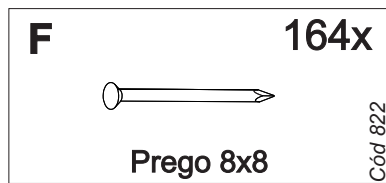
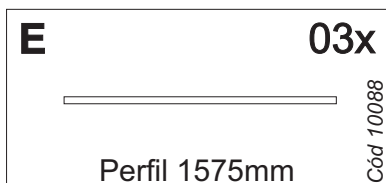
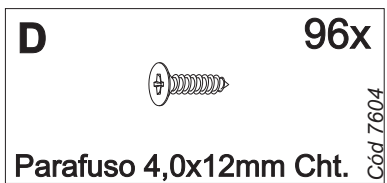


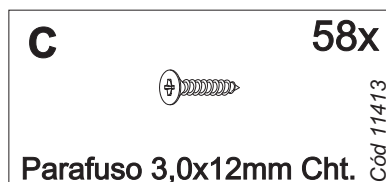

| Nº | CÓDIGO ASSISTÊNCIA | NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS            | MEDIDAS (mm) | QTD. | MARROCOS OFF WHITE | OFF WHITE FREIJO |
|----|--------------------|--------------------------------------------|--------------|------|--------------------|------------------|
| 01 | RG104.25.00        | Porta maior/Puerta                         | 1981x349x15  | 02   | 211013             | 200210           |
| 02 | RG104.25.01        | Porta/Puerta                               | 1528x318x15  | 04   | 211014             | 200211           |
| 03 | RG104.01.00        | Base inferior/Base inferior                | 690x450x12   | 01   | 211039             | 200262           |
| 04 | RG104.32.00        | Rodapé traseiro                            | 1970x80x15   | 01   | 200243             | 200243           |
| 05 | RG104.30.00        | Rodapé frontal                             | 1970x80x15   | 01   | 211025             | 200252           |
| 06 | RG104.07.00        | Chapéu/Detalle superior                    | 2000x80x15   | 01   | 211026             | 200244           |
| 07 | RG104.09.00        | Distanciador gaveta                        | 423x100x15   | 04   | 211027             | 210737           |
| 08 | RG104.10.00        | Ripa envolt. inferior                      | 628x100x15   | 04   | 211038             | 210744           |
| 09 | RG104.05.00        | Base superior/Base superior                | 1970x450x12  | 01   | 211023             | 200240           |
| 10 | RG104.13.00        | Forro/Revés                                | 1573x321x2,5 | 04   | 200212             | 200212           |
| 11 | RG104.17.00        | Lateral externa direita/Lateral derecha    | 2150x450x15  | 01   | 211033             | 200253           |
| 12 | RG104.18.00        | Lateral externa esquerda/Lateral izquierda | 2150x450x15  | 01   | 211034             | 200254           |
| 13 | RG104.06.00        | Ripa batente                               | 400x80x12    | 02   | 211037             | 200260           |
| 14 | RG104.27.00        | Prateleira interna                         | 690x400x12   | 03   | 200245             | 200245           |
| 15 | RG104.03.00        | Base maleiro/Base                          | 1970x450x12  | 01   | 211024             | 200241           |
| 16 | RG104.13.01        | Forro/Revés                                | 1573x352x2,5 | 02   | 200213             | 200213           |
| 17 | RG104.20.00        | Lateral interna direita/Lateral            | 1571x450x12  | 01   | 211041             | 200264           |
| 18 | RG104.21.00        | Lateral interna esquerda/Lateral           | 1571x450x12  | 01   | 211040             | 200263           |
| 19 | RG104.31.00        | Rodapé interno                             | 401x80x15    | 02   | 200247             | 200247           |
| 20 | RG104.04.00        | Base sob gaveta/Base                       | 628x450x12   | 02   | 211036             | 200309           |
| 21 | RG104.14.00        | Frente gaveta/Frente cajón                 | 592x206x15   | 04   | 211035             | 210743           |
| 22 | RG104.15.00        | Lateral gaveta/Lateral cajón               | 350x100x12   | 08   | 200257             | 200257           |
| 23 | RG104.29.00        | Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón      | 546x80x12    | 04   | 200256             | 200256           |
| 24 | RG104.34.00        | Forro gaveta/Fondo cajón                   | 572x355x2,5  | 04   | 200265             | 200265           |
| 25 | RG104.13.02        | Forro/Revés                                | 1984x414x2,5 | 01   | 200258             | 200258           |



## ***Ferragens/Herrajes***

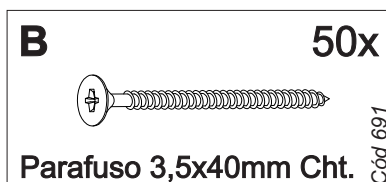


## Medidas em mm




*Produto para ser aplicado  
em caso de riscos na  
superfície*




# Pré-Montagem/Preparación Piezas

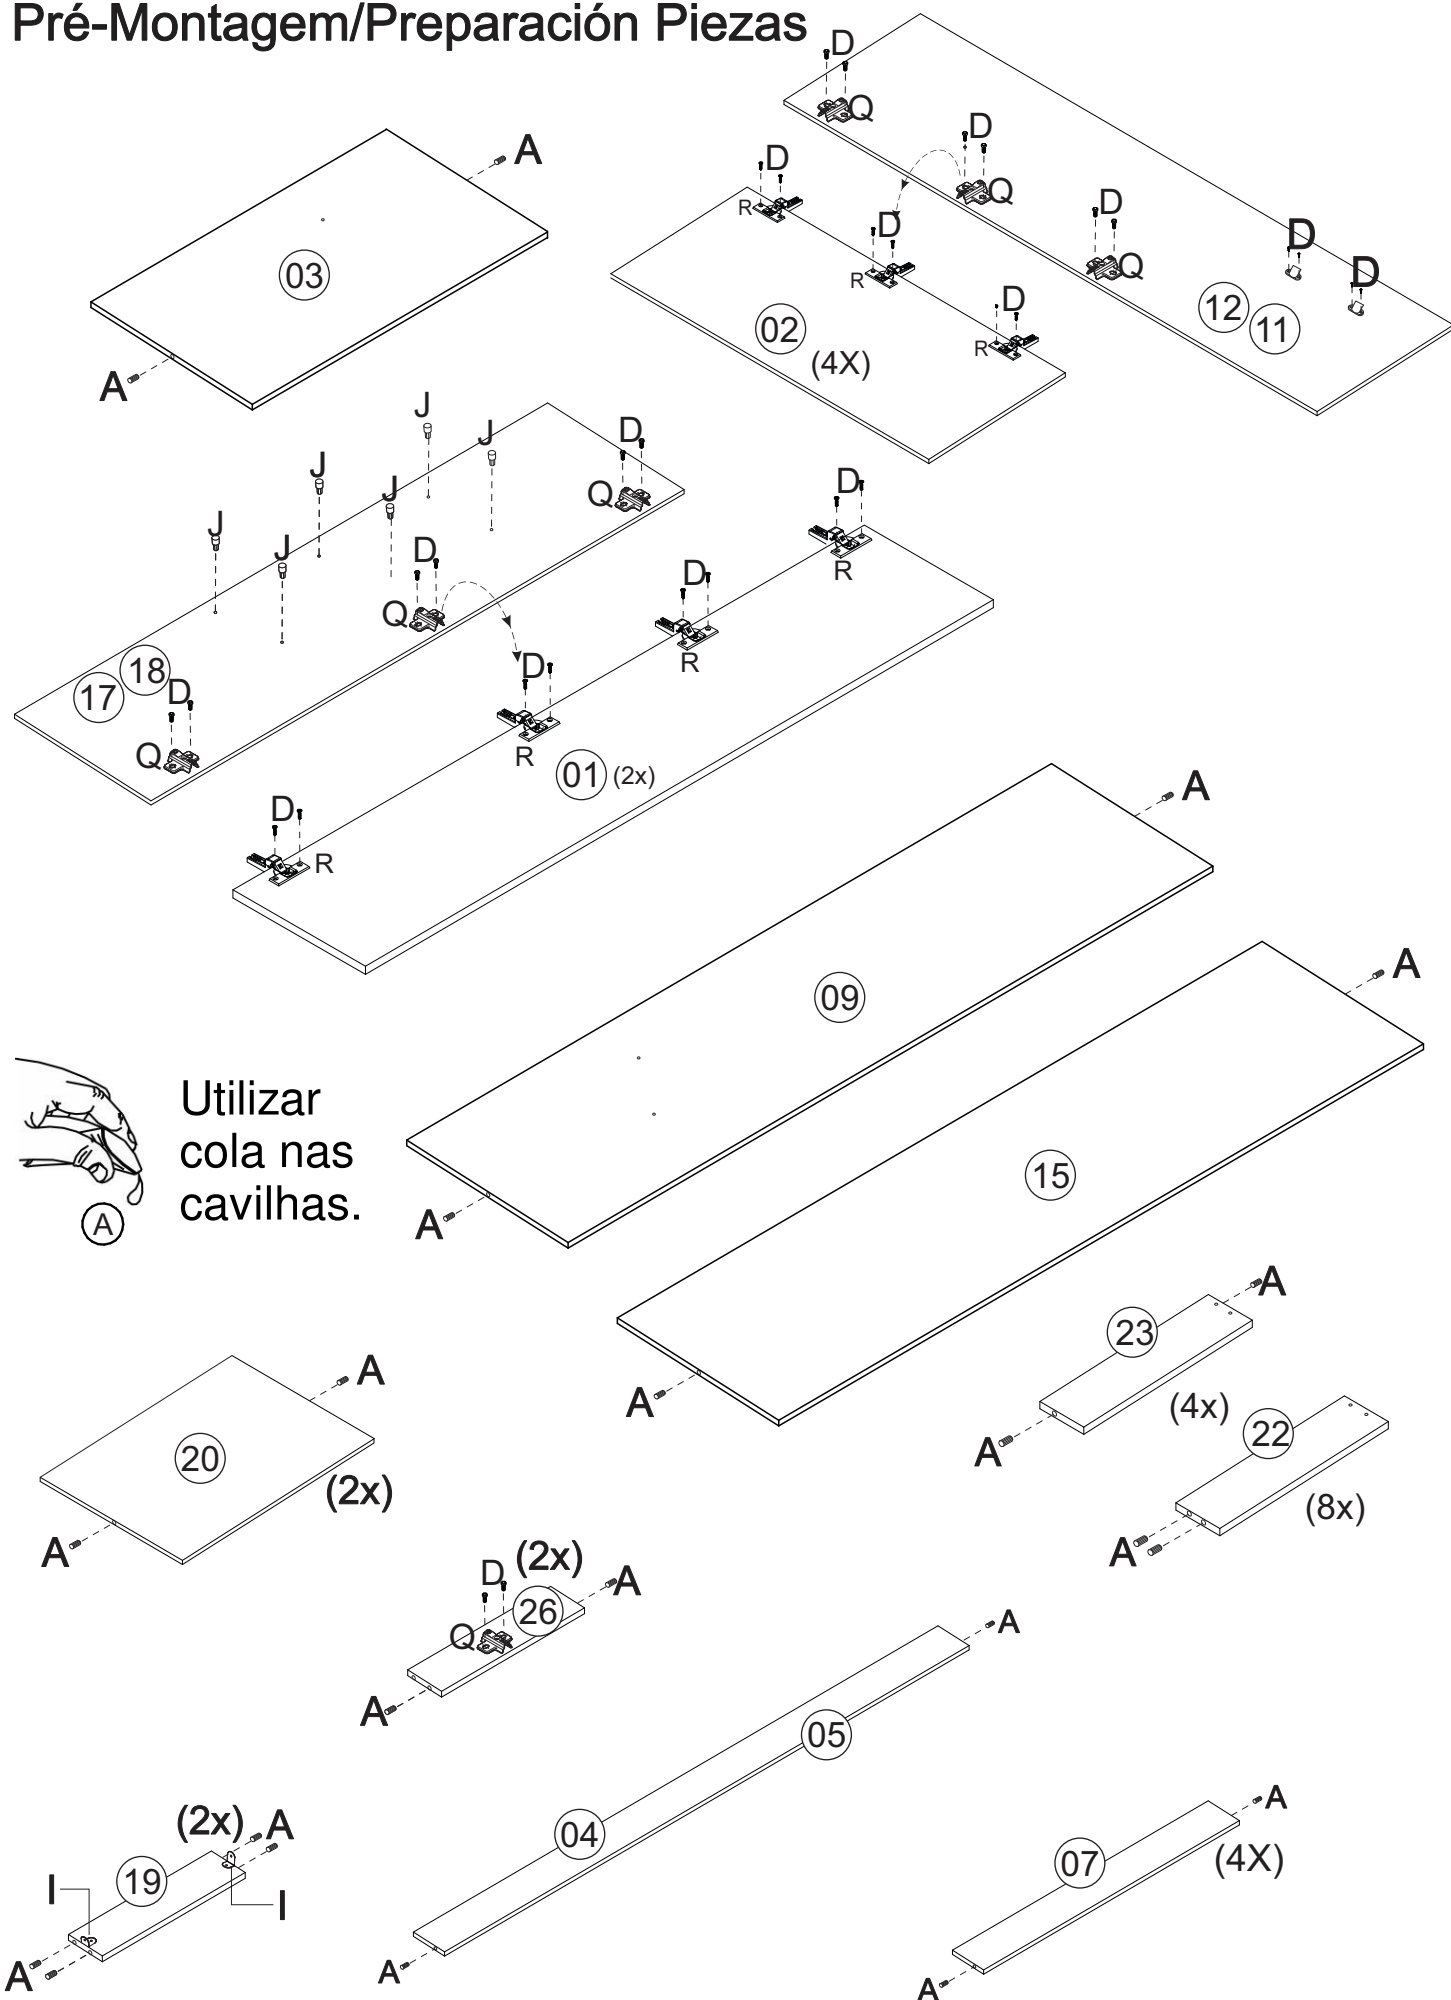


## 01 Montagem/Montaje

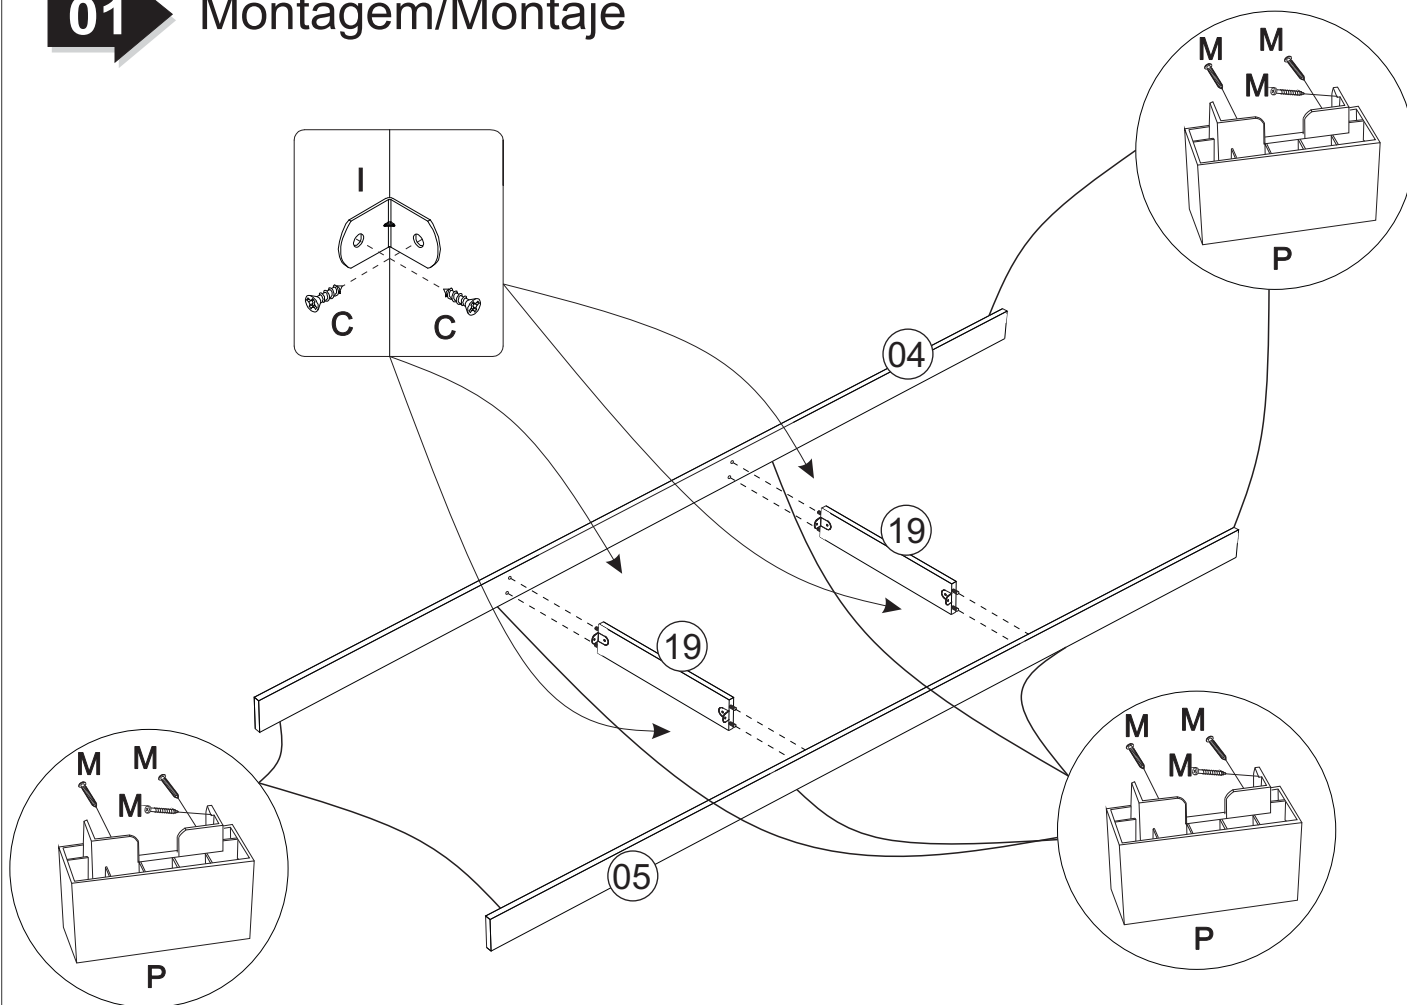


## 02 Montagem/Montaje

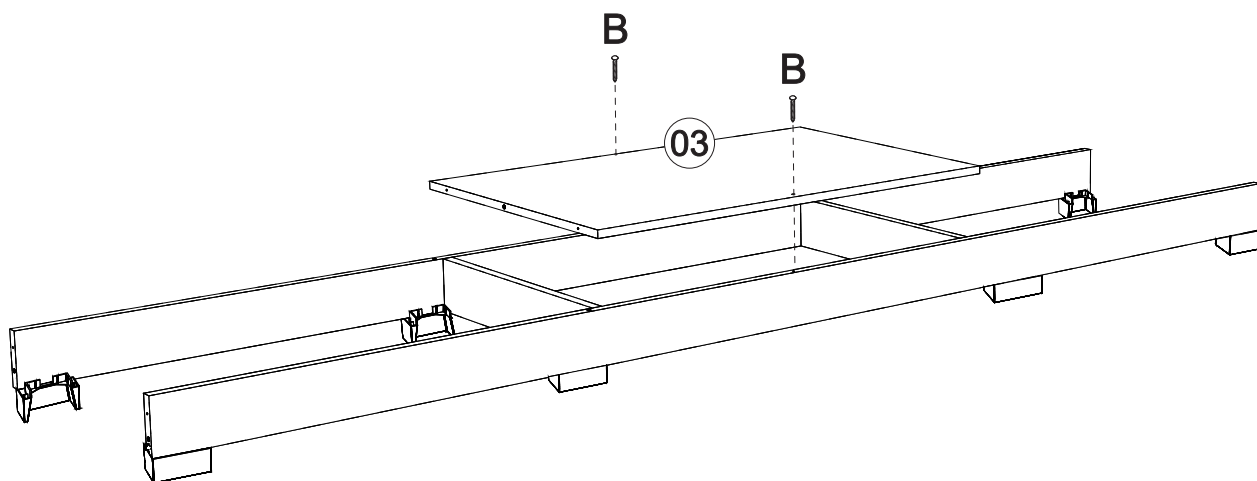


### 03 → Montagem/Montaje

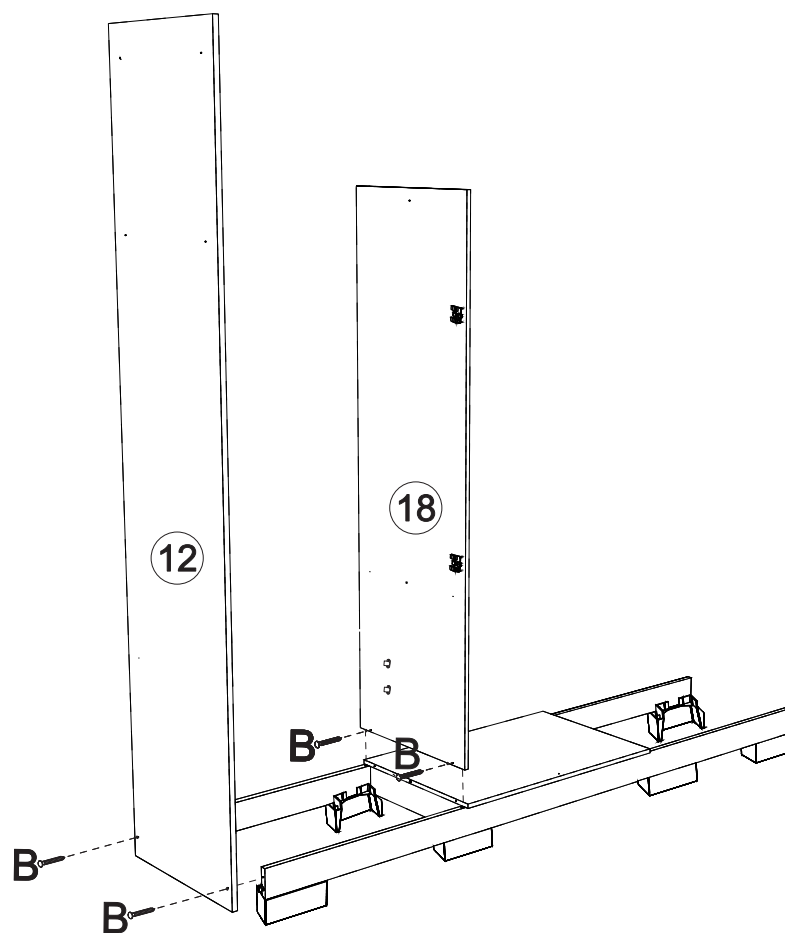


### 04 → Montagem/Montaje

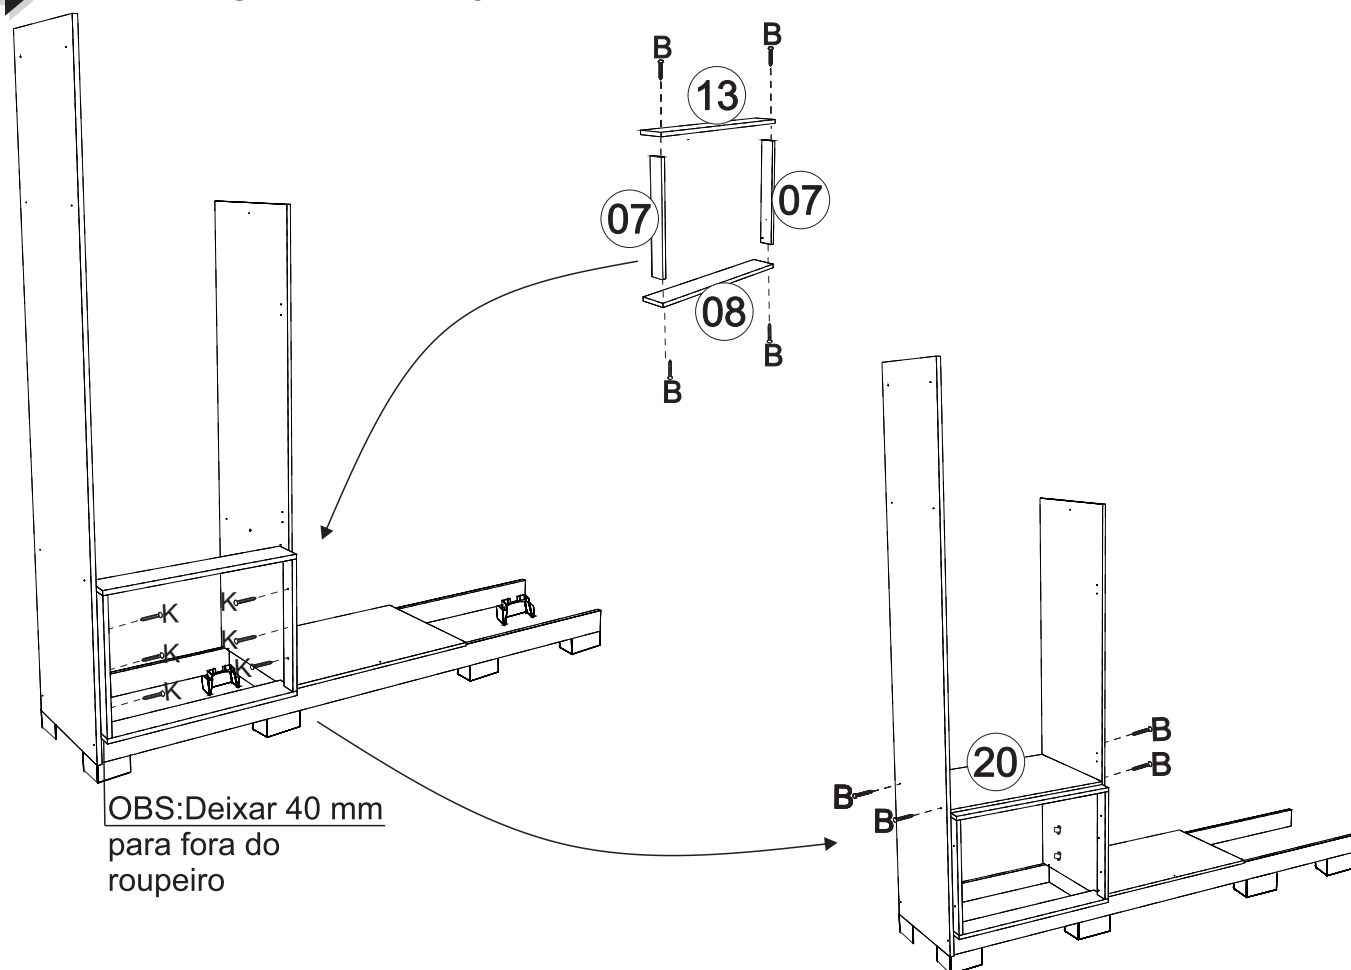



## 05 → Montagem/Montaje

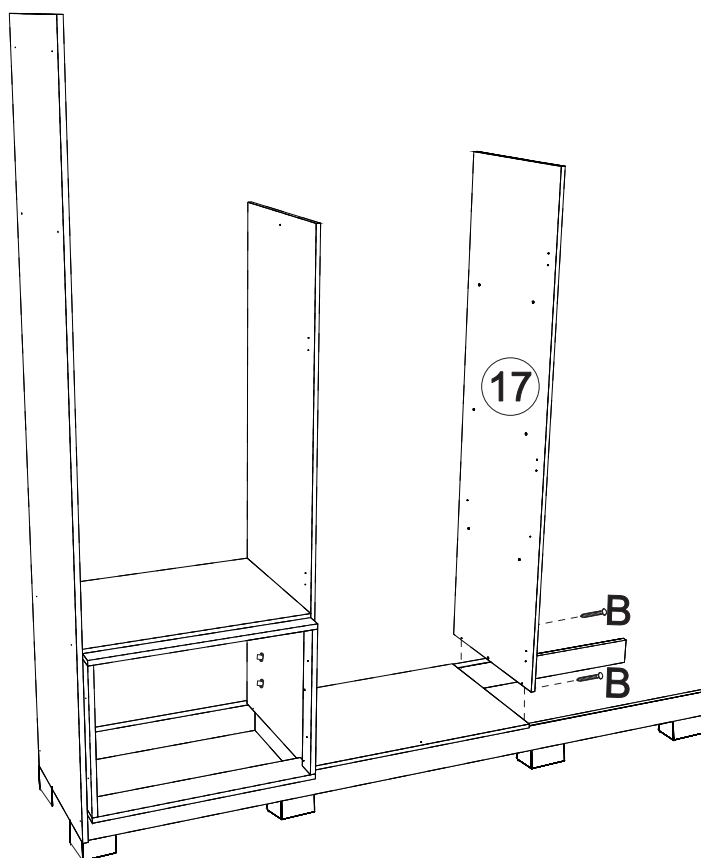

## 06 → Montagem/Montaje


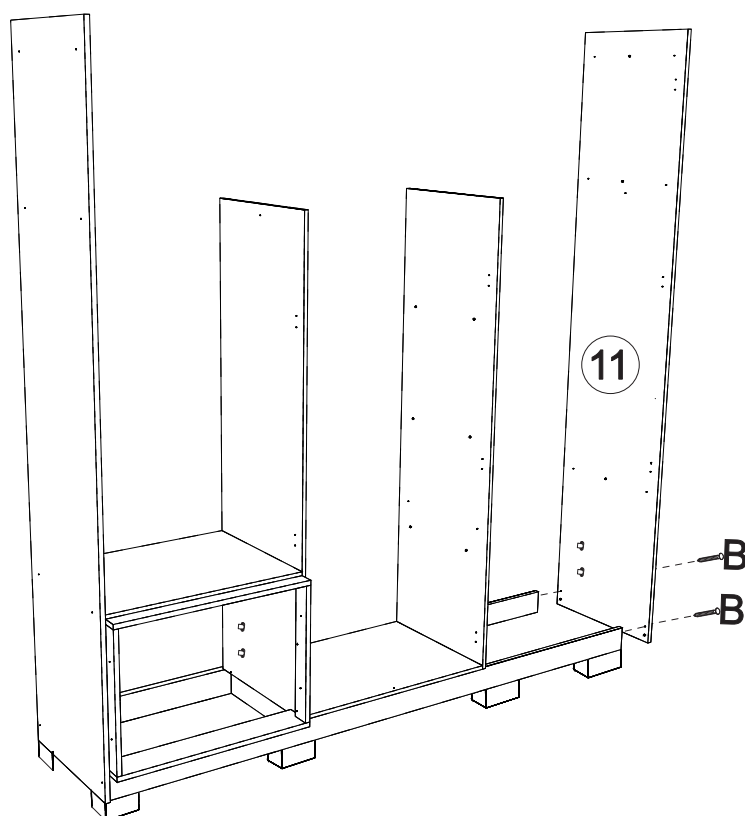


## 07 Montagem/Montaje

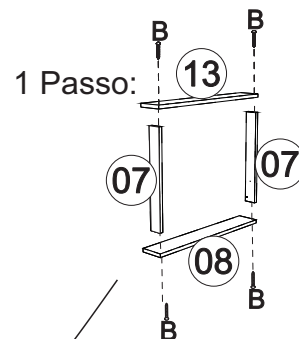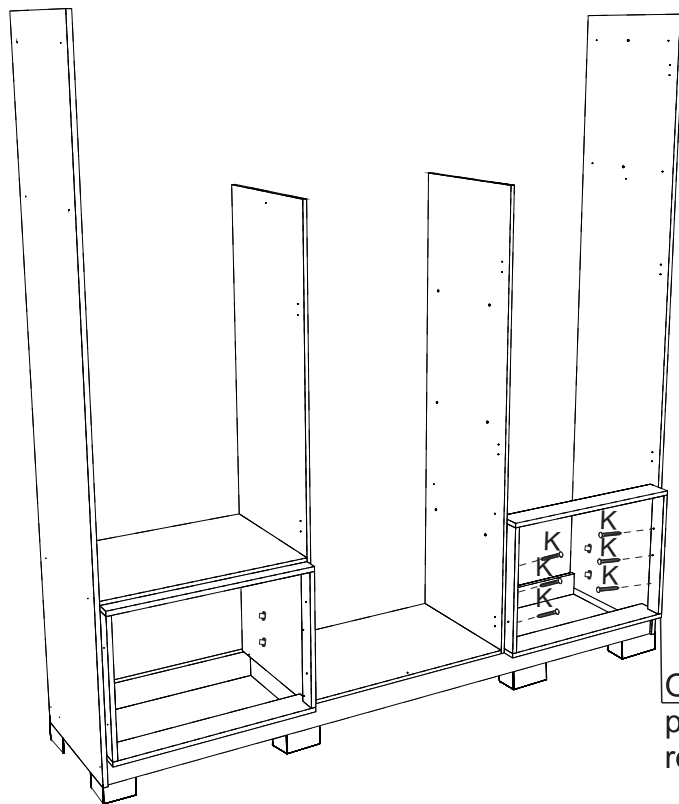



OBS: Deixar 40 mm  
para fora do  
roupeiro

## 08 Montagem/Montaje

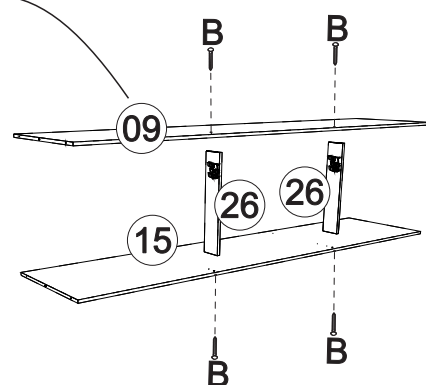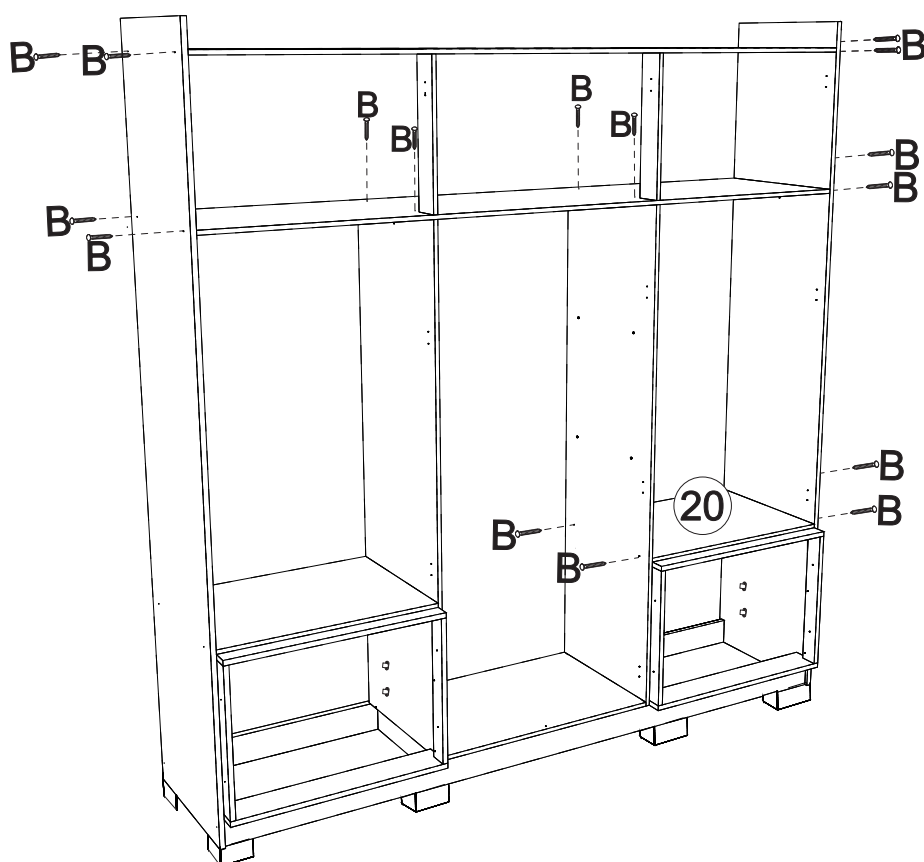


09

## Montagem/Montaje

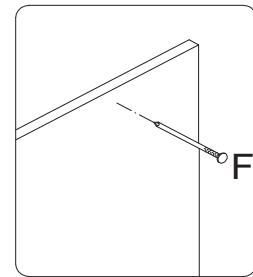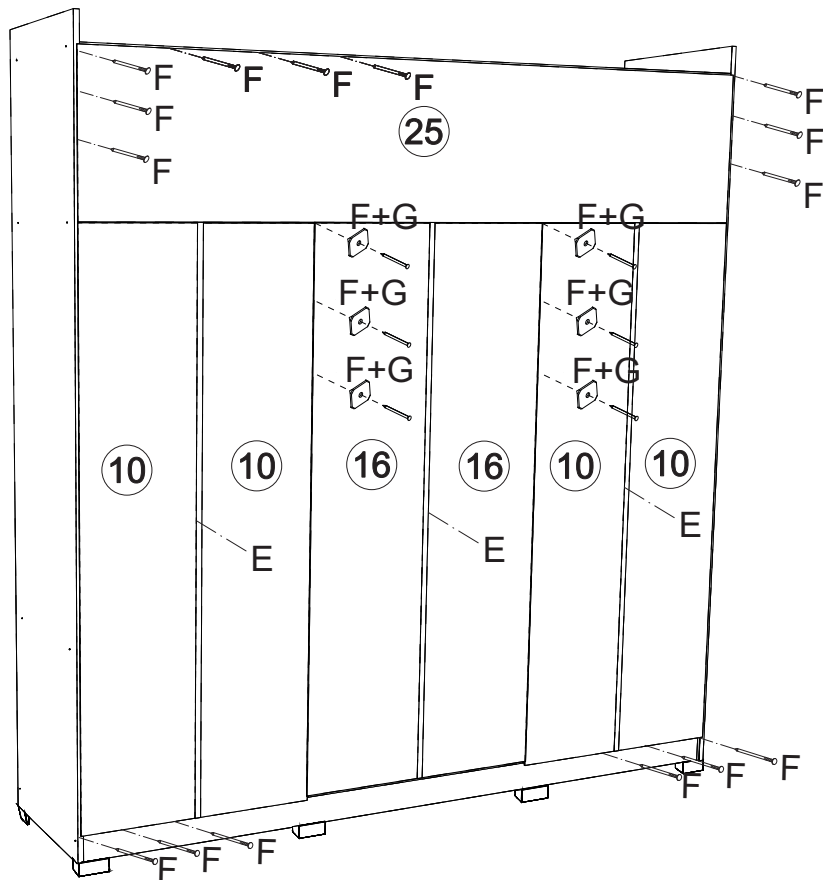




\*Colocar um prego (F) a cada 100mm

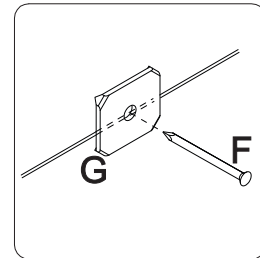

\*Colocar o prego (F) e a junção (G) a cada 100mm

10


## Montagem/Montaje

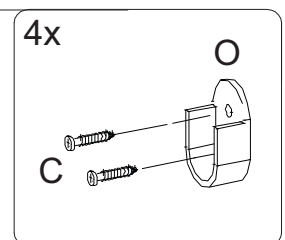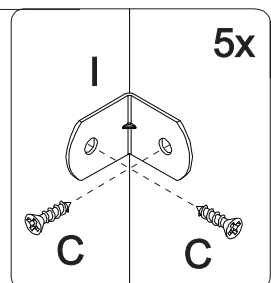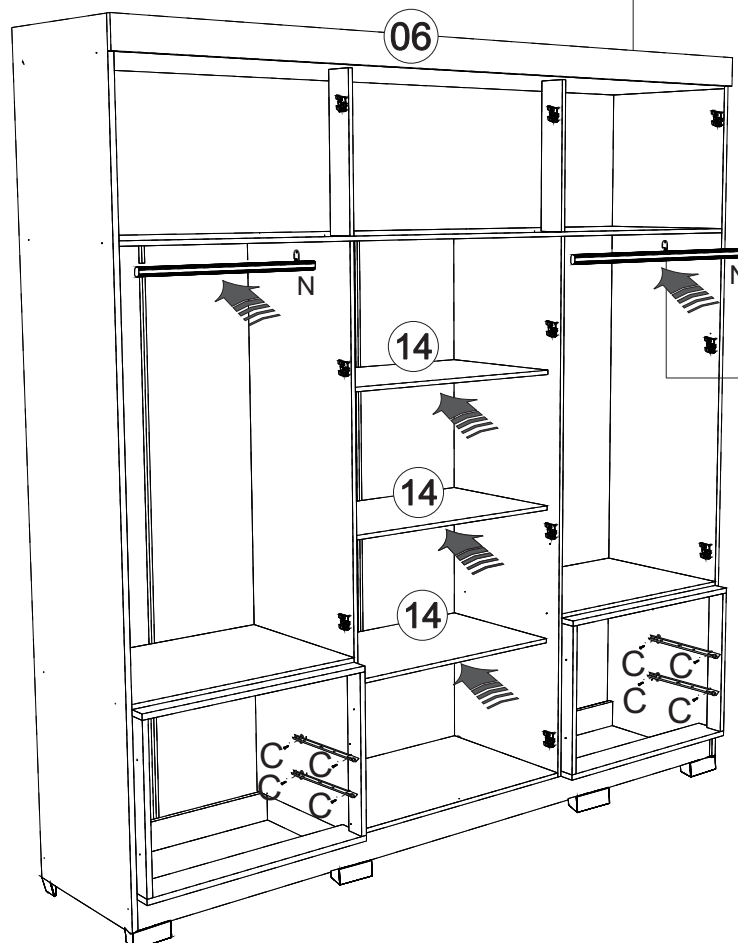




# 11 ➔ Montagem/Montaje

(4x)

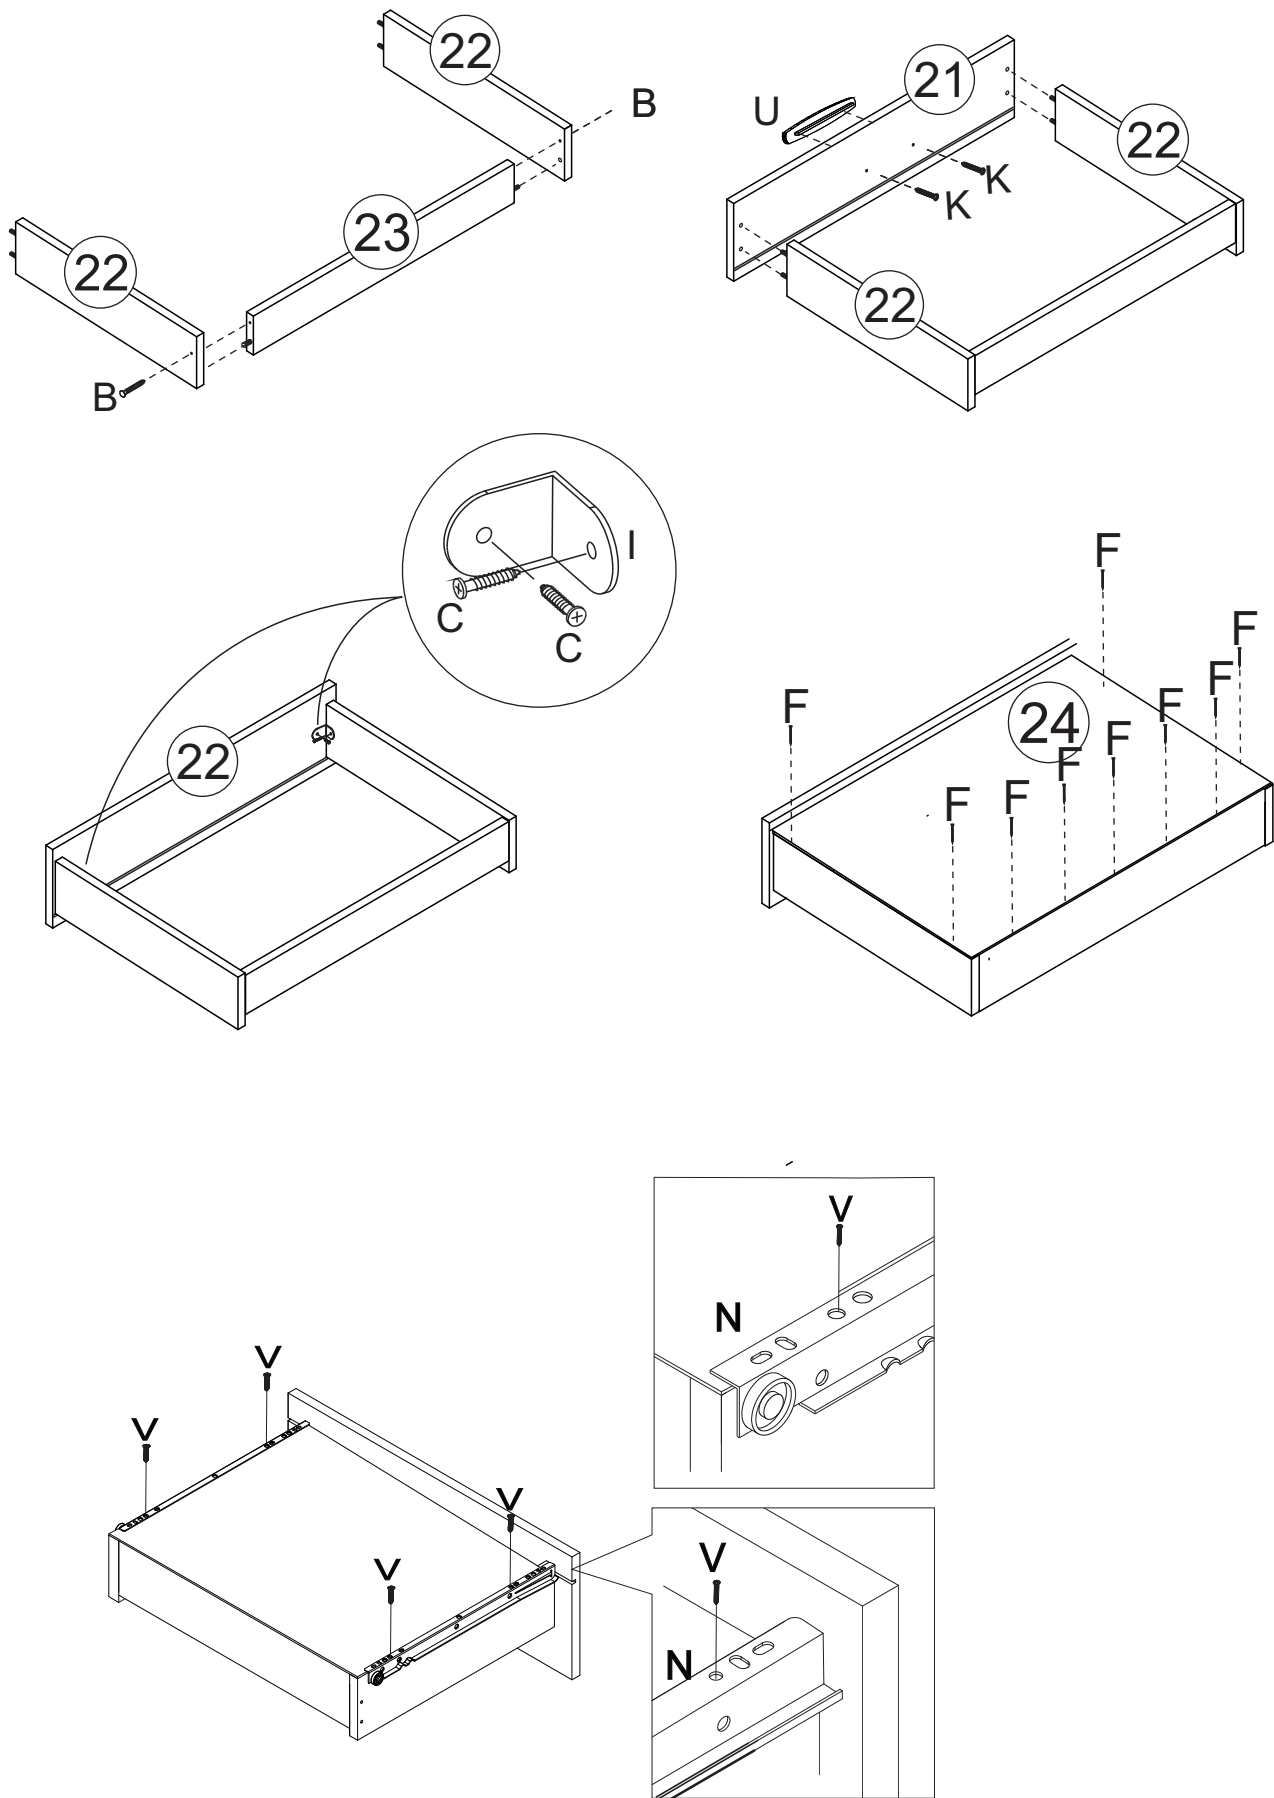

## 12 Montagem/Montaje

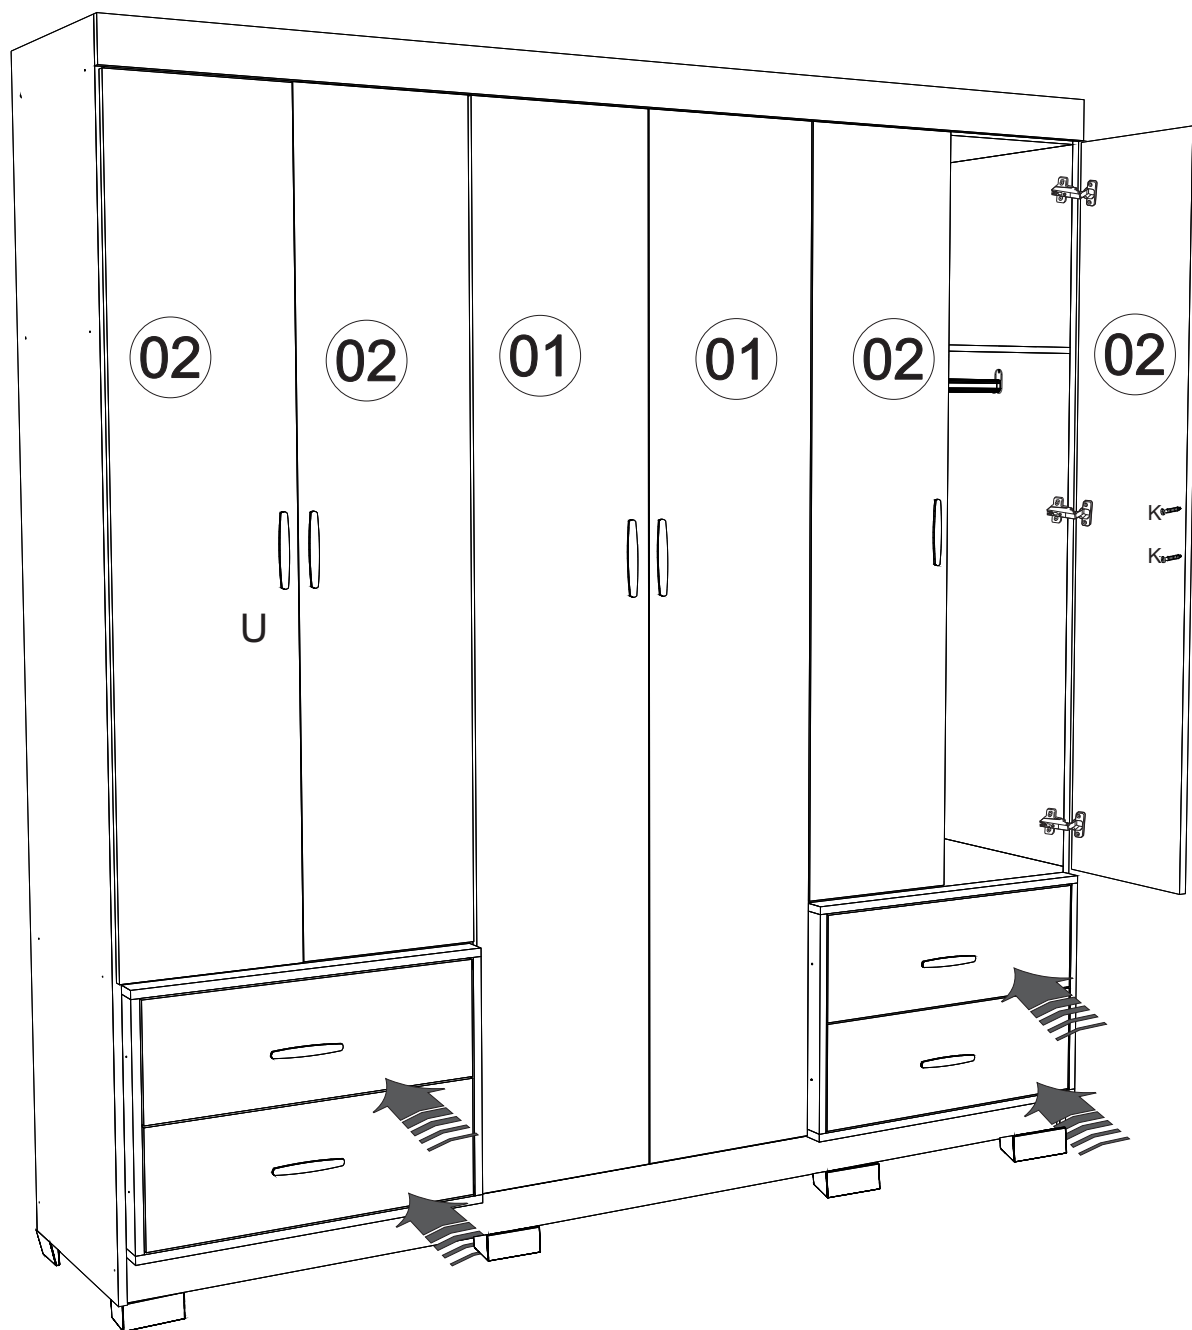

### **Limpeza/Limpieza**

- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ No utilice productos químicos o abrasivos.