



Mesa Escritório 1 Gaveta Mesa Escritório 1 Cajón



Ref. 1604

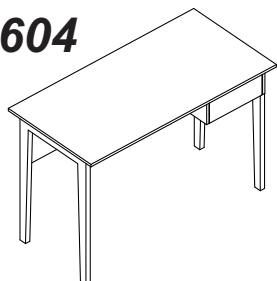


1

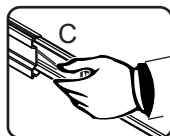

Separar as duas partes da corredeira. Uma será fixada na lateral e a outra na gaveta.
Separar las dos partes de la corredera. Uno será fijo en un lado y el otro en el cajón.

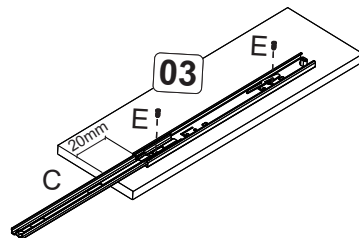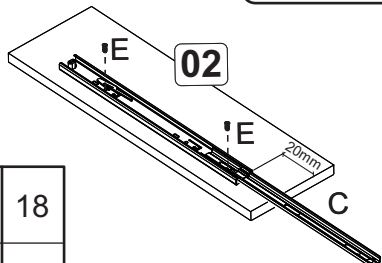

*Observar distância onde deve ser presa a corredeira
*Observar la distancia donde se debe fijar el tobogán

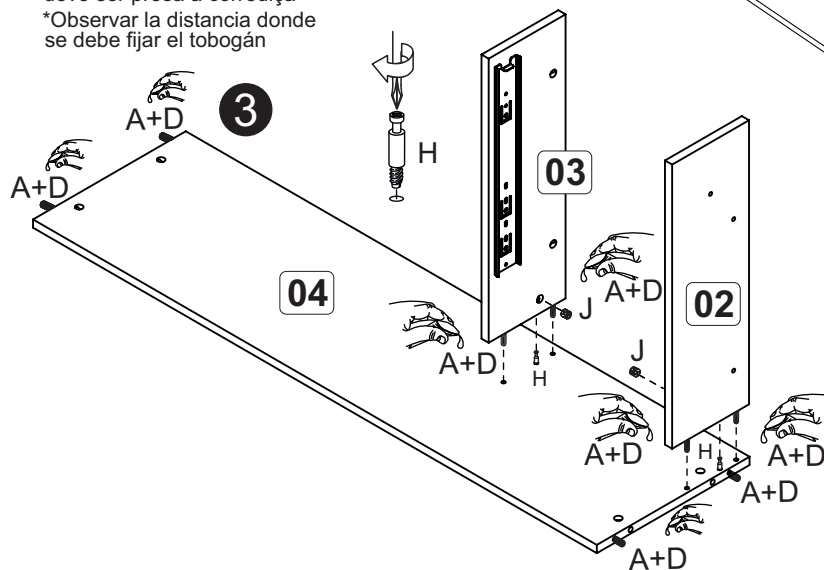


ATENÇÃO!!!

A fábrica responsabiliza-se somente pelas peças do produto. O produto deverá ser montado por profissional qualificado. **A MONTAGEM INCORRETA acarretará na perda da garantia e da assistência.**

ATENCIÓN!!!

La fábrica solo es responsable por las piezas del producto. El producto debe ser ensamblado por un profesional calificado. **EL MONTAJE INCORRECTO resultará en la pérdida de la garantía y la asistencia.**

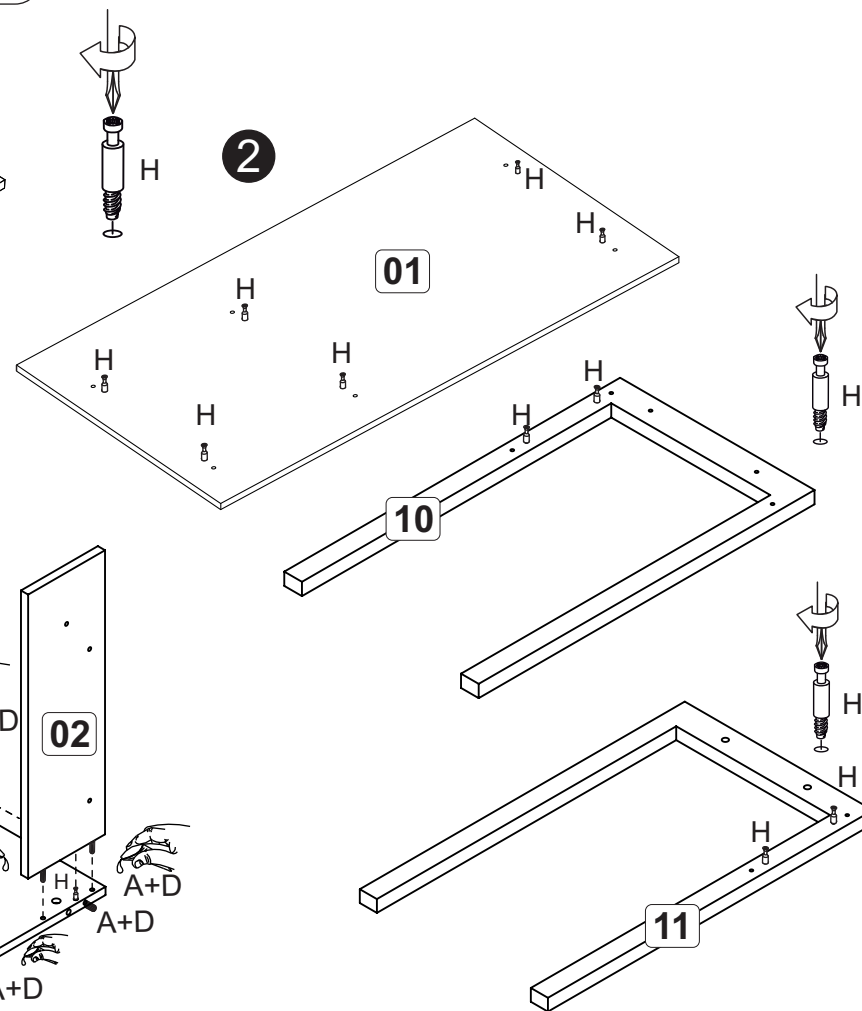

A		6x30	18
B		7,0x40	03
C		Trilho telescópico 350mm Trilho telescópico 350mm	01
D		Bishaga de cola Pegamento	01
E		3,5x14	08
F		10x10	04
G		Chave zeta/LLave halem 4mm	01
H		Parafuso/Tornillo minifix	14
J		Tambor minifix	14
K		13x15	04
L		Tapa furo/Tapa agujero	06

Relação de peças/ Relación piezas

Nº	Descrição/Descripción	mm	Qtde Cant.
01	Tampo/Tapa	1200x600x15	01
02	Lateral direita/Lateral derecha	480x150x15	01
03	Lateral esquerda/Lateral izquierda	480x150x15	01
04	Saia/Panel	1100x298x15	01
05	Lateral gav. dir./Lateral cajón derecha	350x100x15	01
06	Costa gaveta/Revés cajón	290x80x15	01
07	Lateral gav. esq./Lateral cajón izquierda	350x100x15	01
08	Frente gaveta/Frente cajón	340x145x20	01
09	Fundo de gaveta/Fondo cajón	302x355x03	01
10	Pé direito/Pata derecho	480x760x28	01
11	Pé esquerdo/Pata izquierdo	480x760x28	01

Montagem gaveta Montaje cajón

