


Cômoda 4 gavetas Cómoda 4 cajones

Ref. 1600

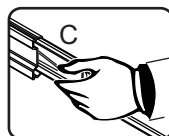





Separar as duas partes da corredeira. Uma será fixada na lateral e a outra na gaveta.
Separar las dos partes de la corredera. Uno será fijo en un lado y el otro en el cajón.

A		6x30	24
B		7,0x40	04
C		Trilho telescópico 350mm Trillo telescópico 350mm	04
D		Bisnaga de cola Pegamento	01
E		3,5x14	32
F		10x10	38
G		Chave zeta/Llave halem 4mm	01
H		Parafuso/Tornillo minifix	16
J		Tambor minifix	16
K		13x15	16
L		Tapa furo 22mm	08

Relação de peças/ Relación piezas

Nº	Descrição/Descripción	mm	Qtde Cant
01	Tampo/Tapa	670x452x15	01
02	Lateral direita/Lateral derecha	615x450x15	01
03	Lateral esquerda/Lateral izquierda	615x450x15	01
04	Base/Base	636x450x15	01
05	Lateral direita/Lateral derecha	350x100x15	04
06	Costa gaveta/Revés cajón	636x450x15	04
07	Costa/Revés	658x313x03	02
08	Frente gaveta/Frente cajón	632x145x20	04
09	Fundo de gaveta/Fondo cajón	594x355x03	04
10	Pé/Pata	440x200x28	02
11	Lateral esquerda/Lateral izquierda	350x100x15	04

Montagem gaveta Montaje cajón

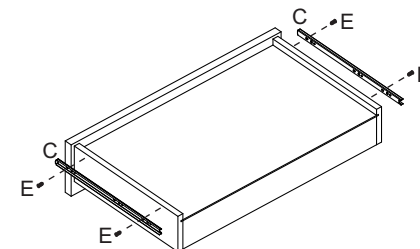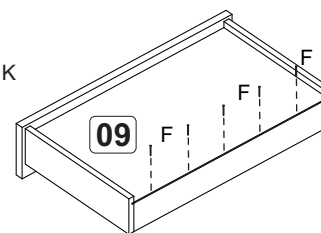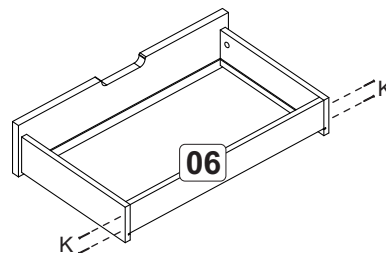
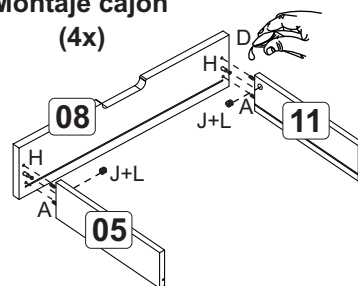


ATENÇÃO!!!

A fábrica responsabiliza-se somente pelas peças do produto. O produto deverá ser montado por profissional qualificado. **A MONTAGEM INCORRETA acarretará na perda da garantia e da assistência.**

ATENCIÓN!!!

La fábrica solo es responsable por las piezas del producto. El producto debe ser ensamblado por un profesional calificado. **EL MONTAJE INCORRECTO resultará en la pérdida de la garantía y la asistencia.**

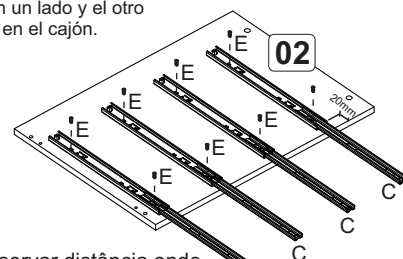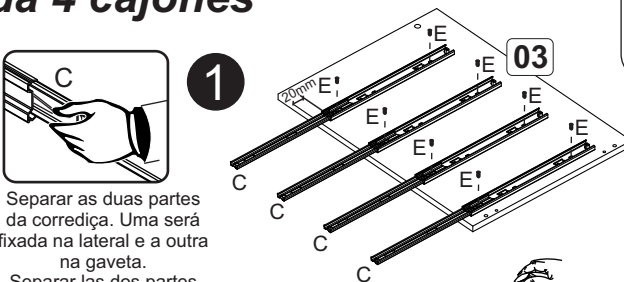

*Observar distância onde deve ser presa a corredeira
*Observar la distancia donde se debe fijar el tobogán

