


MANUAL DE MONTAGEM BALCÃO DE ATENDIMENTO

ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		20
B1	BUCHA M6X10		4
M1	TAMBOR MINIFIX		20
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		20
S1	SAPATA M6X14		4

VISTA EXPLODIDA

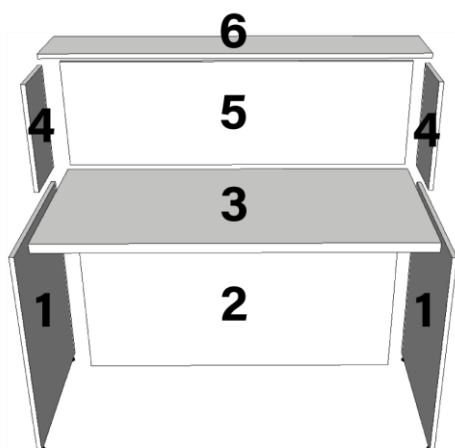


PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	PÉ PAINEL INFERIOR	2
2	SAIA INFERIOR	1
3	TAMPO INFERIOR	1
4	PÉ PAINEL SUPERIOR	2
5	SAIA SUPERIOR	1
6	TAMPO SUPERIOR	1

PASSO 01



FIXAR A BUCHA DA SAPATA “B1” NAS FURAÇÕES DOS PÉS E DEPOIS APERTAR A SAPATA “S1”.


PASSO 02

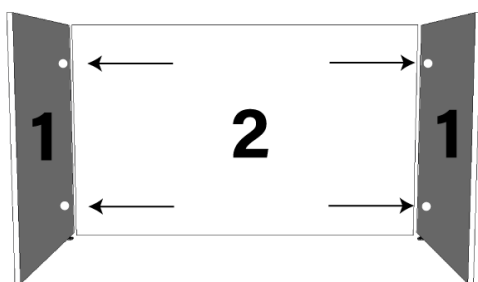

FIXAR SAIA “2” NOS PÉS “1”.

USE HASTE “M2” NAS FURAÇÕES DOS PÉS “1” E TAMBOR “M1” NAS FURAÇÕES DA SAIA “2”.

PASSO 03

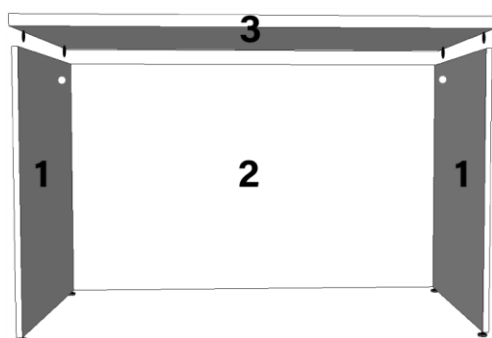

FIXAR TAMPO “3”.

USE HASTE “M2” NAS FURAÇÕES DO TAMPO “3” E ENCAIXE E APORTE OS TAMBORES “M1” NOS PÉS “1”.


PASSO 04



FIXAR SAIA SUPERIOR "5" NOS PÉS SUPERIORES "4".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "4" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DA SAIA "5".

PASSO 05

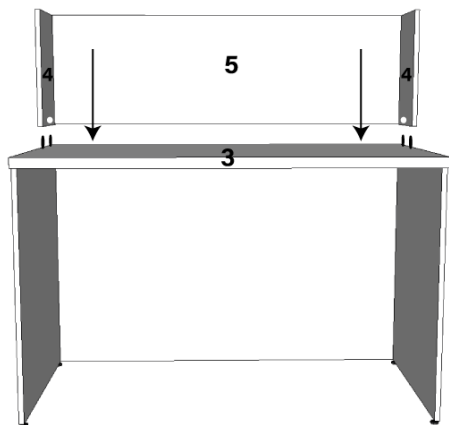


ENCAIXE A MONTAGEM SUPERIOR (4, 5) NO TAMPO INFERIOR "3".

FIXAR PÉ "4" NO TAMPO "3".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "3" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DO PÉ SUPERIOR "4".

PASSO 06


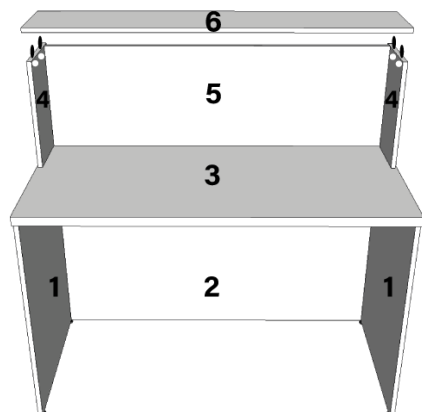


FIXAR TAMPO SUPERIOR "6" NOS PÉS "4".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "6" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "4".

PARA FINALIZAR COLE OS ADESIVOS TAPA FURO "A1".

IMAGEM PRODUTO MONTADO

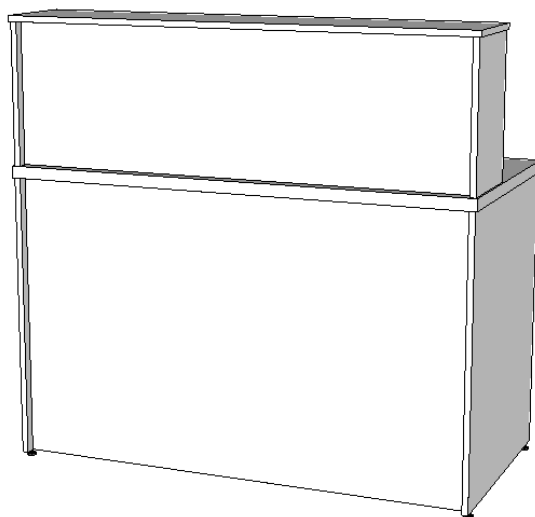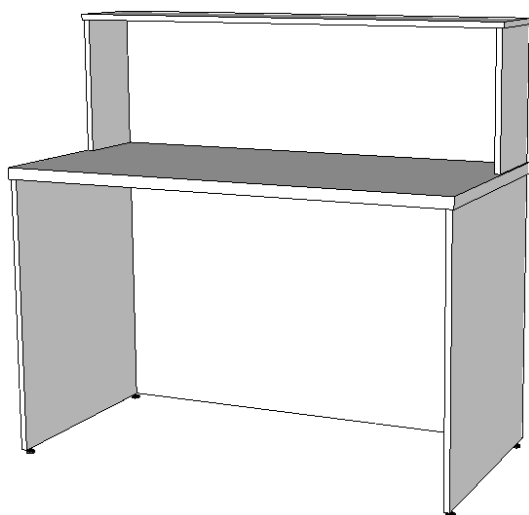

VIDEO DE MONTAGEM