




Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

















Ref. RG102

Roupeiro Ropero Maceio 4P

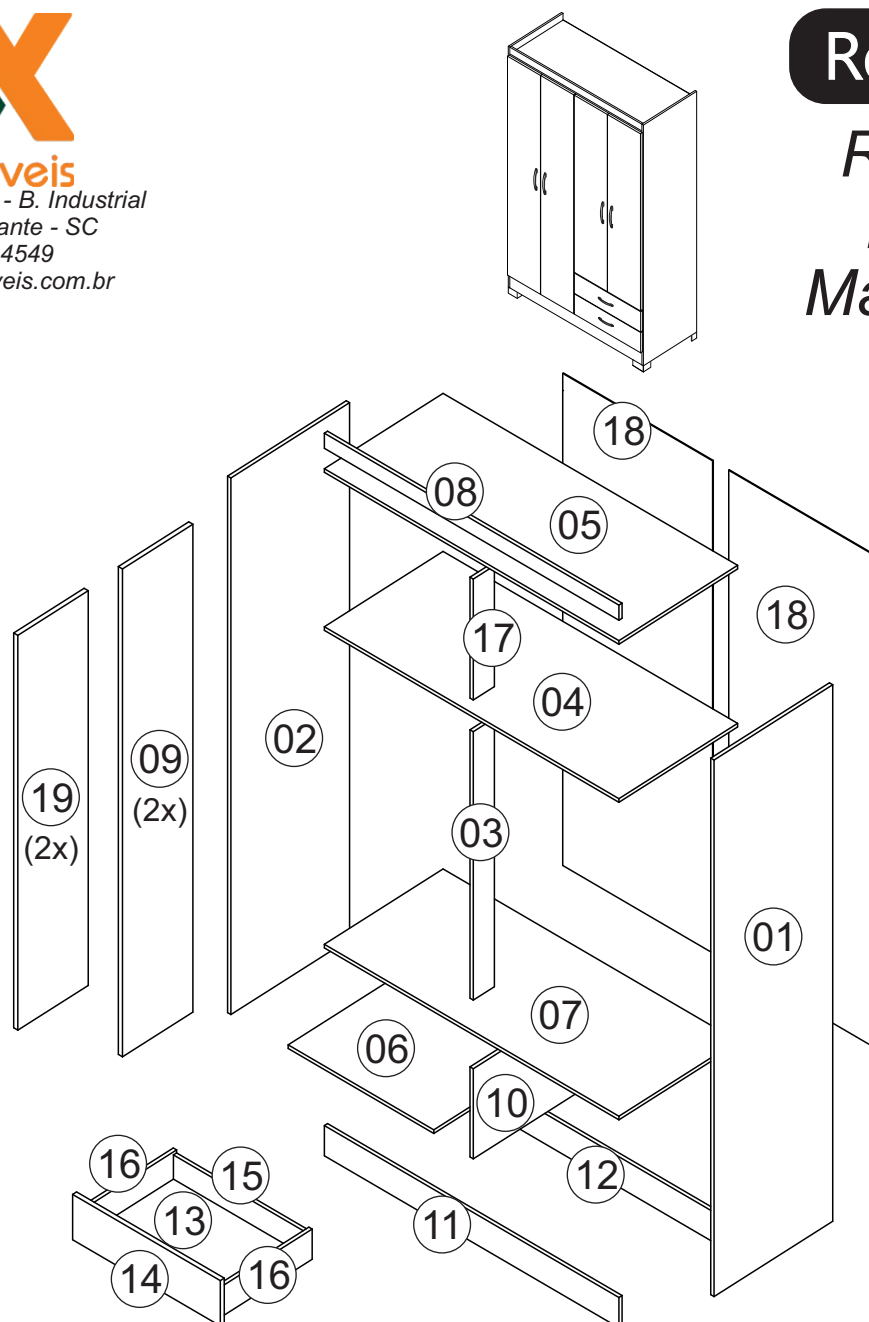


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	FREIJÓ FREIJÓ	MARROCOS BRANCO
01	RG102.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1840x450x15	01	209799	209830
02	RG102.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1840x450x15	01	209798	209829
03	RG102.06.01	Ripa batente	933x75x12	01	209801	209832
04	RG102.03.00	Base maleiro/Base	1068x450x12	01	209803	209834
05	RG102.05.00	Base superior/Base superior	1068x450x12	01	209802	209833
06	RG102.01.00	Base inferior/Base inferior	528x450x12	01	209806	209837
07	RG102.04.00	Base sob gaveta/Base	1068x450x12	01	209804	209835
08	RG102.07.00	Chapéu/Detalle superior	1068x65x15	01	209861	209863
09	RG102.25.00	Porta/Puerta	1661x266x15	02	209796	209827
10	RG102.19.00	Lateral interna/Lateral interna	306X450X12	01	209805	209836
11	RG102.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero	1068x100x12	01	209807	209838
12	RG102.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás	1068x100x12	01	205393	205393
13	RG102.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	500x355x2,5	02	205374	205374
14	RG102.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	537x150x15	02	209860	209871
15	RG102.29.00	Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón	476x80x12	02	205395	205395
16	RG102.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x12	04	205394	205394
17	RG102.06.00	Ripa batente/Travesaño	400x75x12	01	209800	209831
18	RG102.13.00	Forro/Revés	1680x544x2,5	02	205373	205373
19	RG102.25.01	Porta/Puerta	1355x266x15	02	209859	209870


Ferragens/Herrajes

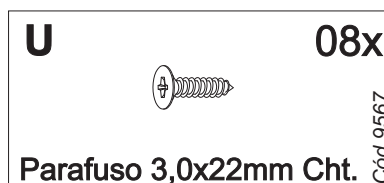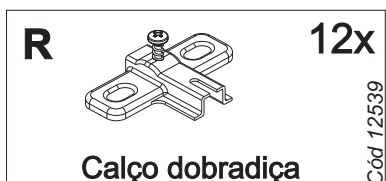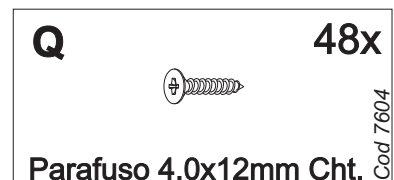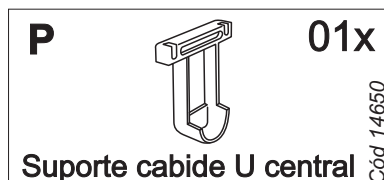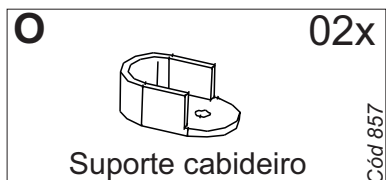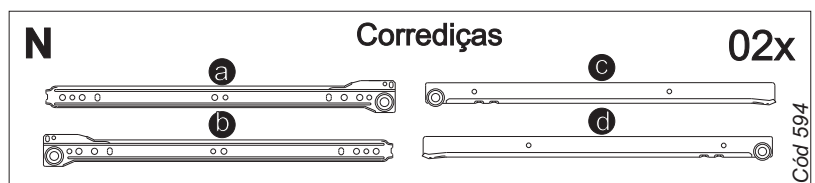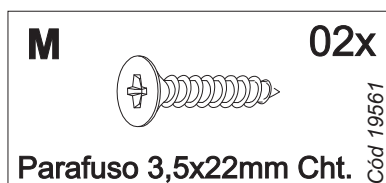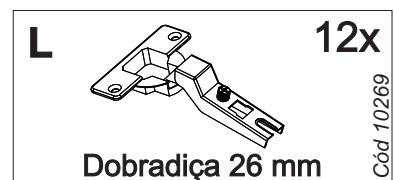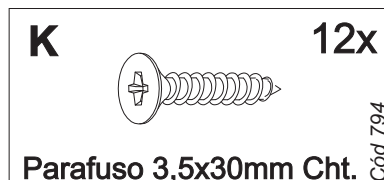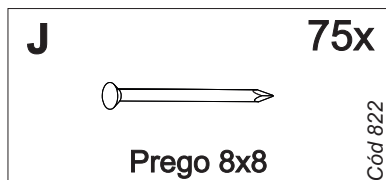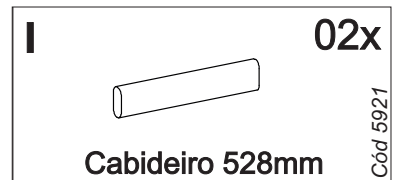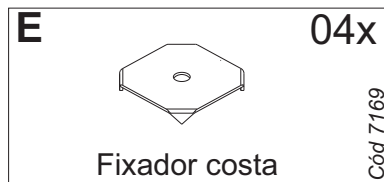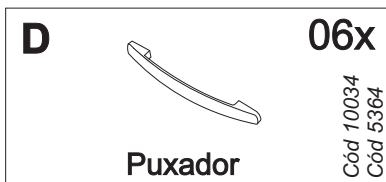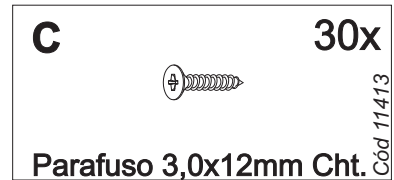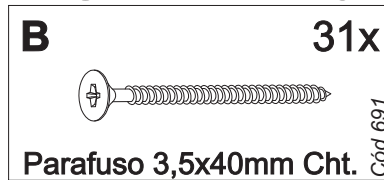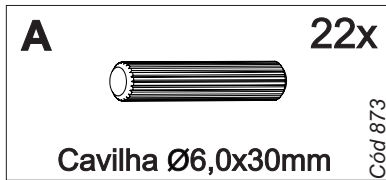

Medidas em mm




Pré-Montagem/Preparación Piezas

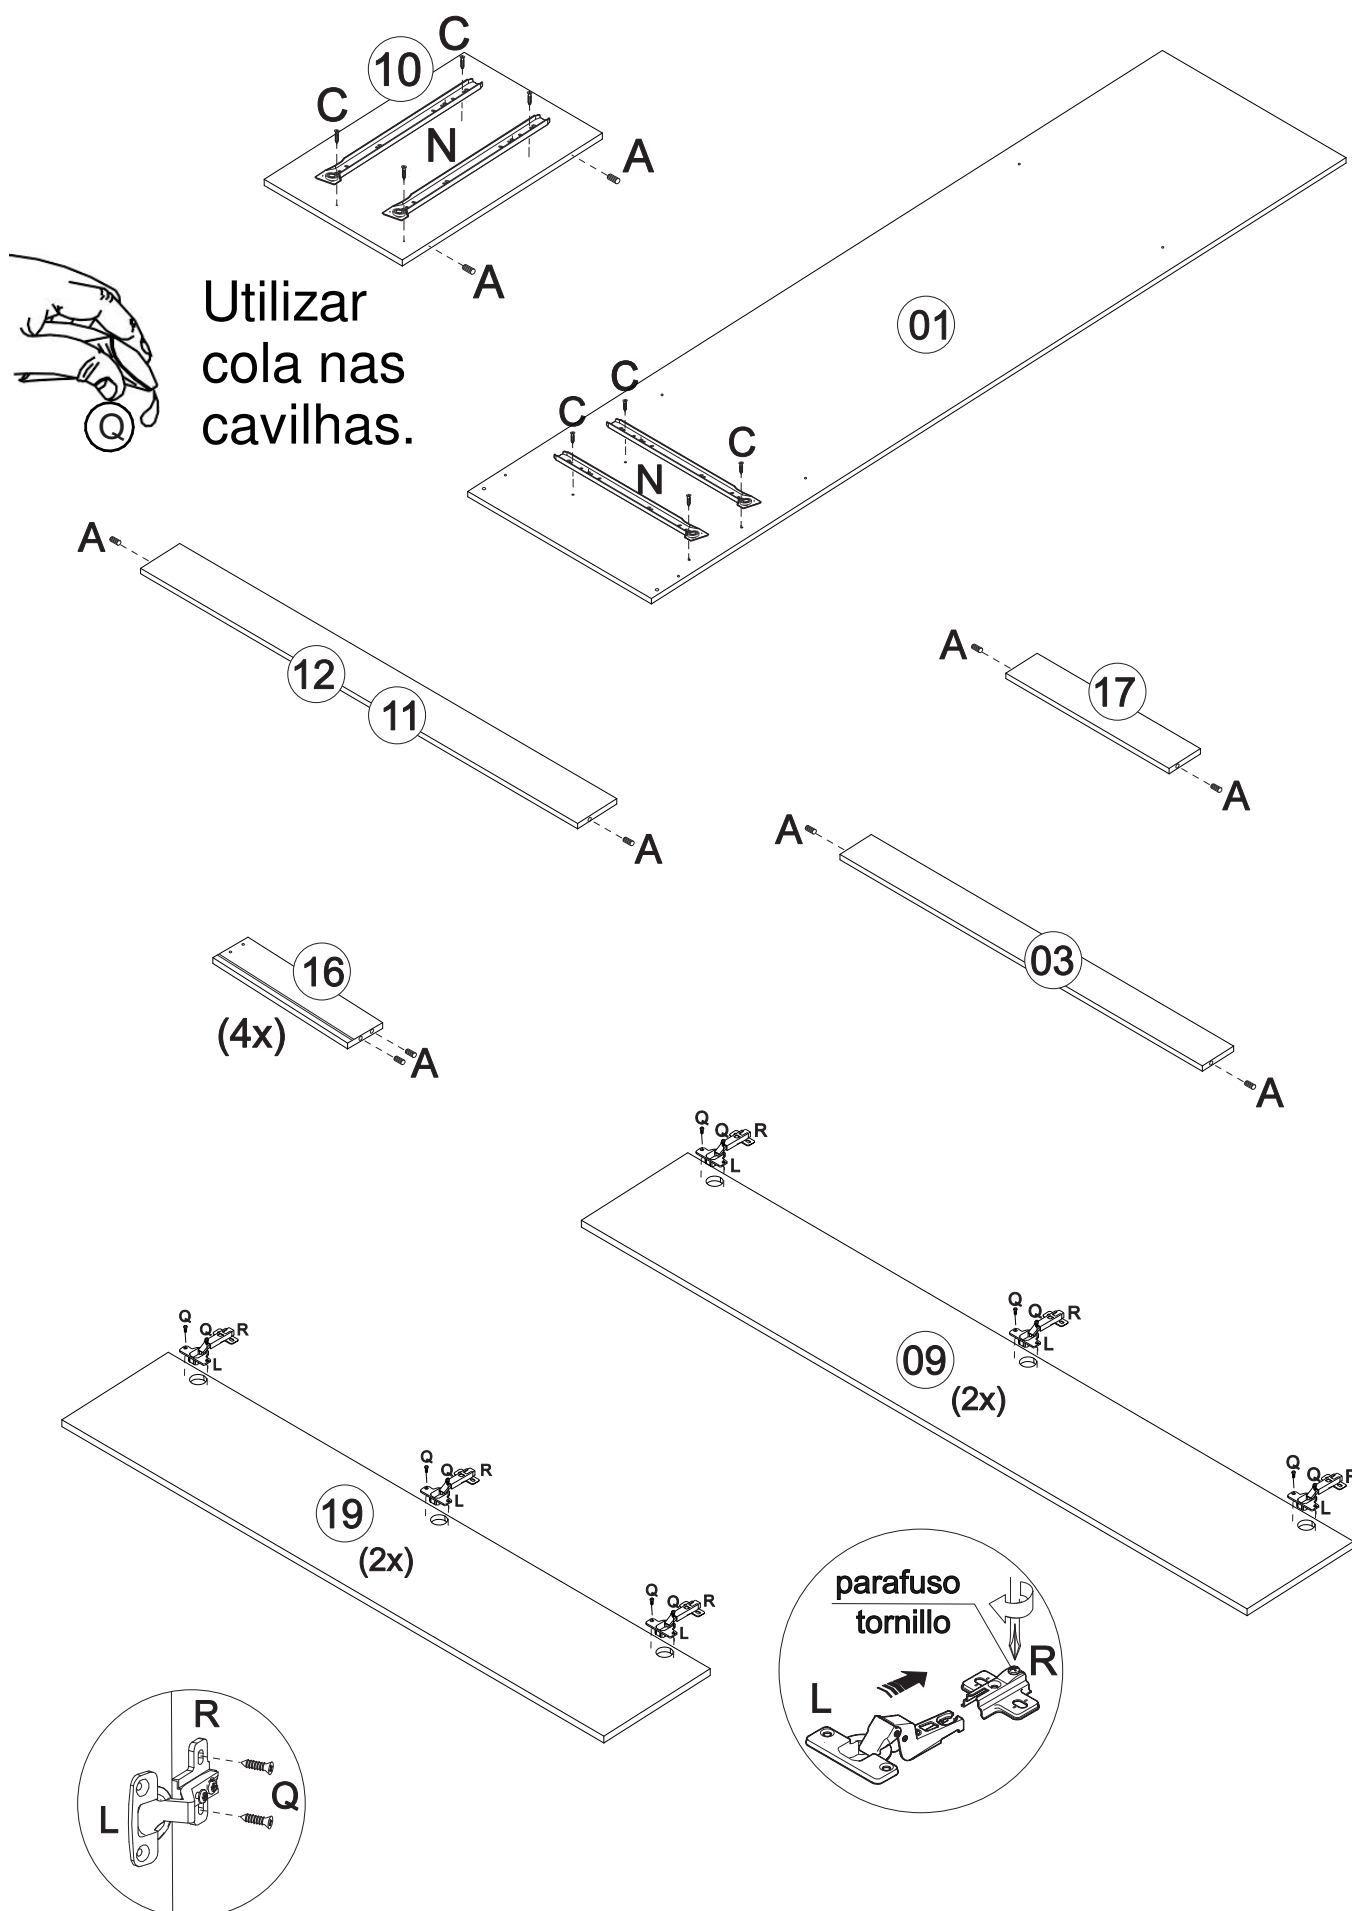


Montagem/Montaje


01

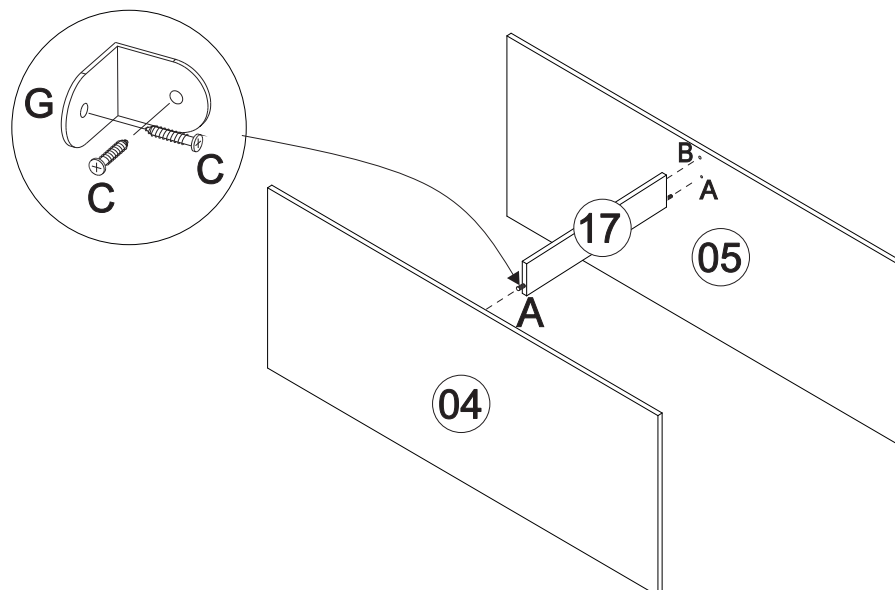

02

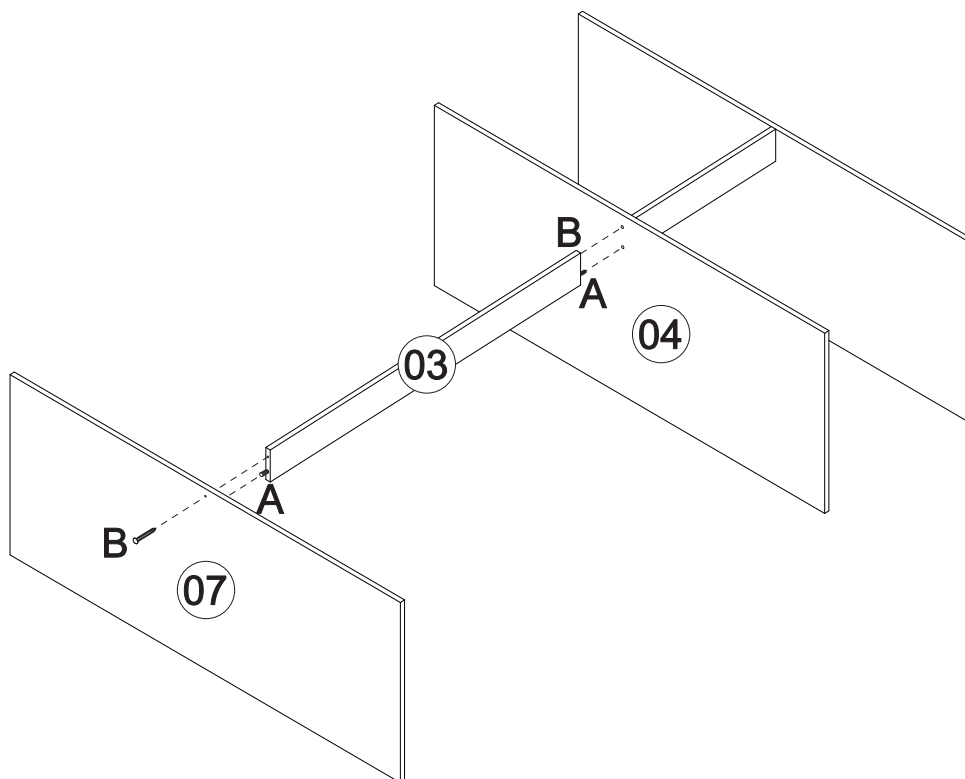


03

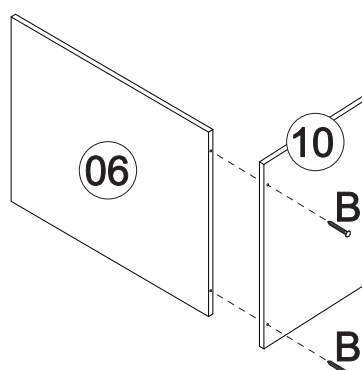


Montagem/Montaje

04

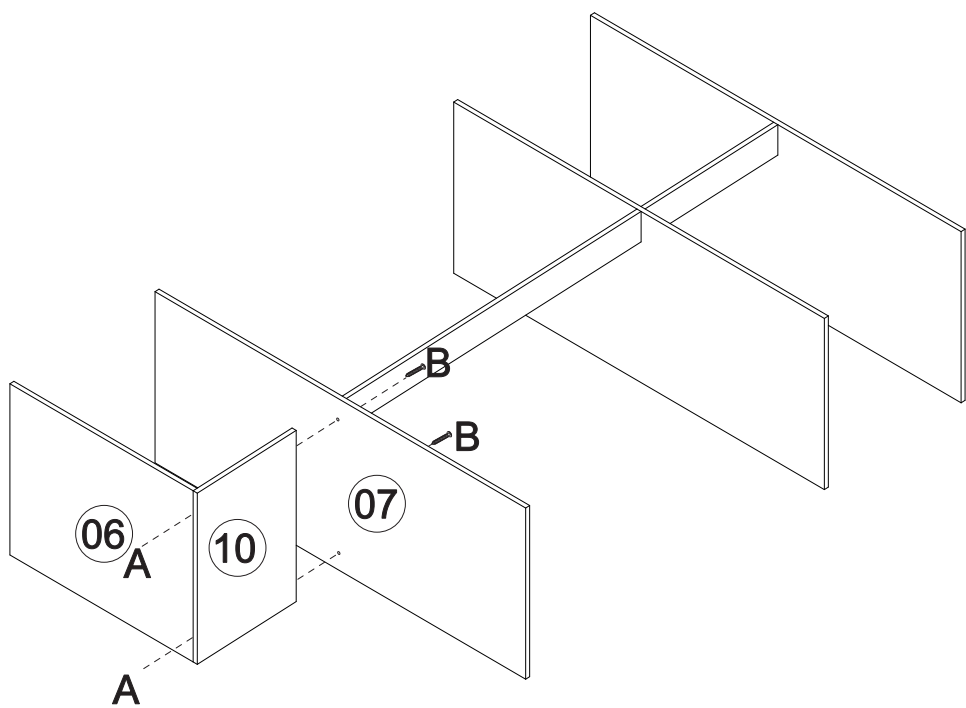


05

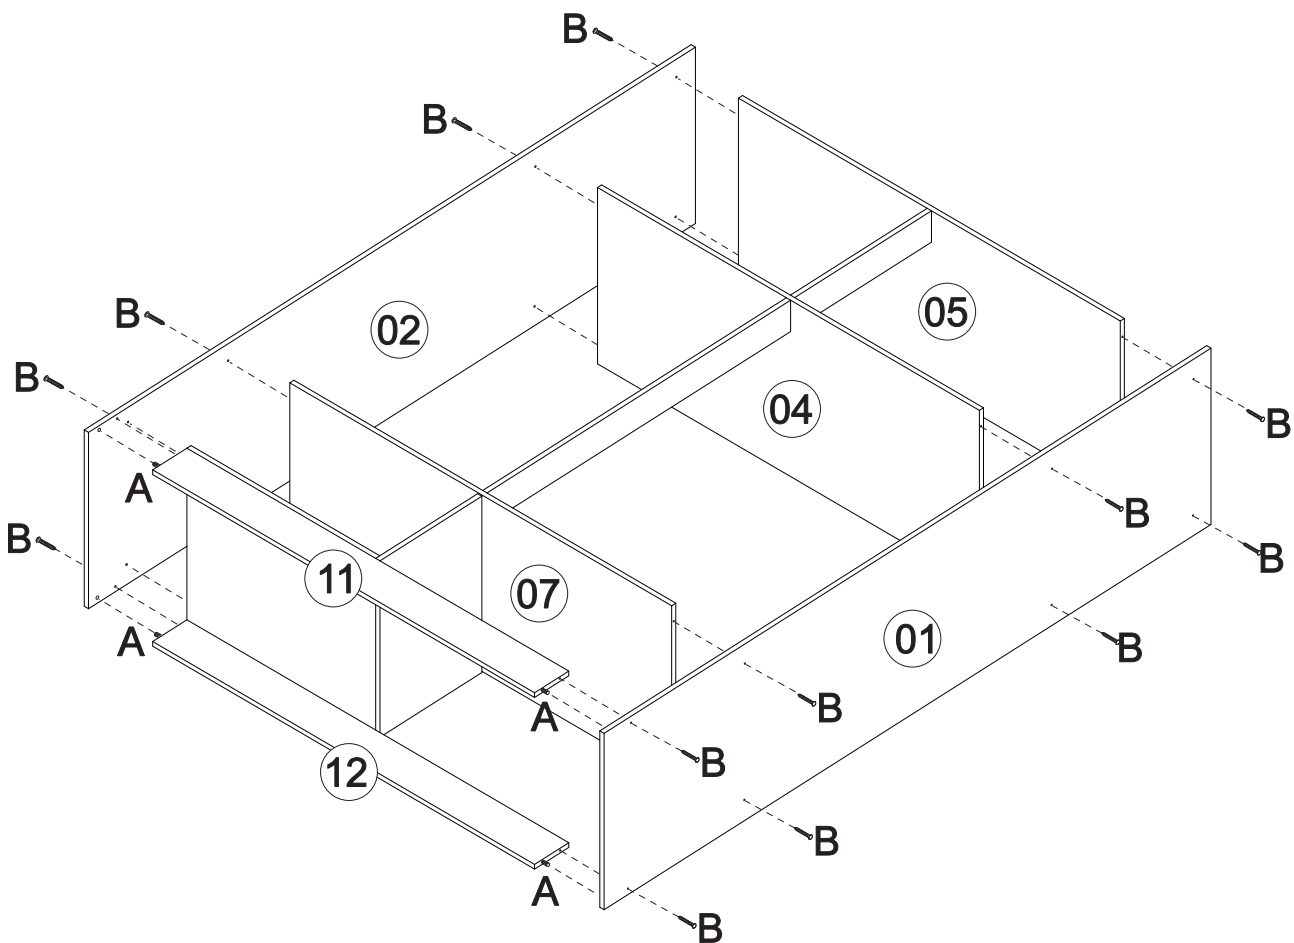


Montagem/Montaje


06

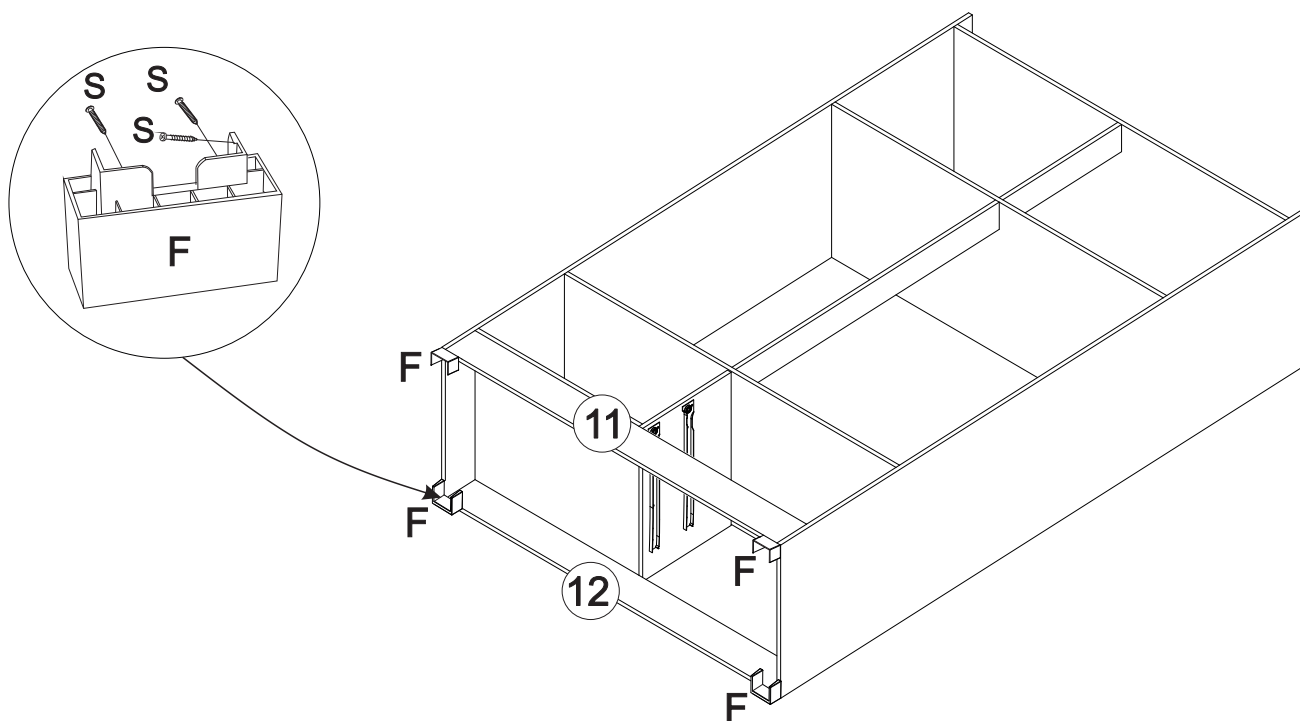


07

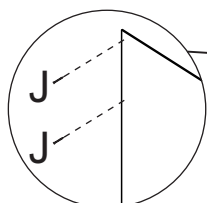

*Usar o prego (J) a cada 100mm.



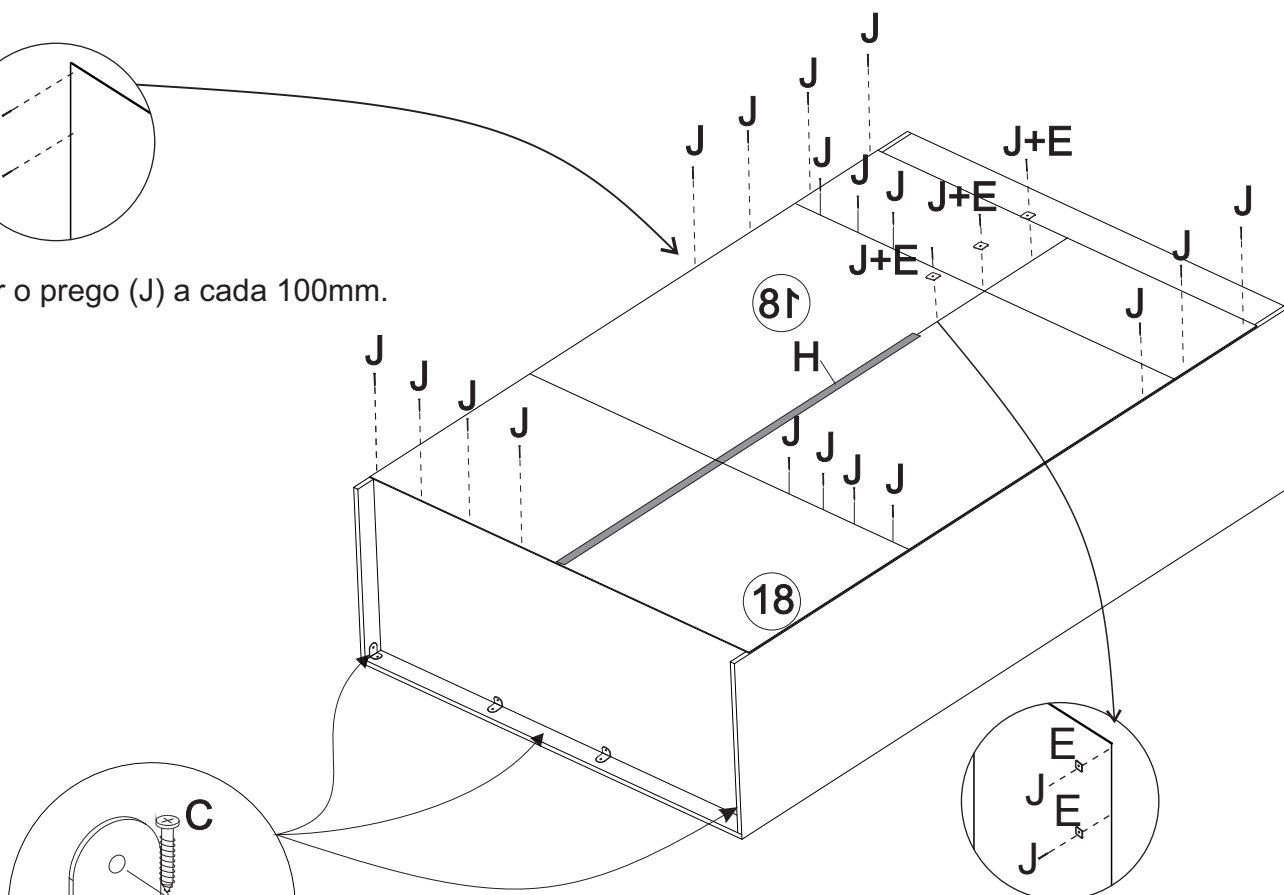


*Usar o prego (J) e a junção (E) a cada 100mm.

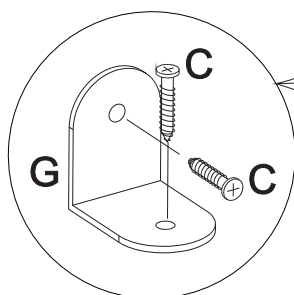

Montagem/Montaje









08

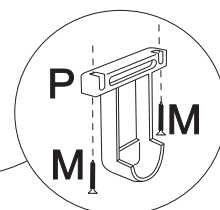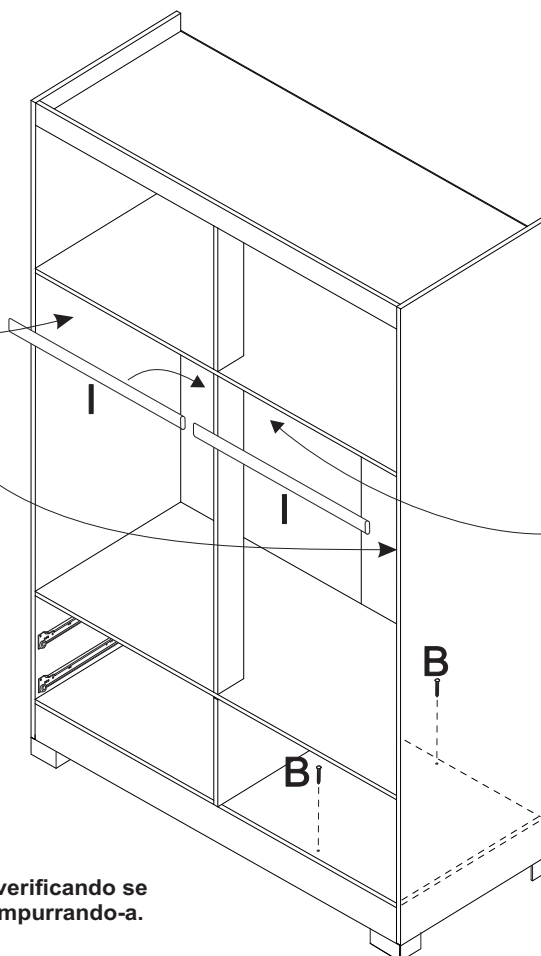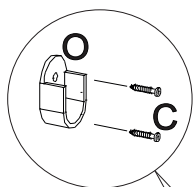

Atenção! Encaixar a gaveta corretamente no móvel, verificando se as roldanas ficaram posicionadas sobre os trilhos, empurrando-a.


09

(3x)

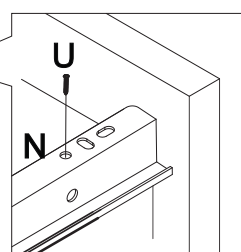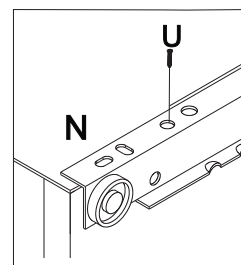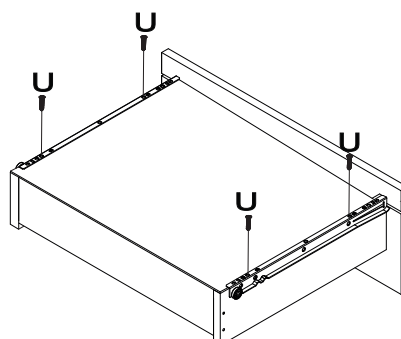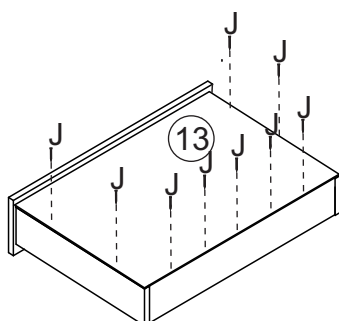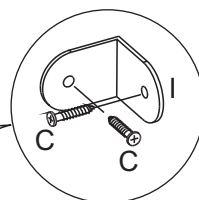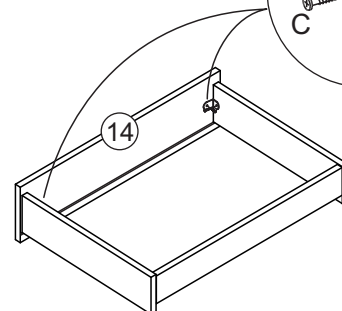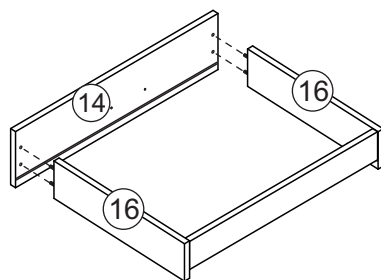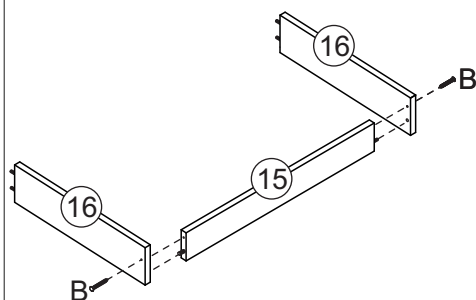


Montagem/Montaje


9

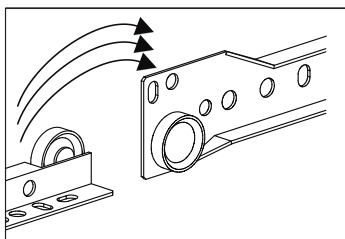




Colocar as gavetas conforme detalhe.

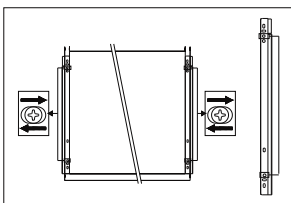


Desparafusar as corrediças, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corrediças.

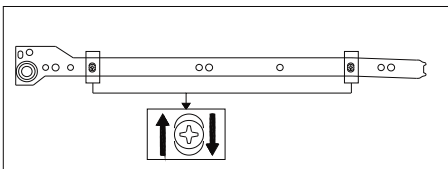

Desparafusar as corrediças, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corrediças.

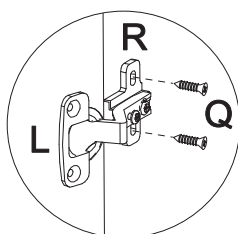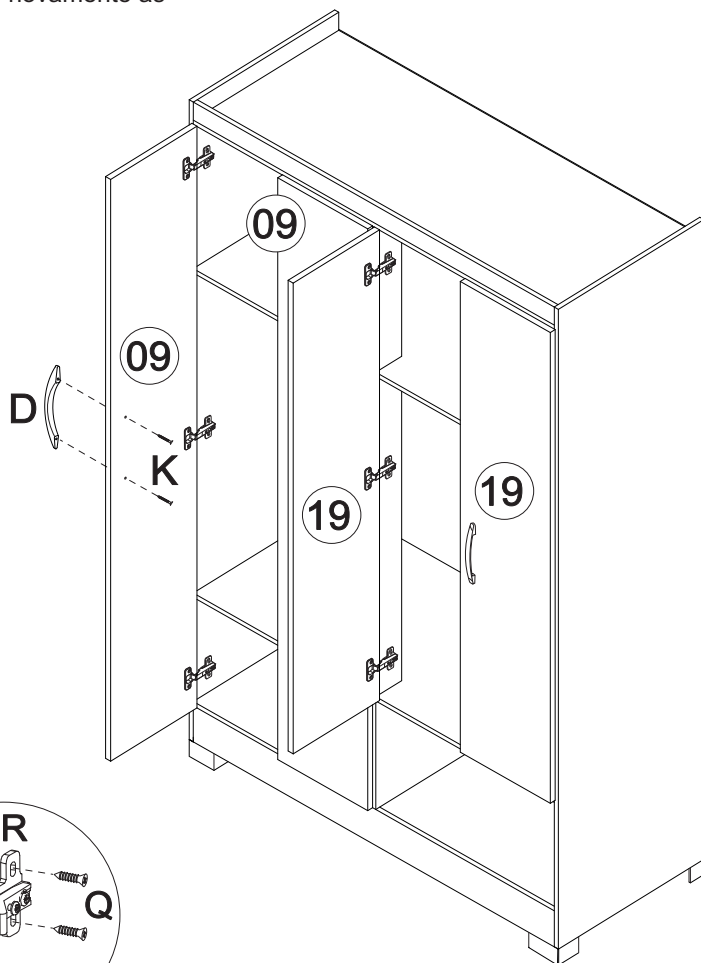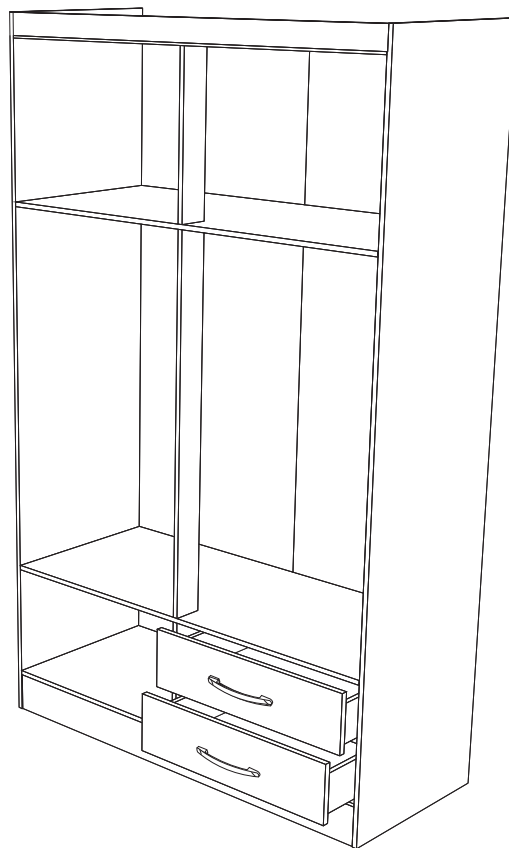

1º

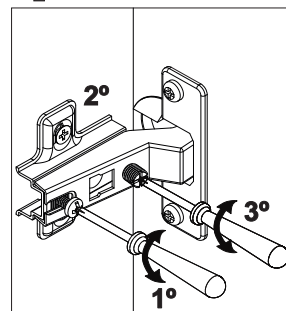

2º

