





Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

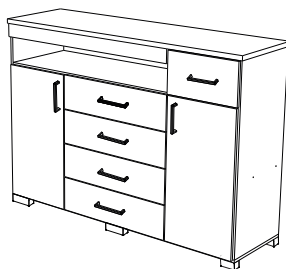













Ref. CO008

Cômoda
Cômada
Oslo

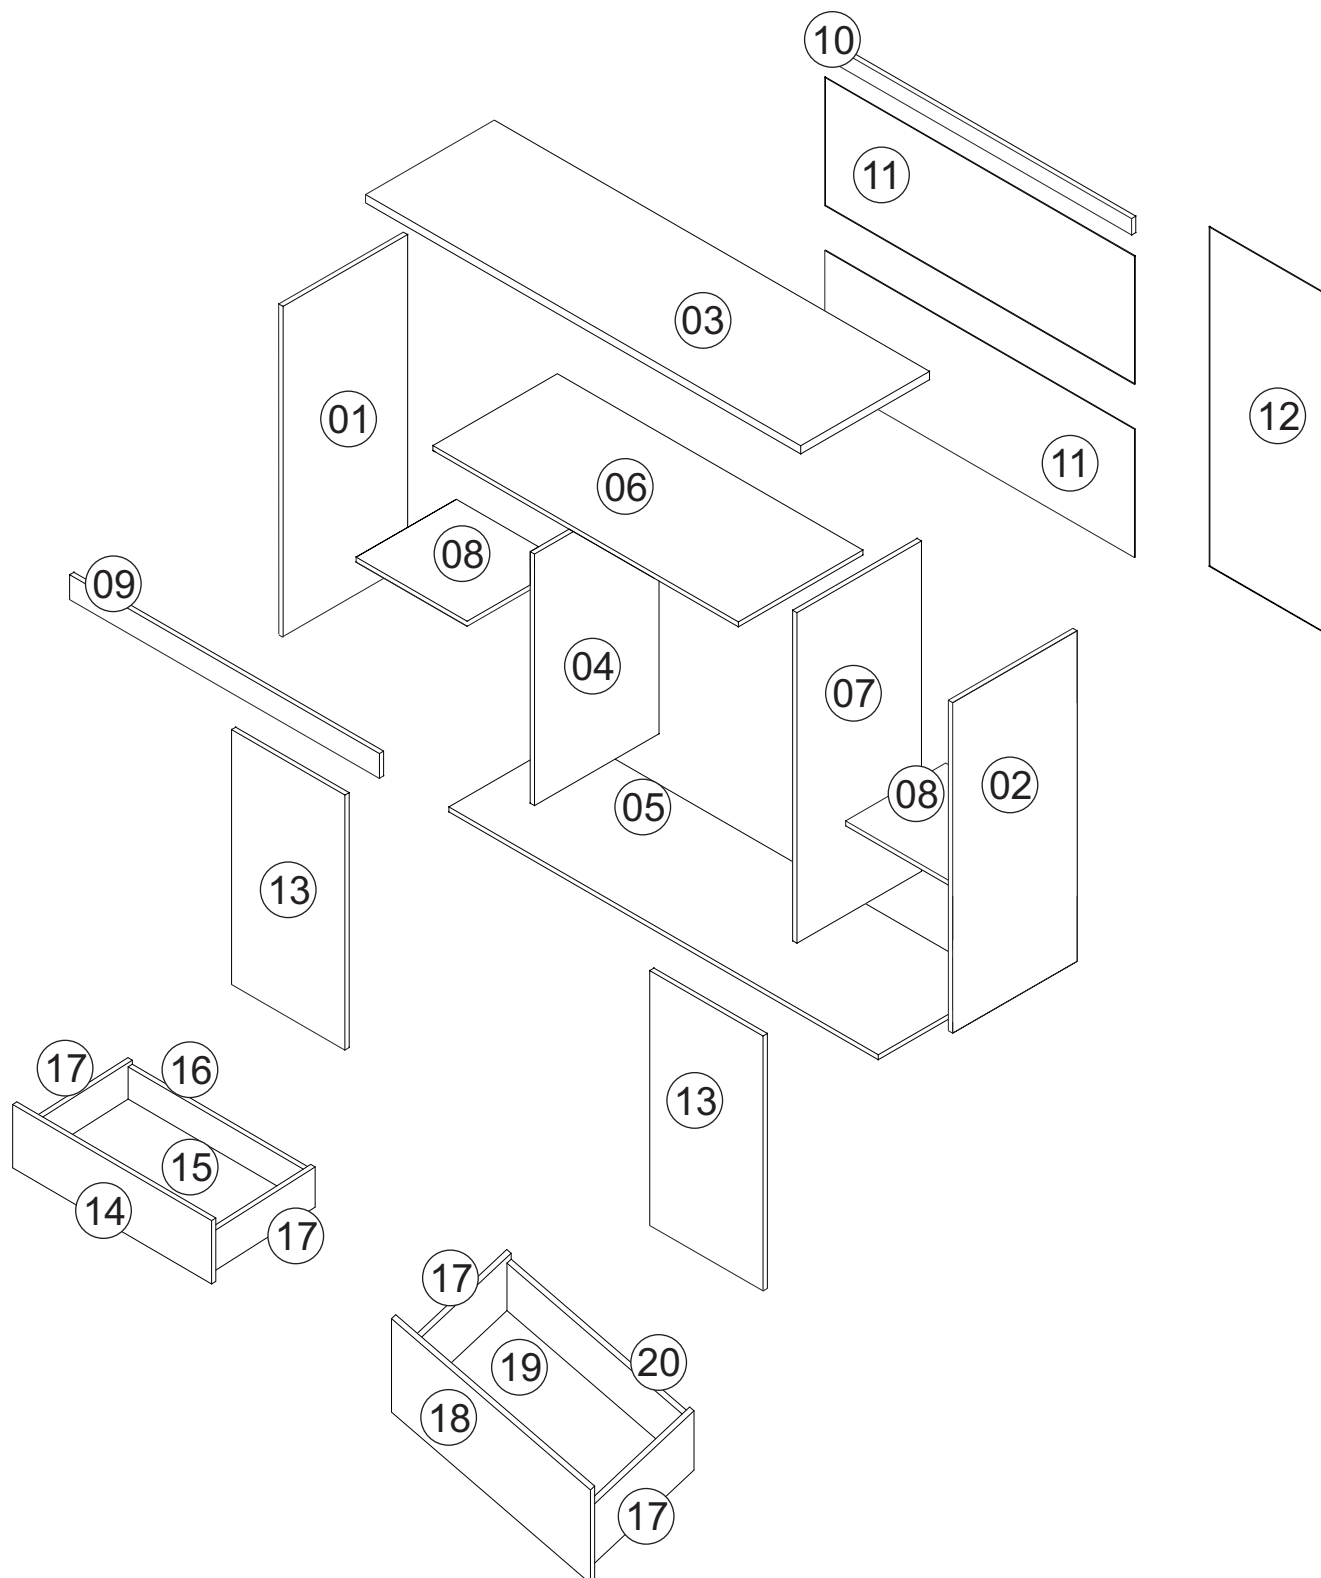


Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	NOGAL	HAVANA	TAUPE OFF WHITE	MARROCOS	FREIJO
01	CO008.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1000x435x15	01	154167	103828	115129	188637	212717
02	CO008.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1000x435x15	01	154168	91909	115111	188637	212718
03	CO008.33.00	Tampo/Tapa	1520x460x25	01	176983	176847	176866	188615	212696
04	CO008.22.01	Lateral interna/Lateral	761x435x15	01	167122	167117	167119	188635	212715
05	CO008.01.00	Base inferior/Base inferior	1500x435x15	01	154145	89373	115133	183612	212693
06	CO008.04.00	Base Sob gaveta/base cajón	1067x435x15	01	154171	89334	115107	188641	212721
07	CO008.22.00	Lateral interna/Lateral	1000x435x15	01	154166	89368	115130	188636	212716
08	CO008.02.00	Base interna/Base interna	388x350x15	02	87466	87466	87466	87466	87466
09	CO008.12.00	Ripa envoltório/Ripa	1067x75x15	01	154169	89336	115109	188639	212719
10	CO008.28.00	Ripa sustentação/Ripa	1067x50x15	01	87468	87468	87468	87468	87468
11	CO008.13.01	Forro/Revés	1085x390x2,5	02	89375	89375	89375	89375	89375
12	CO008.13.00	Forro/Revés	1027x408x2,5	01	89374	89374	89374	89374	89374
13	CO008.25.00	Porta /Puerta	771x400x15	02	154147	89371	115131	188614	212695
14	CO008.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	674x190x15	04	172694	172704	172712	188613	212694
15	CO008.34.00	Forro Gaveta/Revés cajón	626x355x2,5	04	87473	87473	87473	87473	87473
16	CO008.29.00	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	616x100x12	04	89370	89370	89370	89370	89370
17	CO008.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x120x12	10	87470	87470	87470	87470	87470
18	CO008.14.01	Frente gaveta/Revés cajón	402x221x15	01	172699	172708	172716	188640	212720
19	CO008.34.01	Forro gaveta/Revés cajón	347x355x2,5	01	89369	89369	89369	89369	89369
20	CO008.29.01	Ripa traseira gaveta/Trasero cajón	337x100x12	01	87471	87471	87471	87471	87471

Ferragens/Herrajes

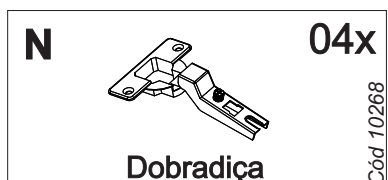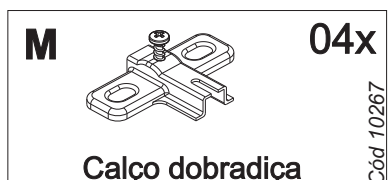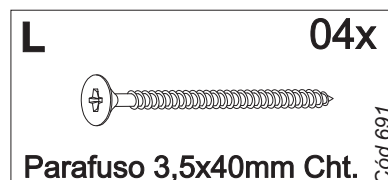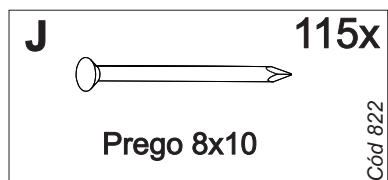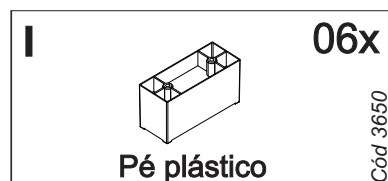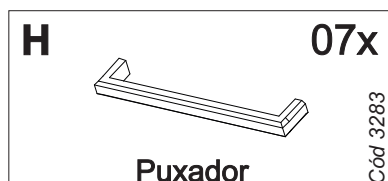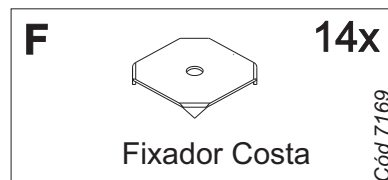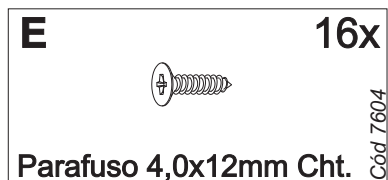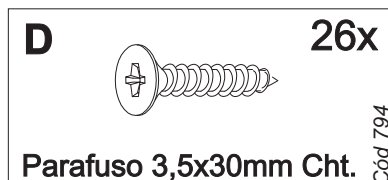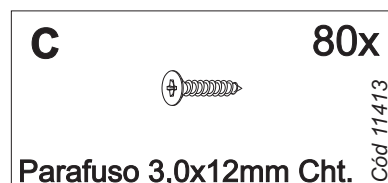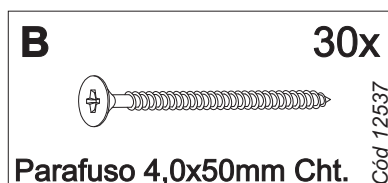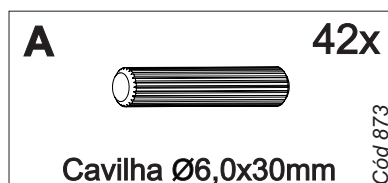


Medidas em mm

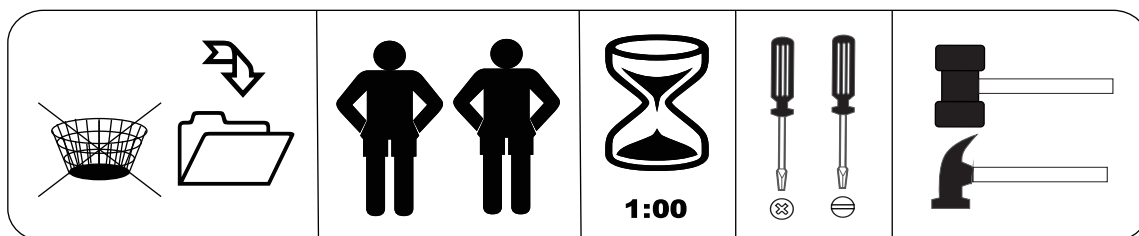


Produto para ser aplicado
em caso de riscos na
superfície

Pré-Montagem/Preparación Piezas

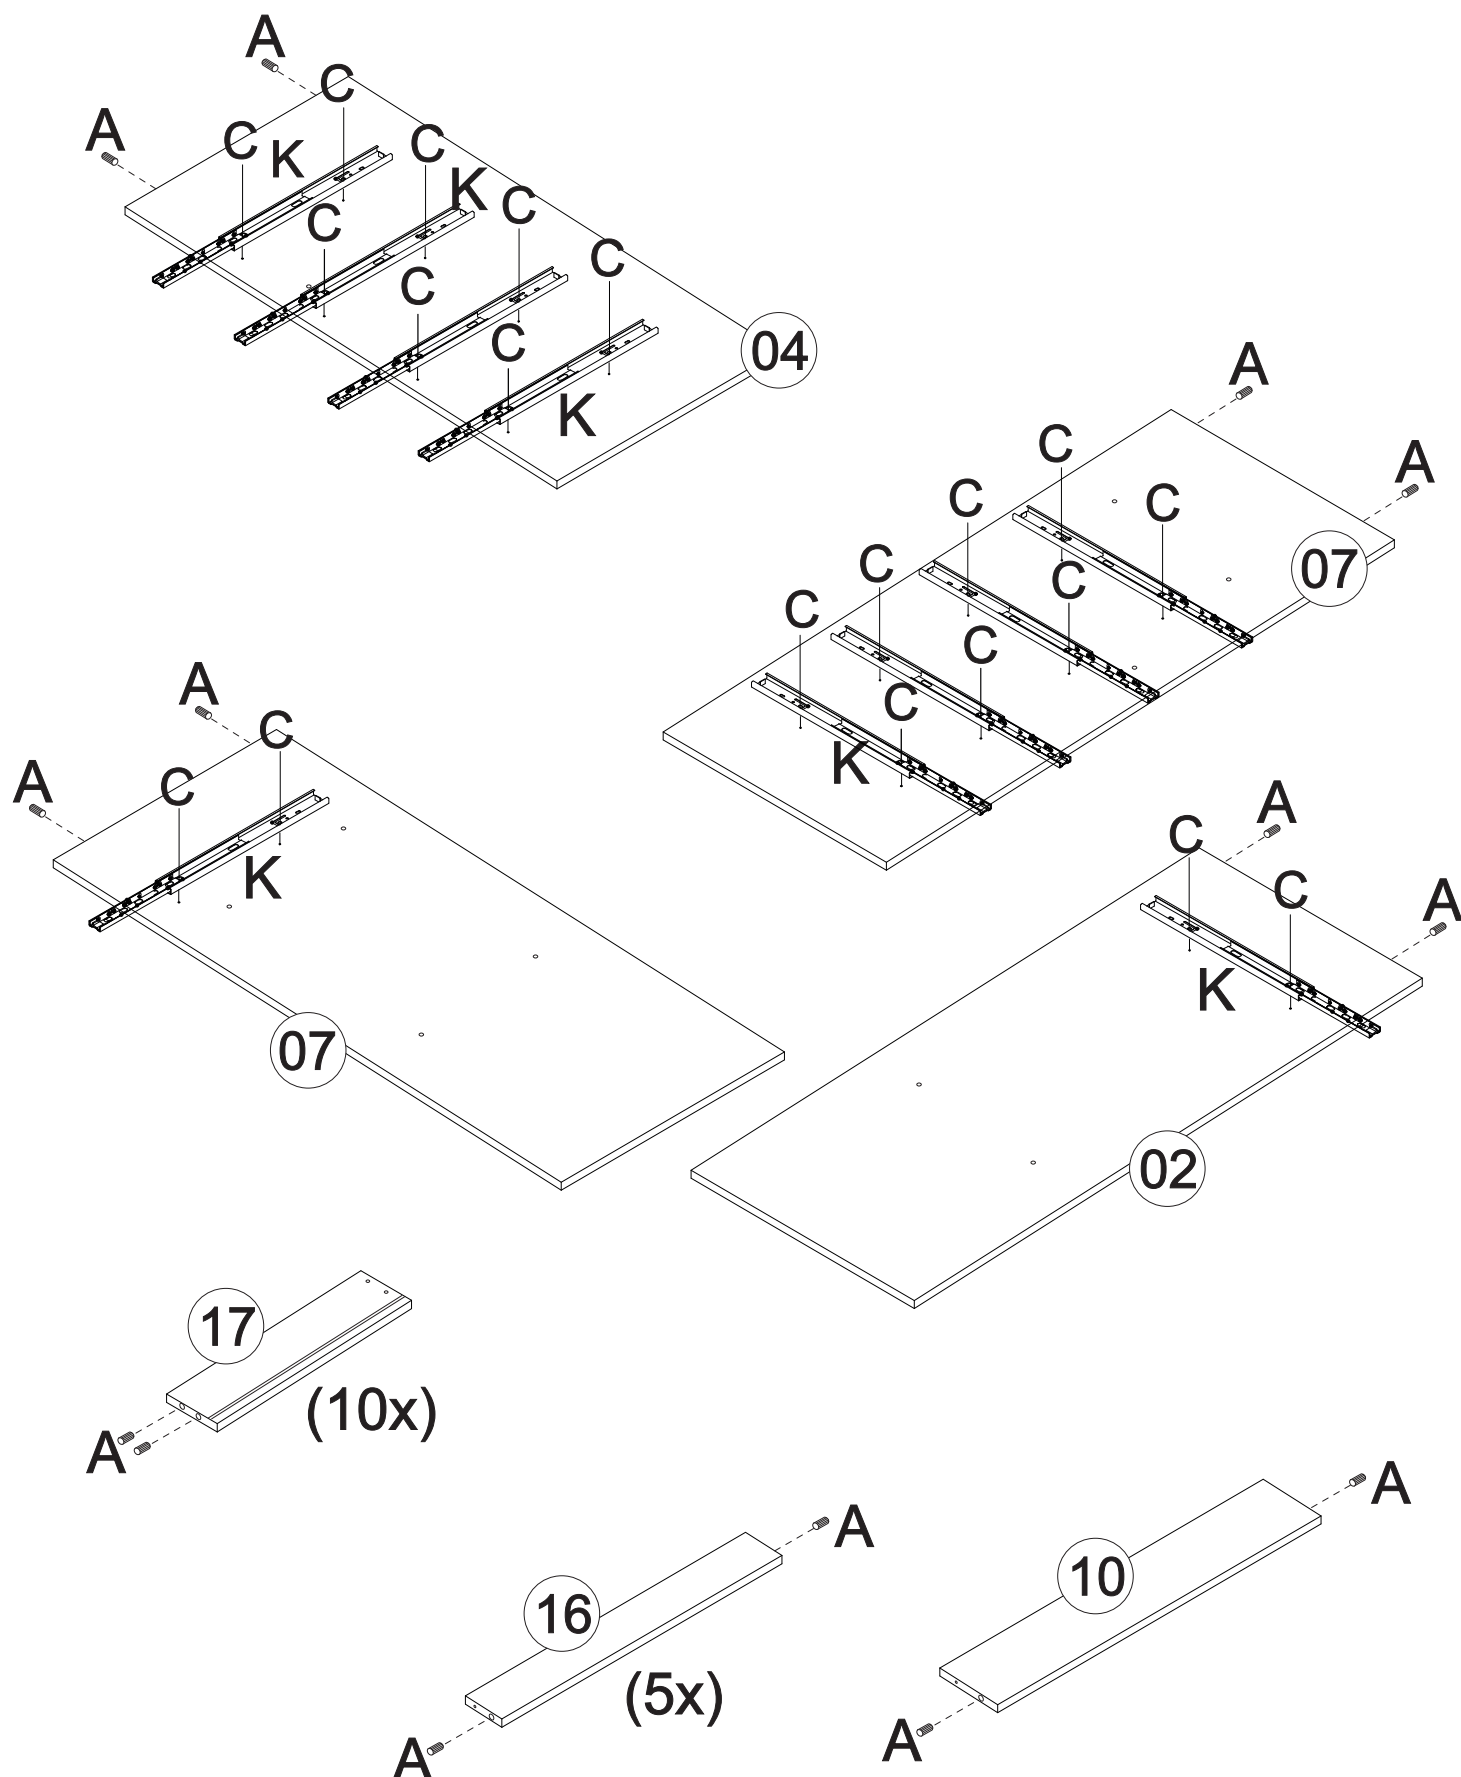


Montagem/Montaje


01

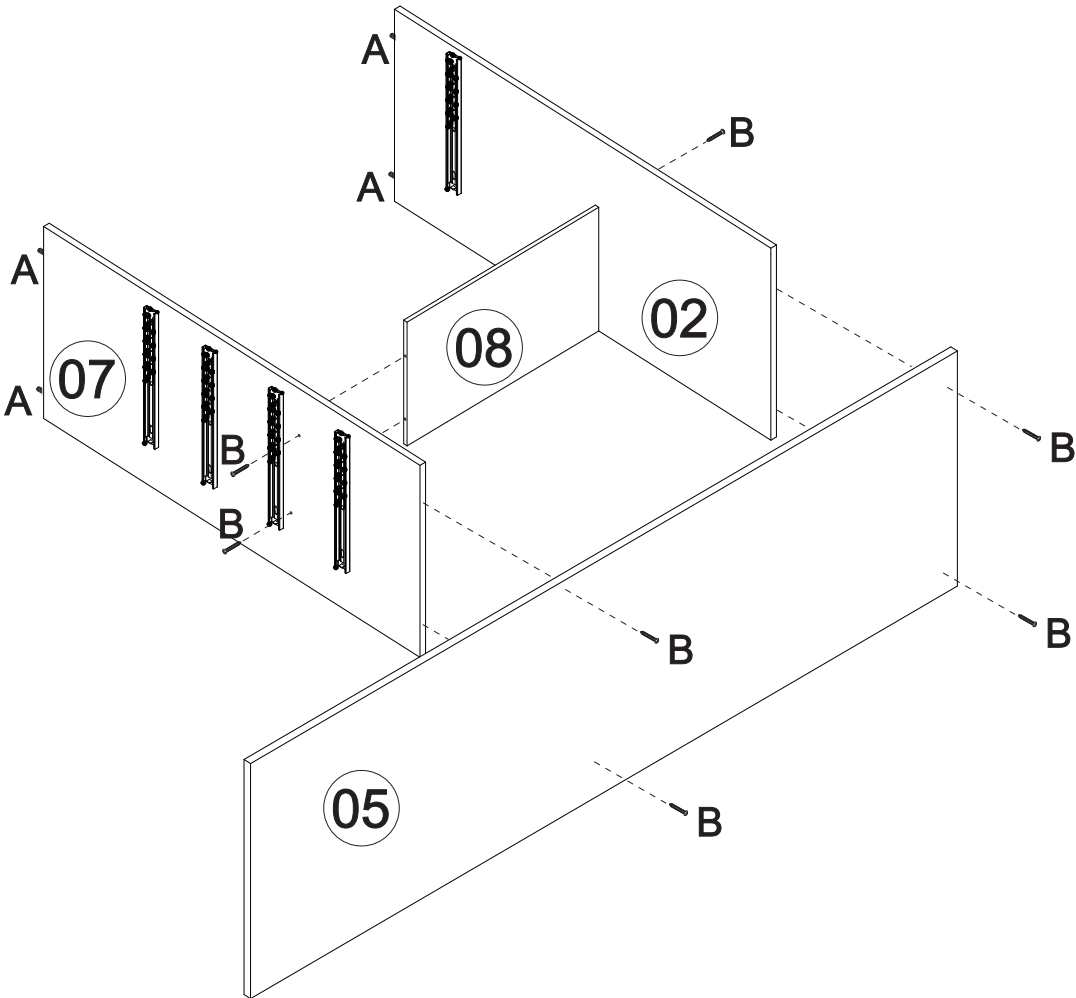


02

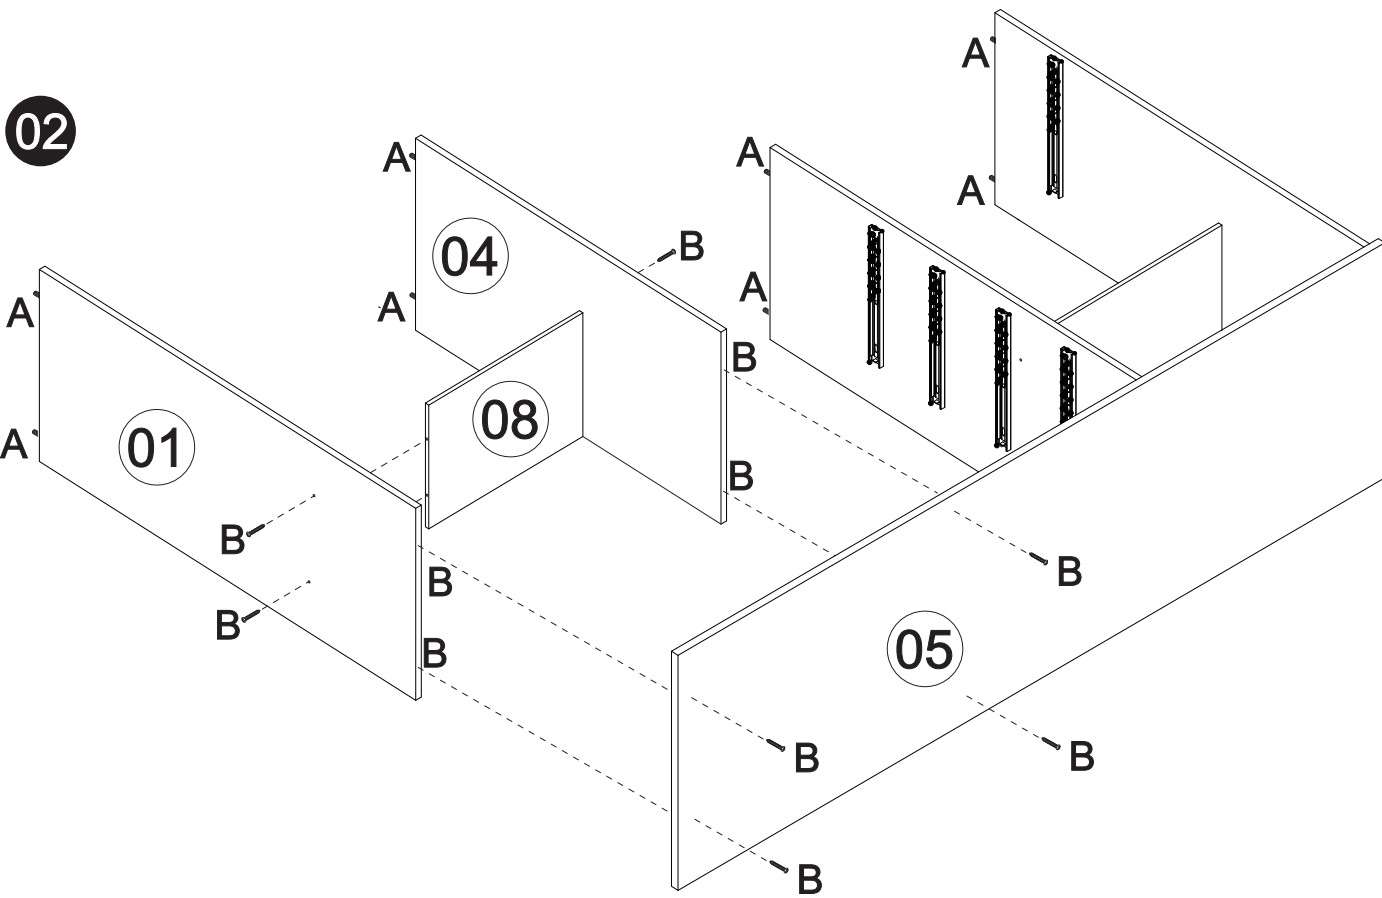


03

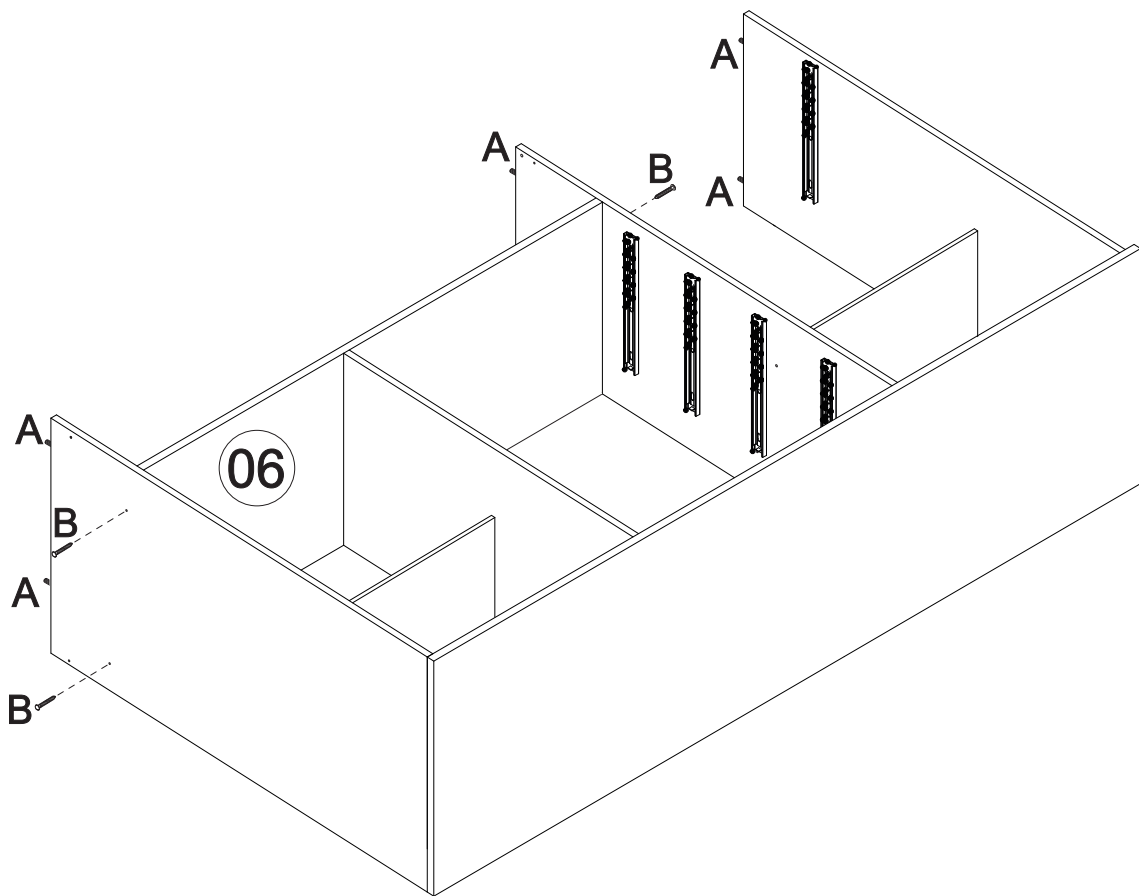


04

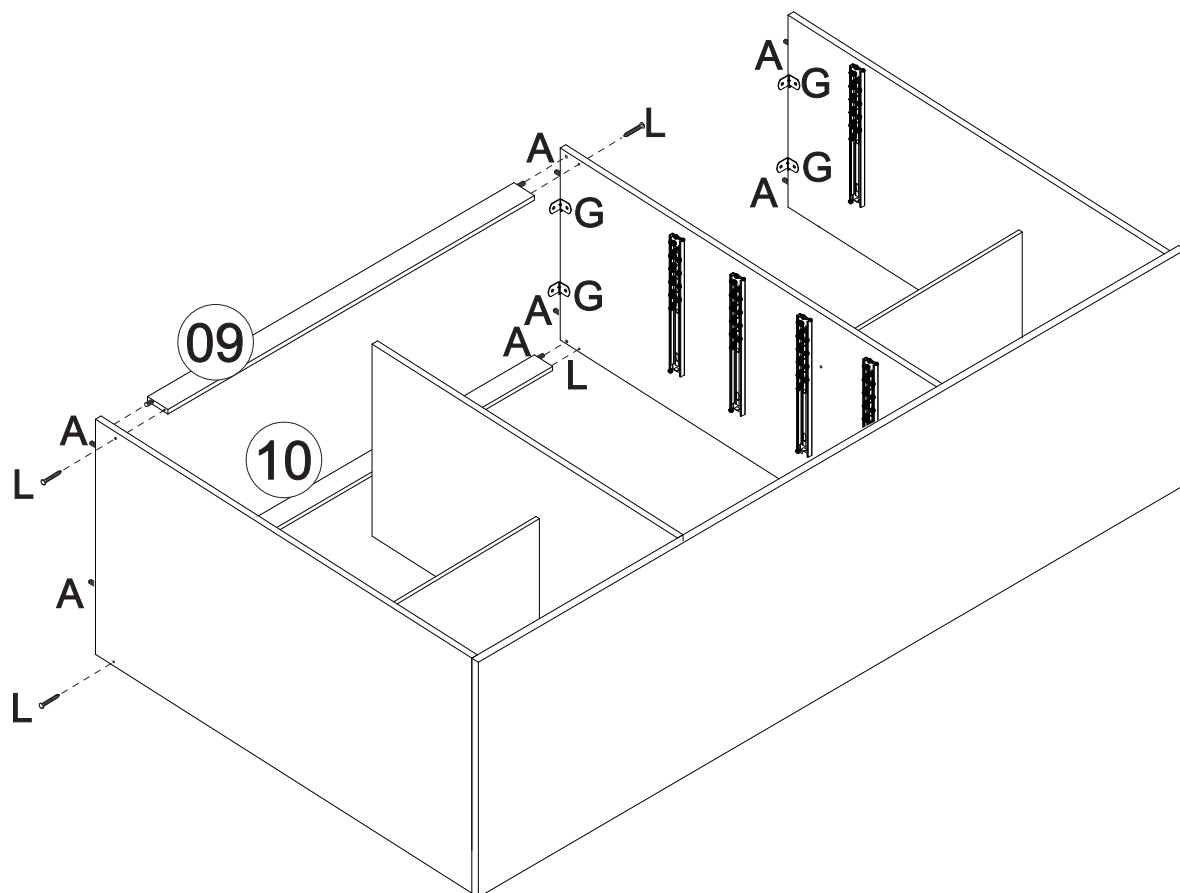

05

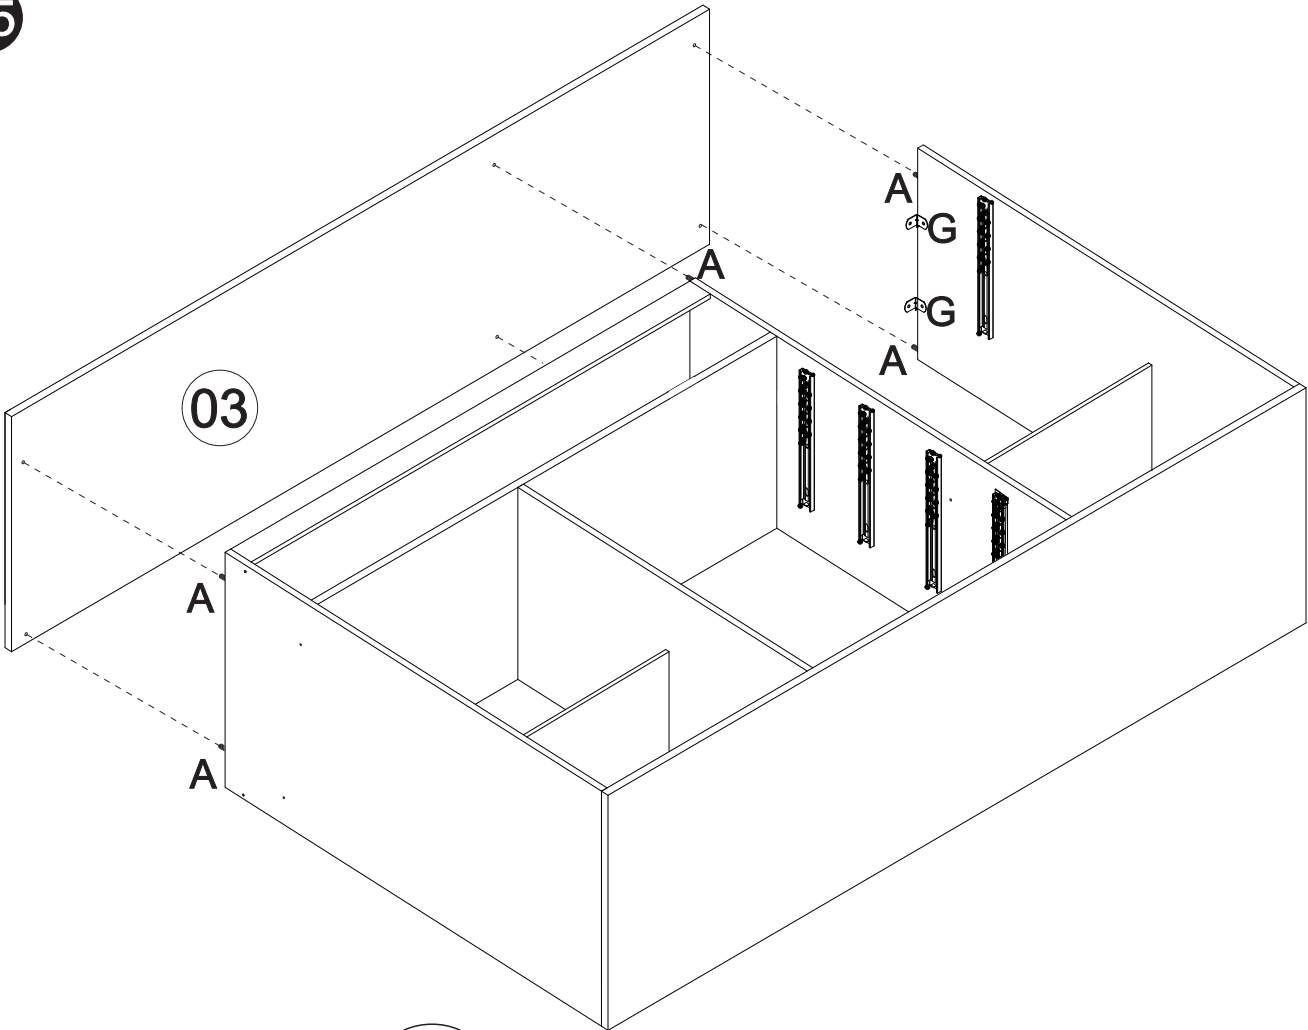


06


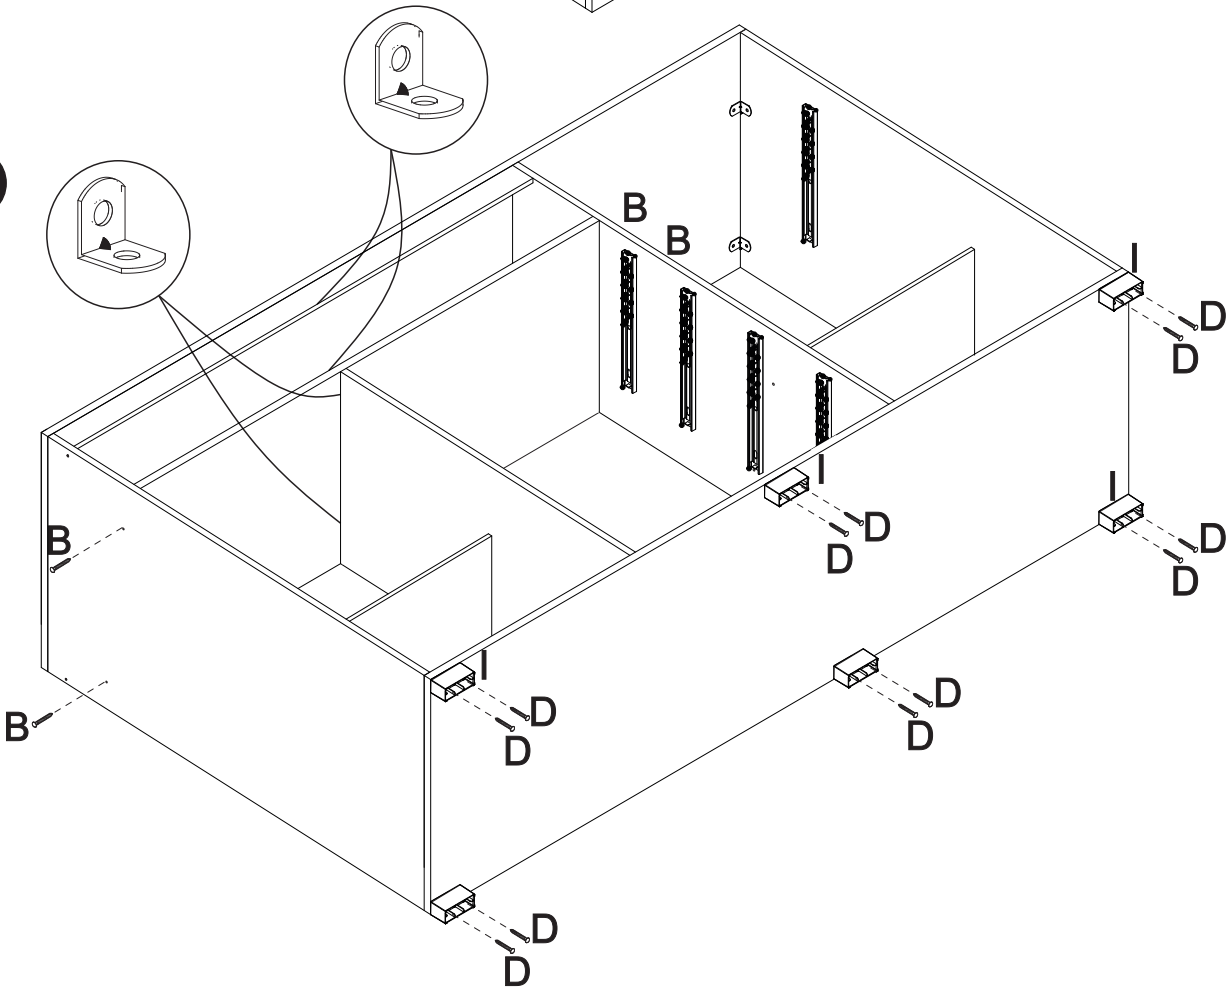


Montagem/Montaje

07

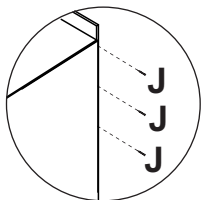


*Colocar um prego (J) a cada 100mm.

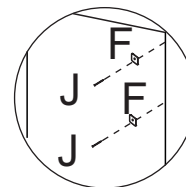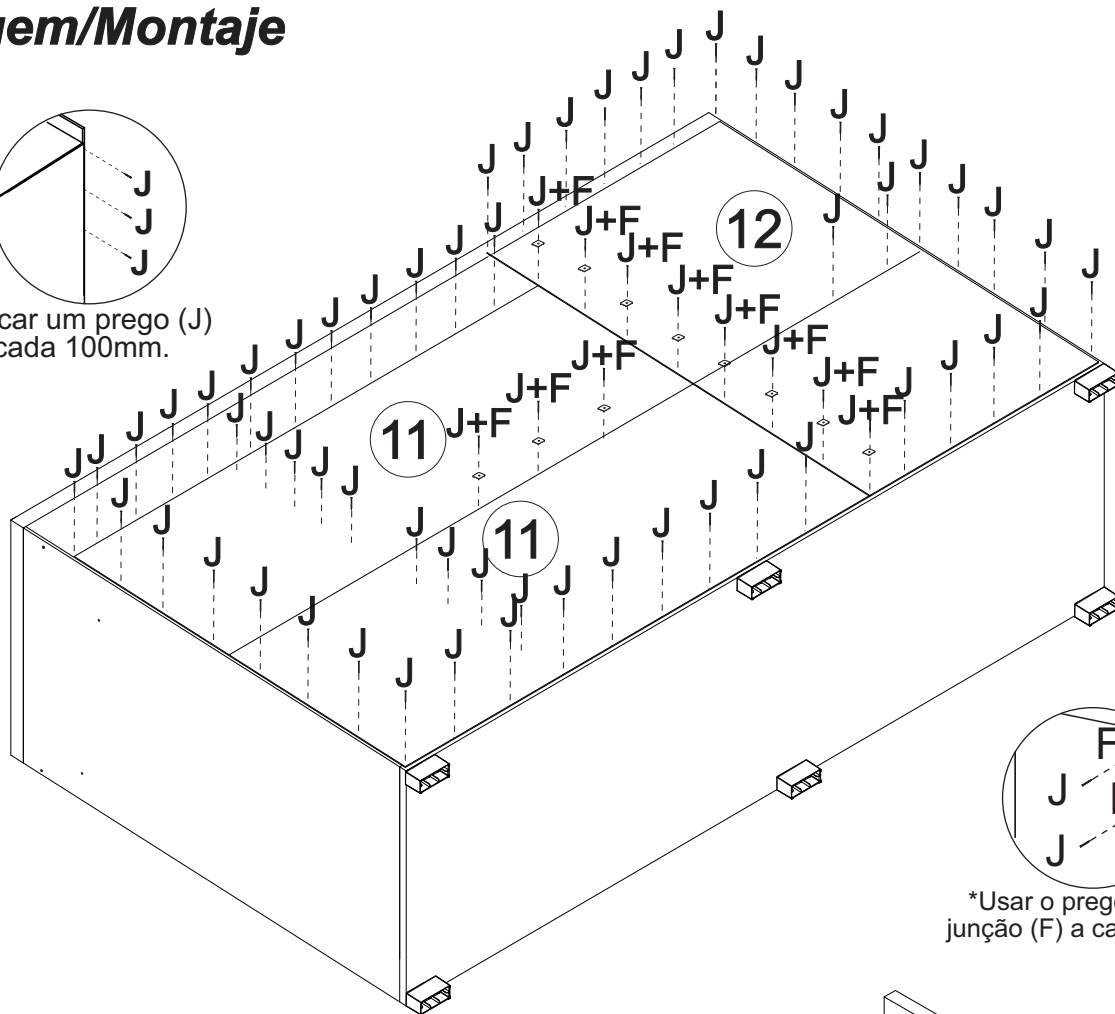


*Usar o prego (J) e a junção (F) a cada 100mm.



08 Montagem/Montaje

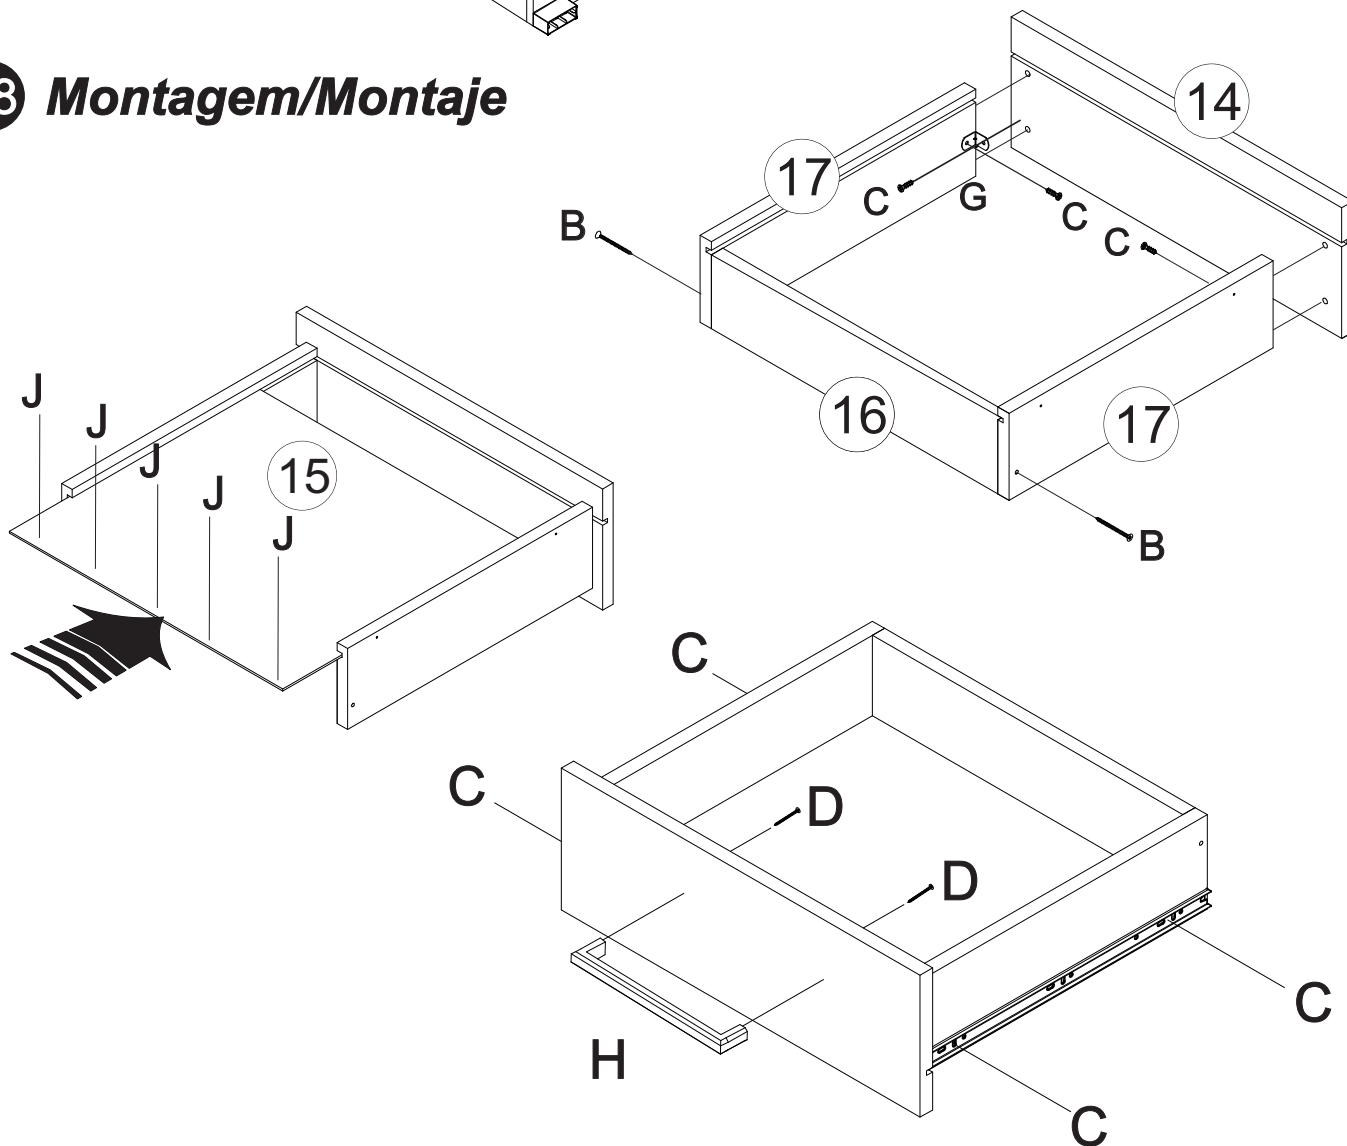


09

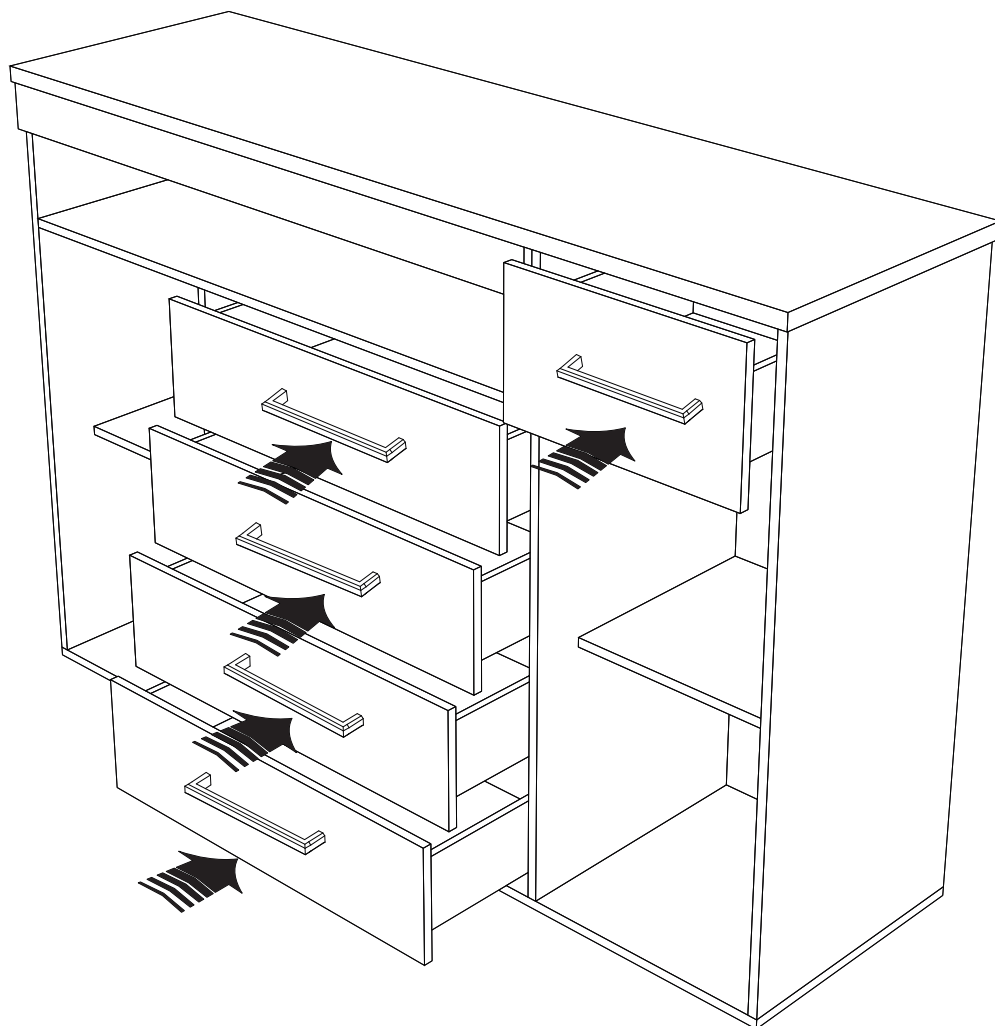


08

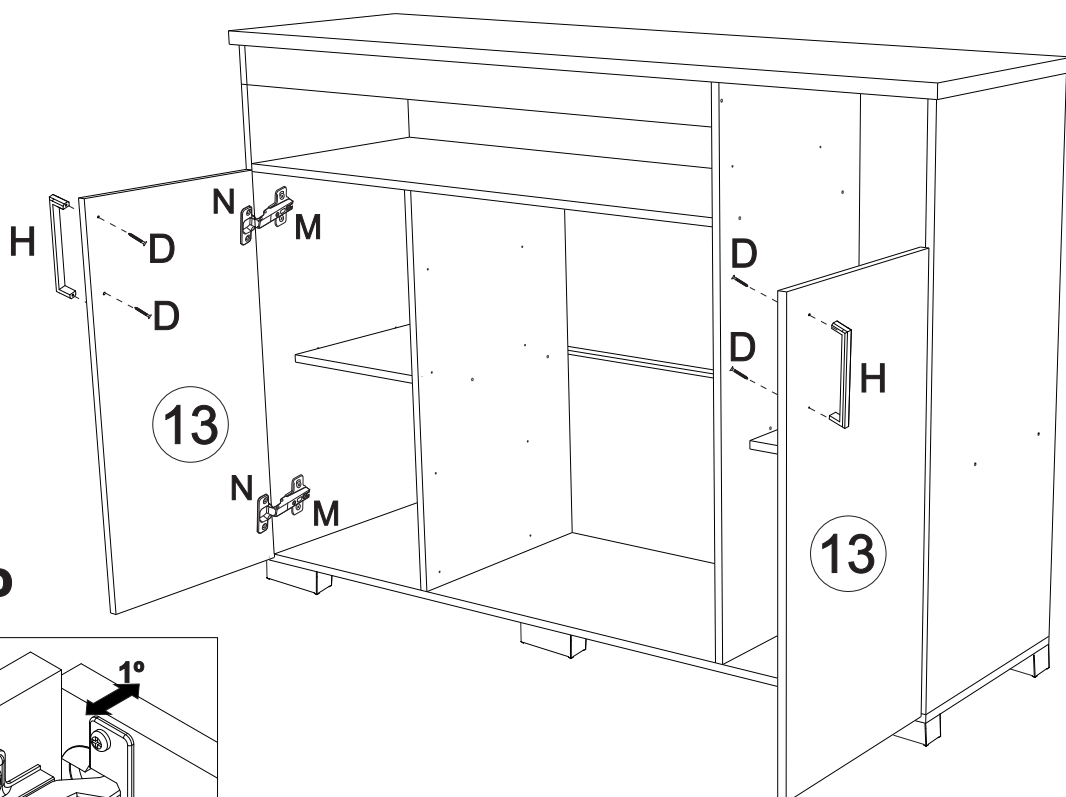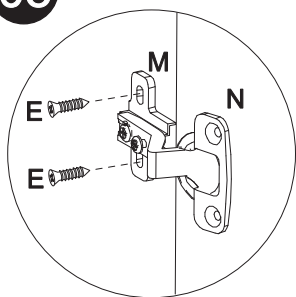


1°

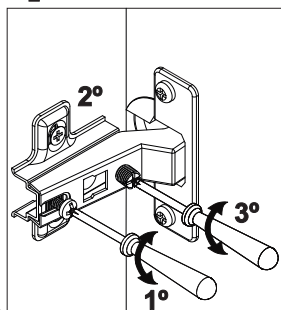

2°

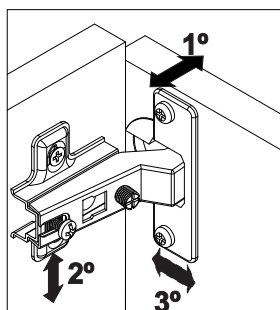


Montagem/Montaje

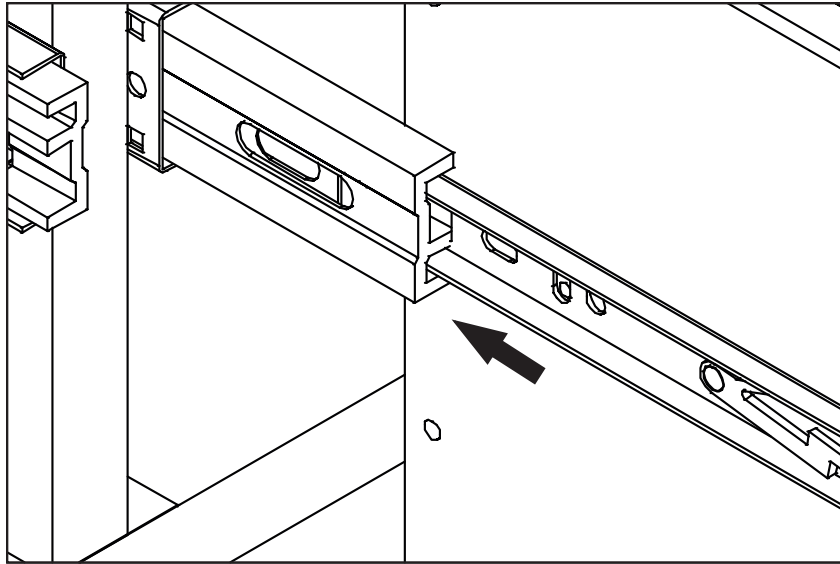


Para retirar parte da corrediça - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplique para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corrediça. Segue exemplo:

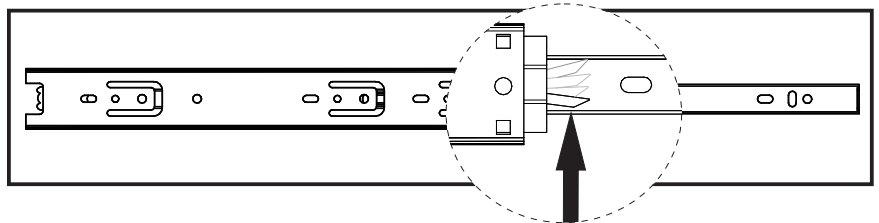

PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corrediças fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (dois) 2 parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.

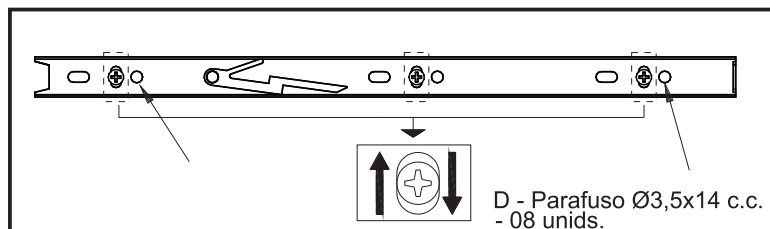

Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (dois) parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho.

