



JCM
movelaria

Barzinho Empório

Empório Bar Cabinet

Bar Empório




Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.


AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CAILHA 6x30	(A)	6x30 DOWEL	(A)	CLAVIJA 6x30	(A)		32
DOBRADIÇA RETA 26mm	(B)	26mm FULL OVERLAY HINGE	(B)	BISAGRA RECTA 26mm	(B)		04
CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(C)	5mm HINGLE MOUNTING PLATE	(C)	BASE DE BISAGRA 5 mm	(C)		04
PARAFUSO 3,5x14	(D)	3.5x14 SCREW	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		16
PARAFUSO 4x20	(E)	4x20 SCREW	(E)	TORNILLO 4x20	(E)		16
PARAFUSO 5x40	(F)	5x40 SCREW	(F)	TORNILLO 5x40	(F)		12
PREGO 8x8 C/C	(G)	8x8 NAIL	(G)	CLAVO 8x8	(G)		30

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

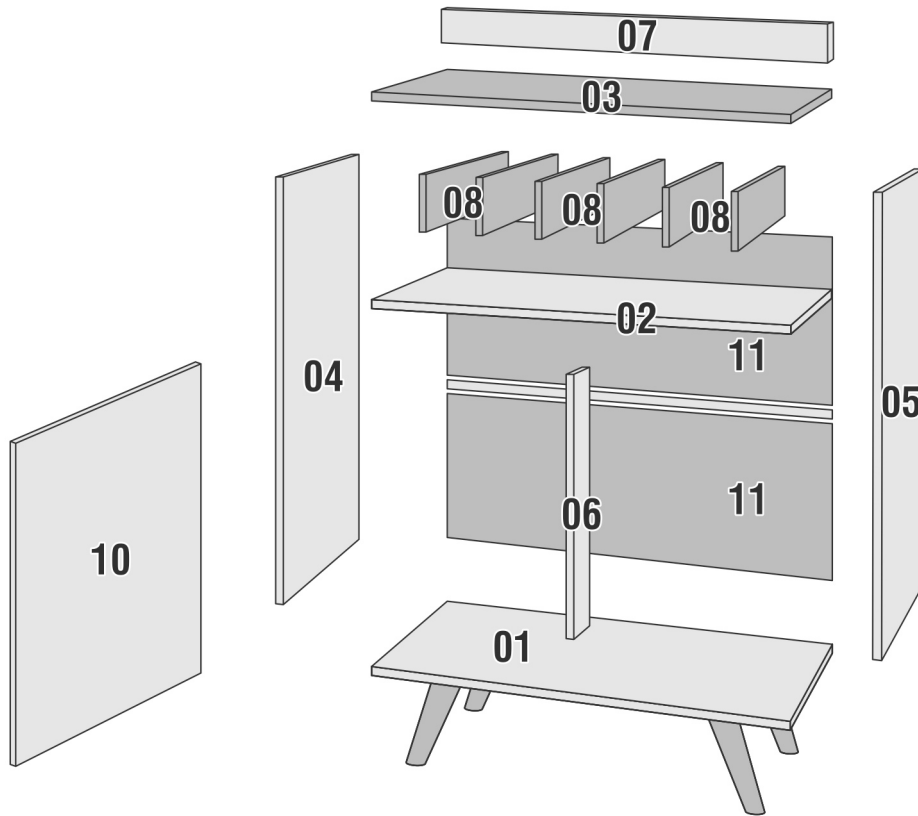

01

Base
Bottom
Base

1Pc



02

Prateleira Central
Middle Shelf
Estante Central

1Pc



03

Tampo
Top
Tapa

1Pc



04

Lateral Esquerda
Left Side
Lateral Izquierdo

1Pc



10

Porta
Door
Puerta


2Pcs



05

Lateral Direita
Right Side
Lateral Derecho

1Pc

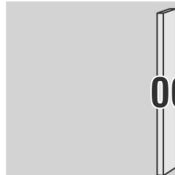

06

Batente Porta
Door Stopper
Batente de Puerta

1Pc



07

Acabamento Superior
Top Rail
Barra Superior


1Pc



08

Divisão Adega
Wine Rack Dividers
Divisiones de la Bodega

6Pcs

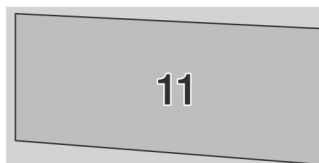

11

Costas
Back
Trasera

2Pcs



Perfil H
H-Profile
Perfil H


1Pc



Pés
Foot
Pata


4Pcs

- Passo 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 1. PARAFUSE A PEÇA 5 NA PEÇA 1 E 2 COM PARAFUSO 5x40 (F).
- Step 01** START THE ASSEMBLY FROM PART 1. FASTEN PART 5 TO PARTS 1 AND 2 WITH 5x40 SCREWS (F).
- Paso 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 1. FIJE LA PARTE 5 A LAS PARTES 1 Y 2 CON TORNILLOS 5x40 (F).

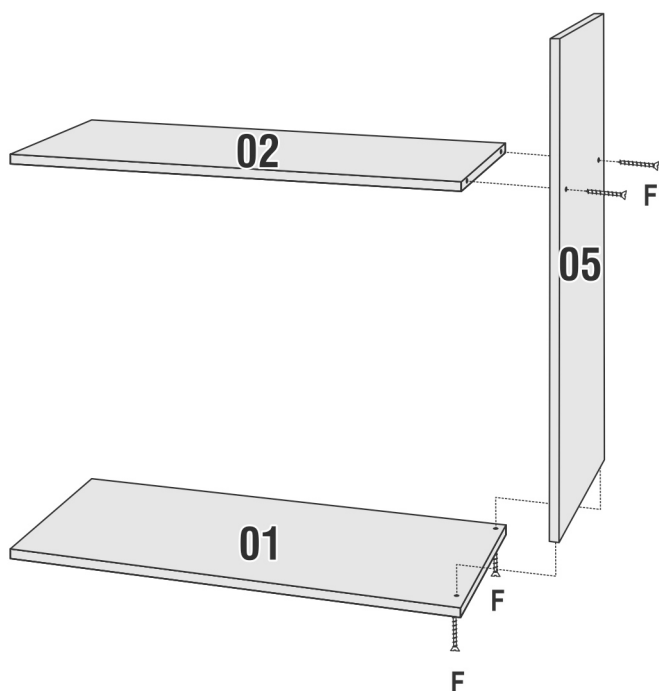


VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

- Passo 02 ENCAIXE A PEÇA 6 NAS PEÇAS 1 E 2 COM CAVILHA 6x30 (A), E AS PEÇAS 8 NA PEÇA 2 COM CAVILHA 6x30 (A).
- Step 02** FASTEN PART 6 TO PARTS 1 AND 2 WITH 6x30 DOWEL (A), AND FASTEN PARTS 8 TO PART 2 WITH 6x30 DOWEL (A).
- Paso 02 FIJE LA PARTE 6 A LAS PARTES 1 Y 2 CON CLAVIJA 6x30 (A), Y LAS PARTES 8 A LA PARTE 2 CON CLAVIJAS 6x30 (A).

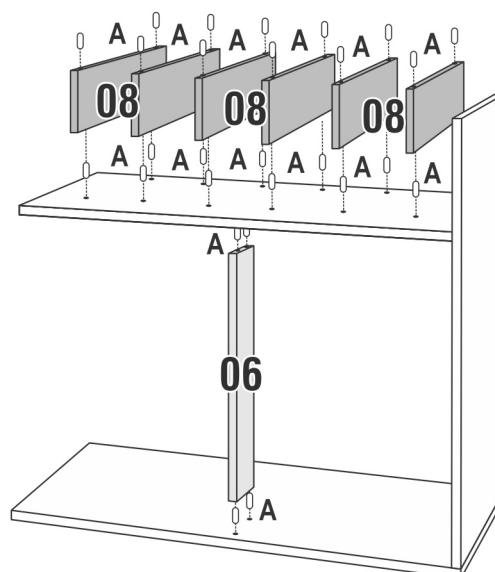


VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

- Passo 03 ENCAIXE A PEÇA 3 NA PEÇAS 8 COM CAVILHA 6x30 (A) E PARAFUSE-A NA PEÇA 5 COM PARAFUSO 5x40 (F).
- Step 03** FASTEN PART 3 TO PARTS 8 WITH 6x30 DOWEL (A), AND TO PART 5 WITH 5x40 SCREWS (F).
- Paso 03 FIJE LA PARTE 3 A LAS PARTES 8 CON CLAVIJAS 6x30 (A) Y LA PARTE 5 CON TORNILLO 5x40 (F).

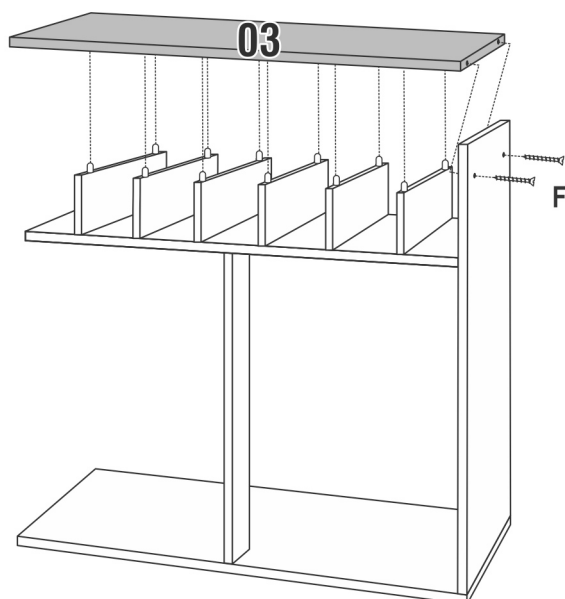

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

- Passo 04 ENCAIXE A PEÇA 7 NA PEÇA 5 COM CAVILHA 6x30 (A).
- Step 04** FASTEN PART 7 TO PART 5 WITH 6x30 DOWELS (A).
- Paso 04 FIJE LA PARTE 7 A LA PARTE 5 CON CLAVIJAS 6x30 (A).

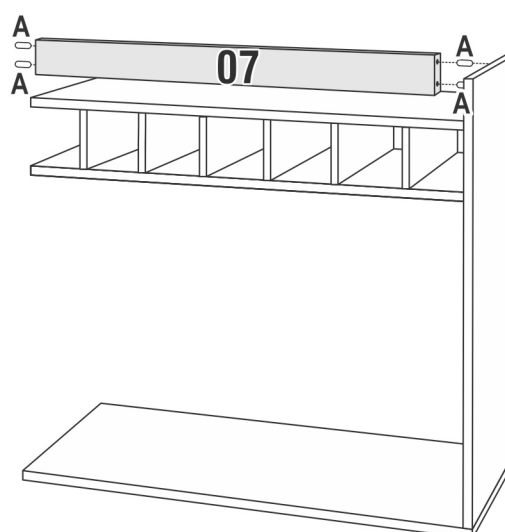



VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 05 ENCAIXE A PEÇA 4 NA PEÇA 7 COM CAVILHA 6x30 (A), E PARAFUSE-A NAS PEÇAS 1, 2 E 3 COM PARAFUSO 5x40 (F).

Step 05 FASTEN PART 4 TO PART 7 WITH 6x30 DOWELS (A), AND FASTEN IT TO PARTS 1, 2, AND 3 WITH 5x40 SCREWS (F).

Paso 05 FIJE LA PARTE 4 A LA PARTE 7 CON CLAVIJAS 6x30 (A), Y FÍJELA A LAS PARTES 1, 2 Y 3 CON TORNILLOS 5x40 (F).

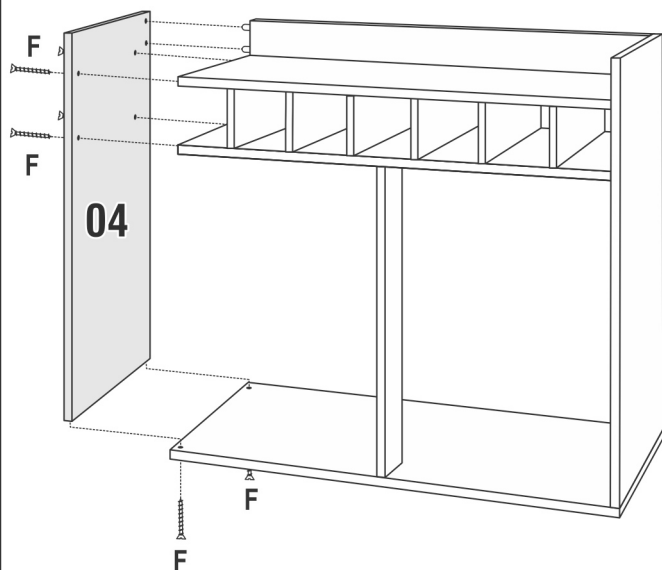


F = 6 

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 06 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (G).

Step 06 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (G).

Paso 06 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (G).

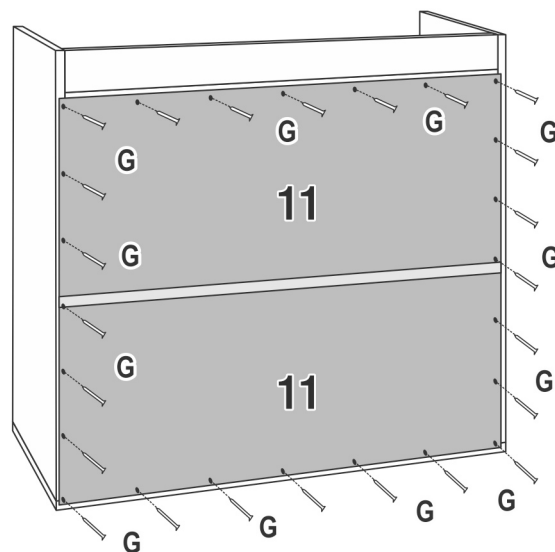


G = 30 


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

Passo 07 MONTE AS PORTAS NAS PEÇAS 4 E 5 COM SUAS RESPECTIVAS FERRAGENS.

Step 07 FASTEN THE DOORS TO PARTS 4 AND 5 WITH THEIR HARDWARE.

Paso 07 FIJE LAS PUERTAS A LAS PARTES 4 Y 5 CON SUS HERRAJES.

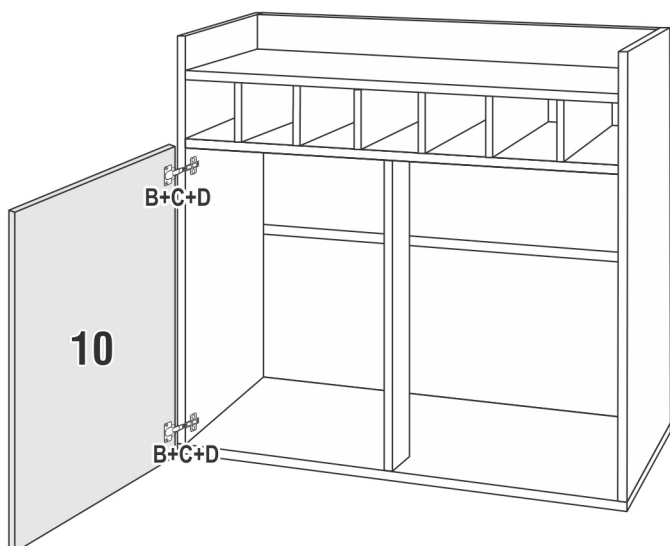

B = 4 

C = 4 


D = 16 

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

Passo 08 PARAFUSE OS PÉS COM PARAFUSO 4x20 (E), CONFORME O DESENHO.

Step 08 FASTEN THE FEET WITH 4x20 SCREWS (E), ACCORDING TO THE PICTURE.

Paso 08 FIJE LAS PATAS CON TORNILLOS 4x20 (E), SEGÚN EL DISEÑO.

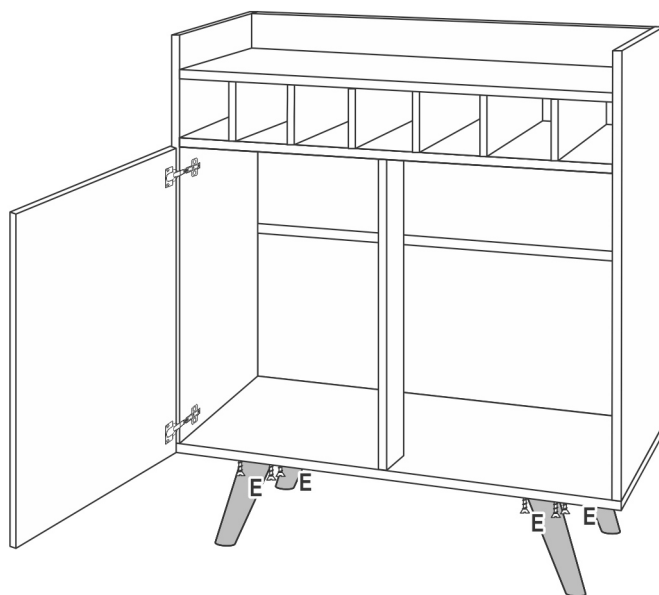

E = 16 

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL