



JCM
movelaria

Aparador Leal Leal Console Table Consola Leal






Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.








AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CANTONEIRA 4 FUROS	(A)	4-HOLE ANGLE BRACKET	(A)	REFUERZO DE ÁNGULO 4 AGUJEROS	(A)		12
CAVILHA 6x30	(B)	6x30 DOWEL	(B)	CLAVIJA 6x30	(B)		12
PARAFUSO 3,5x14	(C)	3.5x14 SCREW	(C)	TORNILLO 3,5x14	(C)		56
PARAFUSO 3,5x35 FLANG.	(D)	3.5x35 FLANGE SCREW	(D)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x35	(D)		08
PARAFUSO CORREDIÇA 6x8	(E)	6x8 SCREW	(E)	TORNILLO 6x8	(E)		08
PARAFUSO 7x60	(F)	7x60 SCREW	(F)	TORNILLO 7x60	(F)		04
PARAFUSO 5x40	(G)	5x40 SCREW	(G)	TORNILLO 5x40	(G)		04
PARAFUSO 5x50	(H)	5x50 SCREW	(H)	TORNILLO 5x50	(H)		06
PARAFUSO MINIFIX	(I)	MINIFIX BOLT	(I)	PERNO MINIFIX	(I)		06
PREGO 8x8 C/C	(J)	8x8 NAIL	(J)	CLAVO 8x8	(J)		30
PUXADOR	(K)	HANDLE	(K)	TIRADOR	(K)		02
TAMBOR MINIFIX	(L)	MINIFIX CAM	(L)	CAJA DEL MINIFIX	(L)		06
PARAFUSO 4x25	(M)	4x25 SCREW	(M)	TORNILLO 4x25	(M)		04

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES

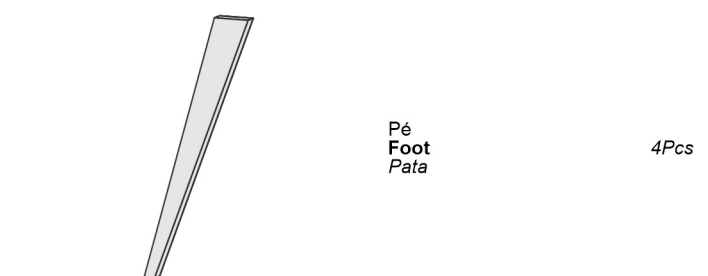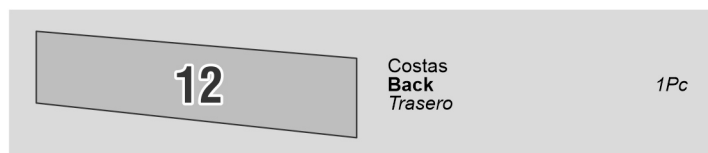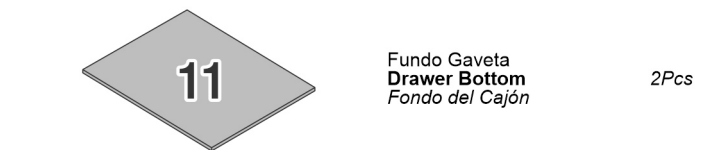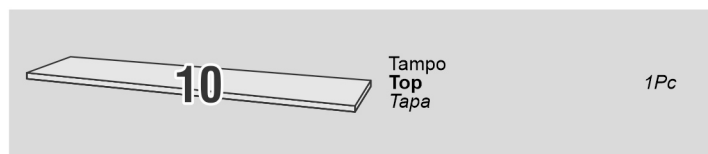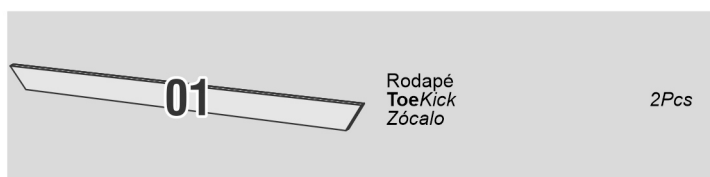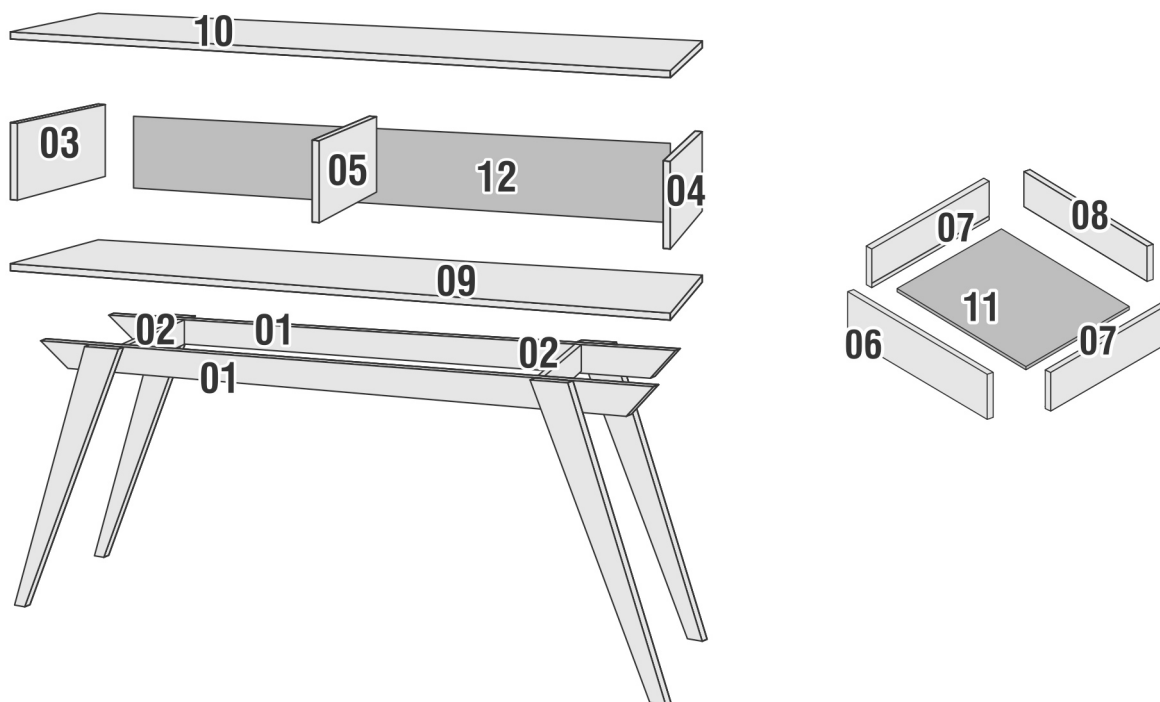


Passo 01 PARAFUSE AS CORREDIÇAS COM PARAFUSO 6x8 (E).
Step 01 FASTEN THE SLIDES WITH 6x8 SCREWS (E).
 Paso 01 FIJE LAS CORREDERAS CON TORNILLOS 6x8 (E).




E = 8 


Passo 02 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 10. ENCAIXE AS PEÇAS 3, 4 E 5 NA PEÇA 10 COM MINIFIX (I+L).
Step 02 START THE ASSEMBLY FROM PART 10. FASTEN PARTS 3, 4, AND 5 TO PART 10 WITH MINIFIX (I+L).
 Paso 02 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 10. FIJE LAS PARTES 3, 4 Y 5 A LA PARTE 10 CON MINIFIX (I+L).

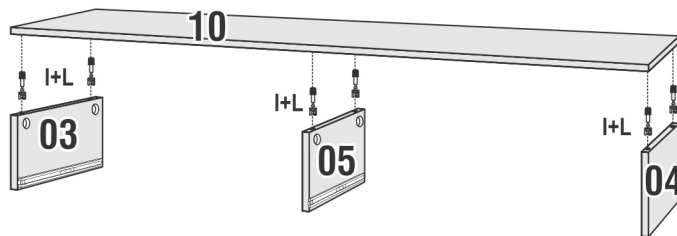


I = 6  L = 6 


Passo 03 PARAFUSE OS PÉS NA PEÇA 9 COM PARAFUSO 7x60 (F).
Step 03 FASTEN THE FEET TO PART 9 WITH 7x60 BOLTS (F).
 Paso 03 FIJE LAS PATAS A LA PARTE 9 CON PERNOS 7x60 (F).

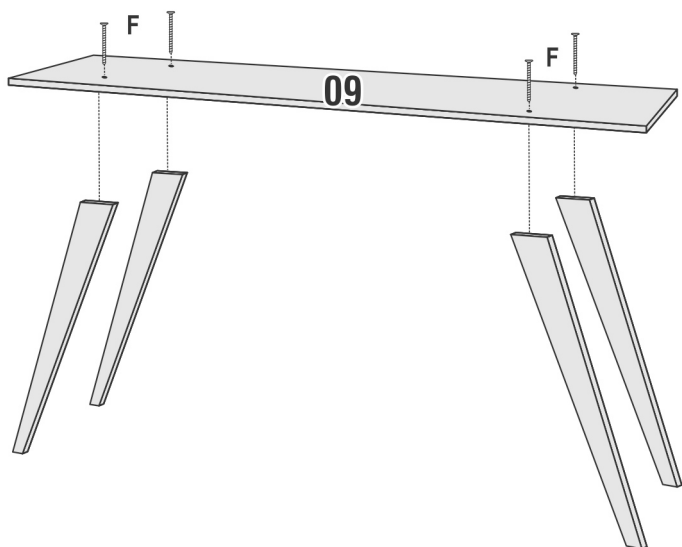


F = 4 

Passo 04 PARAFUSE A PEÇA 9 NAS PEÇAS 3, 4 E 5 COM PARAFUSO 5x40 (H).
Step 04 FASTEN PART 9 TO PARTS 3, 4, AND 5 WITH 5x40 SCREWS (H).
 Paso 04 FIJE LA PARTE 9 A LAS PARTES 3, 4 Y 5 CON TORNILLOS 5x40 (H).

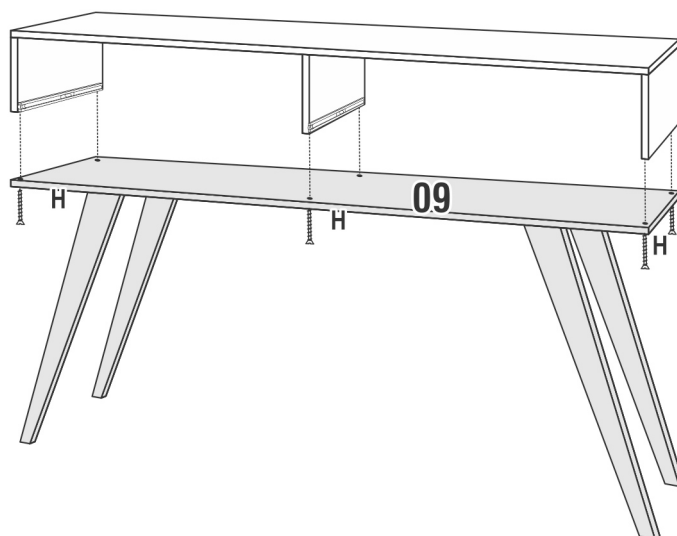


H = 6 

Passo 05 FAÇA A MONTAGEM DOS PÉS CONFORME A IMAGEM COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 05 USE THE HARDWARE TO FASTEN THE FEET, ACCORDING TO THE PICTURE.
 Paso 05 UTILICE LOS HERRAJES PARA FIJAR LAS PATAS, SEGÚN EL DISEÑO.

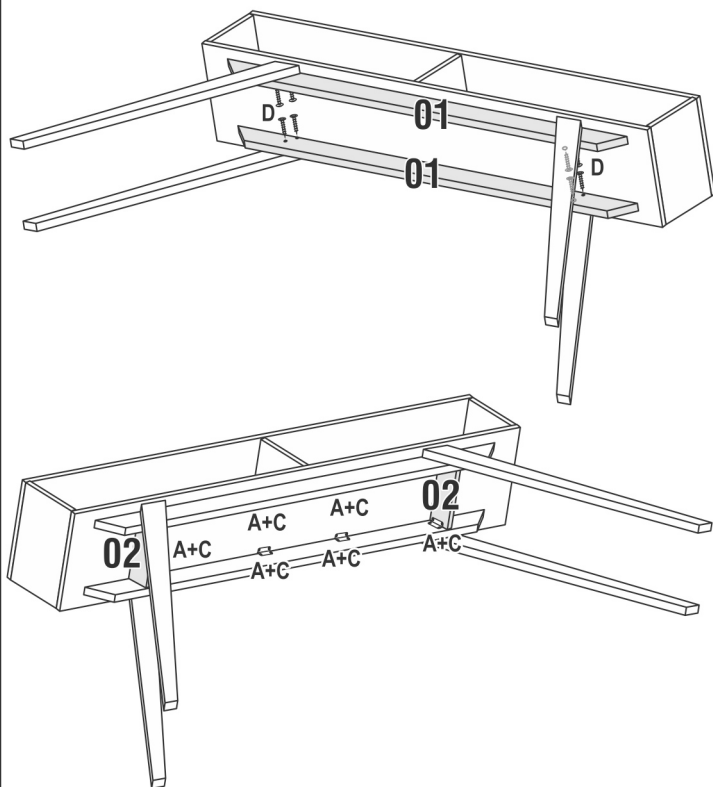


A = 8  C = 32  D = 8 


Passo 06 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 C/C (J).
Step 06 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (J).
 Paso 06 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (J).

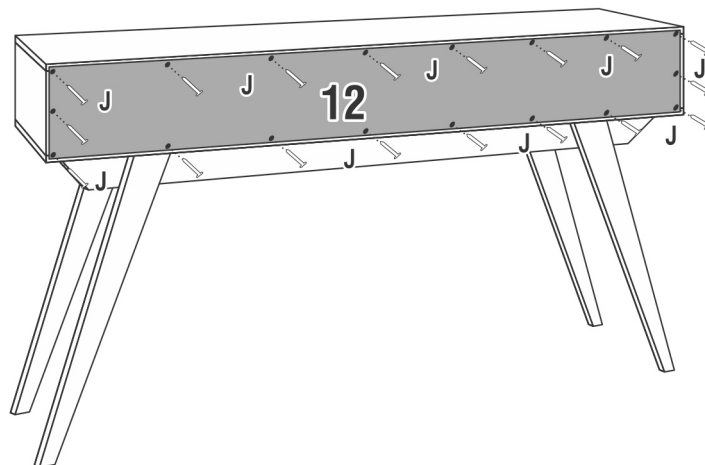

J = 22 

Passo 07 FAÇA A MONTAGEM DAS GAVETAS CONFORME DESENHO E SUAS RESPECTIVAS FERRAGENS.
Step 07 USE THE HARDWARE TO ASSEMBLE THE DRAWERS, ACCORDING TO THE PICTURE.
 Paso 07 UTILICE LOS HERRAJES PARA MONTAR LOS CAJONES, SEGÚN EL DISEÑO.

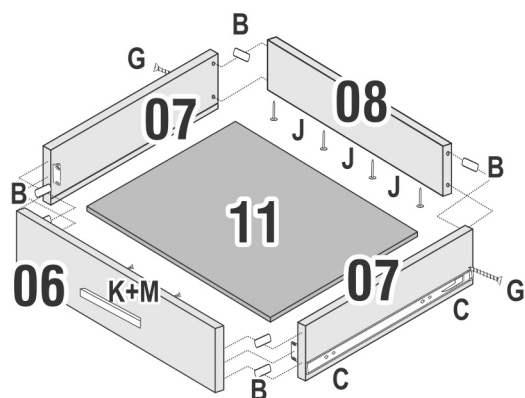

A = 4  B = 12  C = 24 
 G = 4  J = 8 
 K = 2  M = 4 

Passo 08 PRODUTO MONTADO.
Step 08 PRODUCT ASSEMBLED.
 Paso 08 PRODUCTO MONTADO.

