


Acessórios para Montagem

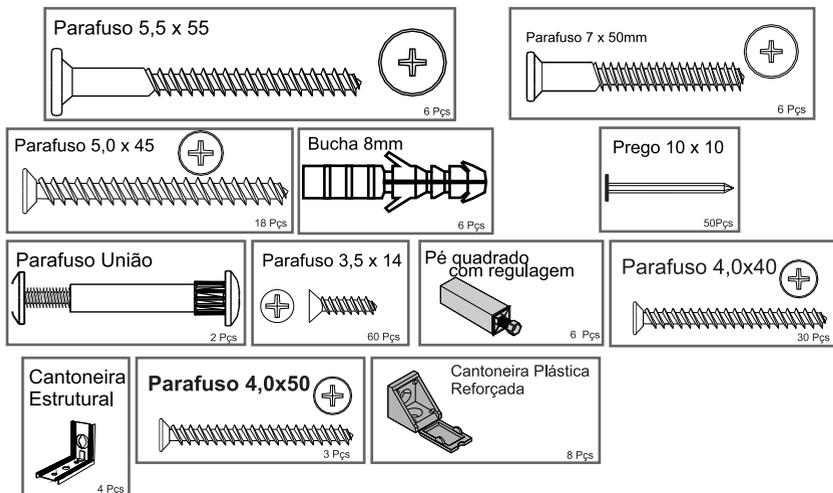

Relatório de Componentes

SEQ.	CODIGO	DESCRICAO	QTDE
01	CM-3738.60	BASE	1
02	CM-0013.60	LATERAL ESQUERDA	1
03	CM-1616.60	DIVISORIA ESQUERDA	1
04	CM-4426.60	PRATELEIRA	1
05	CM-0894.60	LATERAL DIREITA	1
06	CM-2376.60	MONTANTE TRASEIRO	2
07	AC-2378.60	SARRAFO DAS GAVETAS	2
08	DT-4241	FUNDO	1
09	DI-4231.12	FUNDO PINTADO	2
10	CM-6260.60	FRENTE DE GAVETA	4
11	AP-8262.44	LATERAL DE GAVETA	8
12	AP-8263.44	TRASEIRO DE GAVETA	4
13	DP-4232.44	FUNDO GAVETA BRANCO	4
14	CM-5534.60	PORTA	2
15	CM-2228.60	SARRAFO	1
16	CM-3741.60	TAMPO	1

ATENÇÃO

FIXAR O PRODUTO NA PAREDE ANTES DO USO.



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET



CZNH GBNT 2P 4G P/ PIA

Dimensões do Produto

Altura c/ pé: 965mm
 Frente: 1200mm
 Prof. Total: 515mm

LINHA CONFORT

Instruções Gerais:

REVISÃO 04 - 27/06/2022

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5190.60/64/65



CÓPIA CONTROLADA

1

Antes de montar o produto
fixar as corredeiras e Cantoneiras
nas laterais e na divisória


COZINHA GABINETE 2 PORTAS 4 GAVETAS P/ PIA

06.5190

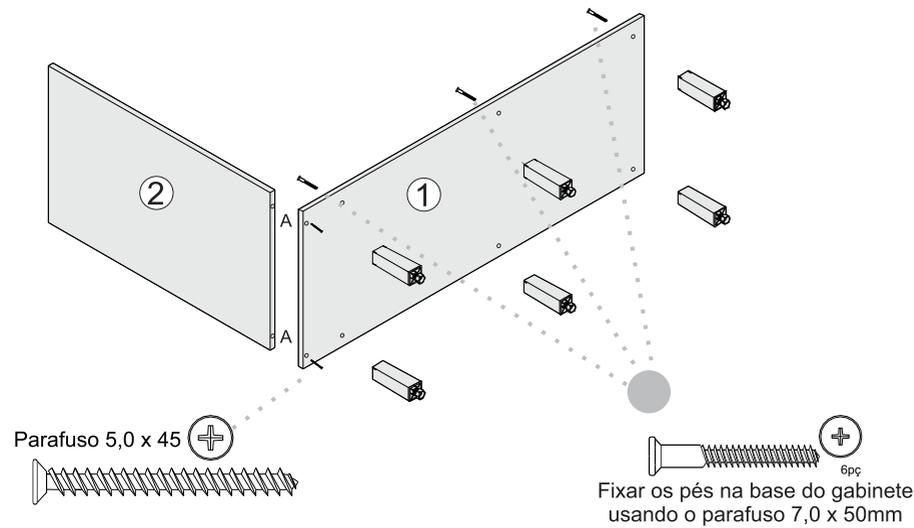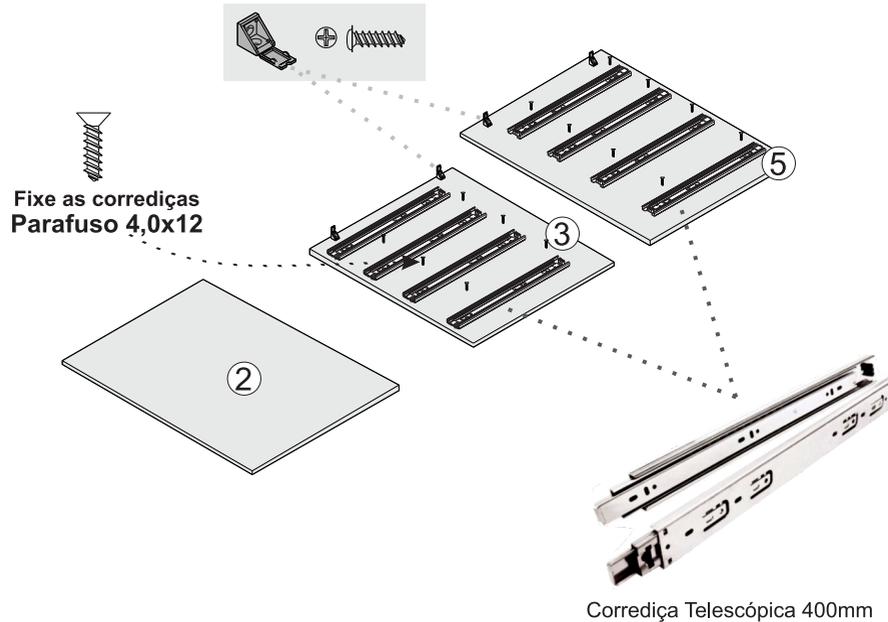


2

3

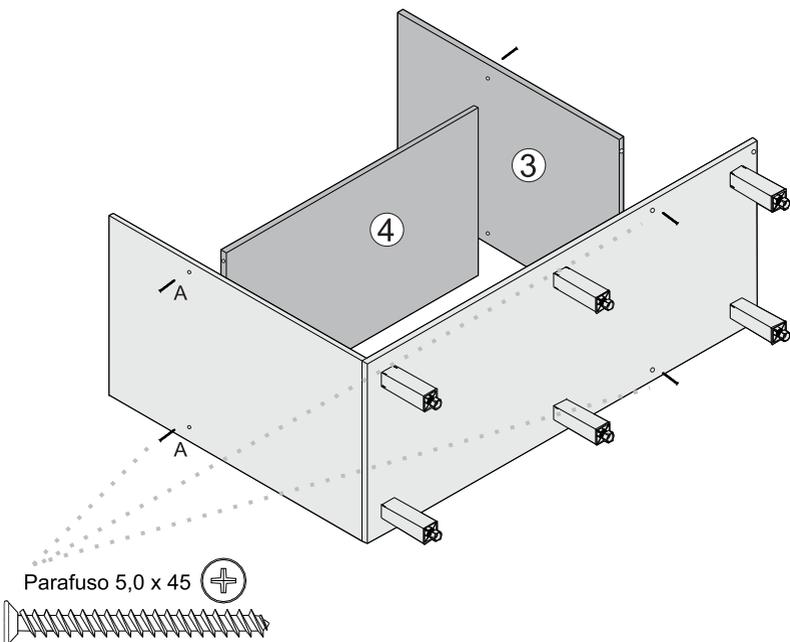

Fixar a peça 6 e 7 na divisória com a cantoneira metálica
e com o parafuso 3,5 x 12mm

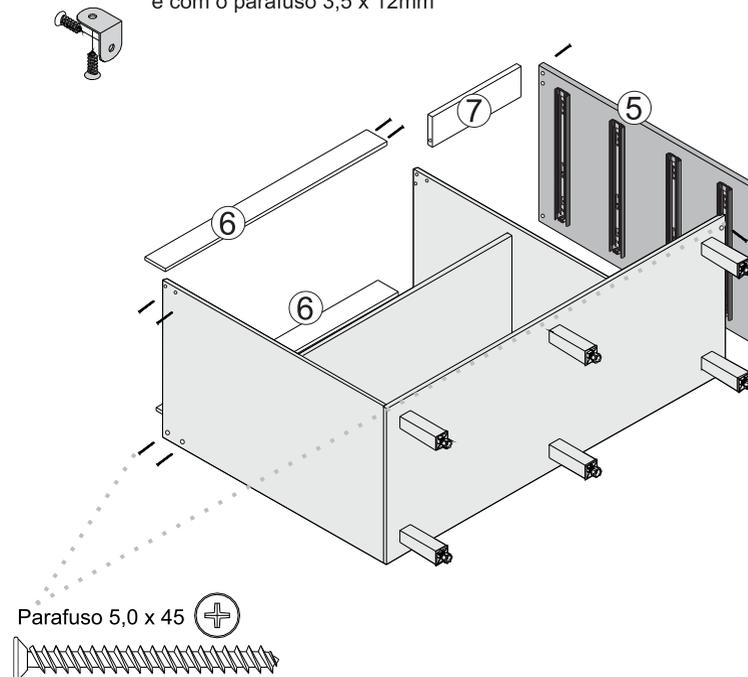


4

5


Montagem Fundos

COZINHA GABINETE 2 PORTAS 4 GAVETAS P/ PIA

06.5190

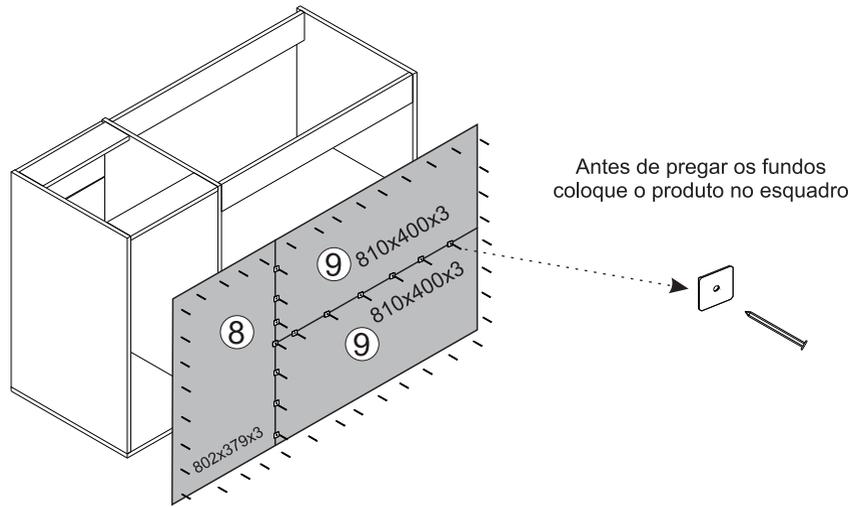

Montagem das Gavetas

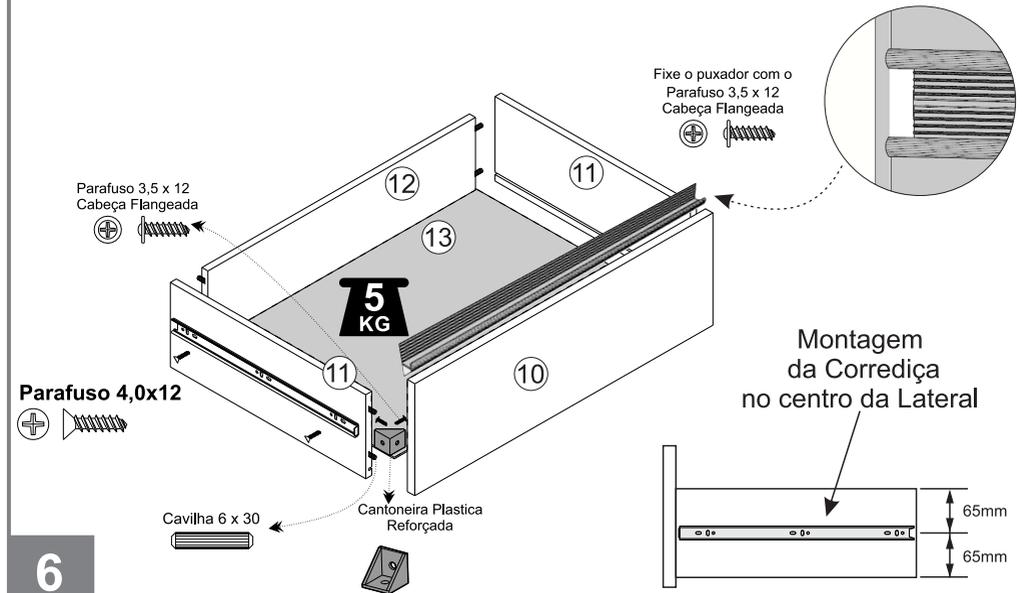


6

7


Montagem das Portas

Fixar as dobradiças de 35mm usando o parafuso 3,5 x 14mm

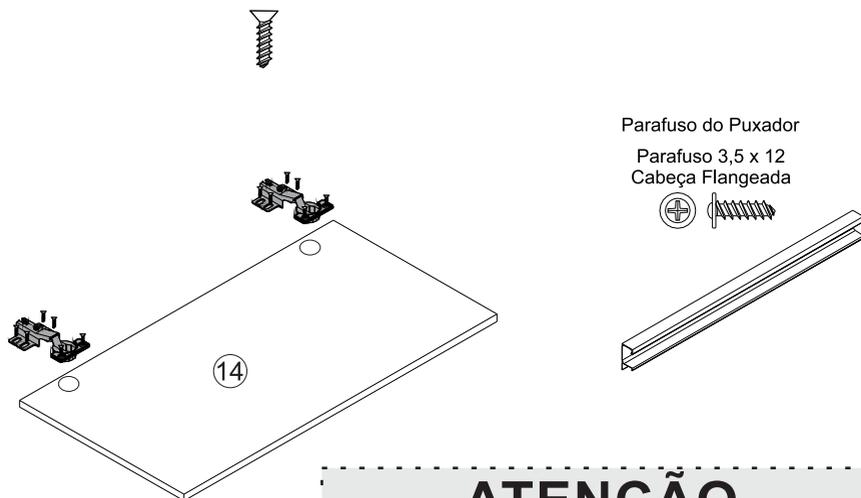


ATENÇÃO
FIXAR O PRODUTO NA PAREDE ANTES DO USO.

Produto montado sem o Tampo


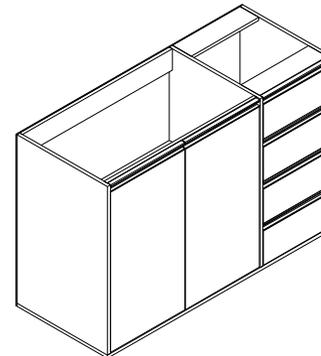


Produto montado com o Tampo

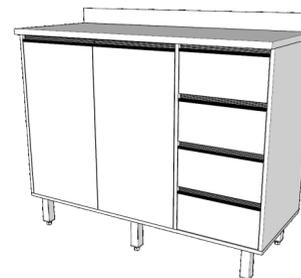

Montagem do Tampo

Fixar o sarrafo no tampo com o parafuso 4 x 50mm

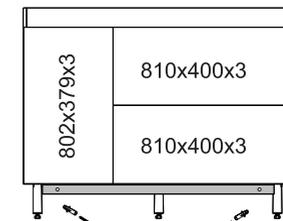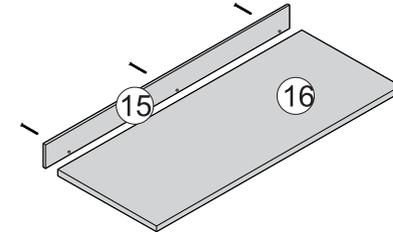

Para fixar o produto na parede use o sarrafo de apoio com o parafuso 5,5 x 55 e com bucha de 8mm

8