




JCM
movelaria

Buffet Carícia Caricia Sideboard Bufetera Caricia

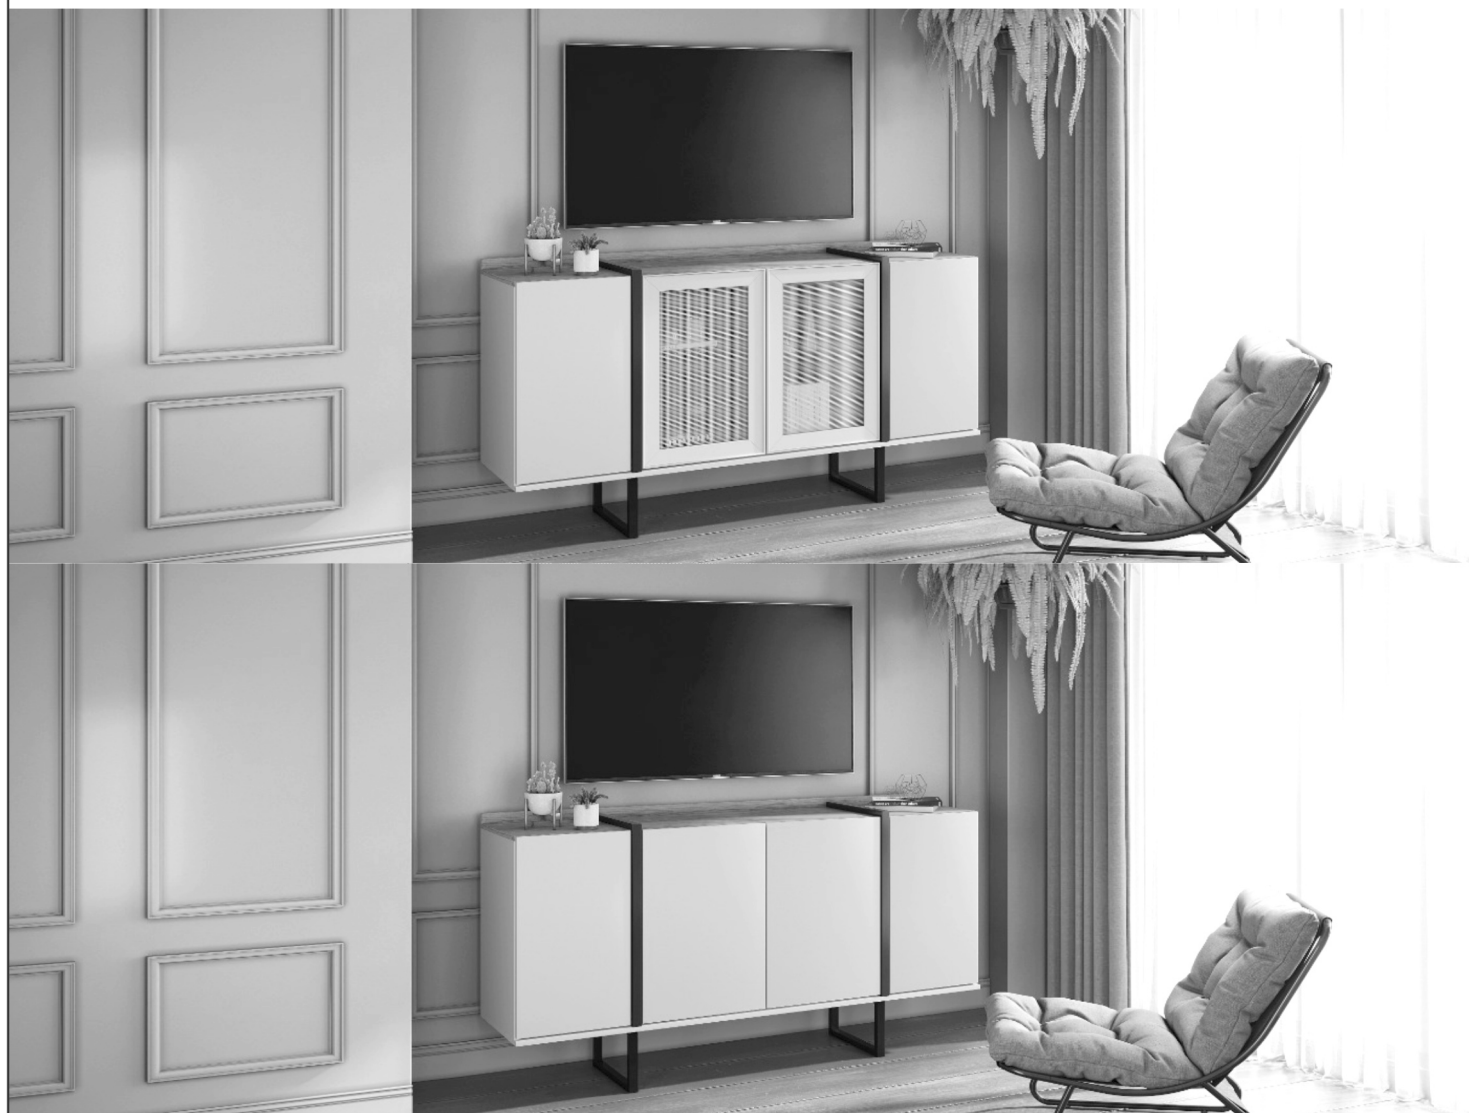

Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.






Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.

Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(A)	5mm HINGE MOUNTING PLATE	(A)	BASE DE BISAGRA 5mm	(A)		08
CAVILHA 8x30	(B)	8x30 DOWEL	(B)	CLAVIJA 8x30	(B)		02
DOBRADIÇA 26mm	(C)	26mm HINGE	(C)	BISAGRA ACODADA 26mm	(C)		08
PARAFUSO 3,5x14	(D)	3.5x14 SCREW	(D)	TORNILLO 3,5x14	(D)		32
PARAFUSO 3,5x30 FLANG.	(E)	3.5x30 FLANGE SCREW	(E)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x30	(E)		10
PARAFUSO 5x40	(F)	5x40 SCREW	(F)	TORNILLO 5x40	(F)		08
PARAFUSO MINIFIX	(G)	MINIFIX BOLT	(G)	PERNO MINIFIX	(G)		08
PINO SUPORTE PRATELEIRA	(H)	SHEF SUPPORTS	(H)	SUORTES ESTANTES	(H)		04
PREGO 8x8 C/C	(I)	8x8 NAIL	(I)	CLAVO 8x8	(I)		35
SACHE DE COLA	(J)	GLUE SACHET	(J)	BOLSITA DE PEGAMENTO	(J)		01
TAMBOR MINIFIX	(K)	MINIFIX CAM	(K)	CAJA DEL MINIFIX	(K)		08
PARAFUSO 3,5x16	(L)	3.5x16 SCREW	(L)	TORNILLO 3,5x16	(L)		08


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

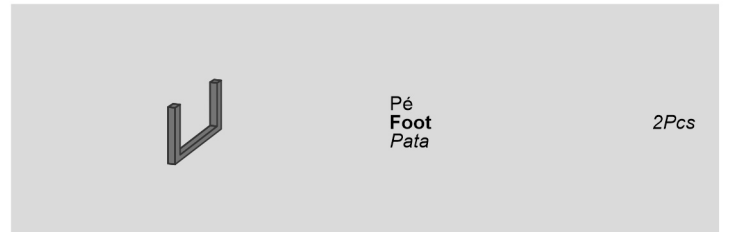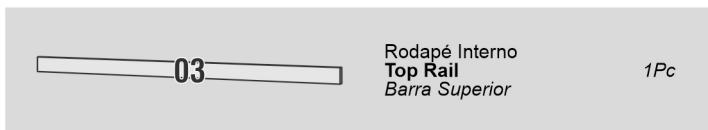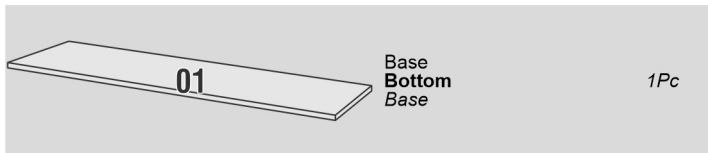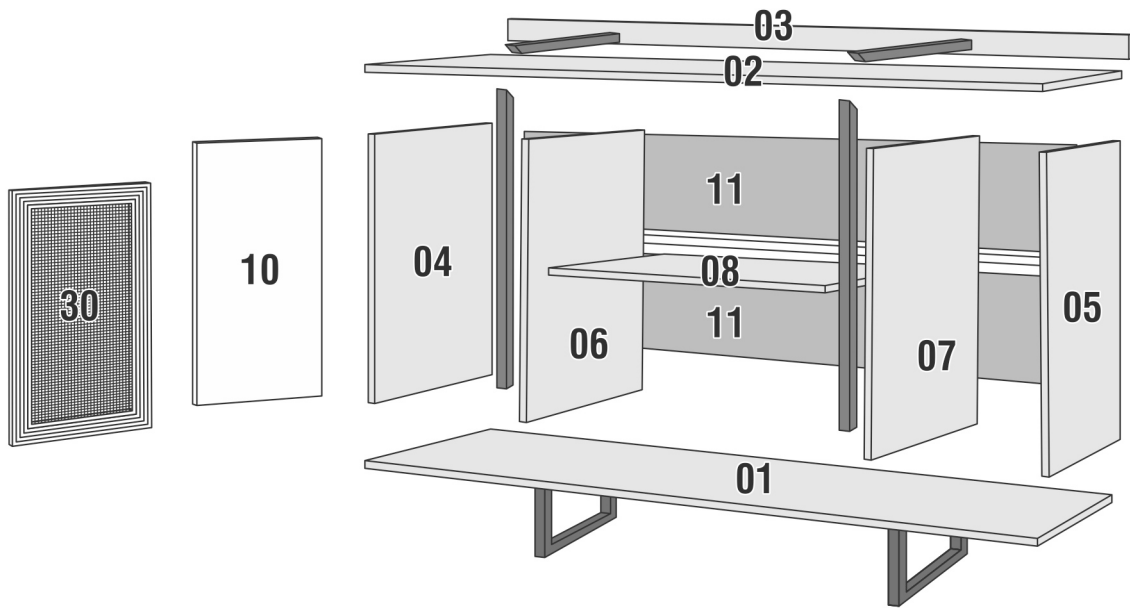

Passo 01 ATENÇÃO: ANTES DE EFETUAR A MONTAGEM DO PRODUTO, FAÇA O ENCAIXE DO ACESSÓRIO EM DESTAQUE (MOLDURAS) COM CAVILHA 8x30 (B) E COLA (J) E DEIXE SECAR.

Step 01 NOTICE: BEFORE ASSEMBLING THE PRODUCT, ATTACH BOTH SMALLER AND BIGGER FRAMES WITH 8x30 DOWELS (B) AND GLUE (J), AND LET THEM DRY.

Paso 01 ATENCIÓN: ANTES DE MONTAR EL PRODUCTO, FIJE LAS MOLDURAS PEQUEÑAS Y GRANDES CON CLAVIJA 8x30 (B) Y PEGAMENTO (J). Y ESPERE A QUE SEQUEN.

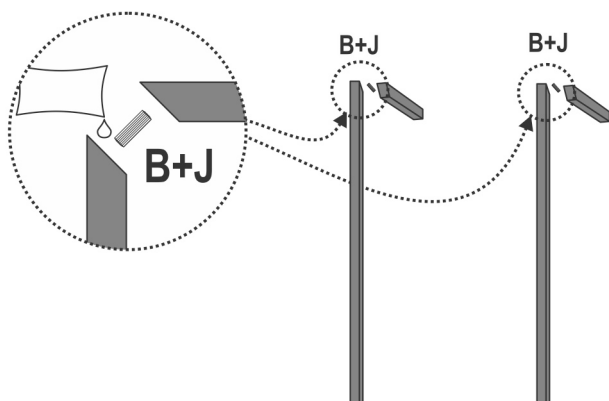


B = 02

J = 01

Passo 02 IDENTIFIQUE AS PEÇAS JÁ COLOCANDO OS SEUS ACESSÓRIOS. COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 2. ENCAIXE AS PEÇAS 4, 5, 6 E 7 NA PEÇA 2 COM MINIFIX (G+K).

Step 02 IDENTIFY THE PARTS AND INSERT THEIR HARDWARE. START THE ASSEMBLY FROM PART 3. FASTEN PARTS 4, 5, 6, AND 7 TO PART 2 WITH MINIFIX (G+K).

Paso 02 IDENTIFIQUE LAS PARTES Y PONGA SUS HERRAJES. EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 2. FIJE LAS PARTES 4, 5, 6 Y 7 A LA PARTE 2 CON MINIFIX (G+K).

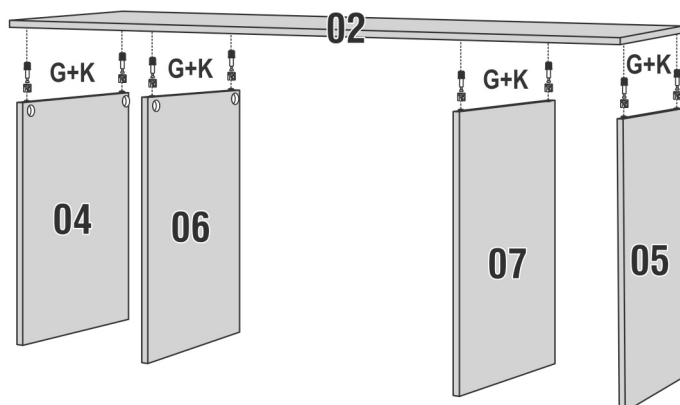


G = 08

K = 08

Passo 03 PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 4, 5, 6 E 7 COM PARAFUSO 5x40 (F). EM SEGUIDA, PARAFUSE OS PÉS COM PARAFUSO 3,5x16 (L) CONFORME DESENHO ABAIXO.

Step 03 FASTEN PART 1 TO PARTS 4, 5, 6, AND 7 WITH 5x40 SCREW (F). THEN FASTEN THE FEET WITH 3.5x16 SCREW (L), ACCORDING TO PICTURE BELOW.

Paso 03 FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 4, 5, 6 Y 7 CON TORNILLO 5x40 (F). DESPUÉS FIJE LAS PATAS CON TORNILLO 3,5x16 (L), SEGÚN EL DISEÑO ABAJO.

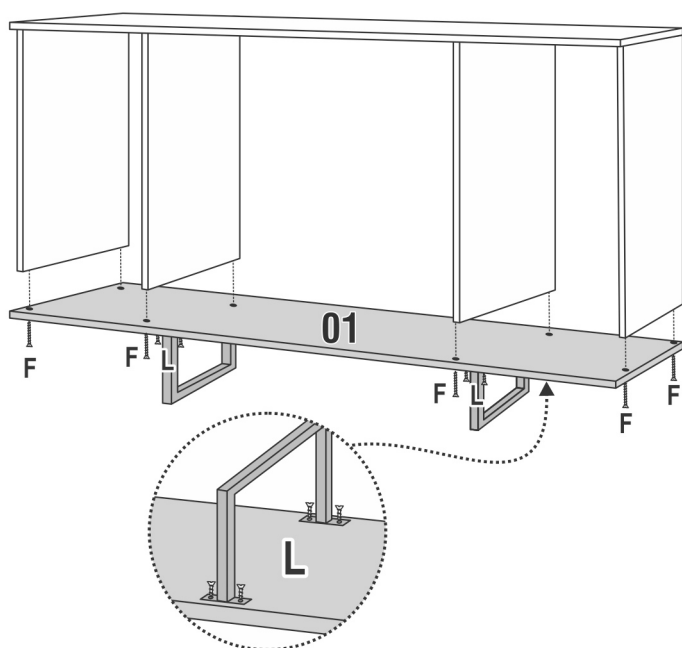


F = 08

L = 08

Passo 04 PARAFUSE A PEÇA 3 NA PEÇA 2 COM PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO (E).

Step 04 FASTEN PART 3 TO PART 2 WITH 3.5x30 FLANGE SCREW (E).

Paso 04 FIJE LA PARTE 3 A LA PARTE 2 CON TORNILLO FLANGE 3,5x30 (E).

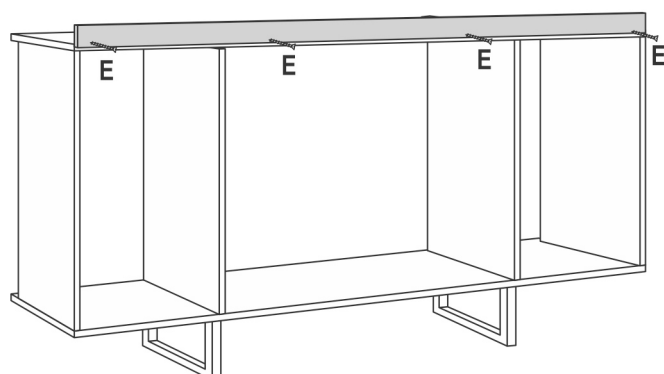


E = 04

Passo 05 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (I).

Step 05 FASTEN THE BACK WITH 8x8 NAILS (I).

Paso 05 FIJE LA TRASERA CON CLAVOS 8x8 (I).

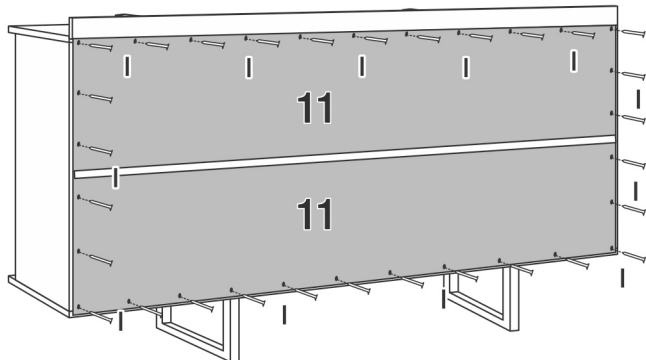


I = 35 

Passo 06 PARAFUSE AS MOLDURAS NAS PEÇAS 1 E 3 COM PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO (E), CONFORME DESENHO.

Step 06 FASTEN THE FRAMES TO PARTS 1 AND 3 WITH 3.5x30 FLANGE SCREW (E), ACCORDING TO THE PICTURE.

Paso 06 FIJE LAS MOLDURAS A LAS PARTES 1 Y 3 CON TORNILLO FLANGE 3,5x30 (E), SEGÚN EL DISEÑO.

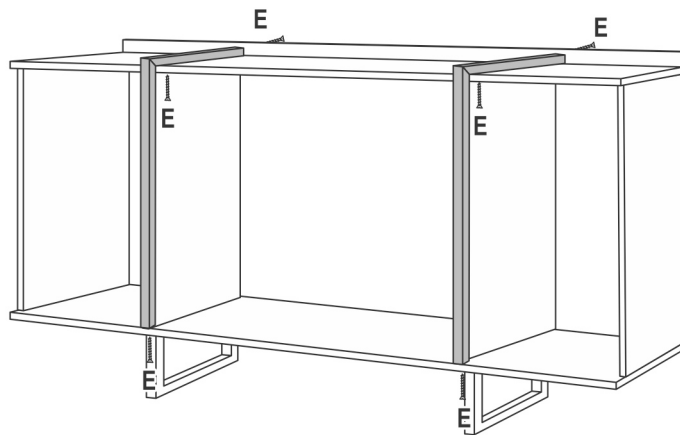


E = 06 

Passo 07 ENCAIXE A PEÇA 8 NAS PEÇAS 6 E 7 COM PINO SUPORTE PRATELEIRA (H).

Step 07 INSERT PART 8 BETWEEN PARTS 6 AND 7 WITH SHELF SUPPORT (H).

Paso 07 ENCAJE LA PARTE 8 ENTRE LAS PARTES 6 Y 7 CON SOPORTE DE ESTANTE (H).

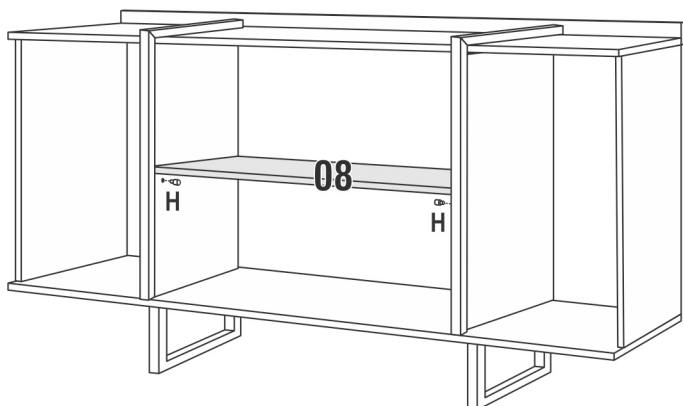


H = 04 

Passo 08 MONTE E FIXE AS PEÇAS 10 E 30 NAS PEÇAS 4, 5, 6 E 7 CONFORME DESENHOS.

Step 08 FASTEN THE DOORS 10 AND 30 TO PARTS 4, 5, 6, AND 7, ACCORDING TO THE PICTURE.

Paso 08 FIJE LAS PUERTAS 10 Y 30 A LAS PARTES 4, 5, 6 Y 7, SEGÚN EL DISEÑO.

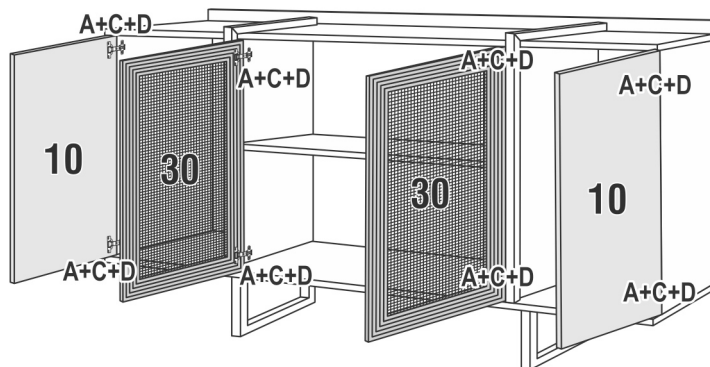

A = 08 

C = 08 

D = 32 