






Relatório de Componentes

Í	Q	B	DESCRIÇÃO	QTD	VLM
1	AP-3729		Base	1	
2	BF-0856		Lateral Esquerda	1	
3	AP-4405		Prateleira	1	
4	BF-1528		Divisória Esquerda do Gaveteiro	1	
5	BF-0860		Lateral Direita	1	
6	AC-1527		Montante	1	
7	AC-1527		Montante	1	
8	DP-2920		Fundo do produto	2	
9	BF-8091		Lateral de Gaveta	4	
10	AP-8202		Traseiro de Gaveta	2	
11	BL-6223		Frente de gaveta	2	
12	DP-4221		Fundo de Gaveta	3	
13	BF-8206		Lateral de Gavetão	2	
14	AP-8201		Traseiro de Gavetão	1	
15	BL-6227		Frente do Gavetão	1	
16	BL-5466		Porta	2	
17	PC-3508		Tampo	1	
18	PC-2228		Sarrafo do Tampo	1	
19	AC-2136		Travessa	1	

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A Parafuso 5,0 x 45  14Pçs	B Parafuso 3,5 x 12  51Pçs	C  Punador de alumínio 370mm 5 Pçs  Punador de alumínio 170mm 1 Pçs	D Pregos 10 x 10  60Pçs
E Perfil Plástico 1177mm  1Pç	F Corrediça Telescópica  4 Pares	G Cola  2Pç	H Cavilha 6 x 30  24Pçs
I Cantoneira Plástica  16Pçs	J Parafuso 7,0x50  6 Pçs	L Bucha 8mm  4 Pçs	M  4 Pçs
N Pé Regulável  6 Pçs	O Calço 5mm  4 Pçs	P Parafuso 5,0x25  42 Pçs	Q Parafuso 3,5x12 cabeça Flangeada  42 Pçs
N Parafuso 4,0 x 50  3Pçs	O Cantoneira Estrutural  2pç	P Parafuso 5,5x55  4pçs	Q Parafuso União 30mm  2pç



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET

Padrões disponíveis:


44 - Branco liso

Dimensões do Produto

Altura: 845mm

Frente: 1200mm

Prof. Total: 440mm

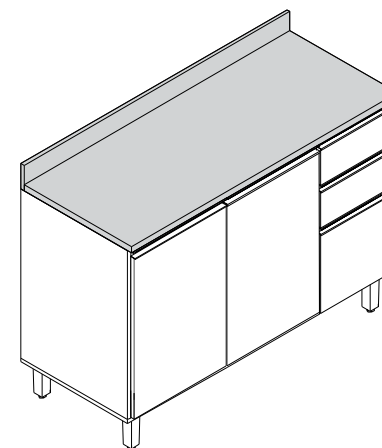

GABINETE 2P 3G TOP CLASS


Instruções Gerais:

REVISÃO: 02 - 04/04/2018

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

ESQUEMA DE MONTAGEM 06.5170


CÓPIA CONTROLADA

Para facilitar a montagem, siga a ordem numérica e os códigos dos acessórios

GABINETE 2P 3G TOP CLASS


06.5170

Para fixar as correias siga as marcações que estão nas peças

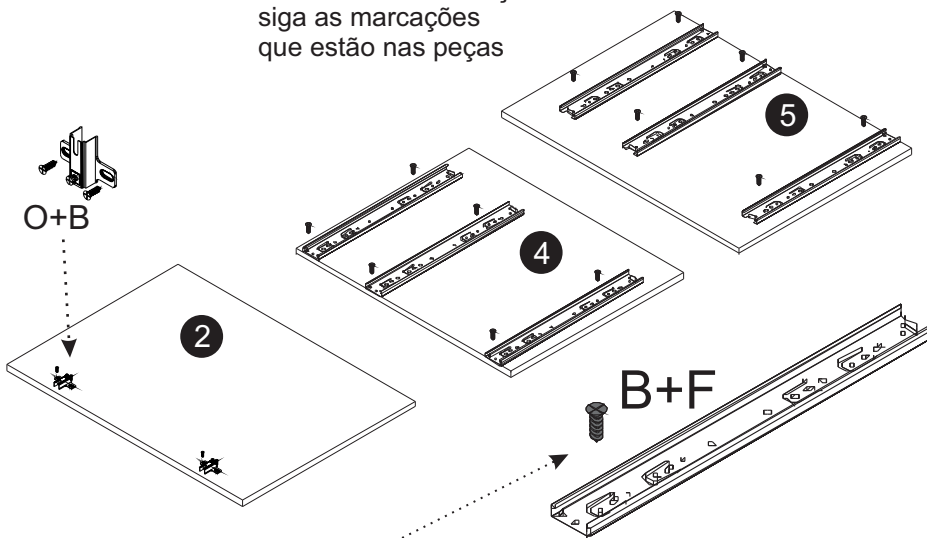


Fixe a correia com o parafuso 3,5 x 12mm

1 2
3 4

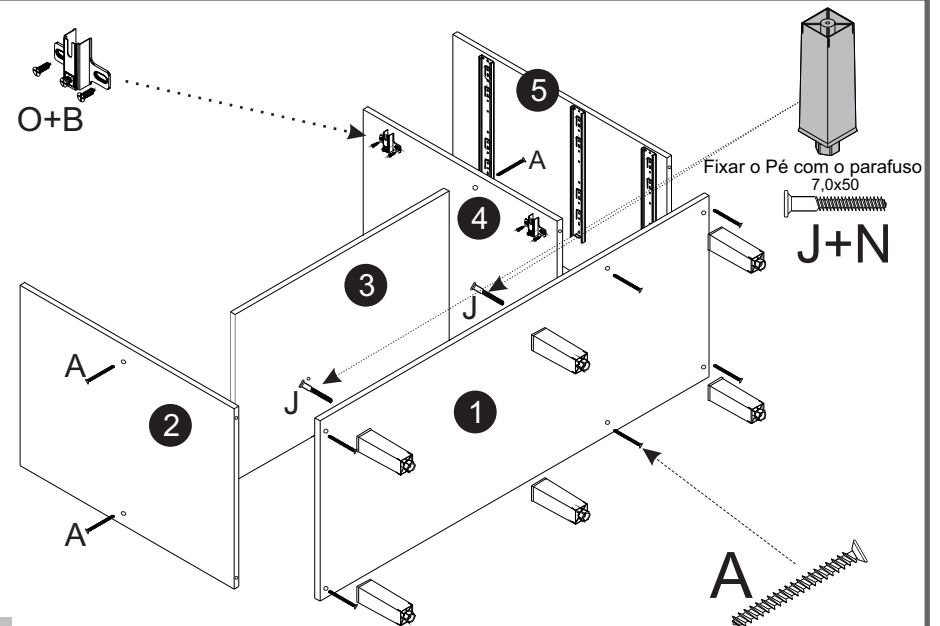


Utilize o parafuso 5,0 x 45mm para montar o corpo do produto

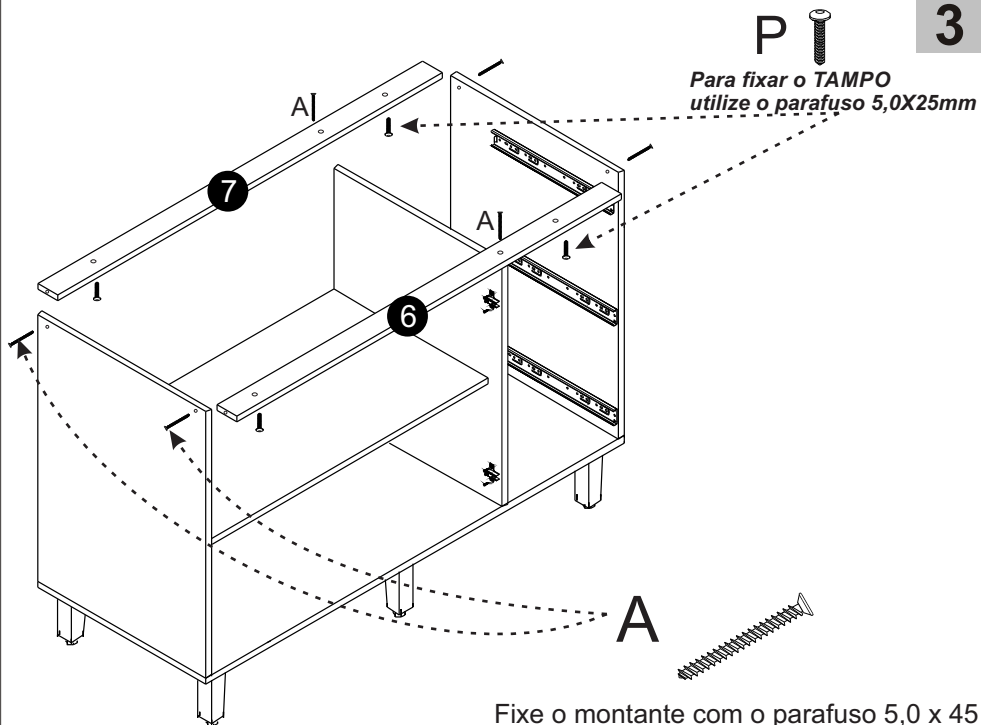

P
Para fixar o TAMPO utilize o parafuso 5,0X25mm

Fixe o montante com o parafuso 5,0 x 45

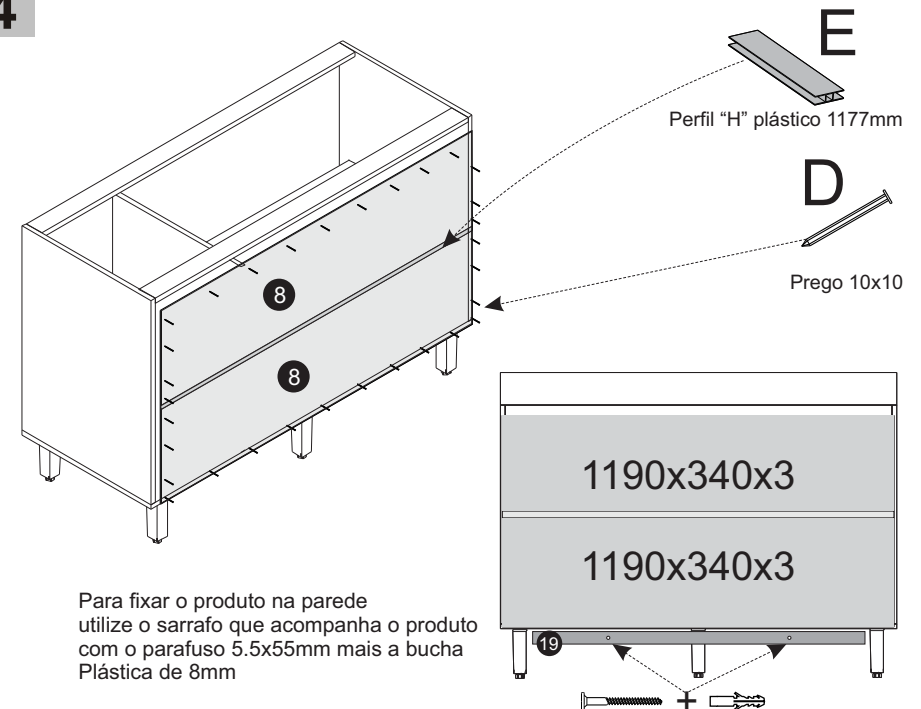


Para fixar o produto na parede utilize o sarrão que acompanha o produto com o parafuso 5.5x55mm mais a bucha Plástica de 8mm

1190x340x3

1190x340x3


GABINETE 2P 3G TOP CLASS

06.5170

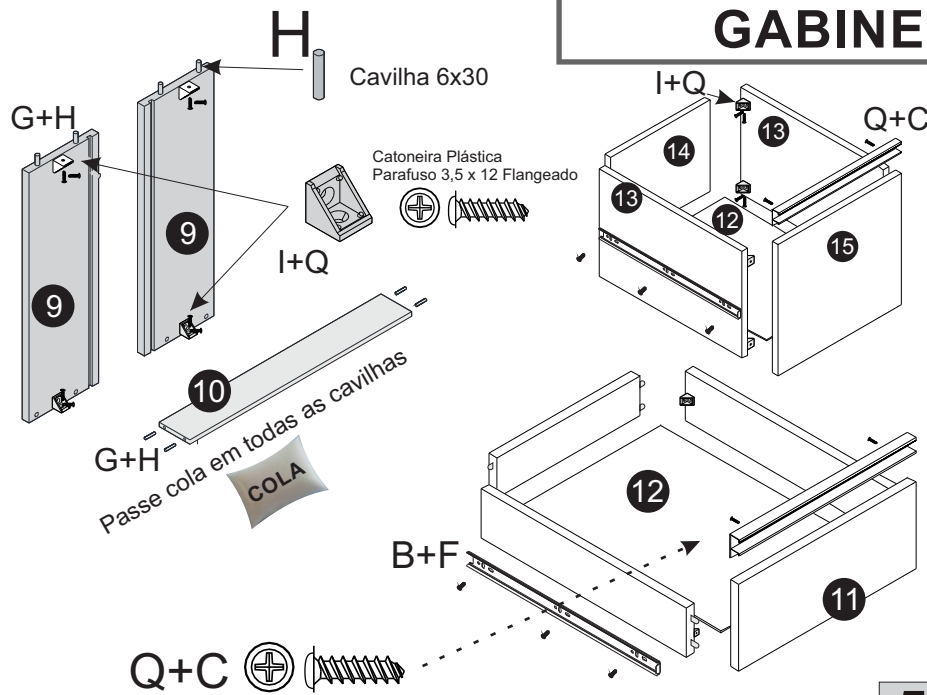


Fixe os puxadores utilizando o parafuso 3,5x12 cabeça flangeada

5 6
7

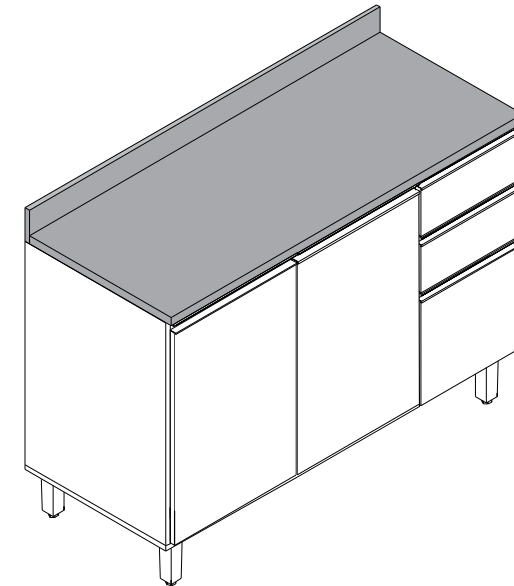

Atenção Fixar as corrediças telescópicas no meio das laterais do gavetão


Fixe a dobradiça de 26mm com o parafuso 3,5x12mm

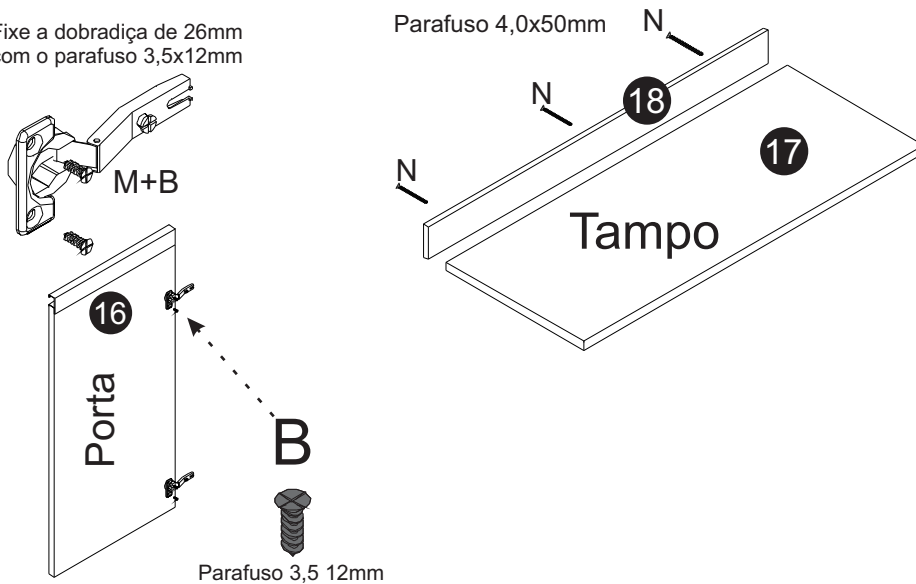


ATENÇÃO

Fixar as corrediças nas laterais de gaveta como mostra o desenho abaixo:

Gavetão

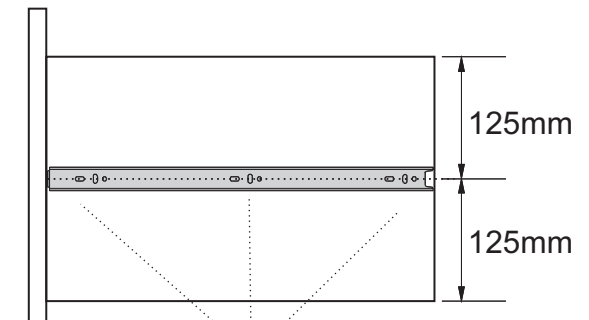

Gaveta

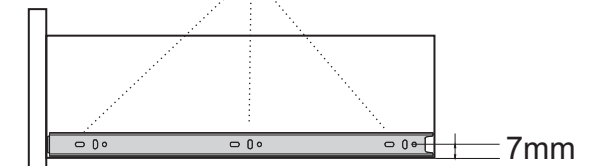

Fixar as corrediças com o parafuso 3,5x12mm no local indicado