




**07** Fixação das Costas

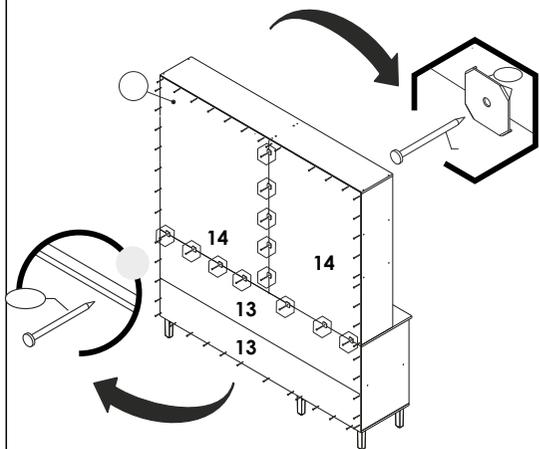


**08** Fixação dos Calço da Dobradiça

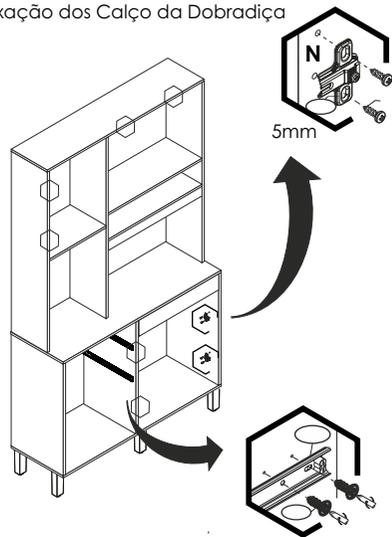


**09** Montagem das Gavetas

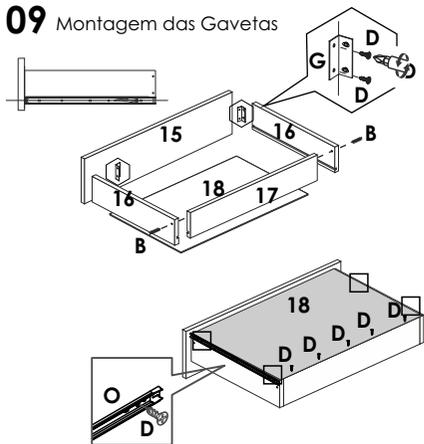


**10** Montagem das Portas 21, 22, 23 e 24

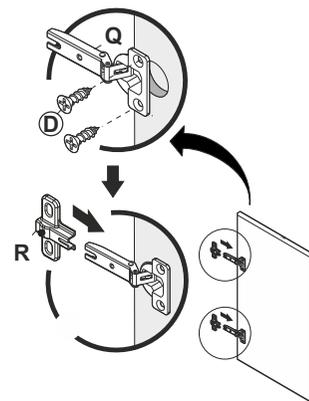

**11** Fixação das Portas

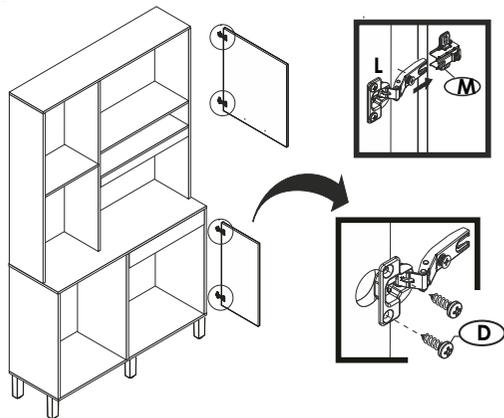


**12** Colocação das Gavetas

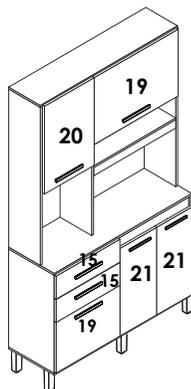

**Sallêto**<sup>\*\*\*\*\*</sup>  
móveis

**KIT COZINHA**  
**DUBAI**

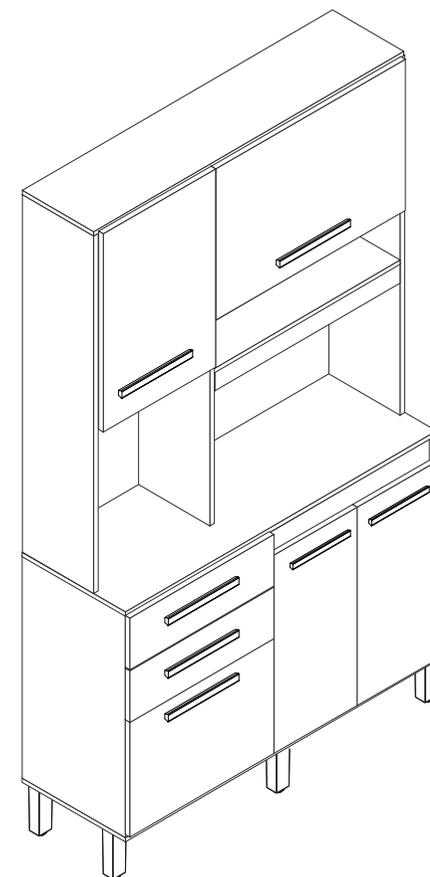

Atualizado em: 18/01/2023 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116  
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG  
[www.salletomoveis.com.br](http://www.salletomoveis.com.br)




**(32) 3541-6777**




## LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14010	01	Base Balcão Dubai	1052	330	12	1
14002	02	Lateral Direita Dubai	670	330	12	1
14006	03	Divisão Inferior Dubai	658	330	12	1
14001	04	Lateral Esquerda Dubai	670	330	12	1
14003	05	Prateleira Interior Kit Dubai	520	269	12	1
14013	06	Vista Decorativa Dubai	520	70	12	2
14000	07	Lateral Superior Direita Dubai	1080	269	12	1
14004	08	Prateleira Superior Dubai	520	269	12	4
14005	09	Divisão Superior Dubai	1068	269	12	1
13999	10	Lateral Superior Esquerda Dubai	1080	269	12	1
14012	11	Tampo Superior Dubai	1052	269	12	1
14011	12	Tampo Central Dubai	1090	360	15	1
13998	13	Costa Inferior Kit Dubai	1070	337	3	2
13996	14	Costa Superior Kit Dubai	1087	535	3	2
14015	15	Frente da Gaveta	530	155	15	2
14016	16	Lateral da Gaveta	300	110	15	4
14017	17	Traseiro da Gaveta	466	70	15	2
14018	18	Fundo da Gaveta	483	307	3	2
14009	19	Porta Superior/Inferior Menor	530	350	15	2
14008	20	Porta Superior Maior	533	533	15	1
14007	21	Porta Inferior Maior	605	265	15	2


## LISTA DE FERRAGENS

<b>A</b>  <b>X39</b> Parafuso 5X40 (Estrutura)	<b>B</b>  <b>X04</b> Parafuso 3,5x40 (Traseiro de Gaveta)	<b>C</b>  <b>X14</b> Parafuso 3,5x25 (Puxador)
<b>D</b>  <b>X104</b> Parafuso 3,5x12	<b>E</b>  <b>X10</b> Cantoneira 4 furos	<b>F</b>  <b>X02</b> Corredoiça
<b>G</b>  <b>X35</b> Fixador Costas	<b>H</b>  <b>X100</b> Prego 8x8	<b>I</b>  <b>X16</b> Cavilha 6x30
<b>J</b>  <b>X05</b> Pés do Armário	<b>K</b>  <b>X03</b> Cavilha 6x50	<b>L</b>  <b>X10</b> Dobradiça
<b>M</b>  <b>X10</b> Calço Dobradiça	<b>N</b>  <b>X02</b> Puxador Madeira 200x20x15	<b>O</b>  <b>X05</b> Puxador Madeira 320x20x15


Medidas em mm




### 01 Início da Montagem

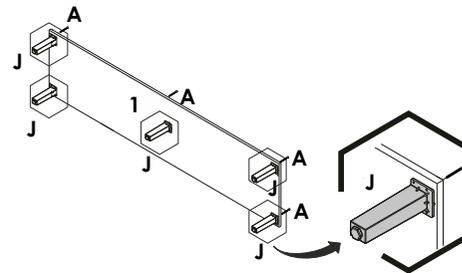


### 02 Montagem das Laterais

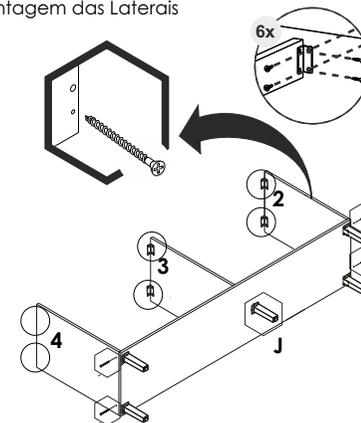


### 03 Montagem do Tampo Central

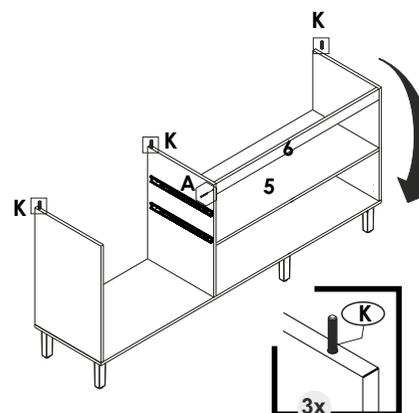

### 04 Montagem da parte superior do KIT.

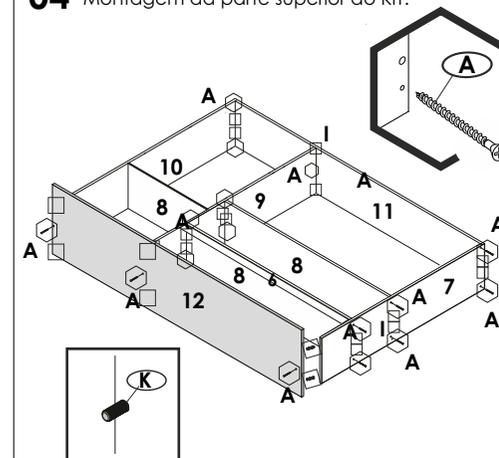

### 05 Montagem da Prateleira Superior

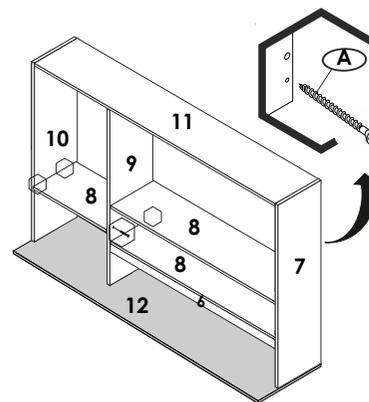

### 06 Montagem da parte Superior no Tampo Central.

