


## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 3 PORTAS ESP. MONTENEGRO

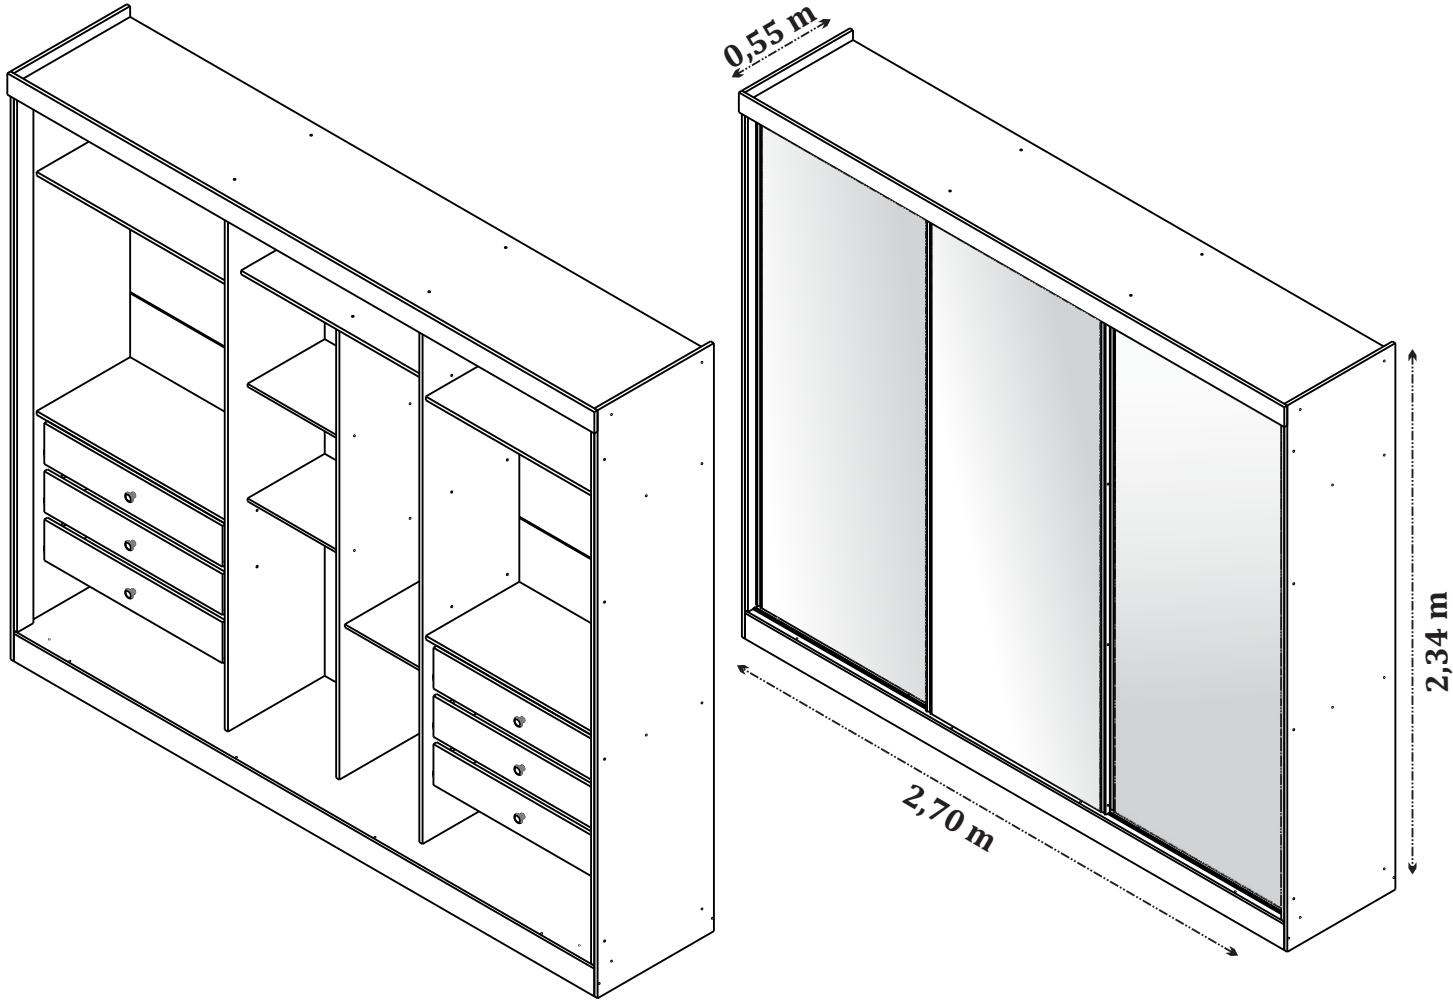

### ROUPEIRO 3 PORTAS ESP. MONTENEGRO

Cód: 23268

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.


#### NECESSÁRIO:



Chave Philips



Martelo

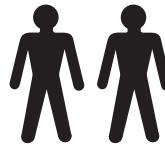

Pessoas  
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcij Móveis LTDA

CNPJ 38.542.932/0001-39

Rodovia Ubá - Guidoval, s/nº Km 01

CEP- 36500-970

[WWW.TCIL.COM.BR](http://WWW.TCIL.COM.BR)

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr. ..... / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Motivo da Assistência: .....










**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 3 PORTAS ESP. MONTENEGRO





MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
23117	1	LATERAL DIREITA	2342	535	15	MDF 15MM
23119	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDF 15MM
23120	1	BASE	2670	535	12	MDF 12MM
23121	1	TAMPO	2670	535	12	MDF 12MM
23504	1	DIVISÃO DIREITA	2165	445	15	MDF 15MM
23505	1	DIVISÃO ESQUERDA	2165	445	15	MDF 15MM
5235	1	DIVISÃO CENTRAL	1792	380	15	MDF 15MM
5337	4	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDF 15MM
5294	1	PRATELEIRA DIVISÃO	880	385	15	MDF 15MM
5288	2	PRATELEIRA CENTRAL	433	355	12	MDF 12MM
23767	6	FRENTE GAVETA	820	163	15	MDF 15MM
5290	12	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5452	6	TRASEIRO GAVETA	772	95	12	MDF 12MM
5260	6	FUNDO GAVETA	784	350	2,5	MDF 2,5MM
5232	4	COSTA	2696	544	2,5	MDF 2,5MM
23123	1	MOLDURA	2700	85	15	MDF 15MM
5376	1	RODAPÉ FRONTAL	2670	110	15	MDF 15MM
5394	1	RODAPÉ TRASEIRO	2670	110	15	MDF 15MM
23434	2	TRAVESSA	504	110	15	MDF 15MM
23132	2	COLUNA	2160	75	15	MDF 15MM
23152	3	PORTA ESPEHO	2136	890	21	-
23805	1	PRATELEIRA CENTRAL S/ FURO	433	355	12	MDF 12MM

## LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód: 2503 (x80)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 2520 (x8)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25	Cód: 2521 (x40)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 2505 (x8)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40
Cód: 11063 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 2572 (x130)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 8966 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 422MM	Cód: 8957 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM
Cód: 2473 (x12)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 23435 (x1)  TRILHO INFERIOR DE 2 VIAS 2638mm	Cód: 23437 (x1)  TRILHO SUP. ALUMÍNIO 2 VIAS 2638mm	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA
Cód: 2576 (x8)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 8961 (x24)  CALÇO 082 30MM	Cód: 2466 (x10)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 8911 (x6)  CORREDIÇA TELESÓPICA 300mm (H32)
Cód: 8975 (x3)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2696MM	Cód: 19456 (x6)  PUXADOR GRACE	Cód: 2578 (x4)  SUPORTE PRATELEIRA	Cód: 4634 (x1)  ETIQUETA TCIL

### KIT FERRAGENS 6 GAVETAS


Cód: 10101 (x12)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS	Cód: 2471 (x36)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2505 (x12)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40
Cód: 7710 (x48)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 2503 (x40)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 21200 (x48)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12
Cód: 8455 (x24)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 9052 (x12)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 2520 (x6)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x 25

CÓD:(8977) Kit Roldana


 (x6) RODÍZIO 1 ROLDANA	 (x36) PARAFUSO FLANGEADO 3,5x12	 Rodízio Pino
 (x2) FREIO	 (x2) PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x20	

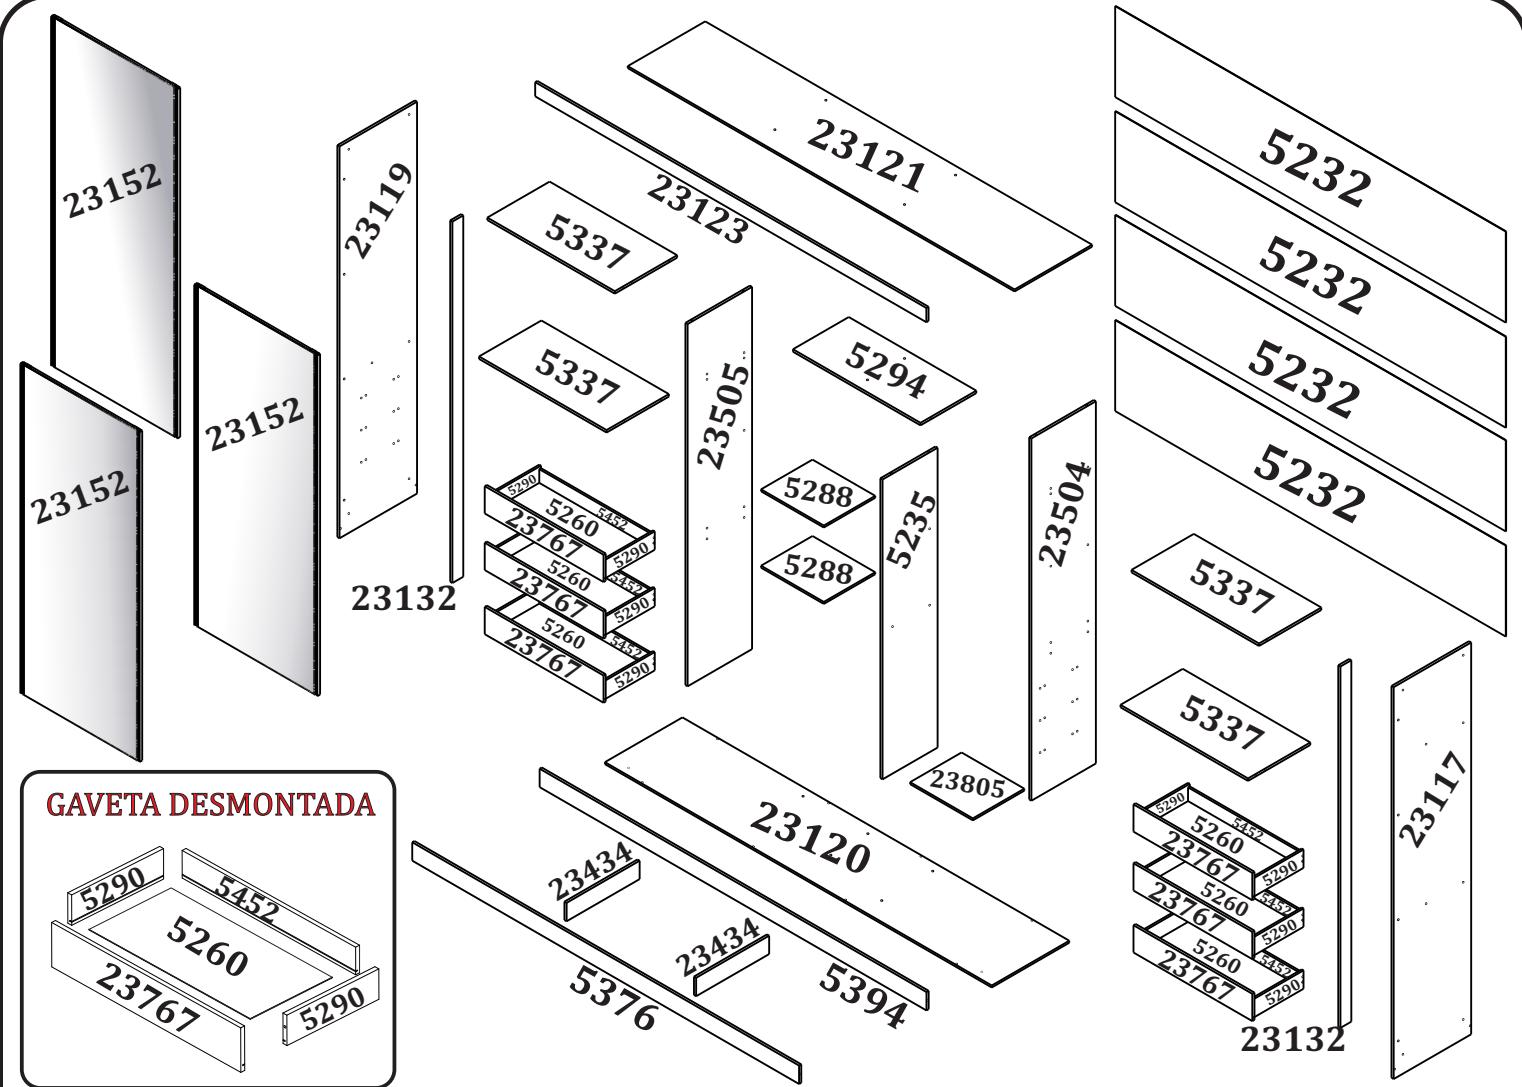


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (23117/23119) e nos rodapés (5376/5394) com os parafusos (2503). Fixe as laterais (23117/23119) nos rodapés (5376/5394) utilizando os parafusos (2521) e em seguida, fixe as travessas (23434) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

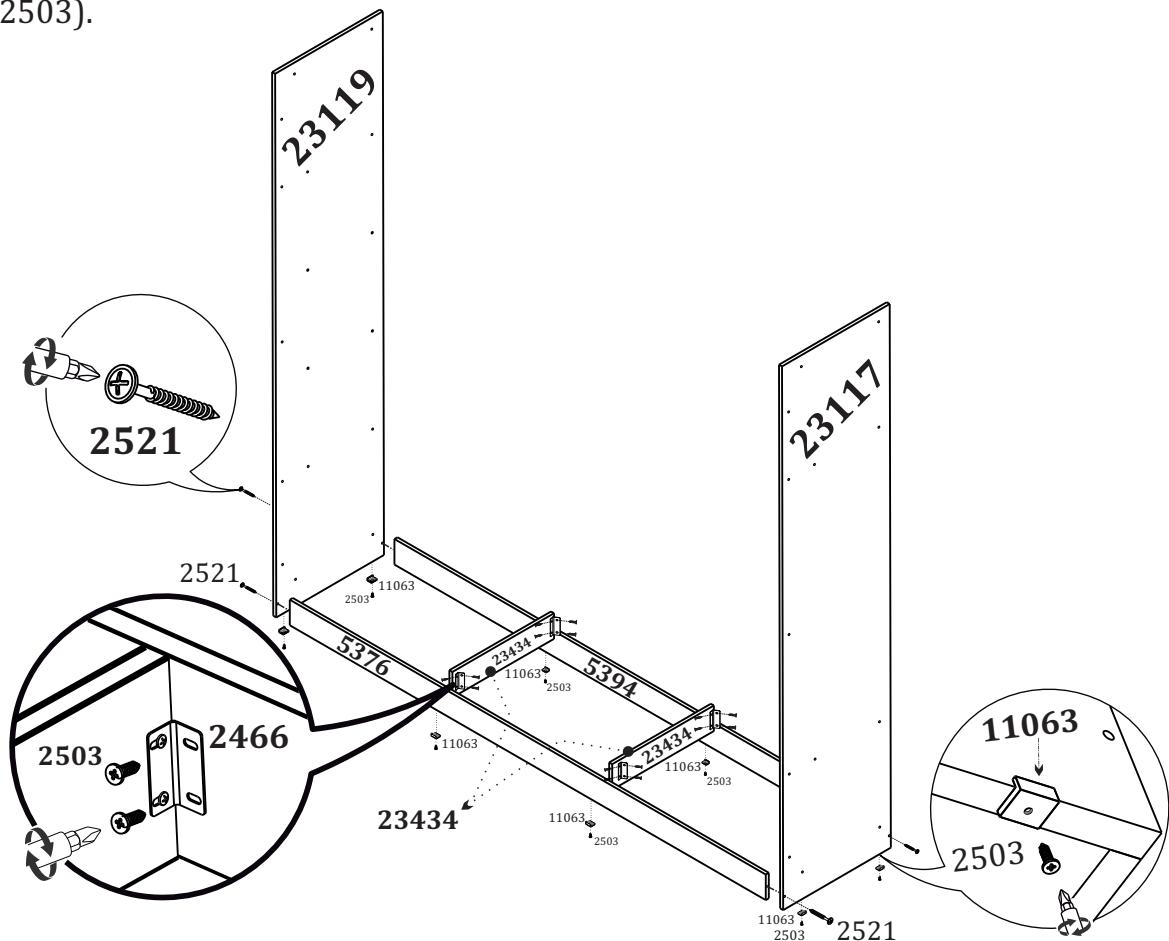


**2** Fixe a base (23120) nas laterais (23117/23119) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (5376/5394) utilizando os parafusos (2505).

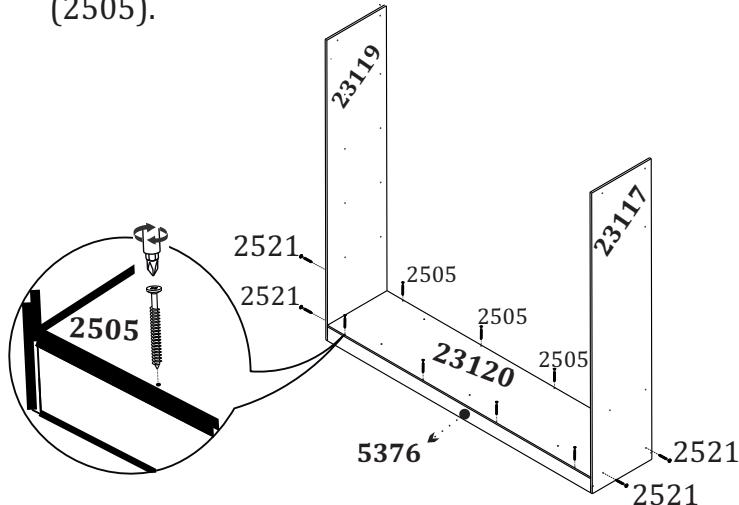


**3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (23504/23505) e encaixe na base (23120). Em seguida, fixe as prateleiras (5337) entre as laterais (23117/23119) e as divisões (23504/23505) utilizando os parafusos (2521).

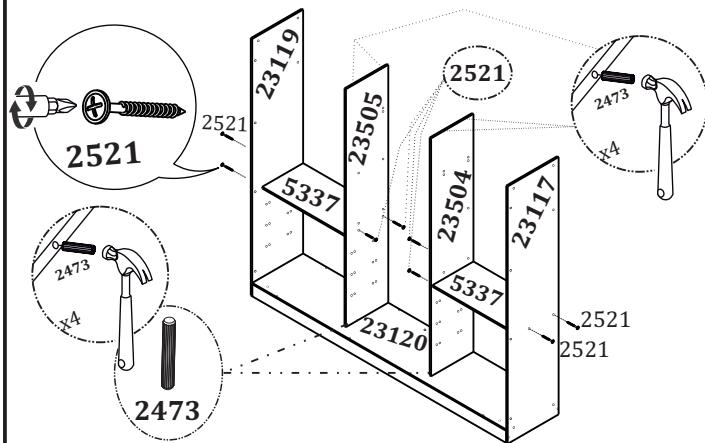

**4** Fixe a divisão (5235) na base (23120) utilizando as cavilhas (2473). Fixe as prateleiras (5288) entre as divisões (23505/5235) utilizando os parafusos (2521).

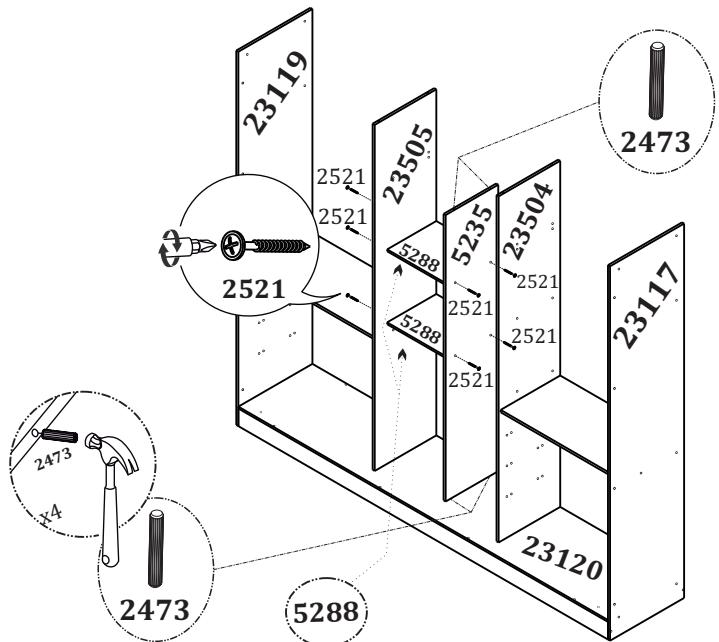


**5** Fixe as prateleiras (5337) entre as laterais e as divisões (23504/23505) utilizando os parafusos (2521). Encaixe a prateleira (5294) sobre as cavilhas fixadas na divisão (5235) e fixe nas divisões (23504/23505) com os parafusos (2521).

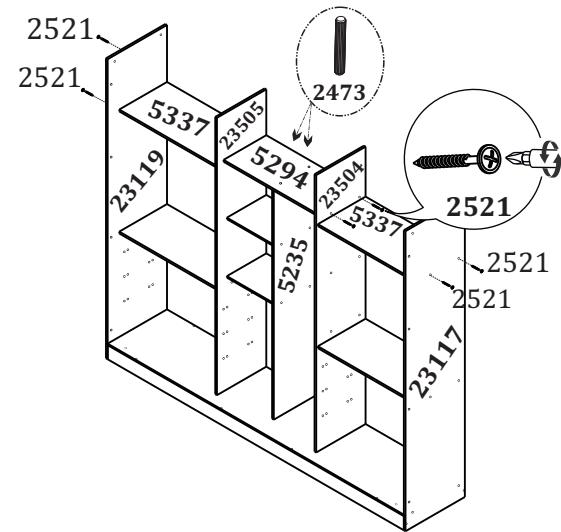


**6** Encaixe o tampo (23121) nas cavilhas (2473) das divisões (23504/23505). Em seguida, com os parafusos (2521) fixe o tampo nas laterais (23117/23119).


Obs.: Caso não utilize o espaço para longo, faça o uso da prateleira.

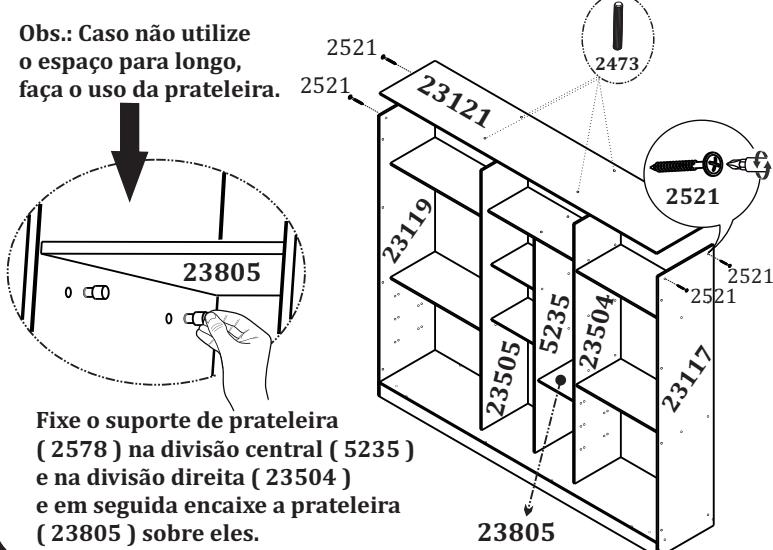

**7** Fixe a moldura (23123) no tampo (23121) utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503), dividindo em espaços iguais.

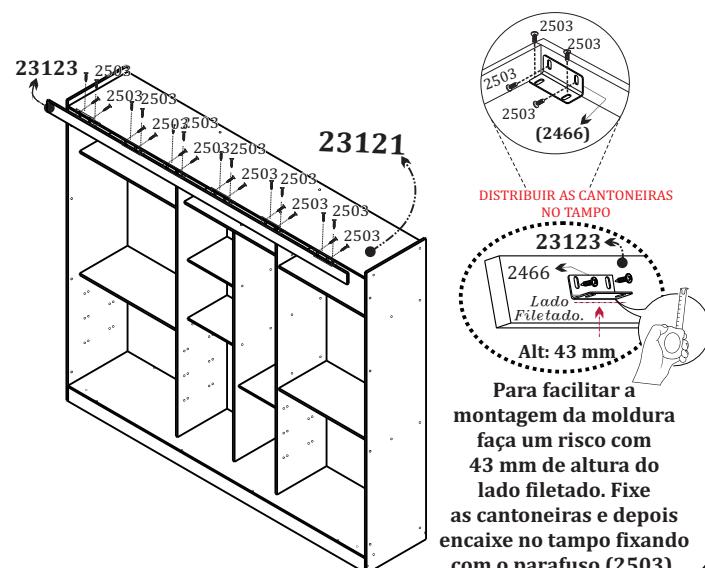


- 8** Fixe com os pregos (2572) as costas (5232), encaixando os perfis (8975).

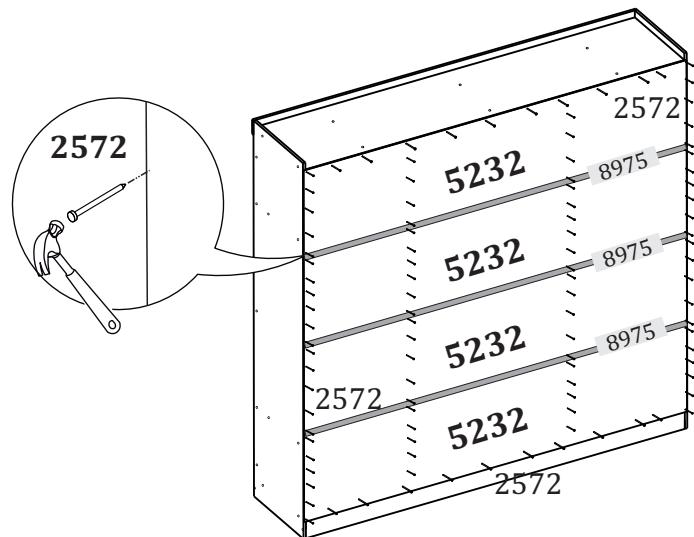


- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.


**Obs:** Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2503).

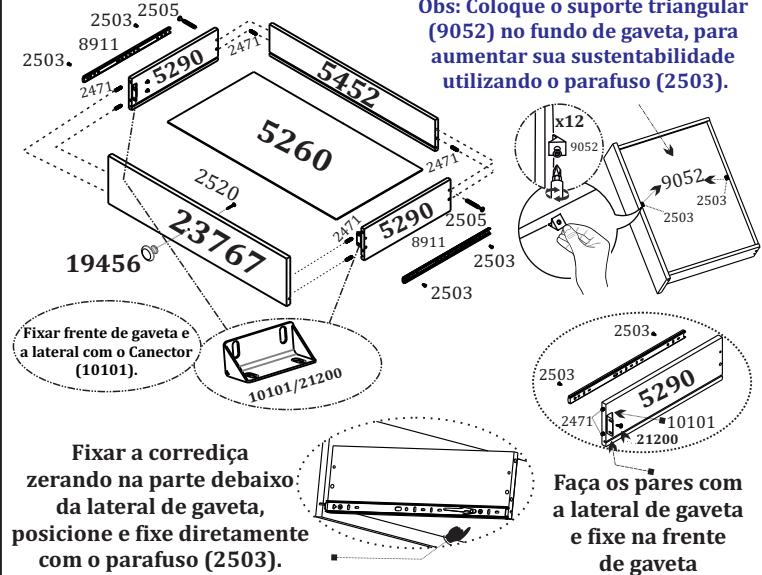


- 10** Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) nas divisões (23504/23505) e nas laterais (23117/23119) e em seguida, coloque as corrediças (8911) utilizando os parafusos (8455).

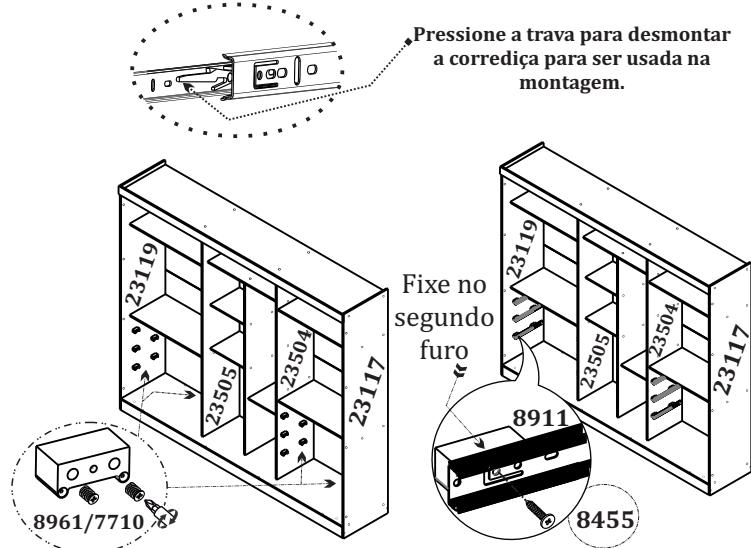

- 11** Fixe as colunas (23132) utilizando os parafusos (2520) e em seguida, coloque os suportes de cabideiro (2576) utilizando os parafusos (2503). Fixe os trilhos entre as colunas com os parafusos (2503).

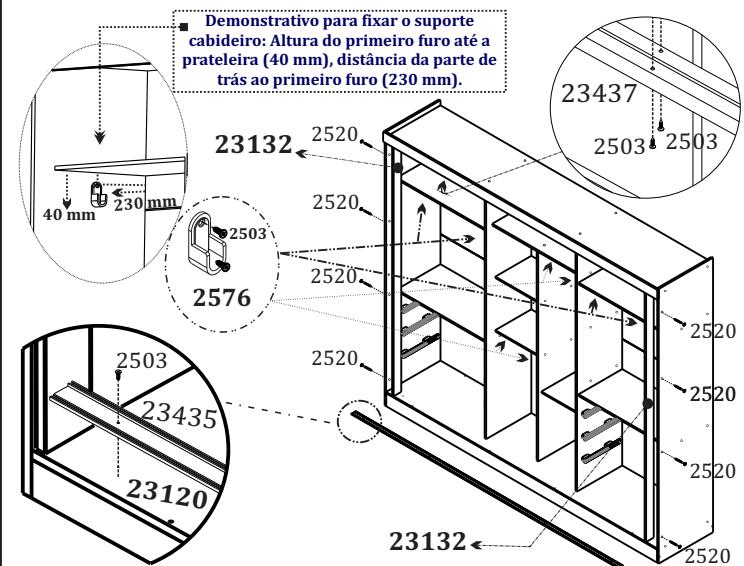

- 12** Monte as portas de acordo com o desenho abaixo.

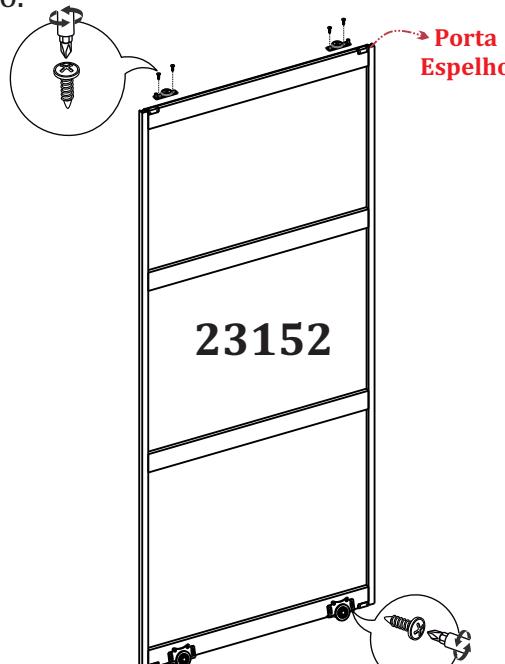

- 13** Encaixe as gavetas e as portas. Seu Roupeiro está montado para uso.

