











LISTA DE PEÇAS						
CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
13903	01	RODAPÉ FRONTAL STAR	1168	100	12	1
13901	02	RODAPÉ TRASEIRO CRU STAR	1168	100	12	1
13902	03	TRAVESSA RODAPÉ CRU STAR	405	100	12	1
13894	04	LATERAL ESQUERDA STAR	2170	450	12	1
13895	05	LATERAL DIREITA STAR	2170	450	12	1
13898	06	DIVISÃO INFERIOR STAR	627	450	12	1
13899	07	PRATELEIRA MAIOR STAR	1168	450	12	1
13897	08	DIVISÃO SUPERIOR STAR	1360	325	12	1
13900	09	PRATELEIRA MENOR STAR	578	325	12	3
13896	10	TAMPO STAR	1168	450	12	1
13904	11	MOLDURA SUPERIOR STAR	1192	100	15	1
18548	12	COSTA DO ROUPEIRO SUPERIOR	1378	591	3	2
18435	13	FRENTE DA GAVETA	573	204	12	6
13907	14	LATERAL DA GAVETA	390	110	15	12
13906	15	TRASEIRO DA GAVETA	524	70	15	6
13911	16	FUNDO DA GAVETA	540	400	3	6
18434	17	PORTAS LATERAIS	1350	598	12	2
18549	18	COSTA INF. ROUP STAR	633	591	3	2

LISTA DE FERRAGENS		
A		X165
Parafuso 3,5x12		
B		X12
Parafuso 3,5x35 (Traseiro Gaveta)		
C		X28
Parafuso 5x40 (montagem estrutura)		
D		X06
Pés (Opcionais)		
E		X12
Parafuso 3,5x25 (Puxador Gaveta)		
F		X60
Prego 8x8		
G		X12
Cantoneira 4 furos para gaveta		
H		X26
Cavilha 6x30		
I		X02
Cavilha 6x50		
J		X02
Suporte Cabide		
K		X06
Sapata		
L		X06
Reforço de Gaveta		
M		X03
Conector 4 Furos		
N		X04
Parafuso 3,5x20 (Puxador Porta)		
O		X23
Fixador de Costas		
P		X06
Corrediça Telescopica 300 mm		
Q		X01
Trilho de Alumínio 1166mm		
R		X01
Calha Superior 1166mm		
S		X04
Roldanas		
T		X01
Cabideiro 568mm		
U		X02
Puxador da Porta 250x15x9mm		
V		X06
Puxador da Gaveta 200x20x15mm		
W		X01
Chapa Metálica 4 Furos		

Sallêto

ROUPEIRO

LUANA


02 PORTAS



Encontre um montador mais próximo de você:



Cupom: SALL30

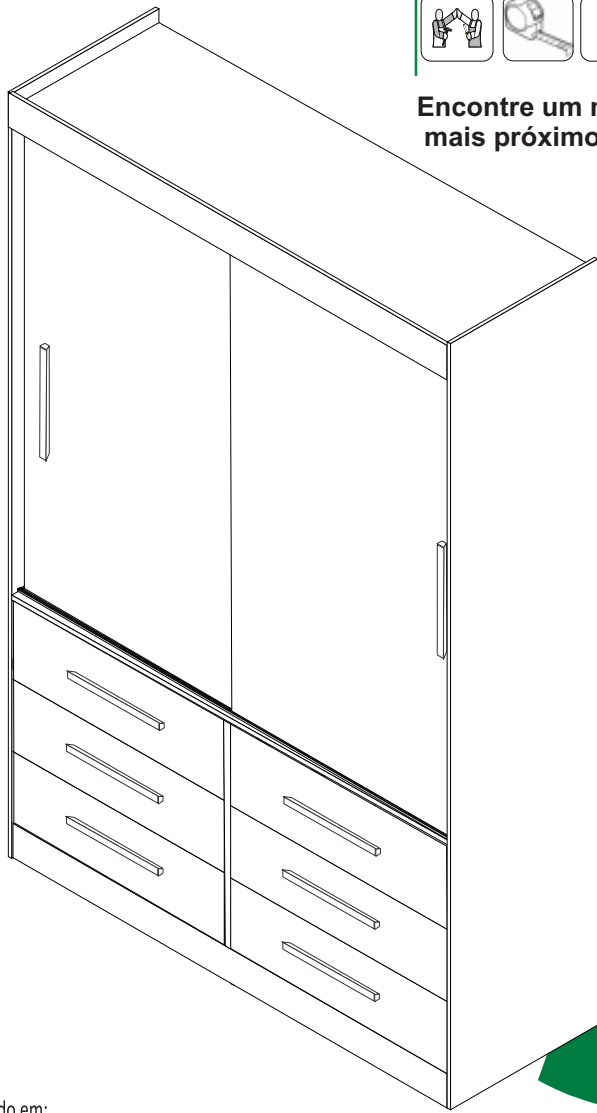


Atualizado em:
03/09/26
REV.1.0


Av. Jesus Candian, 800—Caixa Postal 116
CEP36503-258—Mangueira Rural—Uba / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

Passo 1


Início da Montagem.

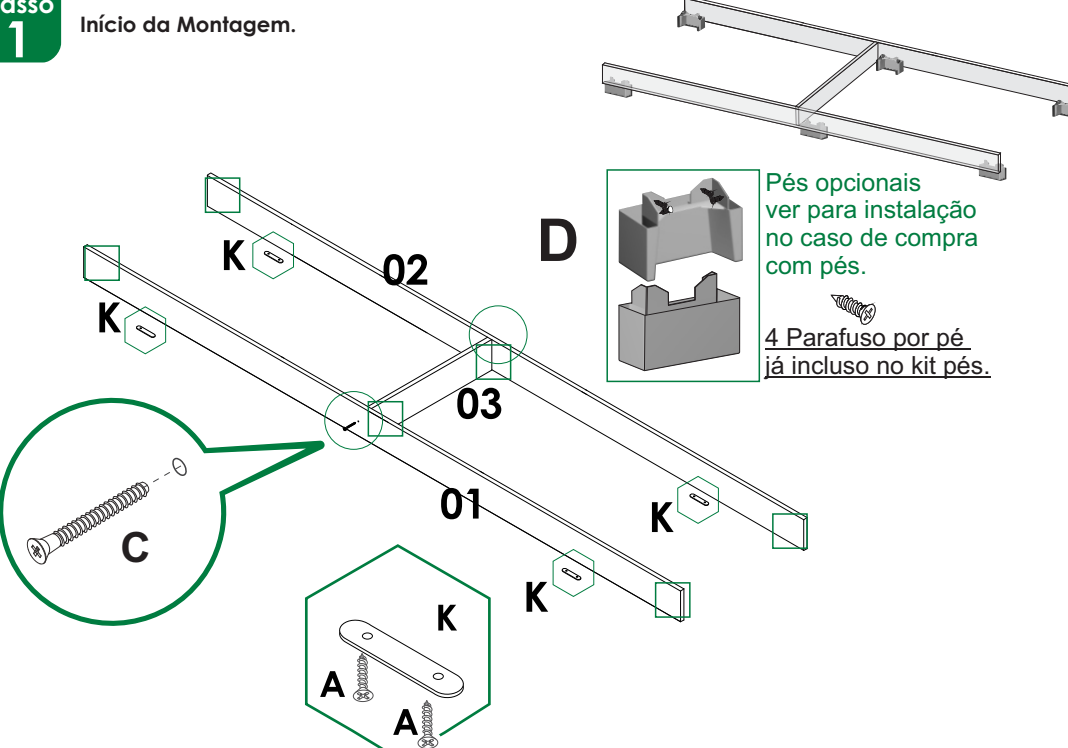

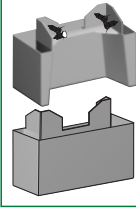


Pés opcionais
ver para instalação
no caso de compra
com pés.

4 Parafuso por pé
já incluso no kit pés.

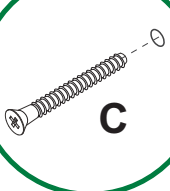


C

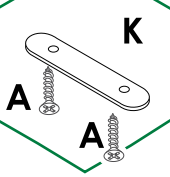


A


Passo 2

Montagem das Laterais.

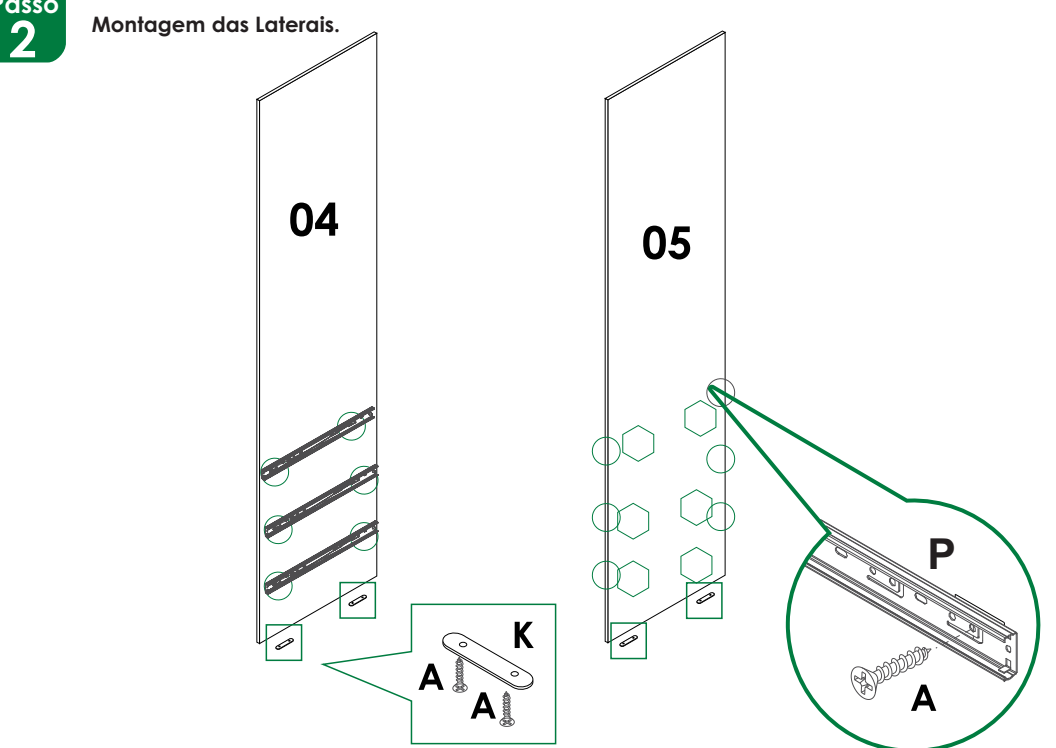




A

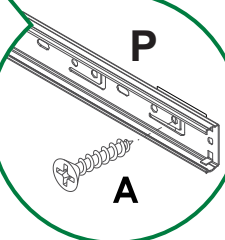


P


Passo 3

Montagem da Divisão Inferior.

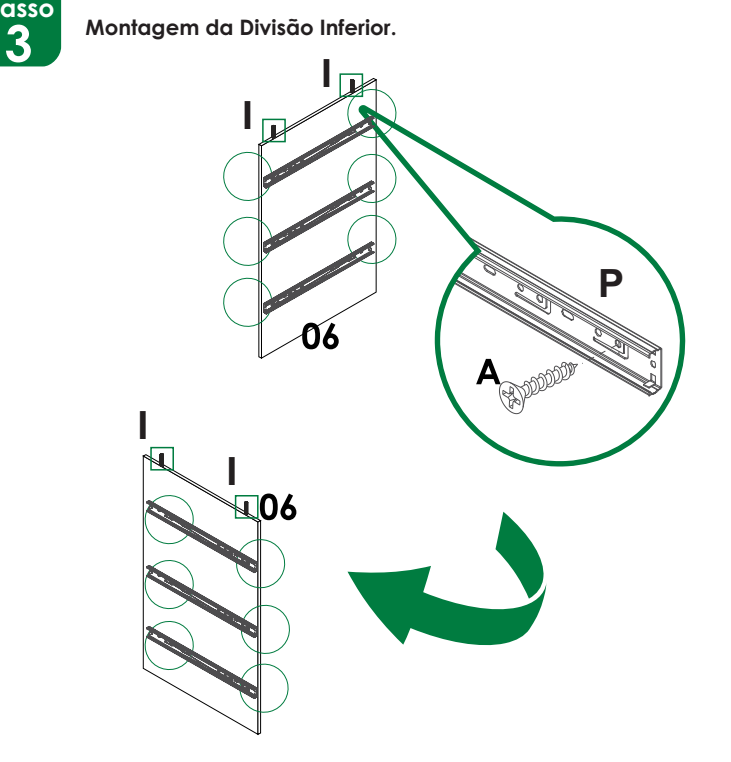

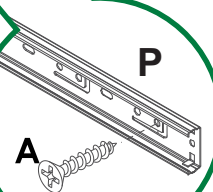


A

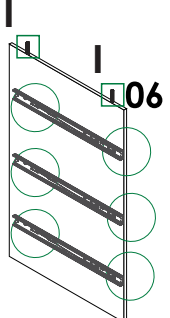


I

Passo 4

Fixação das Laterais no Rodapé.

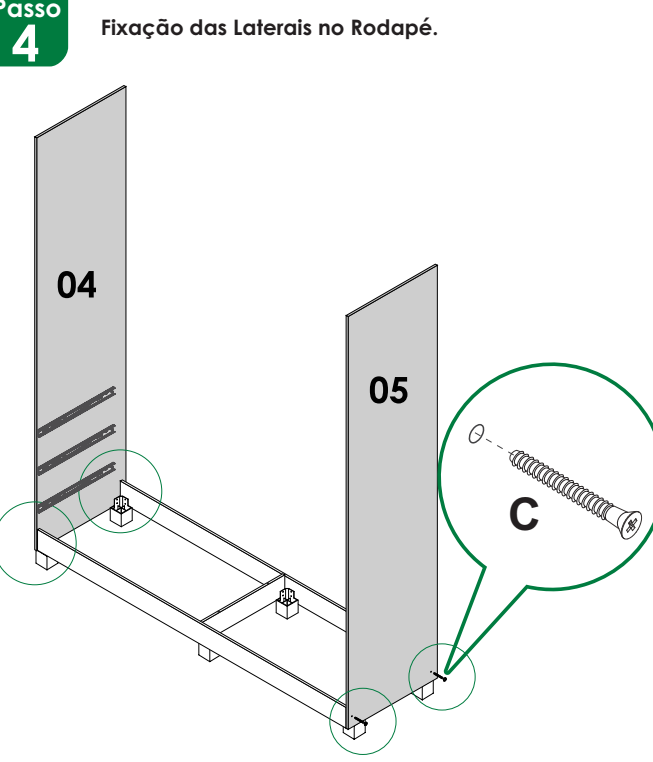


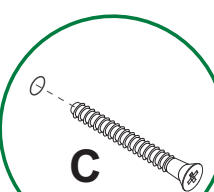


C

Passo 5

Montagem das Divisões na Base.

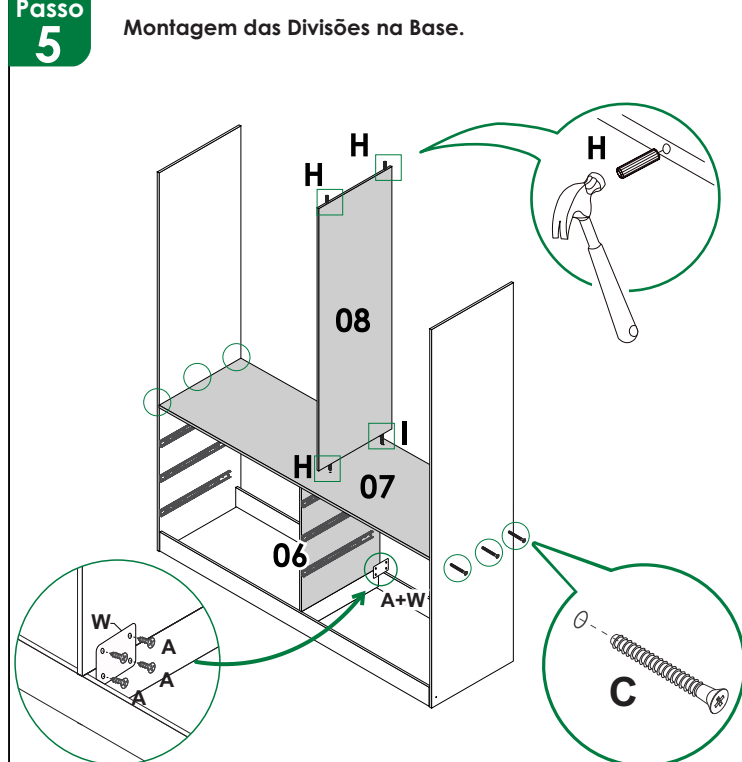

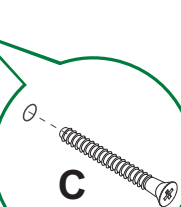

C



A+W

Passo 6

Montagem das Prateleiras e Tampo Superior.

09

09

18

A+W

C

G

A

W

A

A

Obs.: Sr. Montador, favor
fixar a chapa metálica na
parte traseira do roupeiro.

SR. MONTADOR PARA
FIXAÇÃO DAS PEÇAS 06 E 03
FAVOR UTILIZAR CHAPA
METÁLICA 4 FUROS COMO
MOSTRA O DESENHOABAIXO

Passo 7

Montagem do Maleiro.

11

M

10

A

A

M

59 mm

C

A

A

Passo 8

Fixação das Costas.

12

12

18

18

O

F

F

Passo 9

Montagem das Gavetas.

V

13

E

14

E

16

15

B

G

A

A

B

L

A

16

A

A

A

A

A

P

A

H

H - Cavilha 6x30

Passo 10

Fixação dos Portas.

17

N

N

U

A

A

S

Passo 11

Fixação dos Trilhos.

Obs.: Parafusar
trilho Superior a
3 mm da borda

Obs.: Parafusar
trilho Inferior a
23 mm da borda

A

R

Q

A

Passo 12

Fixação dos Cabideiros.

J

A

T

J

Passo 13

Fixação das Portas.

1º

2º