




Qualidade para merecer você


MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA CAPRICHOSO

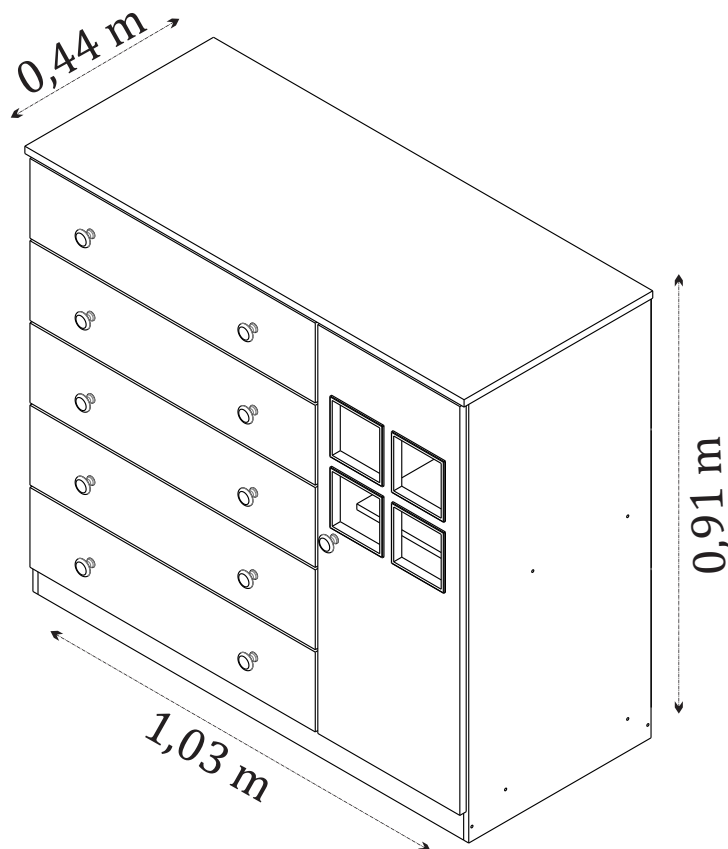

CÔMODA CAPRICHOSO CÓD. 19994

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

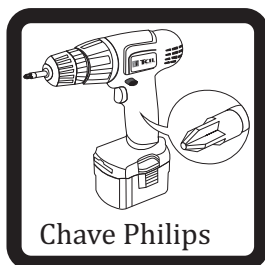

Chave Philips



Martelo



Pessoa
necessária

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/nºKm 01
CEP- 36500-970

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / .. / ..

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS CÔMODA CAPRICHIO



MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
19995	1	LATERAL DIREITA	900	420	12	MDP 12 MM
19996	1	LATERAL ESQUERDA	900	420	12	MDP 12 MM
19997	1	DIVISÃO	840	420	12	MDP 12 MM
19998	1	TAMPO	1036	445	15	MDP 15 MM
19999	1	BASE	420	327	12	MDP 12 MM
19956	1	PRATELEIRA LATERAL	355	327	12	MDP 12 MM
20000	1	PORTA	835	335	15	MDF 15 MM
19960	5	FRENTE GAVETA	673	163	15	MDF 15 MM
12990	10	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12MM
19961	5	TRASEIRO GAVETA	621	100	12	MDP 12MM
19962	5	FUNDO GAVETA	631	350	2,5	MDF 2,5 MM
20001	3	COSTA	1024	285	2,5	MDF 2,5 MM
19964	1	RODAPÉ FRONTAL	1004	60	15	MDP 15 MM
19965	1	RODAPÉ TRASEIRO	1004	60	15	MDP 15 MM
20002	1	TRAVESSA	390	60	15	MDP 15 MM


LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2471 (x36)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2466 (x8)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2464 (x10)  CANTONEIRA METAL 2 FUROS	Cód: 2457 (x2)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº 5	Cód: 2481 (x2)  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 8960 (x4)  APLIQUE PLÁSTICO QUADRADO 15MM
Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 2520 (x11)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x25	Cód: 2505 (x14)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2521 (x10)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 7239 (x50)  PREGO C/CABEÇA 8x8	Cód: 10649 (x100)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x10
Cód: 20088 (x1)  ACRÍLICO 300X290X2MM	Cód: 19501 (x5)  CORREDIÇA TELESÓPICA 1 ESTÁGIO 350MM	Cód: 11063 (x6)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 19456 (x11)  PUXADOR GRACE	Cód: 19973 (x2)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 1024mm	Cód: 20036 (x6)  FITA DUPLA FACE
Cód: 14025 (x1)  ETIQUETA TILILIN					

Gaveta desmontada

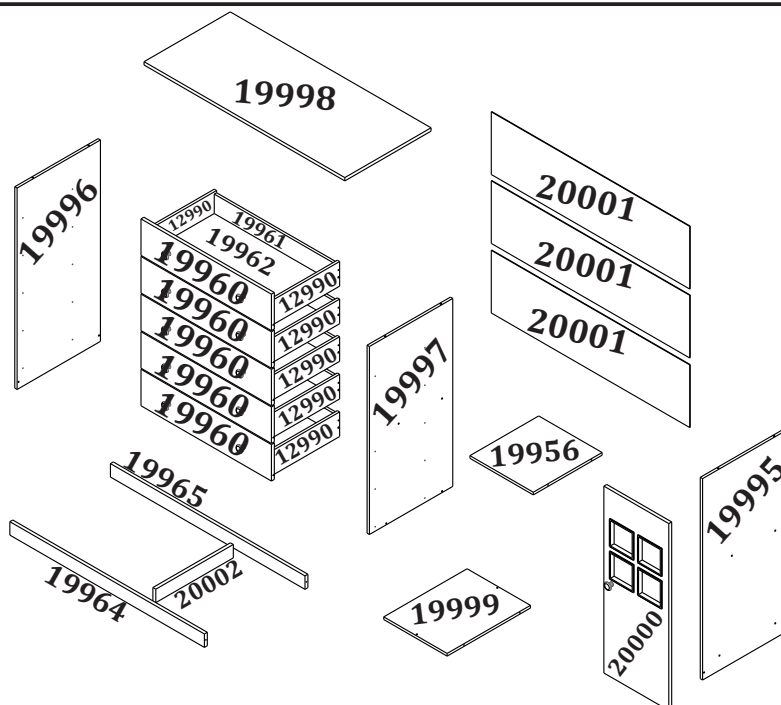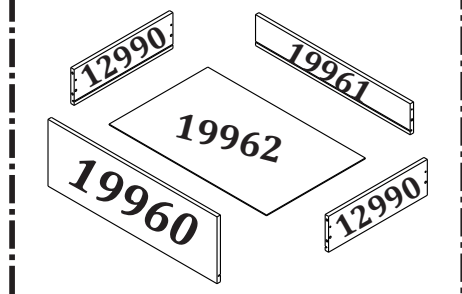


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (19995/19996) e nos rodapés (19964/19965) utilizando o parafuso (10649). Em seguida, fixe as laterais (19995/19996) nos rodapés com o parafuso (2521).

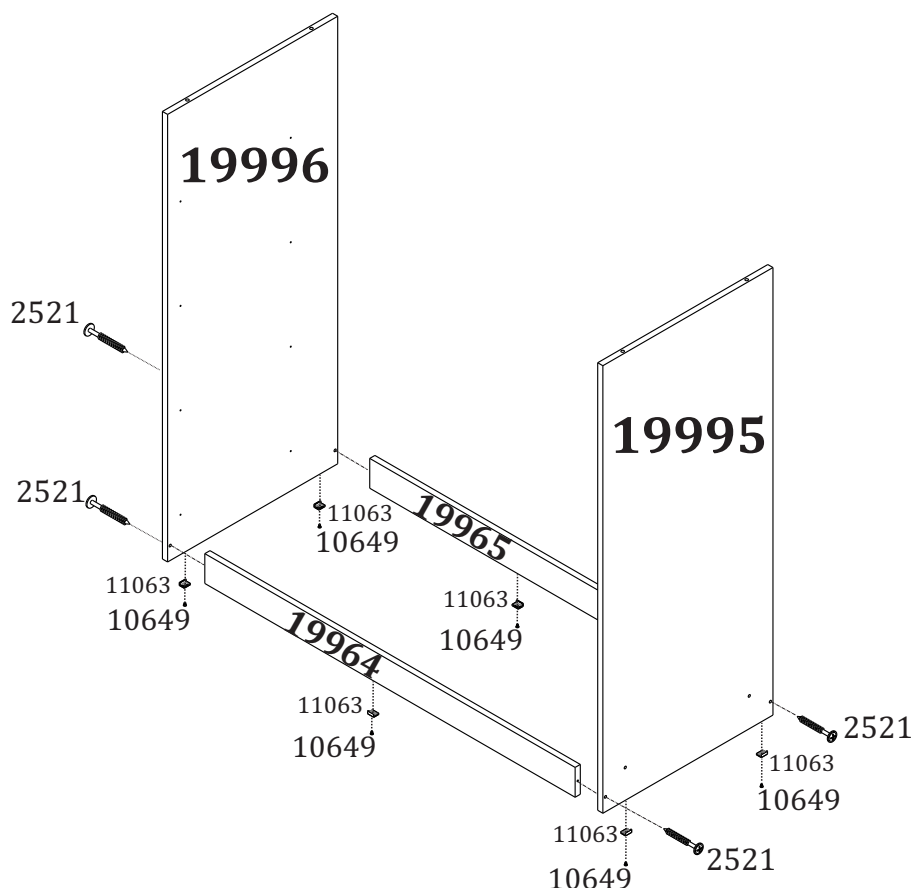


- 2** Fixe a base (19999) na lateral (19995) utilizando o parafuso (2521) e em seguida, fixe nos rodapés utilizando os parafusos (2505). Fixe a travessa (20002) entre os rodapés (19964/19965) utilizando a cantoneira (2466) com o parafuso (10649).


Fixe a cantoneira (2466) na travessa (20002) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés fazendo na base de modo que a divisão possa apoiar sobre ela.

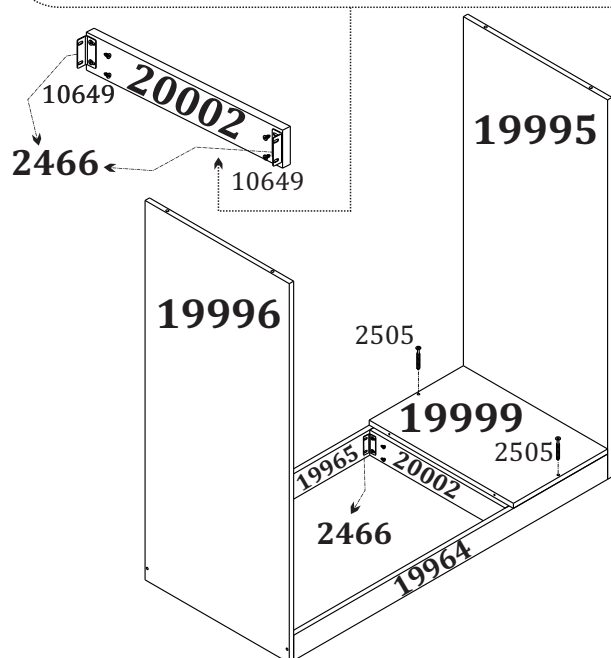


- 3** Apóie a divisão (19997) sobre a travessa (20002) e em seguida, fixe na base (19999) utilizando o parafuso (2505).

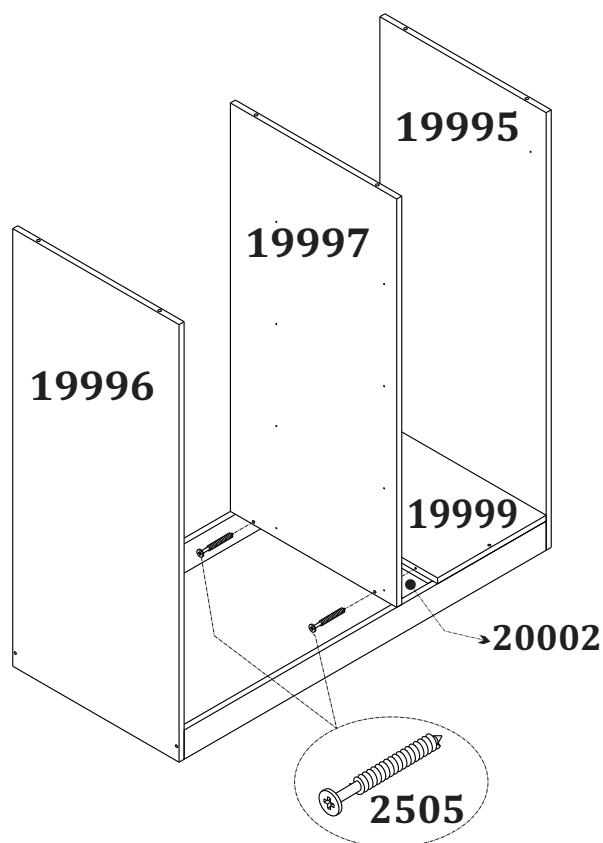


- 4** Fixe a prateleira (19956) na lateral (19995) e na divisão (19997) com o parafuso (2521). Encaixe as cavilhas (2471) nas laterais e na divisão e em seguida, fixe o tampo (19998) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (10649).

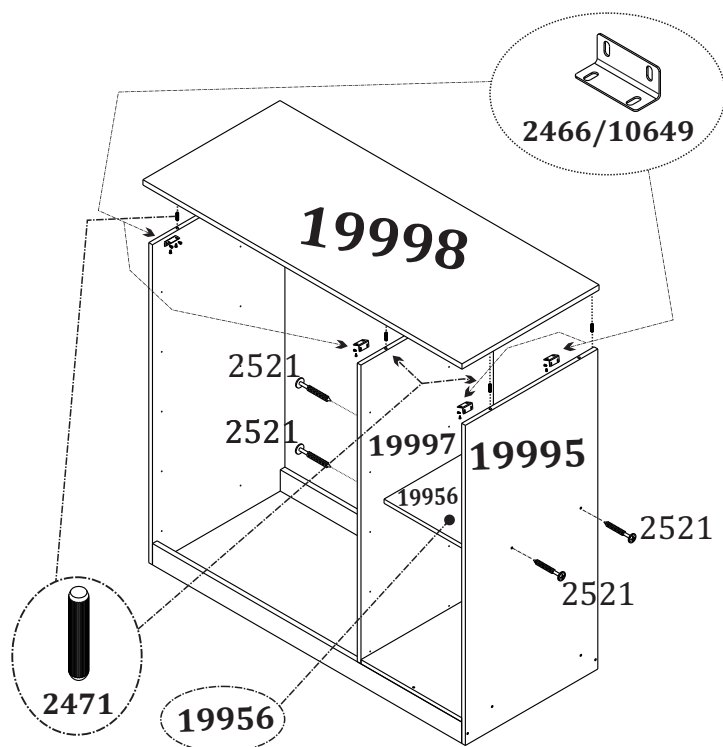


- 5** Fixe as costas (20001) utilizando os pregos (7239) e o perfil H (19973).

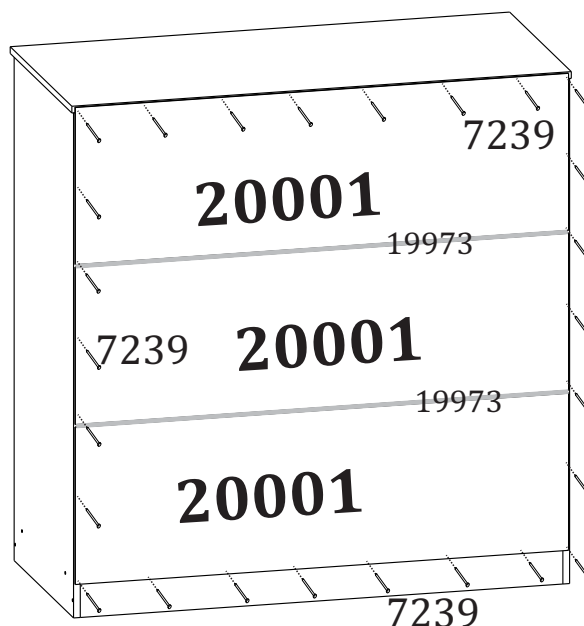


- 6** Fixe as correias (19501) na lateral (19996) e na divisão (19997) utilizando o parafuso (10649).

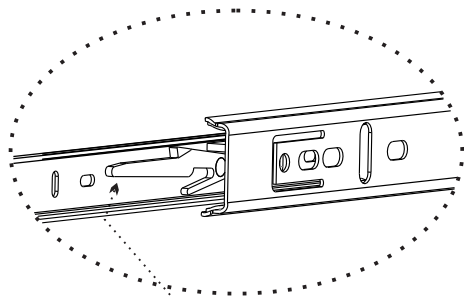


Pressione a trava para desmontar a correia para ser usada na montagem.

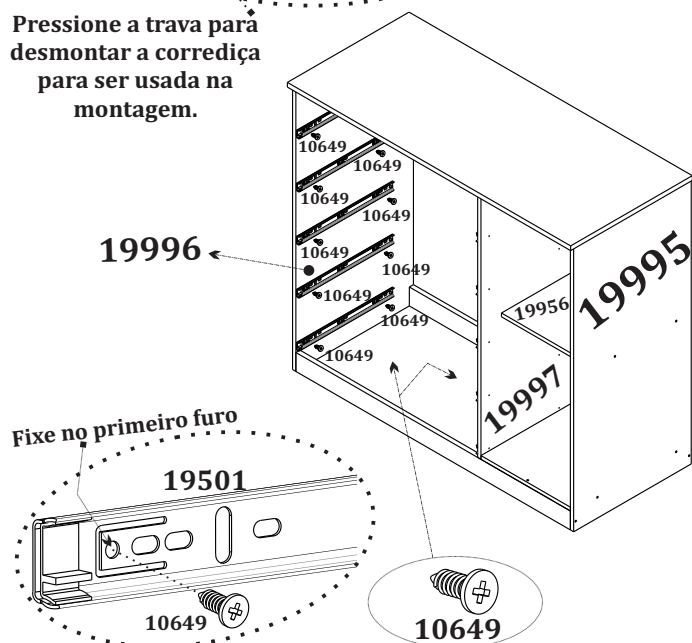


- 7** Monte as gavetas conforme a orientação abaixo:

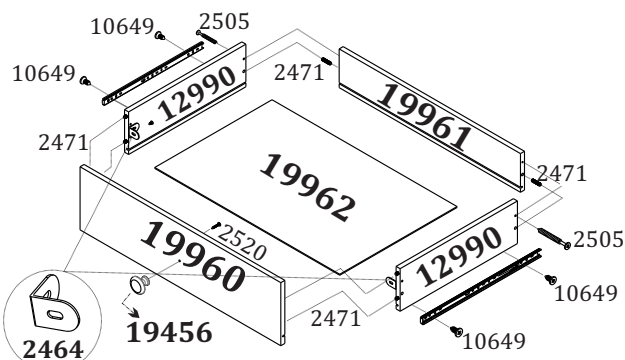

Fixar a frente de gaveta e a lateral com a Cantoneira (2464).

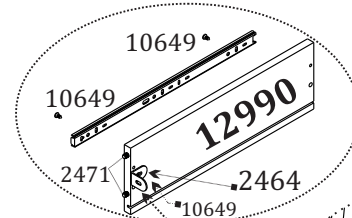


Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta

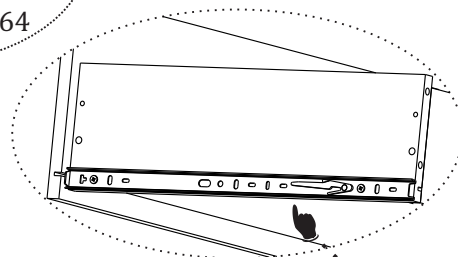


Fixar a correia zerando na parte debaixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com o parafuso (10649).

- 8** Faça a montagem da porta conforme a orientação abaixo:

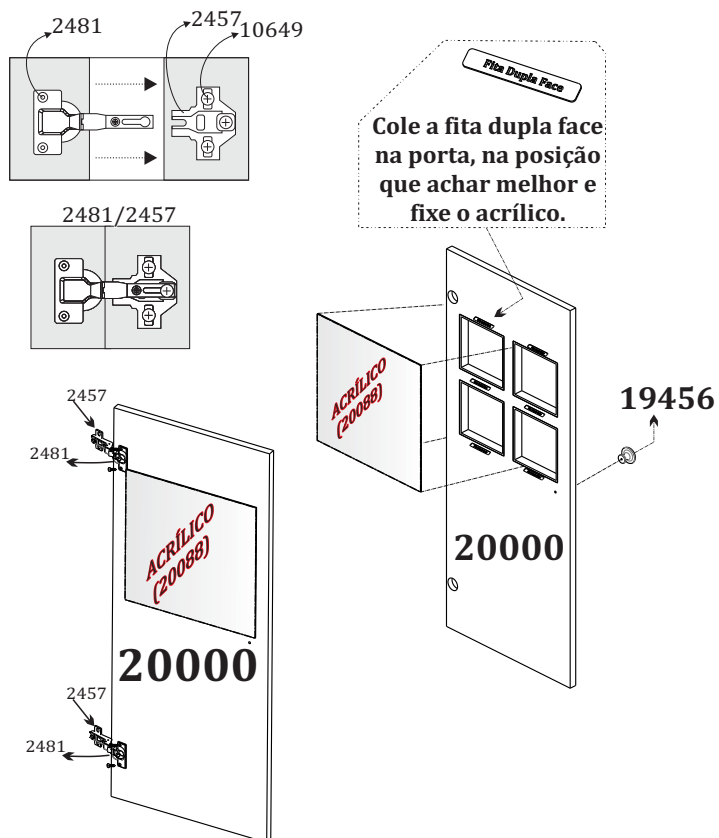

- 9** Encaixe as gavetas fixando os puxadores (19456) com o parafuso (2520) e em seguida, fixe a porta (20000) na lateral (19995) utilizando o parafuso (10649).

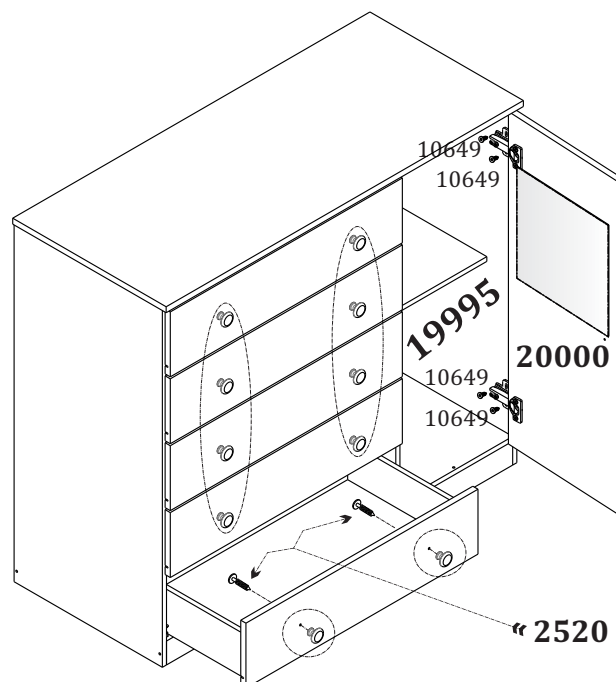

- 10** Sua CÔMODA CAPRICHÔ está montada para o uso.

