


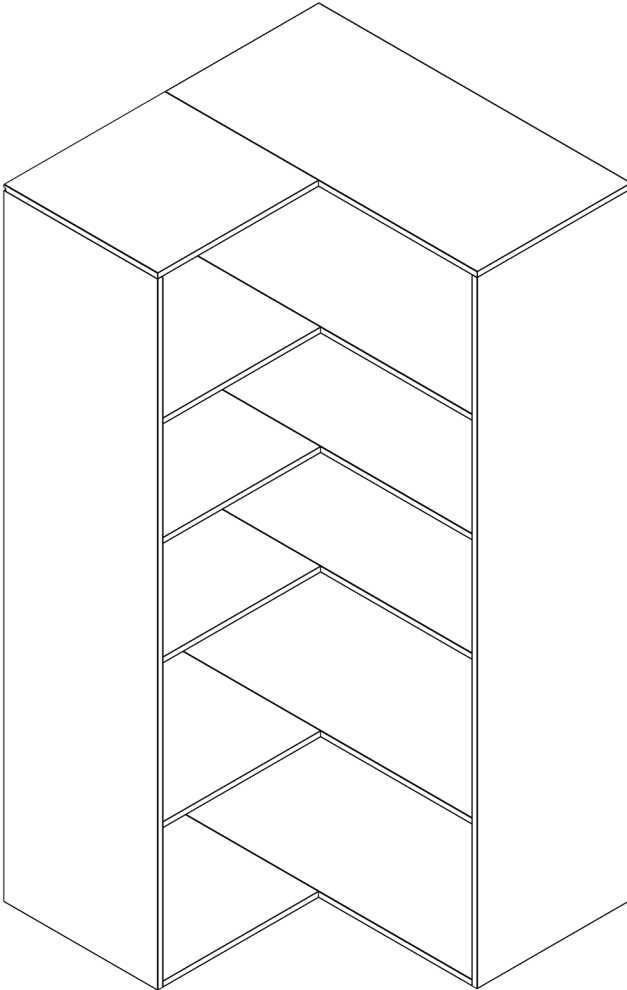

1

**MÓDULO FRAME
CANTO RETO 180**

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.





Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTADE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. Cab. Flangeada 5 x 60 mm		6
B	Paraf. Cab. Chata 3,5 x 20 mm		8
C	Bucha Expansiva 8 x 50 mm		6
D	Haste Dupla Minifix		12
E	Cavilha Madeira 8 x 30 mm		48
F	Haste Minifix		36
G	Tambor Minifix 12 mm		60
H	Sapata Plastica 38 x 17 mm		8
I	Tapa Furo Adesivo		50
J	Prego 10 x 10 mm		65
K	Suporte Aereo L		6
L	Capa Suporte Aereo L		6
M	Perfil H 6mm		1
N	Parafuso Cabeça Panela 3,5 x 14 mm		12
O	Parafuso União		8




Atenção!!!


Monte cada produto individualmente para não misturar as peças entre os módulos.

LISTADE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	240780-01	Base Superior Maior	01904445	022	40780-	15	4,22
02	Base Superior	Menor	01466445	032	40780-03	15	2,18
03	Prateleira	Maior	04874418	042	40780-04	15	3,84
04	Prateleira	Menor	04472415	044	72415	15	2,06
05	Base Inferior	Maior	01874445	062	40780-	15	4,08
06	Base Inferior	Menor	01451445	072	40780-07	15	2,11
07	Lateral	Esquerda	014451785	082	40780-08	15	8,34
08	Lateral	Canto	014451785	092	40780-09	15	8,34
09	Lateral	Direita	014451785	102	40780-10	15	8,34
10	Costa	Maior	011784458	112	40780-11	15	8,34
11	Costa	Menor	021784441			15	3,43
						6	3,30
						6	

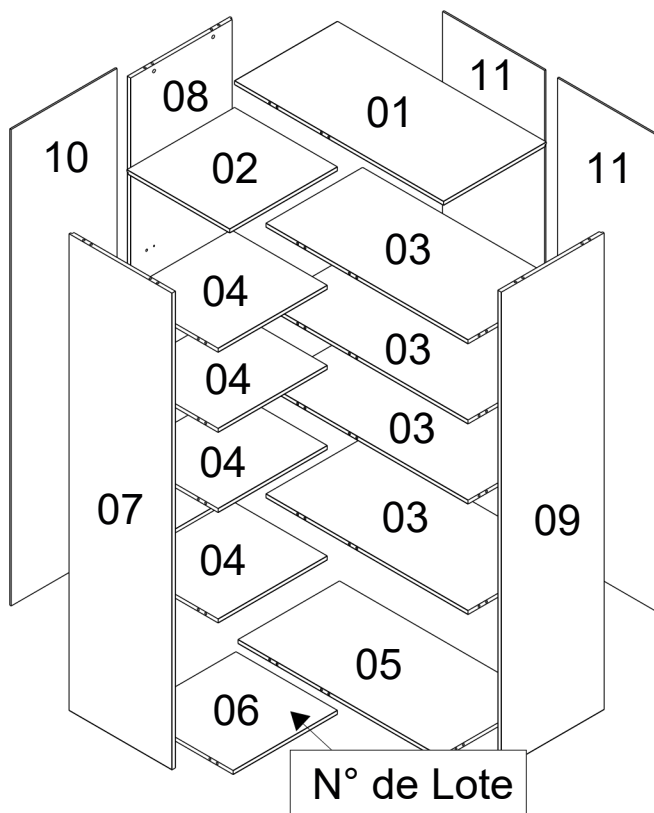


1

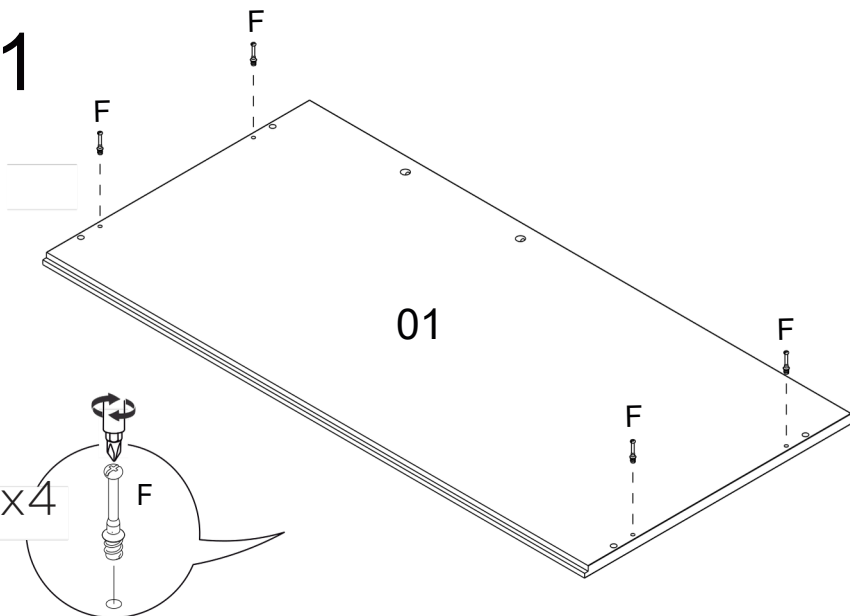


2


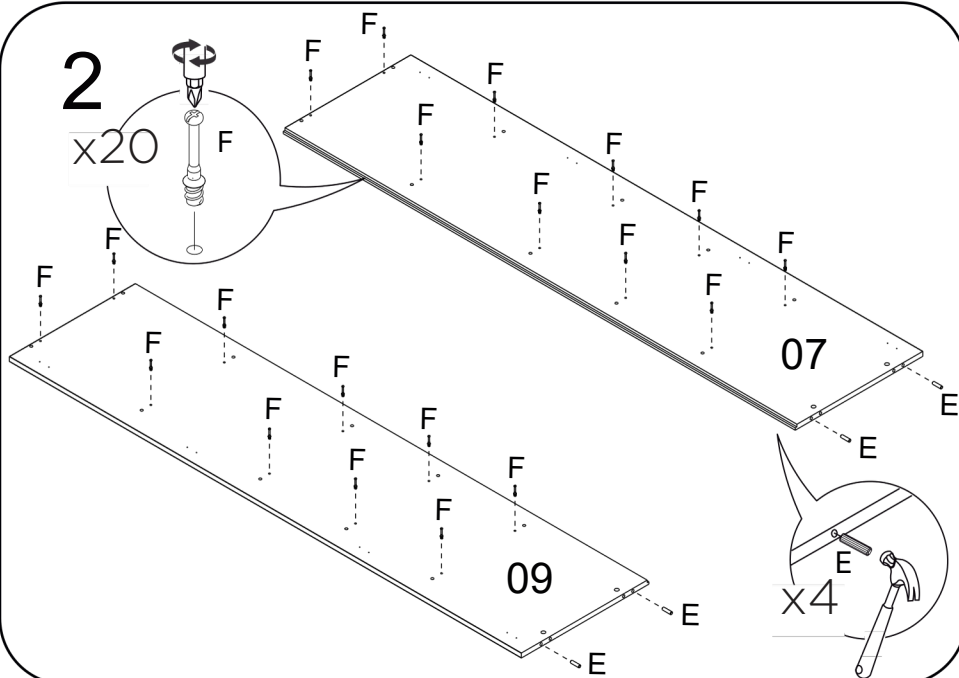


3

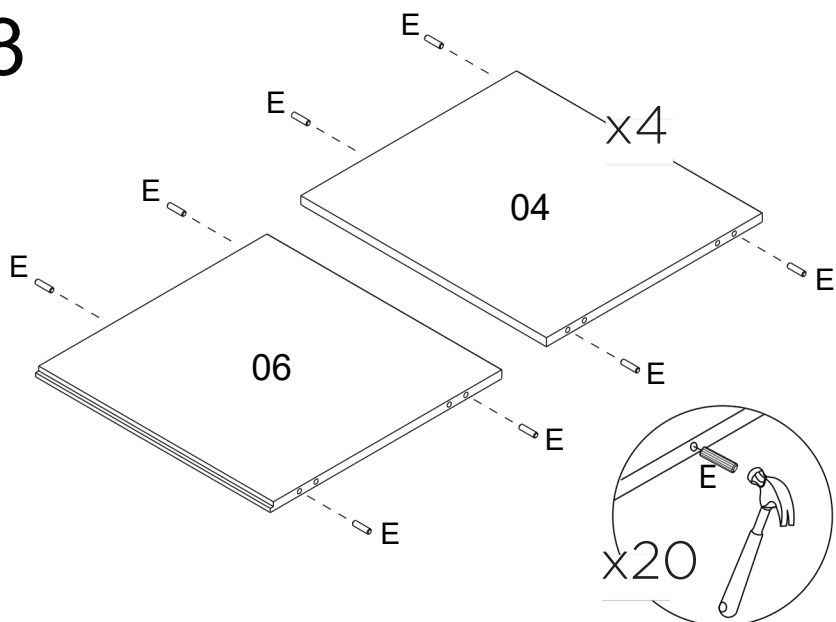


4

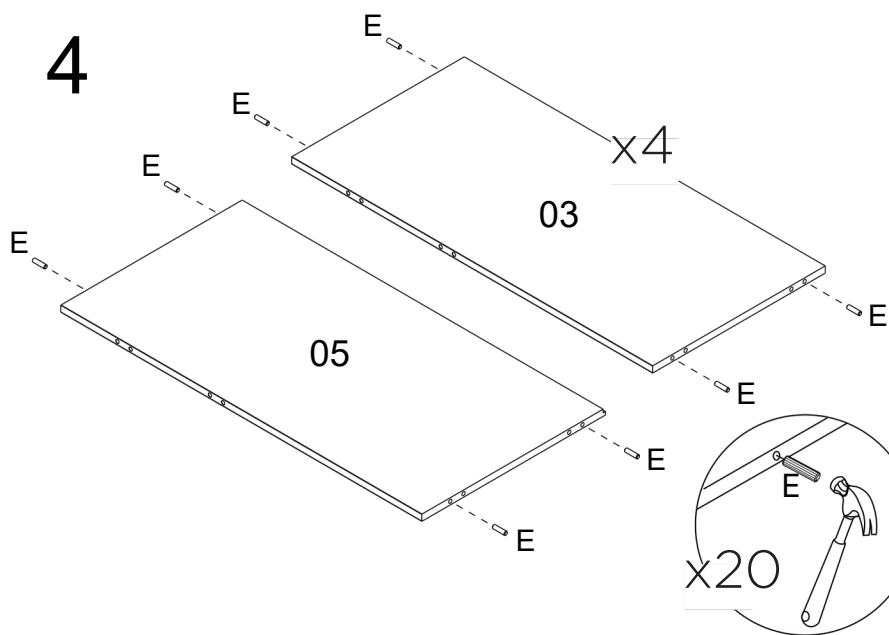

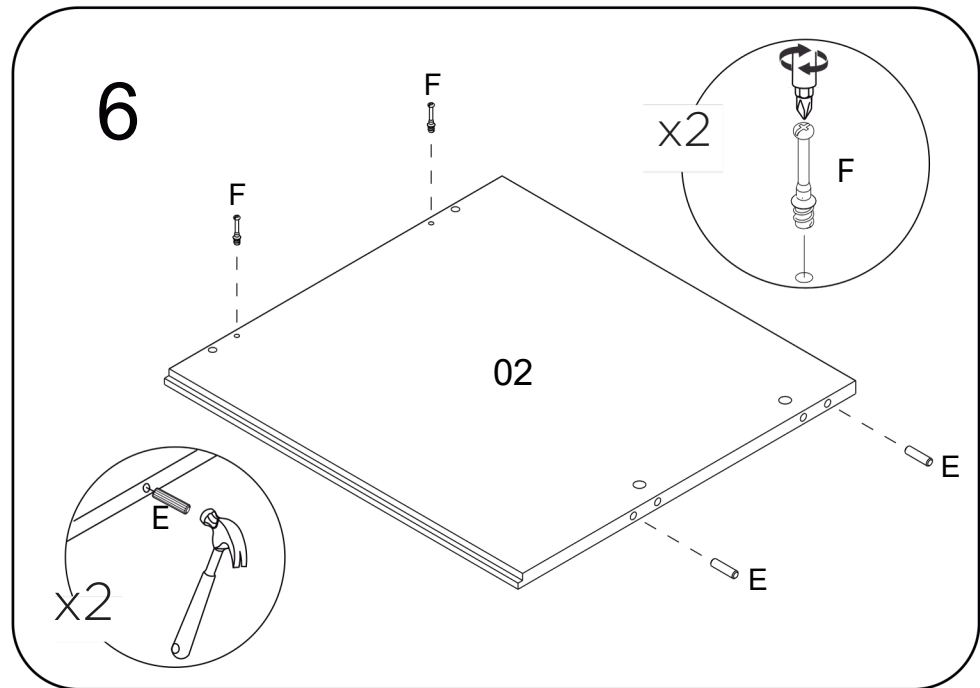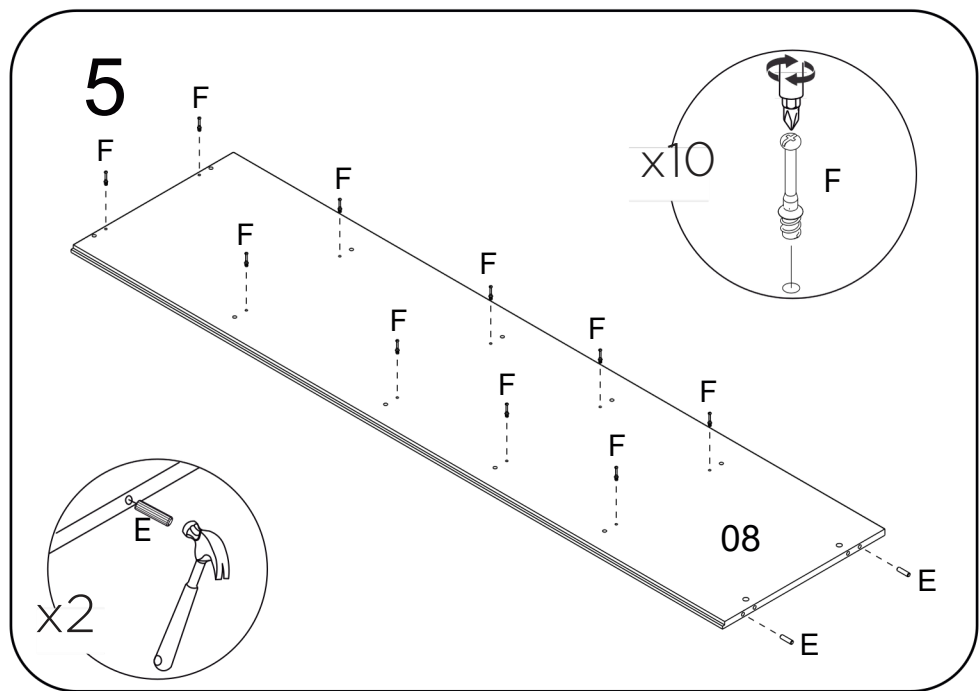

7

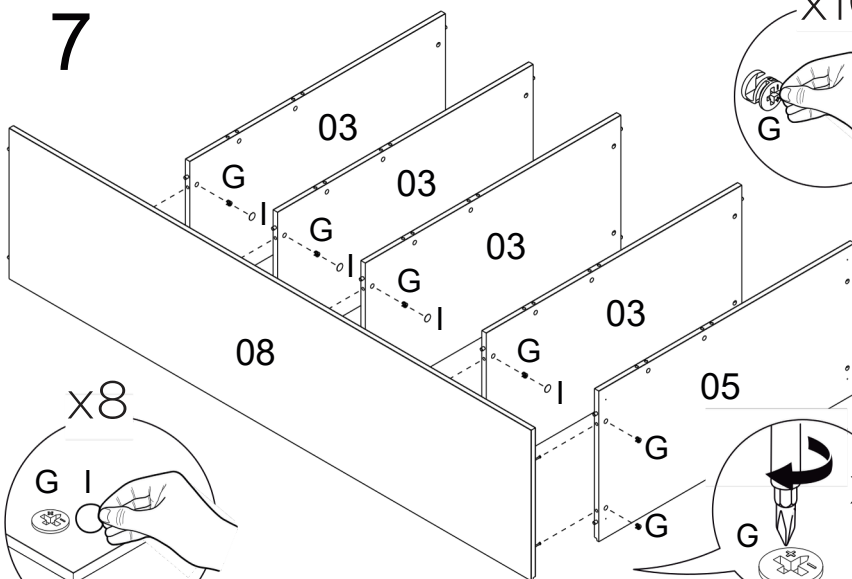


x10




x8



x10

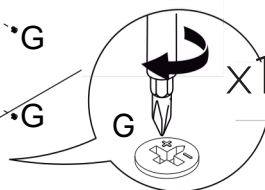

8

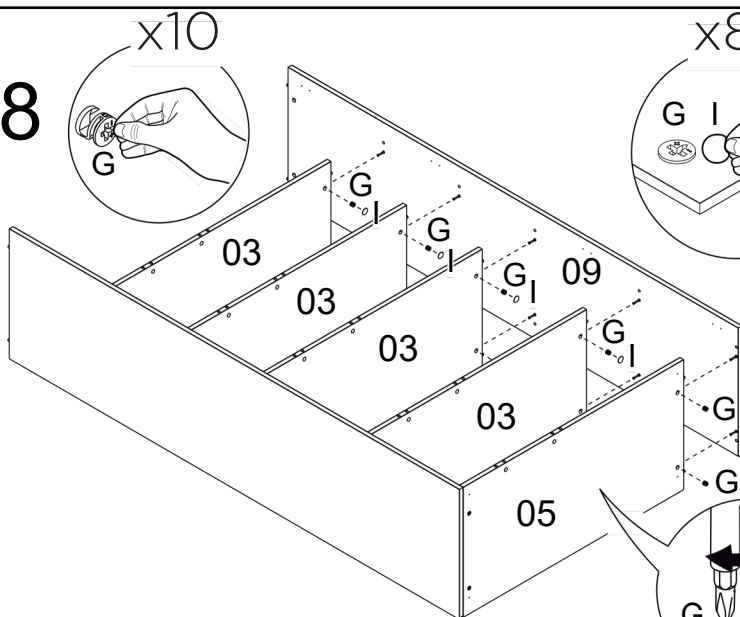


x10




x8




x10


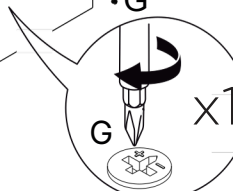


11

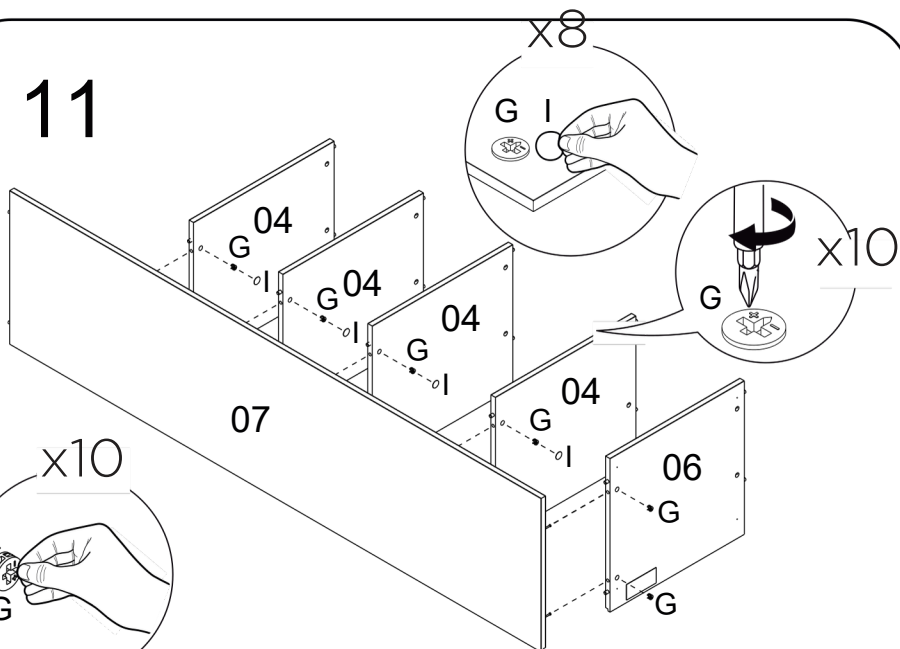


12

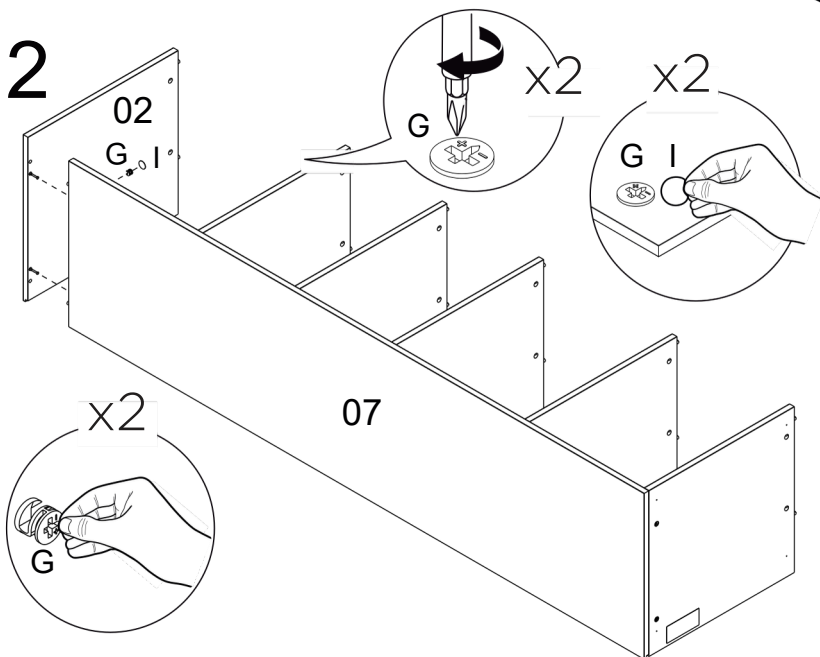

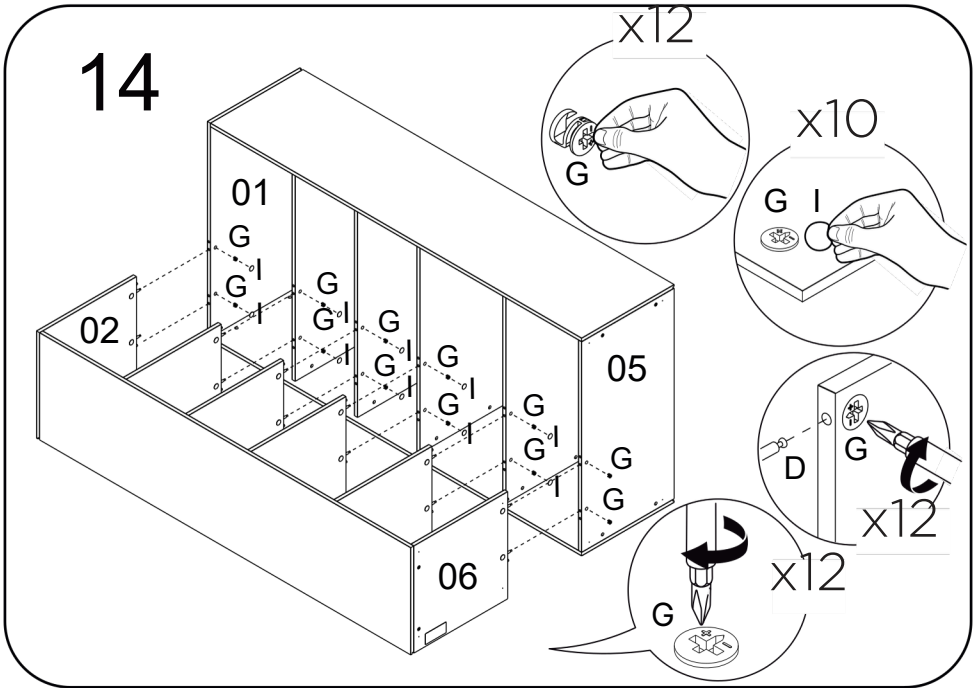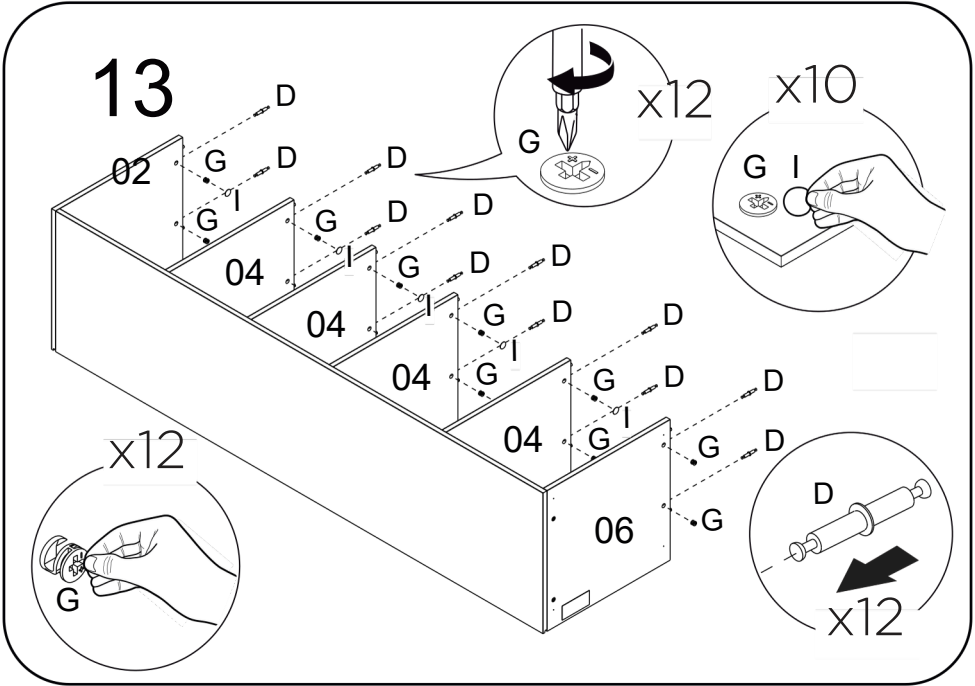


15

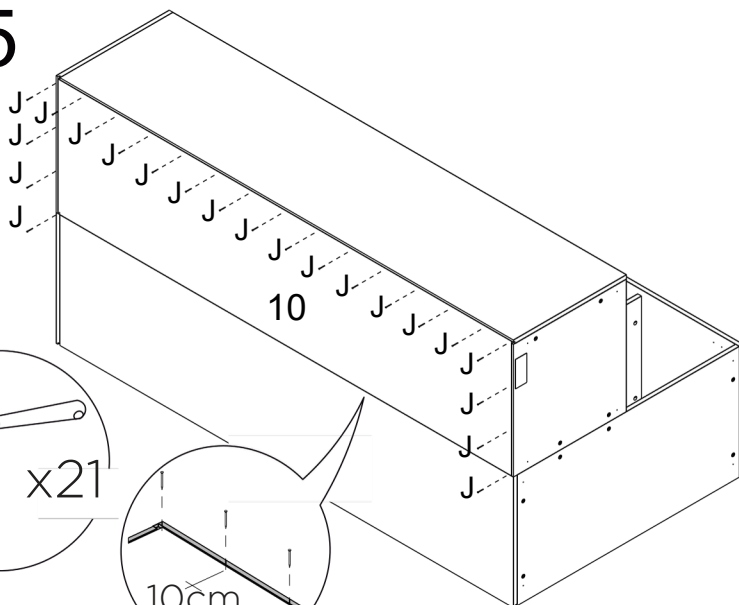






16



Utilizar o acessório H - Sapata Plastica 38x17 mm e o acessório B - Paraf. Cab. Chata 3,5x20mm, caso o módulo entre em contato com o chão.




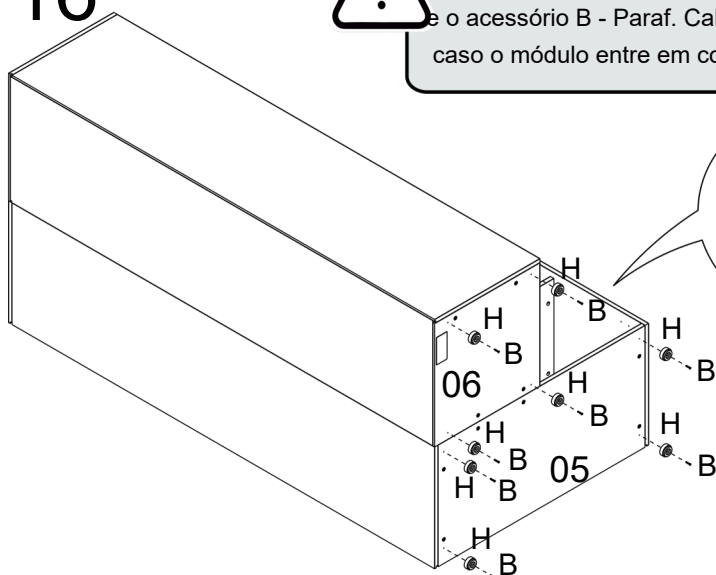


17

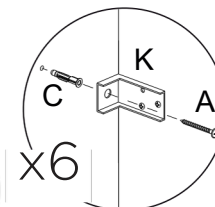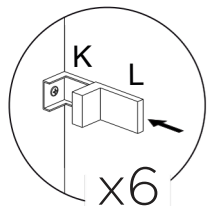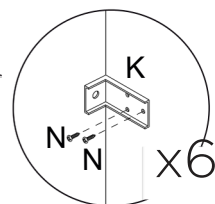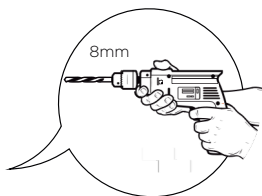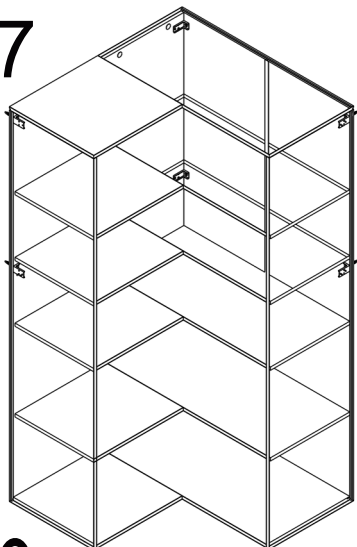


É obrigatório fixar o móvel na parede.


18

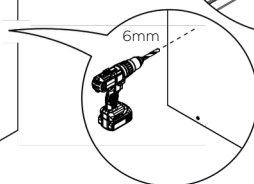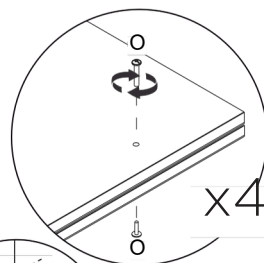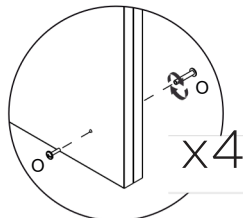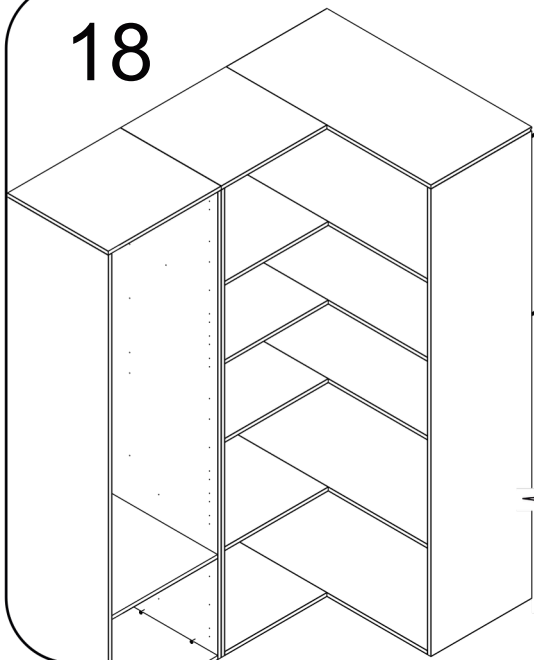

19

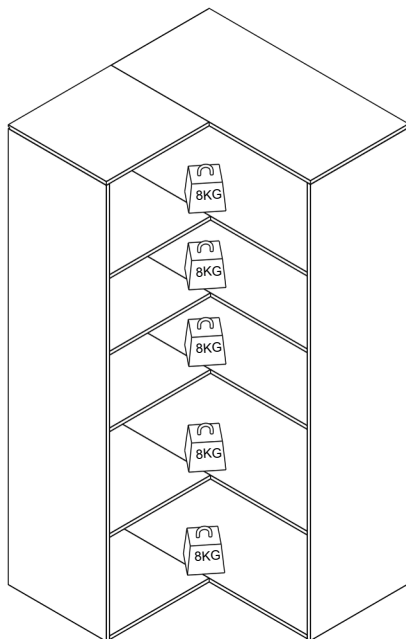

20

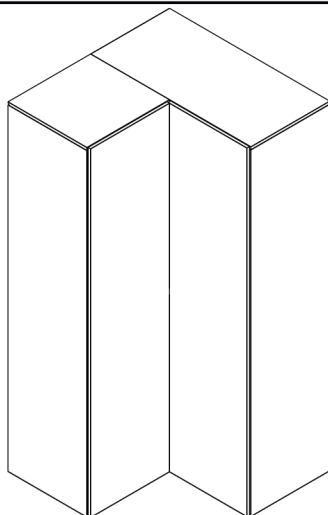

Obs: As portas não acompanham o móvel,
mas você pode adquirir separadamente
no nosso site Madeira Madeira.

Junte módulos e crie composições
para qualquer tipo de ambiente

