

### RODAPÉS MDF REVESTIDO

- Produto em MDF Revestido.
- Barras de 2,20m, com 1,5cm espessura (espessura padrão).
- Alturas de 5cm a 20cm, modelos lisos e com 1 friso.

### Materiais recomendados para a instalação (Não inclusos)

- Trena;
- Lápis;
- Caixa de meia esquadria e serra manual ou serra de meia esquadria;
- Cola para rodapé.
- Silicone.

### Modo de instalação:


- 1- **Meça o espaço:** tire as medidas dos locais que receberão os rodapés.



- 2- **Corte as barras:** com a caixa de meia esquadria e a serra manual, ou então com a serra de meia esquadria, corte as barras de acordo com as medidas do seu projeto.



3- **Aplique a cola indicada:** aplique a cola indicada na parte traseira da barra a ser instalada.

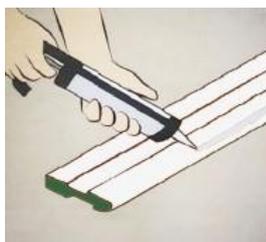

4- **Cole a barra de rodapé:** leve a barra até o local de instalação e pressione para fixar bem, se for necessário coloque pesos em frente aos rodapés, para auxiliar na secagem da cola.



5- **Cole as junções entre as barras:** aplique a cola indicada na lateral da 1ª barra. Fixe a 2ª barra pressionando-a contra a superfície e também contra a lateral da 1ª barra.



6- **Acabamento:** Use a cola indicada ou silicone para fazer o acabamento das juntas e frestas entre o rodapé e a parede. Produto já acabado, sem necessidade de pintura.



## MANUTENÇÃO E USO

- NÃO UTILIZAR EM ÁREAS EXTERNAS SUJEITAS À CHUVA E SOL;
- Produto recomendado somente para ambientes internos;
- Sua limpeza deverá ser feita com pano úmido e detergente neutro;
- Não limpar com água em abundância para não danificar o produto.