



07 Fixação do Tampo e da Moldura Superior e Lateral

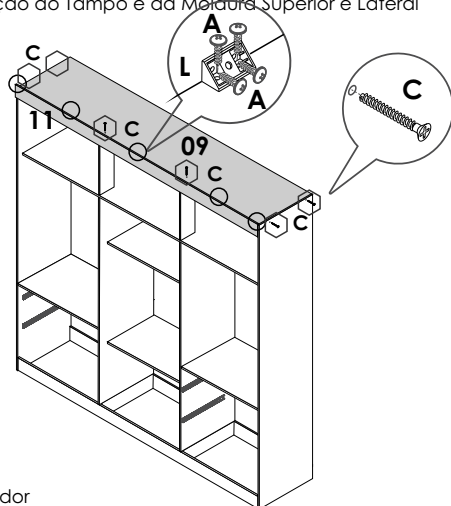


Sr. Montador
Favor fixar o conector de montagem
a 5mm da Borda fileada da Moldura Superior


08 Fixação das Costas

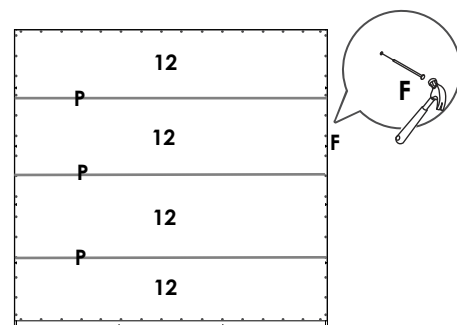


09 Montagem das Gavetas

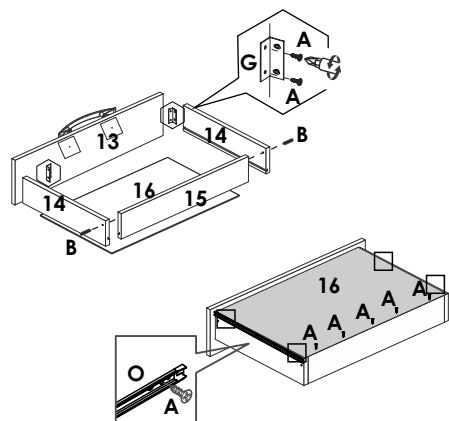


10 Montagem das Portas

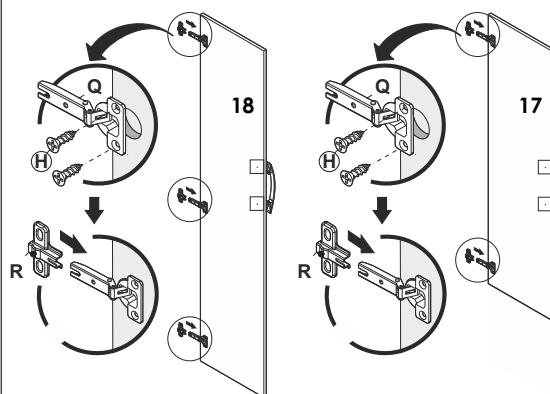


11 Fixação do Suporte Cabideiro

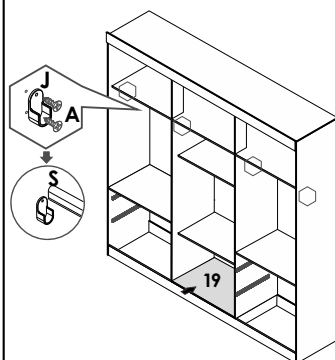

12 Colocação das Gavetas

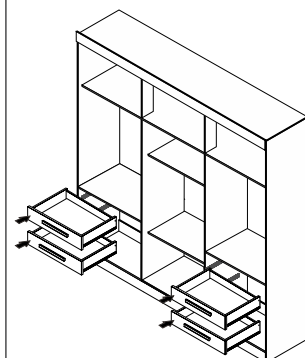


13 Fixação das portas

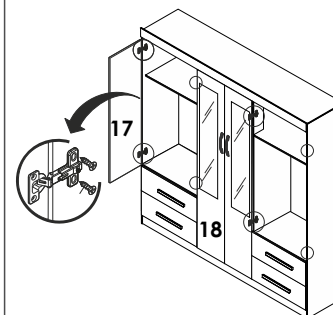

Sallêto *****
móveis







**ROUPEIRO 6 PORTAS
NEW VERONA**

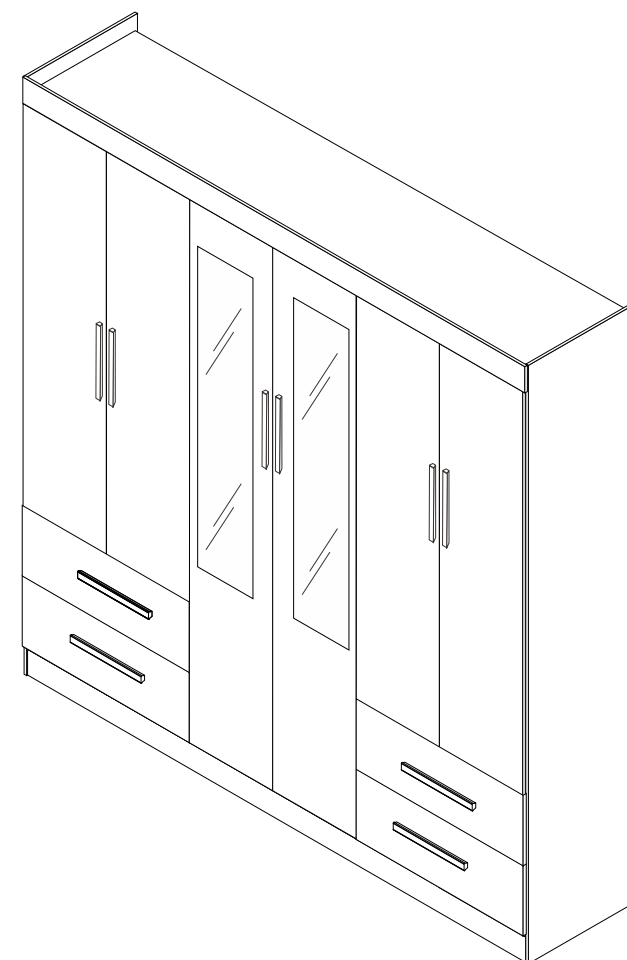


LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14328	01	Rodapé Frontal Pintado	1747	110	12	1
14329	02	Rodapé Traseiro Cru	1747	110	12	1
14313	03	Travessa Rodapé Cru	405	110	12	2
14309	04	Lateral Direita	2040	450	12	1
14310	05	Lateral Esquerda	20840	450	12	1
14326	06	Prateleira Menor Gaveta	574	450	12	2
14311	07	Prateleira Maior Recuado	574	330	12	2
14312	08	Divisão Direita Maior	1348	450	12	2
14327	09	Prateleira / Tampo	1746	450	12	2
14314	10	Batente Superior Porta	450	110	12	1
14335	11	Moldura Superior	1770	110	15	1
14330	12	Costas do Roupeiro	1765	453	3	4
14317	13	Frente da Gaveta	582	228	15	4
14318	14	Lateral da Gaveta	390	110	15	8
14319	15	Traseiro da Gaveta	520	70	15	4
14320	16	Fundo da Gaveta	537	400	3	4
14315	17	Portas Lateral Menor	1350	292	15	4
14316	18	Porta Central Maior	1815	290	15	2
	19	Base do Roupeiro				


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 3,5x12	X152	B  Parafuso 3,5x40 (Traseiro Gaveta)	X08	C  Parafuso 5x40 (montagem estrutura)	X48
D  Parafuso 3,5x35	X16	E  Parafuso 3,5x22 (Puxador Porta)	X06	F  Prego 8x8	X80
G  Cantoneira 4 furos para gaveta	X08	H  Cavilha 6x30	X20	I  Cavilha 6x50	X06
J  Suporte Cabide	X06	K  Sapata	X08	L  Conector	X12
		M  Calço Correção	X16	N  Parafuso 3,5x16	X16
P  Fixador de Costas	X20	O  Correção Telescopica 300 mm	X04	Q  Trilho de alumínio	X01
R  Calha Superior	X01	Medidas em mm </			


Medidas em mm




01 Início da Montagem

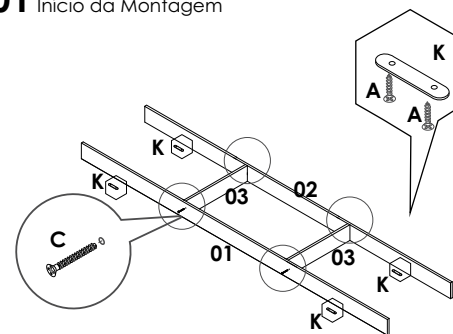


02 Montagem das Laterais

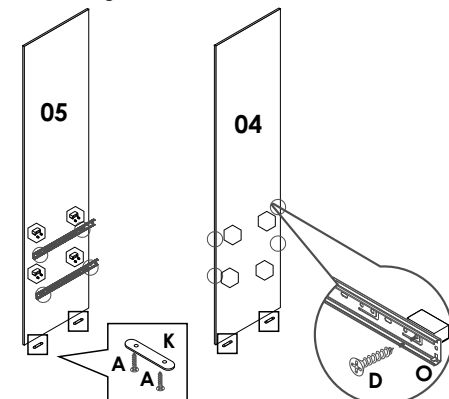


03 Montagem da Lateral Direita e Esquerda

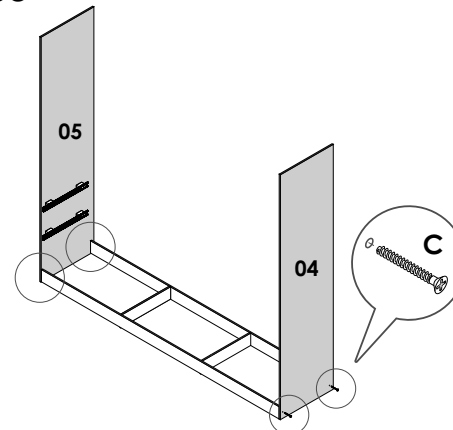

04 Fixação das Divisões

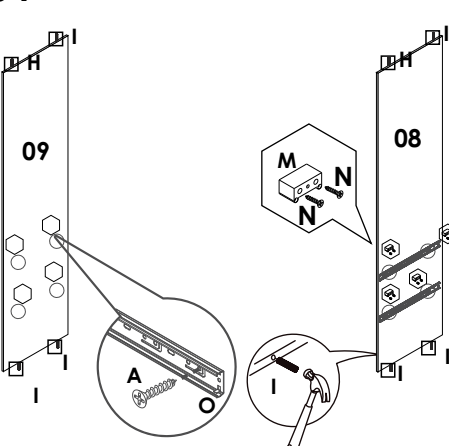

05 Montagem das Divisões na Base

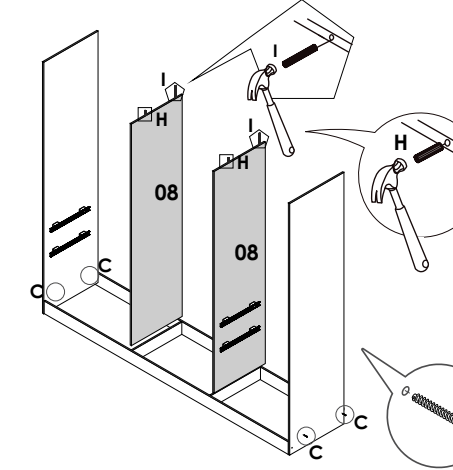

06 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

