

HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

-
- C365-05 Branco HP
-
-
- C365-131 Cinza

**OPCIONAL:**




O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

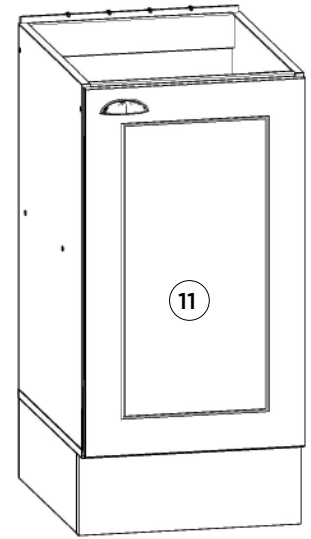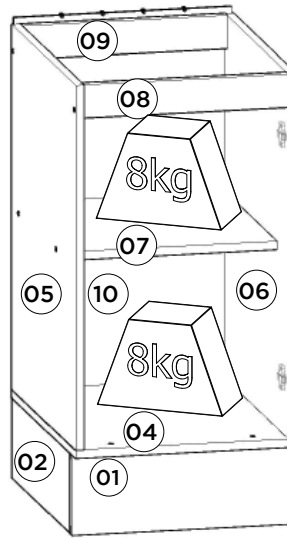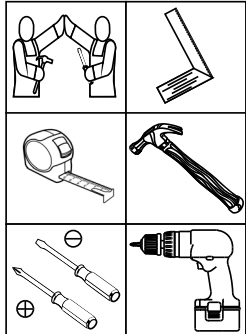**Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

**Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.**

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

| Item | Caixa Caja Box | Qtd Ctd Qty | Descrição Descripción Description | Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm) |
|------|----------------------|-------------------|---|--|
| 01 | 1/1 | 01 | Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer | 400x145x15 |
| 02 | 1/1 | 02 | Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer | 450x145x15 |
| 03 | 1/1 | 01 | Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer | 368x145x15 |
| 04 | 1/1 | 01 | Base Base Base | 400x490x15 |
| 05 | 1/1 | 01 | Lateral esquerda Lateral izquierda Left side | 660x490x15 |
| 06 | 1/1 | 01 | Lateral direita Lateral derecha Right side | 660x490x15 |
| 07 | 1/1 | 01 | Prateleira Estante Shelf | 369x400x15 |
| 08 | 1/1 | 01 | Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar | 369x60x15 |
| 09 | 1/1 | 01 | Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper | 369x60x15 |
| 10 | 1/1 | 01 | Fundo Fondo Bottom | 684x392x3 |
| 11 | 1/1 | 01 | Porta Puerta Door | 665x396x15 |

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAJE
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Ferragens | Herrajes | Hardware

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
| A 04x | B 02x | C 15x | D 32x | E 04x | F 02x | G 04x | |
| Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA. | Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT. | Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT. | Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA. | Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT. | Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB | Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm | |
| H 24x | I 22x | J 04x | K 08x | L 01x | M 02x | N 02x | O 04x |
| Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm | Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm | Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm | Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets | Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle | Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim | Dobradilha SlideOn Baixa Amortecedor 35mm Bisagra SlideOn Baja Amortiguador 35mm Low SideOn Hinge 35mm Shock Absorber | Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing |

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 3,5x14mm FLA (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 3,5 x14mm FLA (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 3.5x14mm FLA (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Soporte de fixação
Soporte de fijación
Mounting bracket



Proteção para cantoneira
Angulo de protección
Protection angle

Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction



Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

Adesivo tapa parafuso 10mm
Adhesivo tapón de tornillo 10mm
Bolt cover adhesive 10mm






Prego 12x12mm Anelado
Clavo 12x12mm Anillado
Ringed Nails 12x12mm

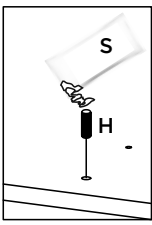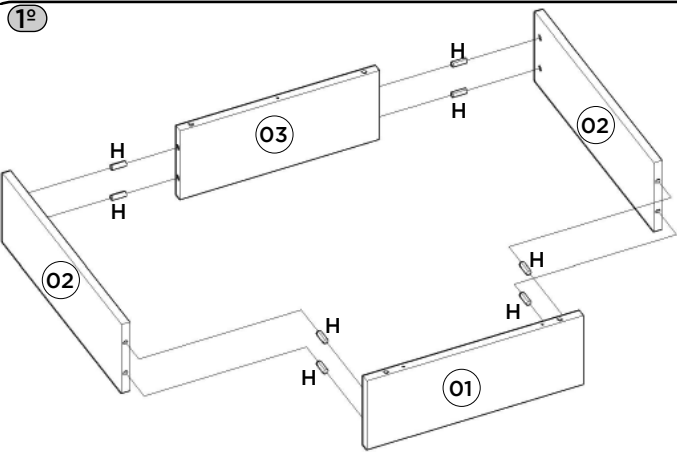

Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.
 Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.
 Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

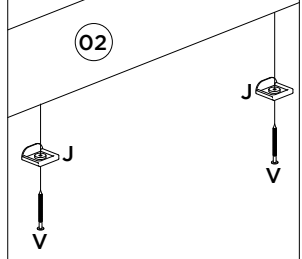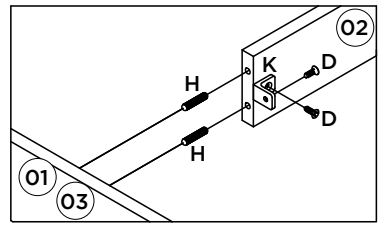


2º Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-114).
 Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-114).
 This top is optional and is sold separately (C902-114).

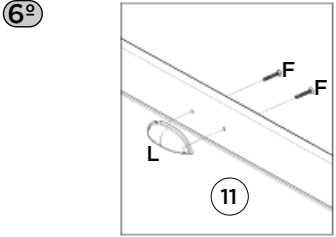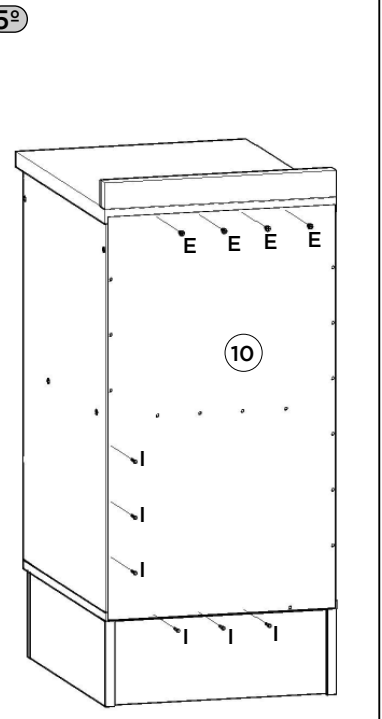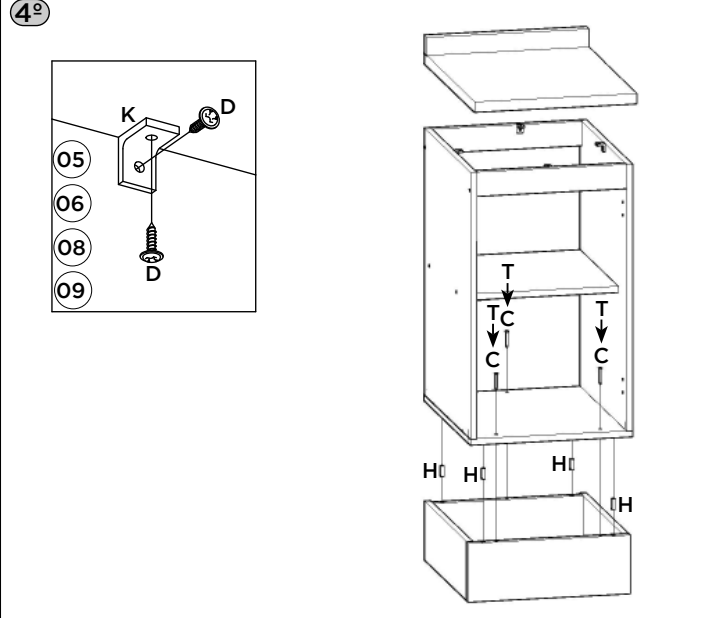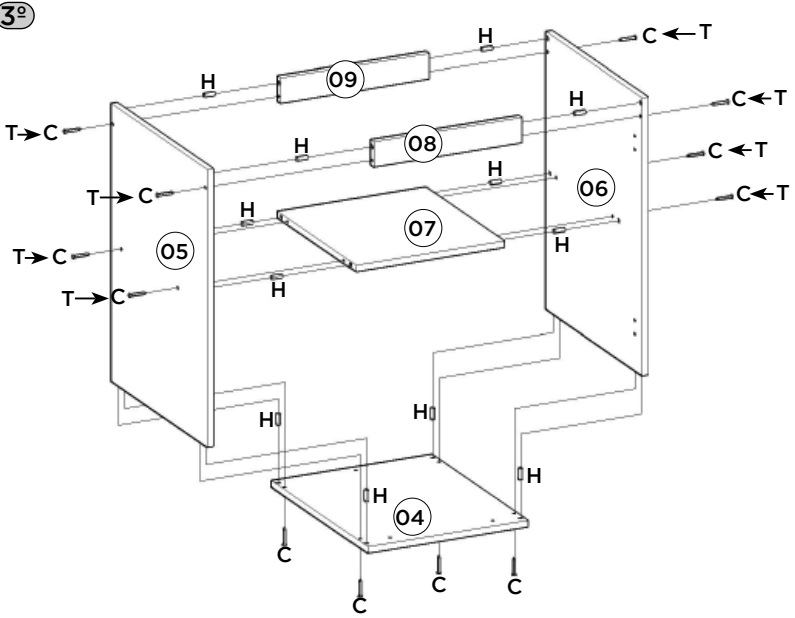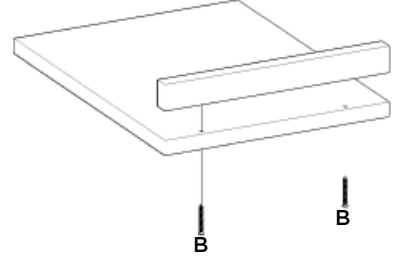

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.
 Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.
 For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

Opção Suspensa
 Opción suspendida
 Suspended Option

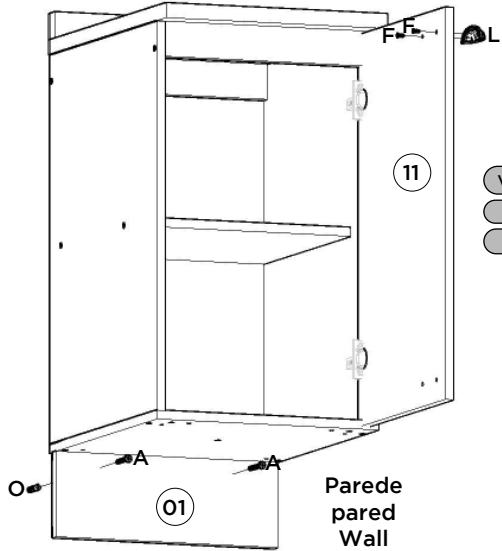

Vídeo: Instalar e regular Dobradiças
 Vídeo: Instale y ajuste las bisagras
 Vídeo: Install and adjust hinges

