

TM-1249



Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounng Videos
Acceder a los Vídeos de Montage
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.

to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.

- 04** -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.





Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	490x200x15mm	101130
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	665x490x15mm	311249
03	Lateral Direita	Drawer Right	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	665x490x15mm	301249
04	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDP 15mm	169x92x15mm	601249
05	Travessa	Rail	Traviesa	1	MDP 15mm	169x55x15mm	621205
06	Travessa Traseira	Rear Crossbar	Traviesa Frontal	1	MDP 15mm	169x65x15mm	611205
07	Costa	Back	Costa	1	MDP 03mm	614x190x03mm	401205
08	Frente Porta Temperos	Spice Rack Front	Frontal Especiero	1	MDP 15mm	642x195x15mm	71249
09	Lateral Gaveta Menor	Side Smaller Drawer	Lateral Gaveta Menor	4	MDP 15mm	385x85x15mm	321100
10	Fundo Gaveta	Drawer Bottom	Fundo de Gaveta	2	MDP 03mm	385x122x03mm	411147
11	Costa Porta Tempero	Spice Rack Back	Especiero Trasero	1	MDP 15mm	379x144x15mm	401249

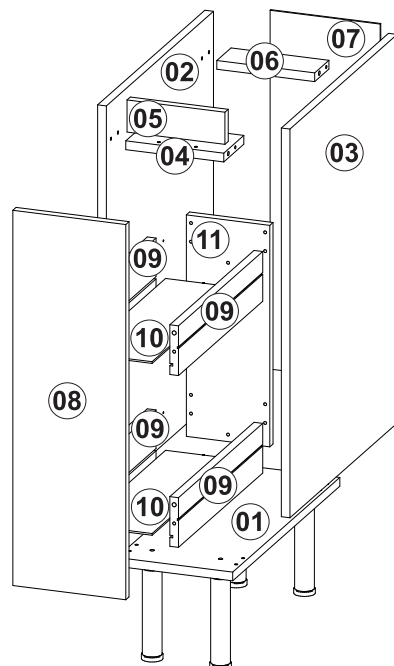

Ferramentas | Tools | Herramientas

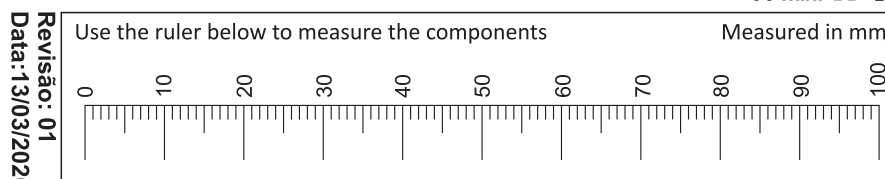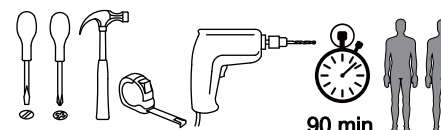

Revisão: 01
Data: 13/03/2026


TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	32	3639
B	3,5x25mm CC	02	0286
C	Cavilha 5 x 30mm	20	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605


LUSTRACÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	18	3051
G	170 x 33 x 15mm Puxador Clean Usinado	01	
H	34x7mm Parafuso minifix	12	3771
I	15x12mm Tambor minifix	12	9516
J	12 x 12 x 12mm Cantoneira 2 Furos	04	3615
K	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
L	Corrediça Telescópica 350mm 350x30mm	02	1421
M	3,5x40mm CC	06	8115
N	Adesivo Tapa Furo	12	
O	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	04	
P	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630


02

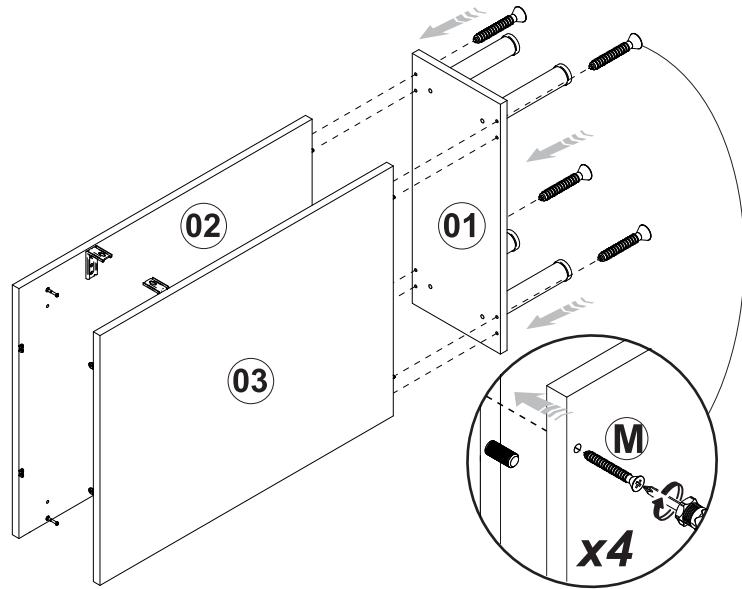


03

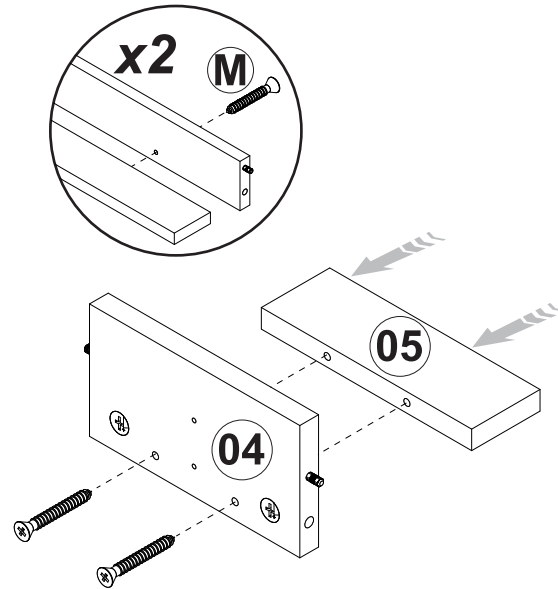


04

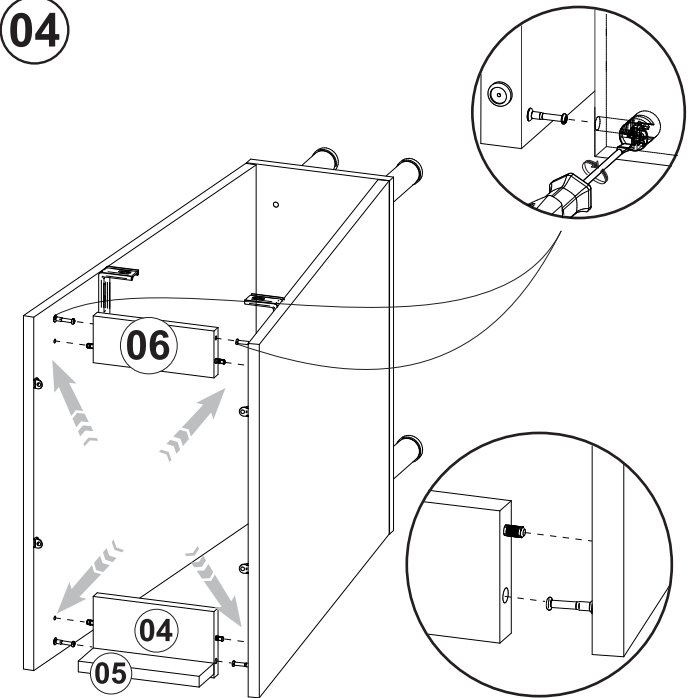


05

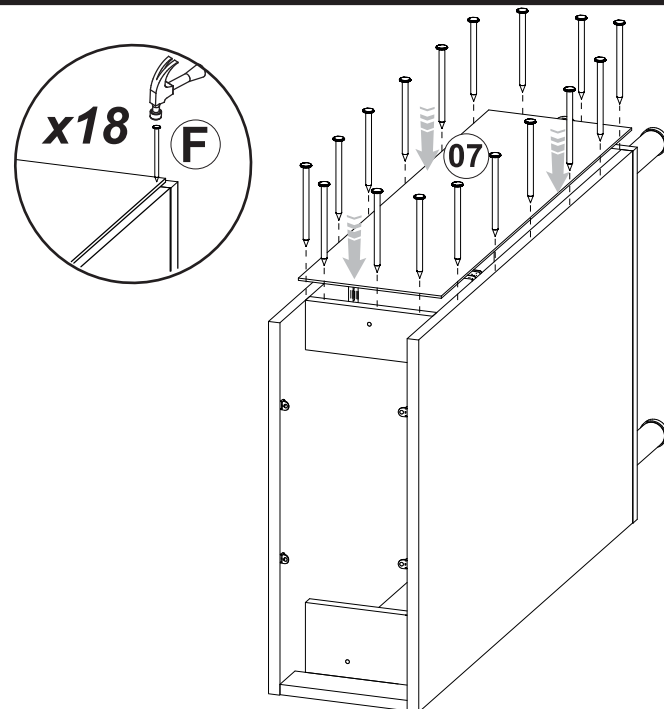


06

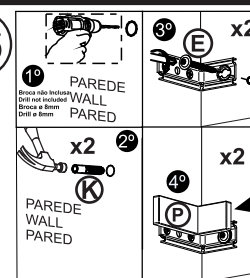


CUIDADO!
AS FERRAGENS DESTA PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA

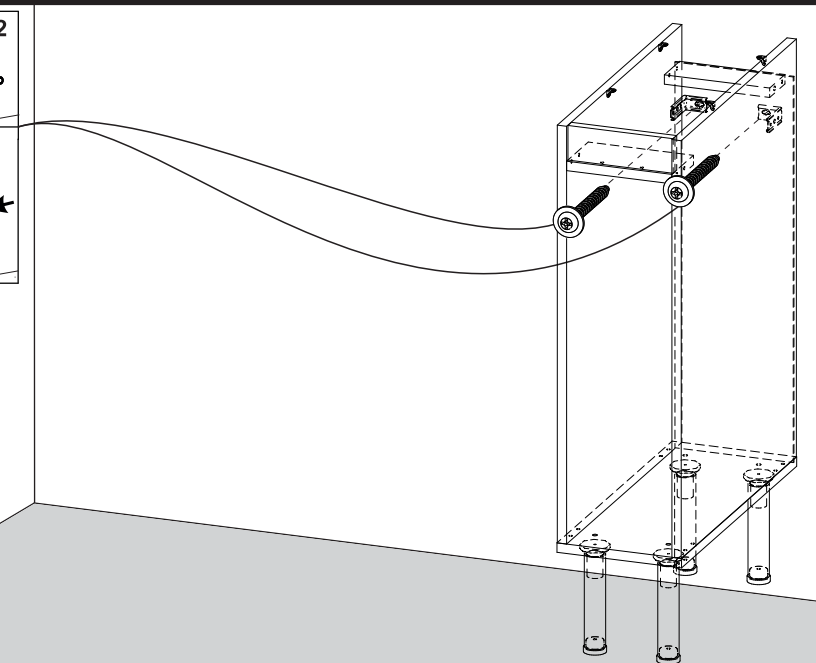


07

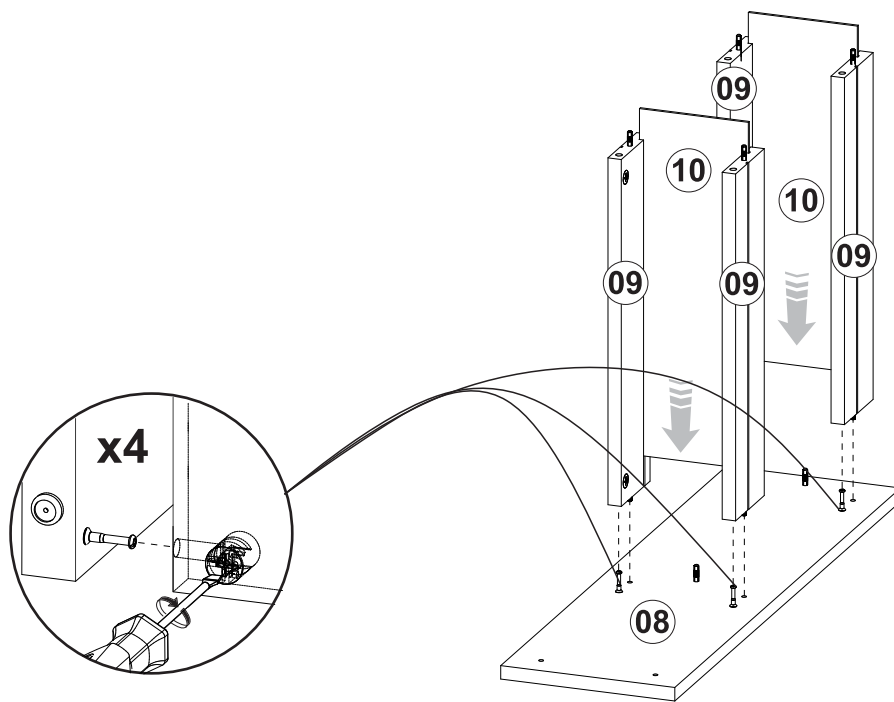


08

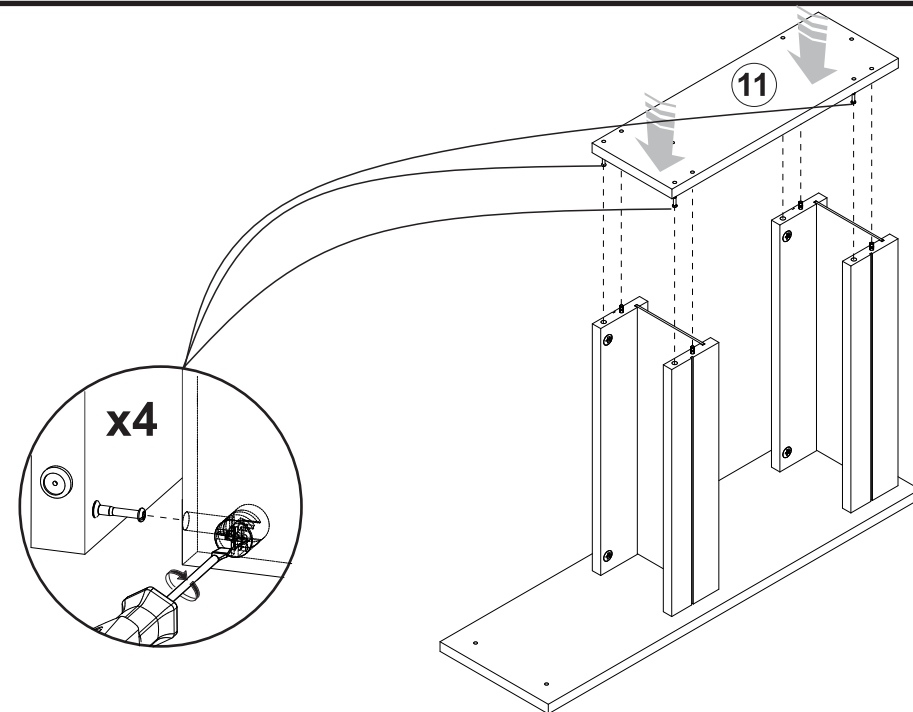

09

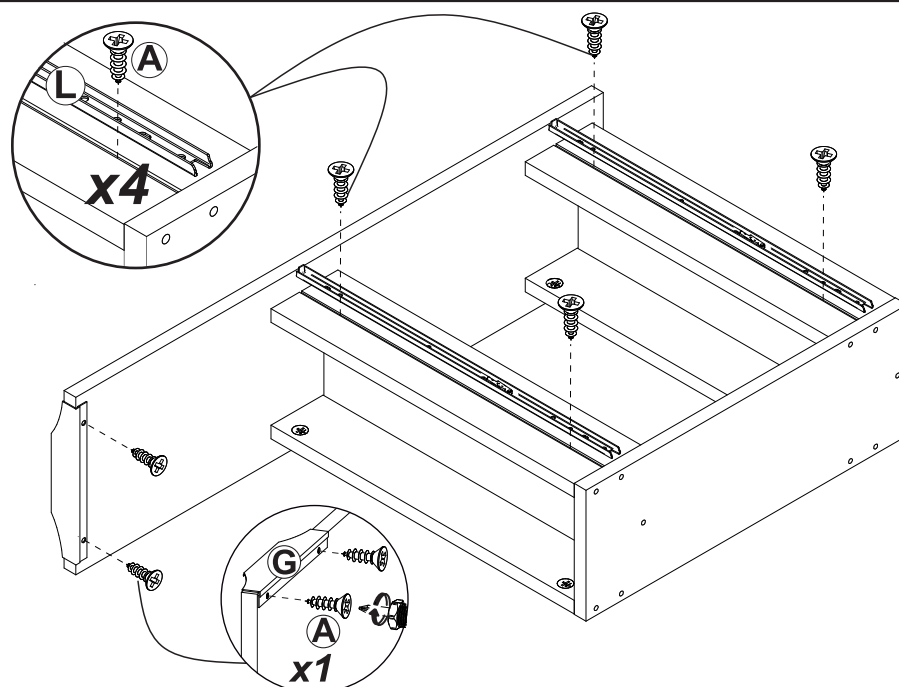

10

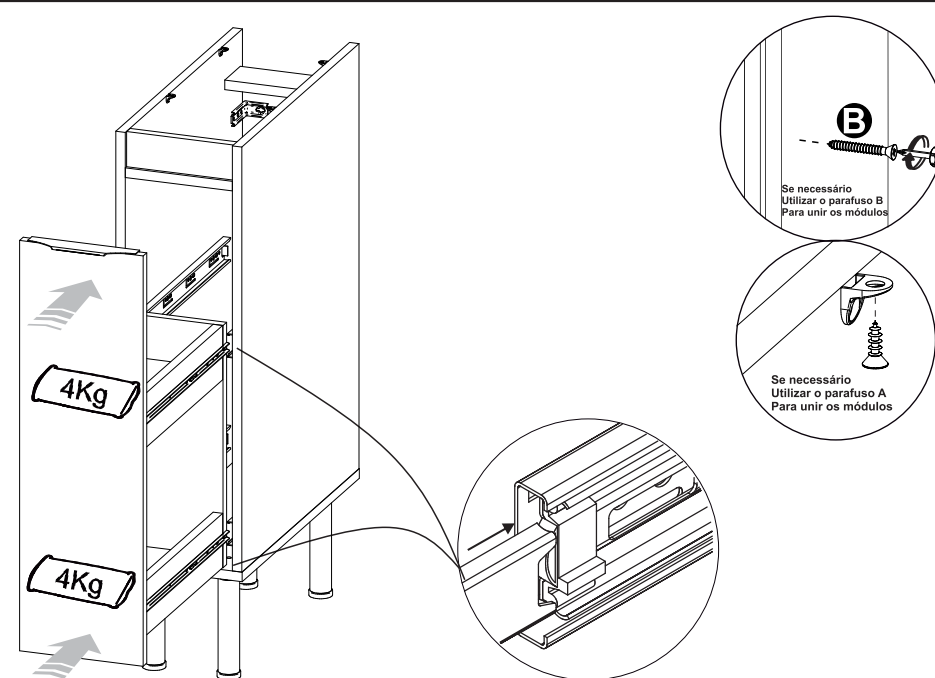

B
Se necessário
Utilizar o parafuso B
Para unir os módulos

A
Se necessário
Utilizar o parafuso A
Para unir os módulos

4Kg

4Kg