




**07** Nivelamento do Armário

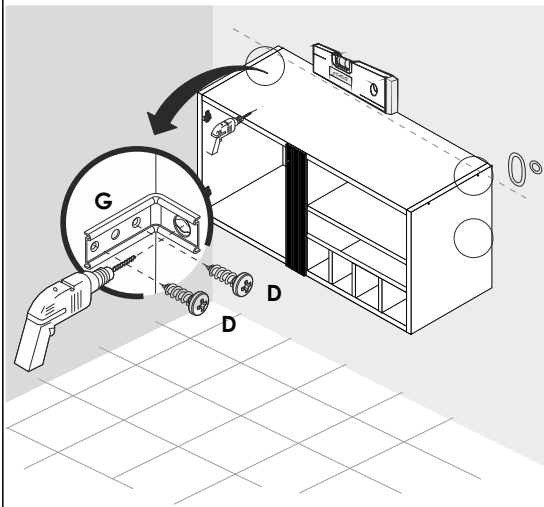


**08** Furação da Parede

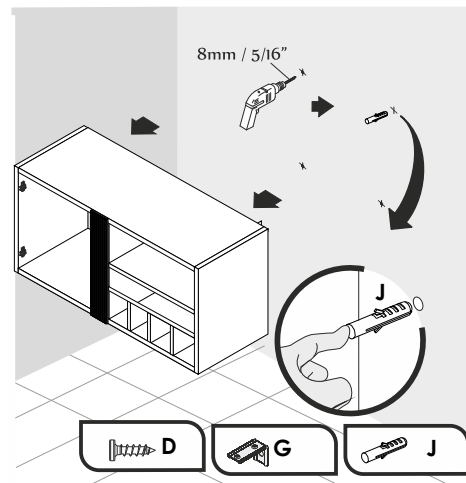

**09** Fixação do Armário na Parede

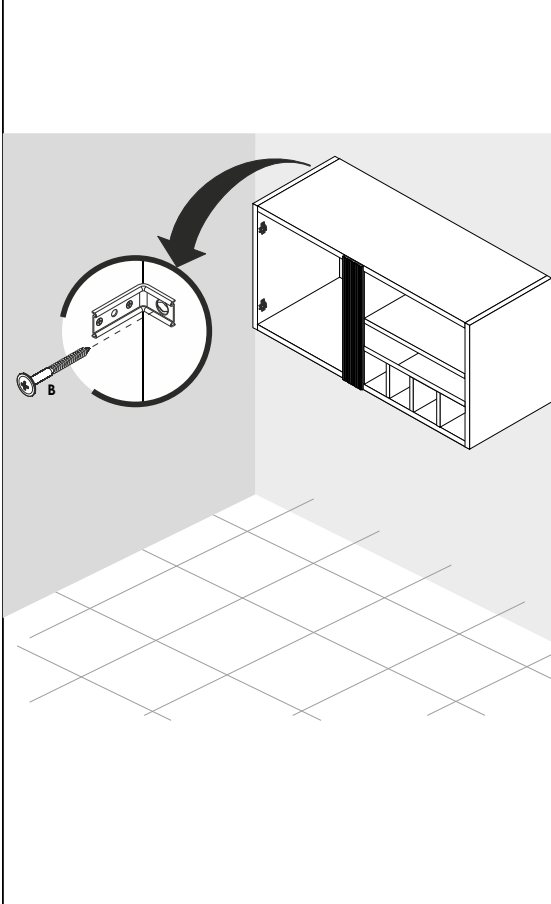


**10** Armário Montado

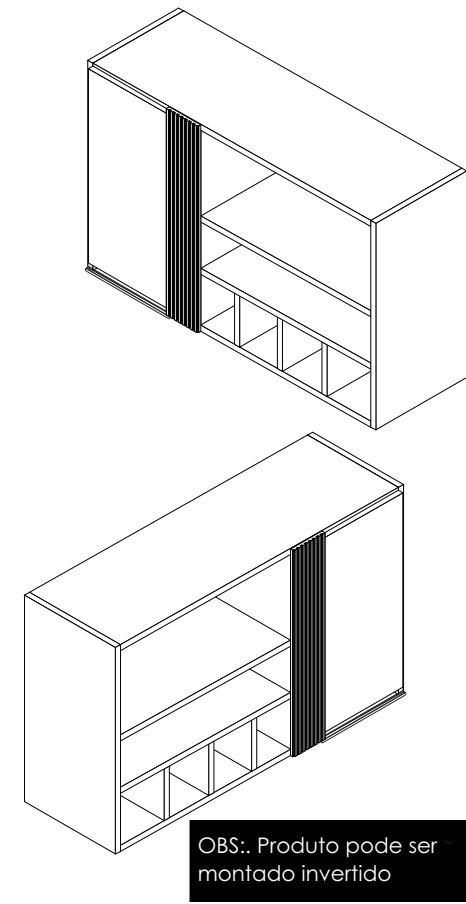

OBS.: Produto pode ser montado invertido

**Sallêto**®  
móveis















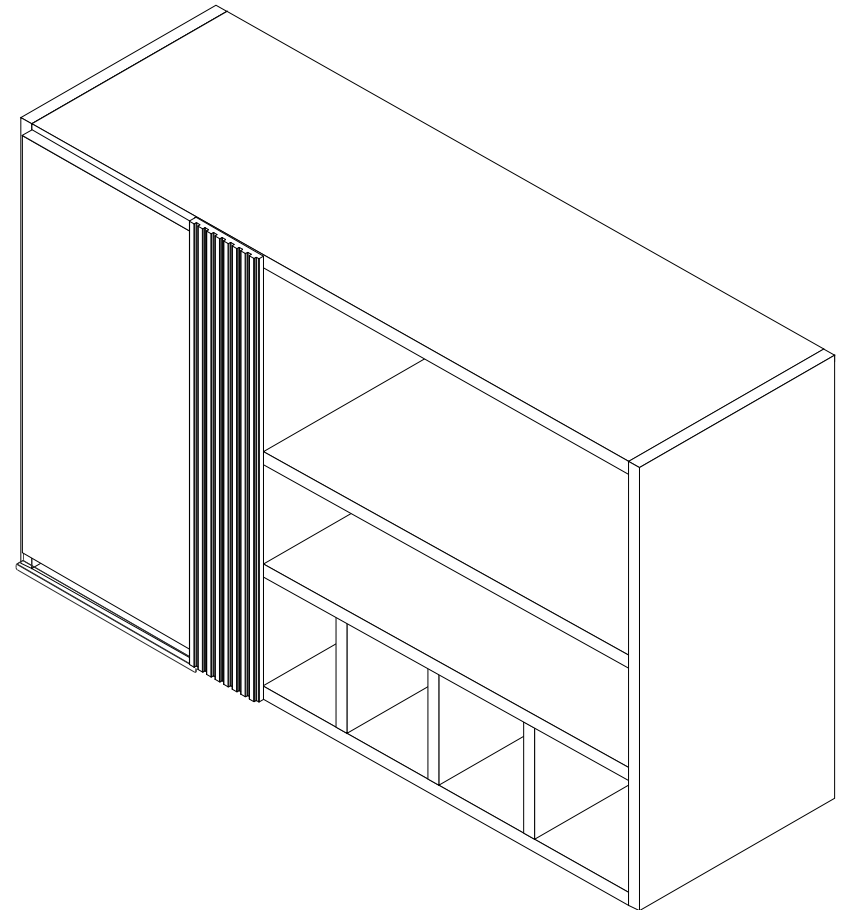**AÉREO 1,20**  
**PÉROLA / LARA**




## LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14116	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14115	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
14114	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
14113	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	287	15	1
14112	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
14111	06	Prateleira Menor do Aéreo Pérola	539	287	15	1
14110	07	Divisão do Nicho do Aéreo Pérola	270	150	15	3
14109	08	Prateleira do Nicho do Aéreo Pérola	539	287	15	1
14108	09	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	10	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	9	1
14105	11	Pasta Superior do Aéreo Pérola	533	623	15	1
14101	12	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1


## LISTA DE FERRAGENS

<b>A</b>  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	<b>X24</b>	<b>B</b>  Parafuso 5X50 Flangeado	<b>X04</b>	<b>C</b>  Prego 8x8	<b>X40</b>
<b>D</b>  Parafuso 3,5x14	<b>X20</b>	<b>E</b>  Cantoneira de Parede	<b>X04</b>	<b>F</b>  Cavilha 6x30	<b>X12</b>
<b>G</b>  Buchas de 8mm	<b>X04</b>	<b>H</b>  Dobradiça	<b>X02</b>	<b>I</b>  Calço Dobradiça	<b>X02</b>
<b>J</b>  Cantoneira Batente	<b>X01</b>	<b>K</b>  Parafuso 3,5x12 (ripado)	<b>X12</b>	<b>L</b>  Capa Cantoneira	<b>X04</b>
<b>M</b>  Conector(ripado)	<b>X03</b>	<b>N</b>  Puxador	<b>X01</b>		


Medidas em mm




### 01 Início da Montagem

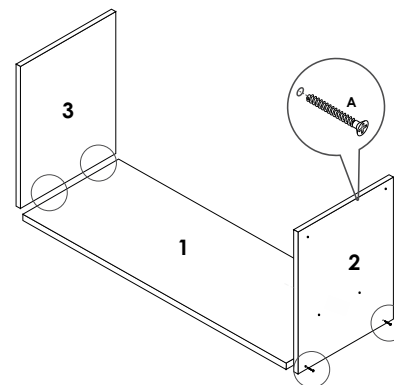

### 02 Montagem da Divisão

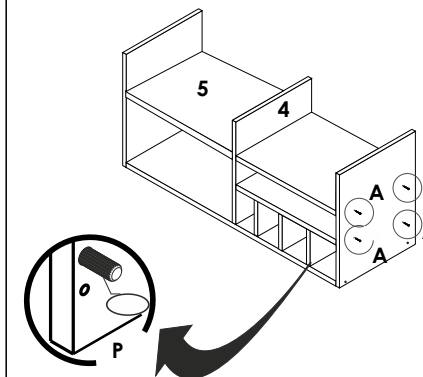


### 03 Montagem do Tampo

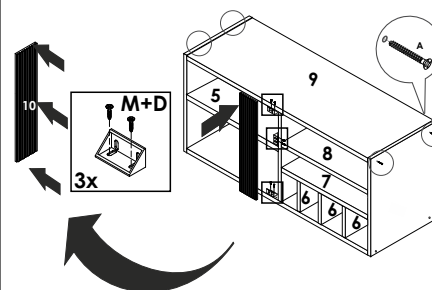


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12

### 04 Montagem das Costas

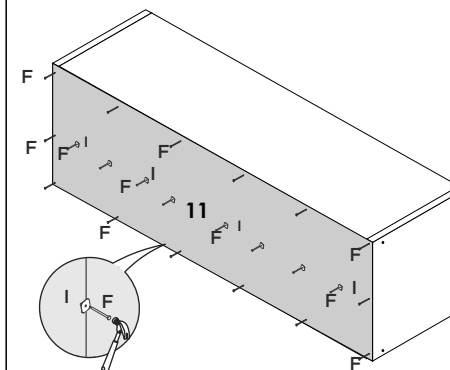

### 05 Fixação dos calços da Dobradiça

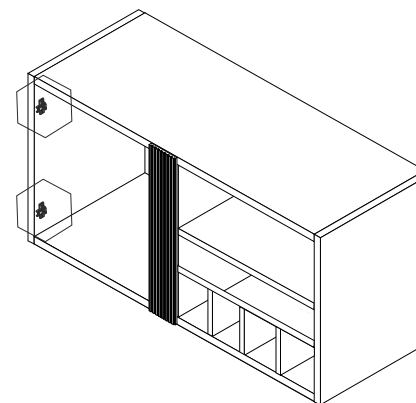

### 06 Montagem das portas

