



Roupeiro / Ropero / Wardrobe

DURBAN

BC-2020

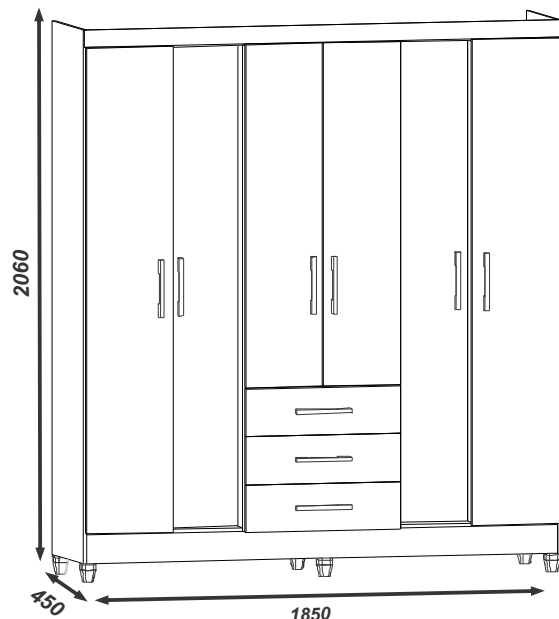


Instruções para a montagem do produto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separe las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubre el suelo con el cartón de los bultos.






É necessário duas pessoas para montar o produto.

It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

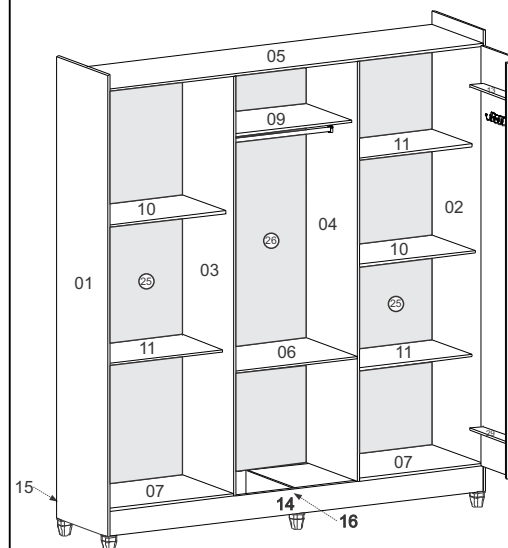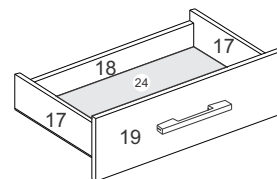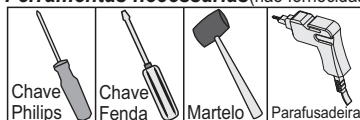

Por

- 01-LATERAL ESQUERDA
- 02-LATERAL DIREITA
- 03-DIVISAO ESQUERDA
- 04-DIVISAO DIREITA
- 05-TAMPO SUPERIOR
- 06-TAMPO GAVETAS
- 07-TAMPO INFERIOR (2X)
- 09-PRATELEIRA CENTRAL
- 10-PRATELEIRA LATERAL (2x)
- 11-PRATELEIRA MOVEL (3x)
- 12-TRAVESSA MAIOR PORTA (2x)
- 13-TRAVESSA MENOR PORTA (2x)
- 14-RODAPÉ FRONTAL
- 15-RODAPÉ TRASEIRO
- 16-TRAVESSA DE RODAPÉ
- 17-LATERAL DE GAVETA (6x)
- 18-TRASEIRO DE GAVETA (3x)
- 19-FRENTE DE GAVETA (3x)
- 20-PORTA CENTRAL (2x)
- 21-PORTA LATERAL ESQUERDA
- 22-PORTA EMBUTIDA (2x)
- 23-FRONTAL
- 24-FUNDO DE GAVETA (3x)
- 25-COSTA LATERAL (2x)
- 26-COSTA CENTRAL
- 28-PORTA LATERAL DIREITA
- 29-TRAVESSA MENOR PORTA (2x)

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

- 01-1990 X 434 X 12
- 02-1990 X 434 X 12
- 03-1810 X 433 X 12
- 04-1810 X 433 X 12
- 05-1819 X 433 X 12
- 06-589 X 432 X 12
- 07-603 X 433 X 12
- 09-589 X 386 X 12
- 10-603 X 368 X 12
- 11-603 X 337 X 12
- 12-1792 X 62 X 12
- 13-266 X 62 X 12
- 14-1819 X 109 X 15
- 15-1819 X 109 X 15
- 16-401 X 109 X 15
- 17-338 X 95 X 15
- 18-535 X 65 X 15
- 19-597 X 177 X 15
- 20-1279 X 297 X 15
- 21-1820 X 335 X 15
- 22-1792 X 266 X 15
- 23-1846 X 63 X 15
- 24-563 X 341 X 3
- 25-1820 X 618 X 3
- 26-1820 X 601 X 3
- 28-1820 X 335 X 15
- 29-266 X 62 X 12

Esq

- 01-LATERAL IZQUIERDA
- 02-LATERAL DERECHA
- 03-DIVISION ESQUIERDA
- 04-DIVISION DERECHA
- 05-TAPA SUPERIOR
- 06-TAPA DEL CAJÓN
- 07-TAPA INFERIOR (2X)
- 09-ESTANTE CENTRAL
- 10-ESTANTE LATERAL (2x)
- 11-ESTANTE MÓVIL (3x)
- 12-TRAVESAÑO PUERTA MÁS GRANDE (2x)
- 13-TRAVESAÑO MENOR PUERTA (2x)
- 14-ZÓCALO FRONTAL
- 15-ZÓCALO TRASERO
- 16-TRAVESAÑO DEL ZÓCALO
- 17-LATERAL DEL CAJÓN (6x)
- 18-TRASERO DEL CAJÓN (3x)
- 19-FRENTE DEL CAJÓN (3x)
- 20-PUERTA CENTRAL (2x)
- 21-PUERTA LATERAL IZQUIERDA
- 22-PUERTA EMPOTRADA (2x)
- 23-FRONTAL
- 24-FONDO DEL CAJÓN (3x)
- 25-DORSO LATERAL (2x)
- 26-DORSO CENTRAL
- 28-DORSO LATERAL DERECHA
- 29-TRAVESAÑO MENOR PUERTA (2x)

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

- 01-1990 X 434 X 12
- 02-1990 X 434 X 12
- 03-1810 X 433 X 12
- 04-1810 X 433 X 12
- 05-1819 X 433 X 12
- 06-589 X 432 X 12
- 07-603 X 433 X 12
- 09-589 X 386 X 12
- 10-603 X 368 X 12
- 11-603 X 337 X 12
- 12-1792 X 62 X 12
- 13-266 X 62 X 12
- 14-1819 X 109 X 15
- 15-1819 X 109 X 15
- 16-401 X 109 X 15
- 17-338 X 95 X 15
- 18-535 X 65 X 15
- 19-597 X 177 X 15
- 20-1279 X 297 X 15
- 21-1820 X 335 X 15
- 22-1792 X 266 X 15
- 23-1846 X 63 X 15
- 24-563 X 341 X 3
- 25-1820 X 618 X 3
- 26-1820 X 601 X 3
- 28-1820 X 335 X 15
- 29-266 X 62 X 12

Eng

- 01-LEFT SIDE
- 02-RIGHT SIDE
- 03-LEFT DIVIDER
- 04-RIGHT DIVIDER
- 05-UPPER TOP
- 06-DRAWER TOP
- 07-LEFT LOWER TOP (2X)
- 09-CENTRAL SHELF
- 10-SIDE SHELF (2x)
- 11-MOBILE SHELF (3x)
- 12-DOOR BIGGER CROSSBAR (2x)
- 13-DOOR SMALL CROSSBAR (2x)
- 14-FRONT BASE BOARD
- 15-BACK BASE BOARD
- 16-BASE BOARD CROSSBAR
- 17-DRAWER SIDE (6x)
- 18-DRAWER BACK (3x)
- 19-DRAWER FRONT (3x)
- 20-CENTRAL DOOR(2x)
- 21-LEFT SIDE DOOR
- 22-BUILT-IN DOOR (2x)
- 23-FRONT
- 24-DRAWER BOTTOM (3x)
- 25-SIDE BACK PANEL (2x)
- 26-CENTRAL BACK PANEL
- 28-RIGHT SIDE BACK PANEL
- 29-DOOR SMALL CROSSBAR (2x)


DIMENSIONS READY MODE PARTS

- 01-1990 X 434 X 12
- 02-1990 X 434 X 12
- 03-1810 X 433 X 12
- 04-1810 X 433 X 12
- 05-1819 X 433 X 12
- 06-589 X 432 X 12
- 07-603 X 433 X 12
- 09-589 X 386 X 12
- 10-603 X 368 X 12
- 11-603 X 337 X 12
- 12-1792 X 62 X 12
- 13-266 X 62 X 12
- 14-1819 X 109 X 15
- 15-1819 X 109 X 15
- 16-401 X 109 X 15
- 17-338 X 95 X 15
- 18-535 X 65 X 15
- 19-597 X 177 X 15
- 20-1279 X 297 X 15
- 21-1820 X 335 X 15
- 22-1792 X 266 X 15
- 23-1846 X 63 X 15
- 24-563 X 341 X 3
- 25-1820 X 618 X 3
- 26-1820 X 601 X 3
- 28-1820 X 335 X 15
- 29-266 X 62 X 12


Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowl	36
0283	B Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	228
0285	C Parafuso 3,5 x 25 c/ flangeado Tornillo Screw	18
0289	D Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	40
0296	E Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	100
0438	F Cantoneira Esquinera Cantoneira	36
0538	G Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	20
0279	H Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	16
0744	I Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	12
0286	J Parafuso 3,5 x 22 c/c Tornillo Screw	03
8483	K Porta Cintos Porta cinturones Belts holder	02
0645	L Pino suporte Prateleira 8x5,5 Soporte Support	12
151	M Dobradiça metal Bisagra Hinge	14
1413	N Suporte cabide sem furo CINZA Soporte percha Hanger holding	02
-----	O Cabideiro de madeira 583 mm Perchero de madera Holding	01
3143	P Dobradiça metal calço 12 mm Bisagra base 12 mm Hinge wedge 12 mm	08
-----	Q Puxador 192mm Tirador Handle	09
0477	R Cola Pegamento Glue	01
-----	S Pés para Roupeiros Patras para Ropero Wardrobe feet	06
3049	T Corrediça Metálica SLIM 350mm Rieles Slides	03
4738	U Cantoneira Plástica Refuerzo de plástico Plastic gusset	03
4756	V Cantoneira c/ pino 02.08.087 Esquina Cantoneira	08
10132	Z SUPORTE CANTONEIRA METALICA 16 X 23 SOPORTE ÁNGULO METÁLICO 16 X 23 METALLIC ANGLE SUPPORT 16 X 23	04


Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

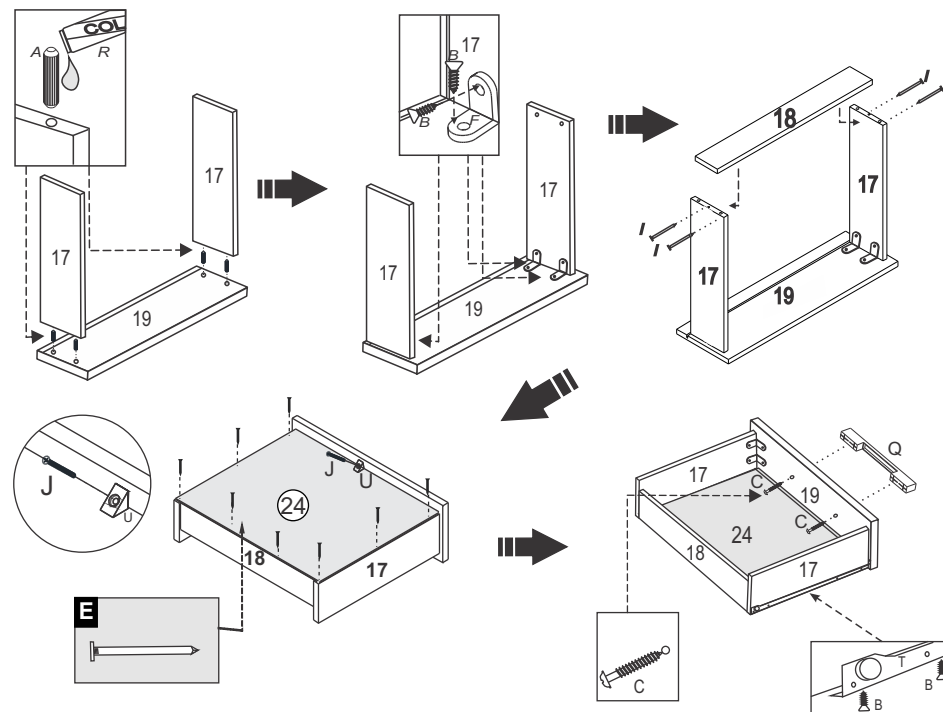


1º Passo 1º Paso 1º Step

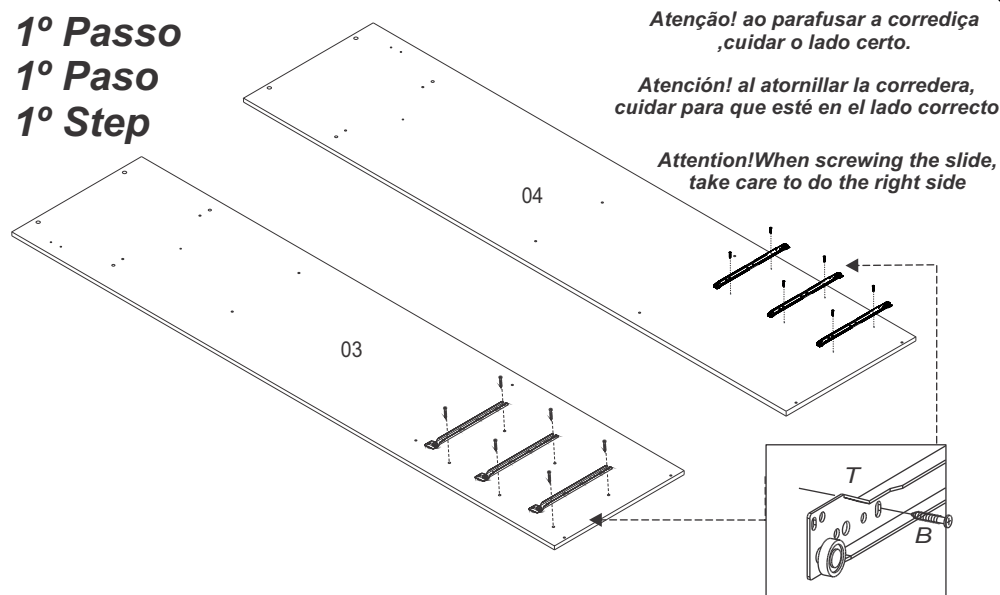


2º Passo
2º Paso
2º Step

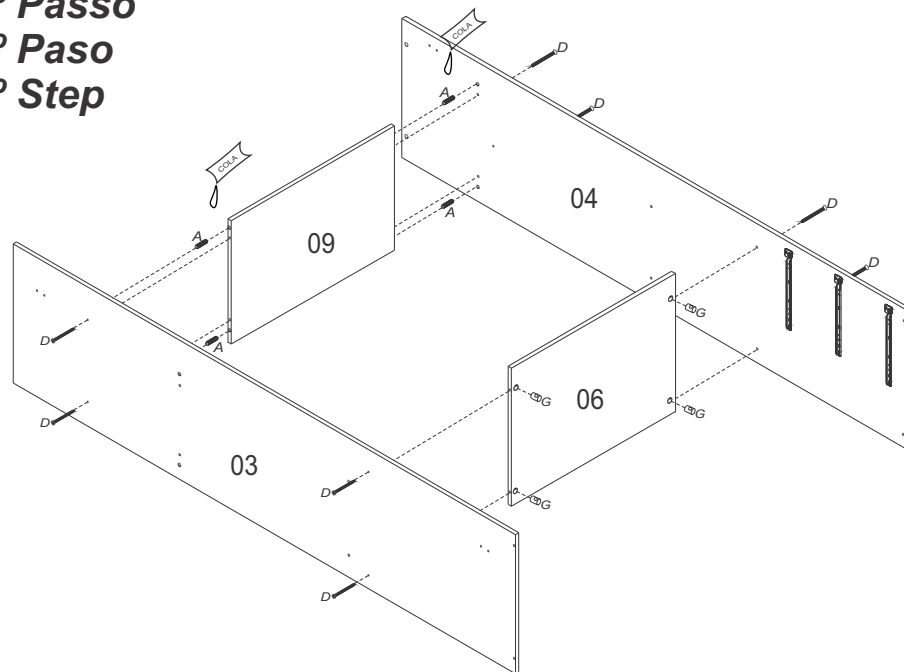


3º Passo
3º Paso
3º Step

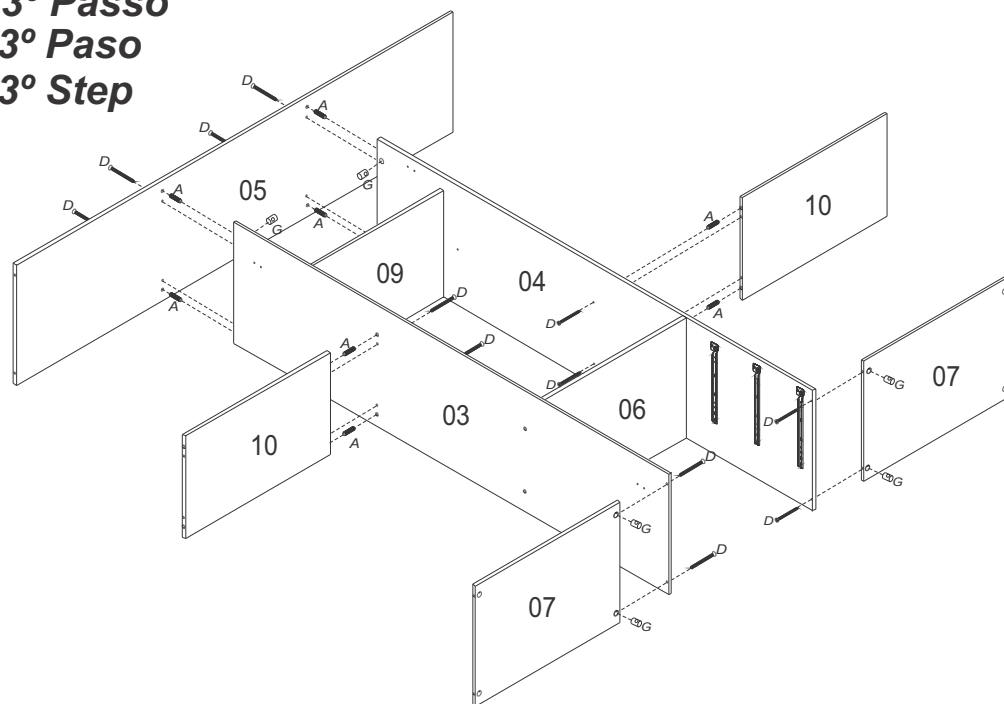


4º Passo
4º Paso
4º Step

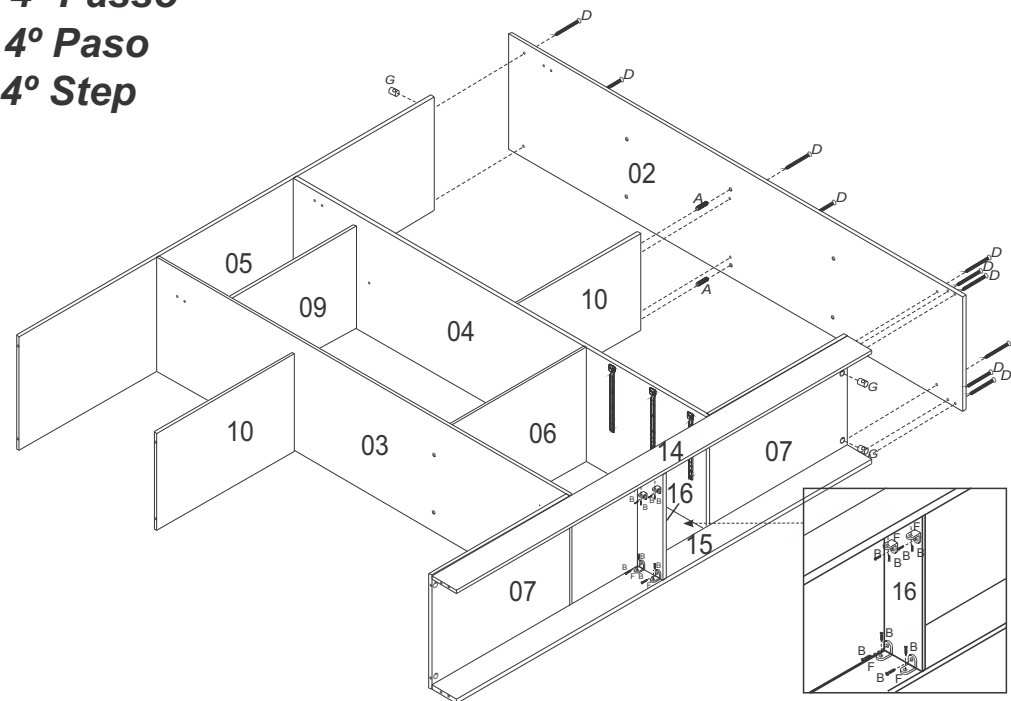


5º Passo
5º Paso
5º Step

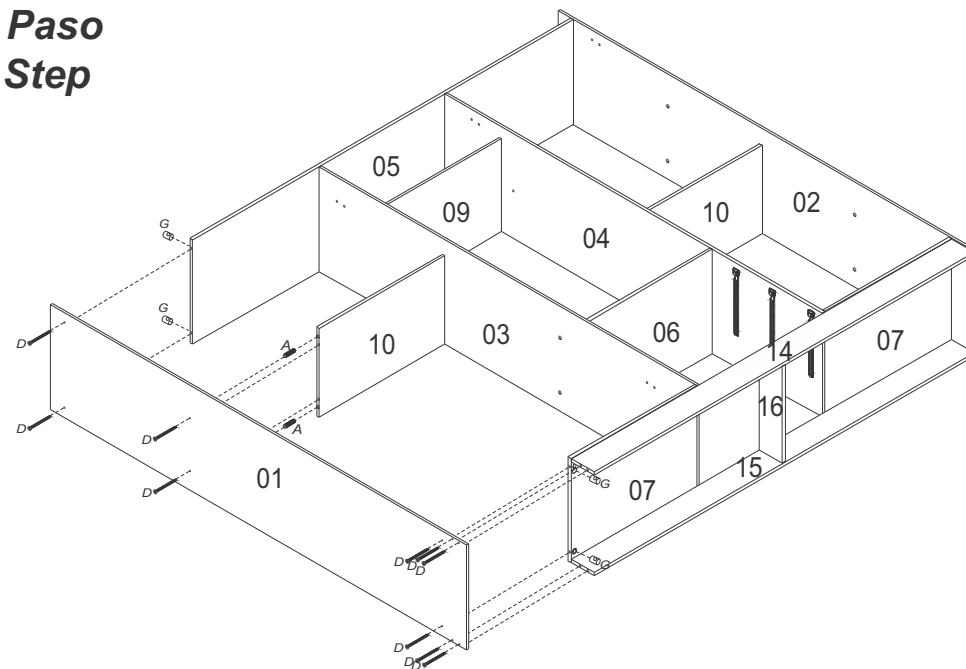



6º Passo
6º Paso
6º Step

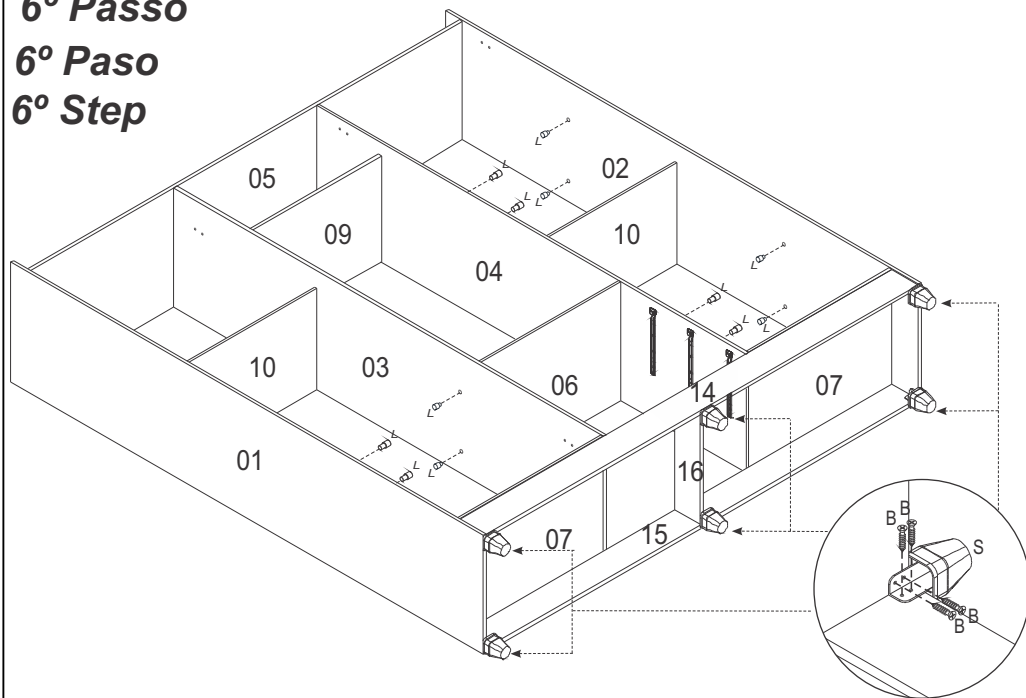

7º Passo
7º Paso
7º Step

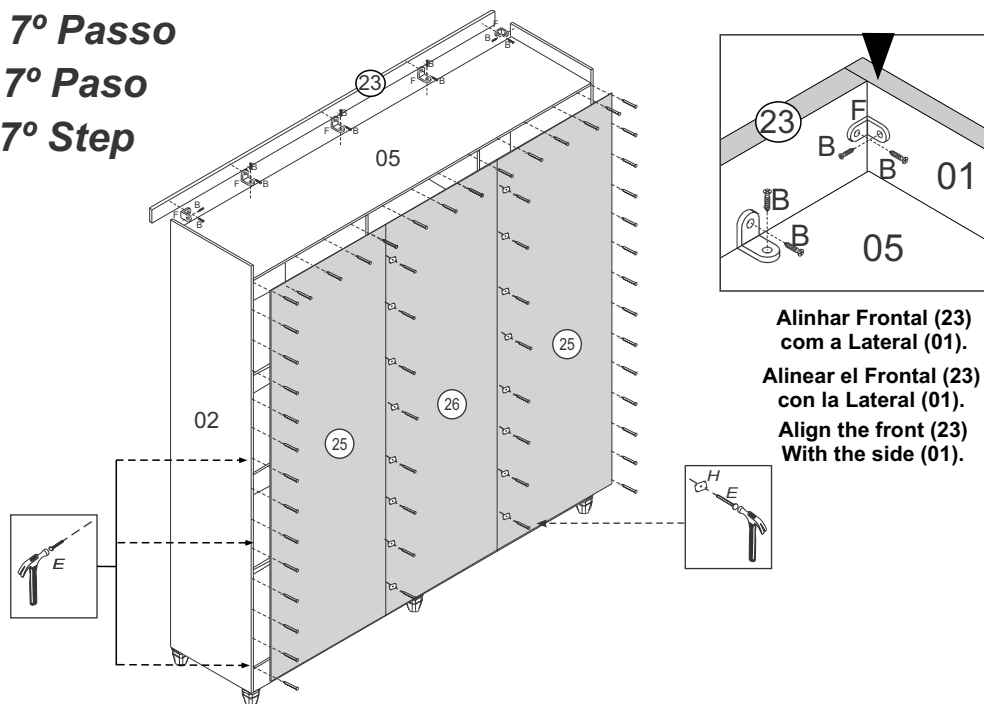

8º Passo
8º Paso
8º Step

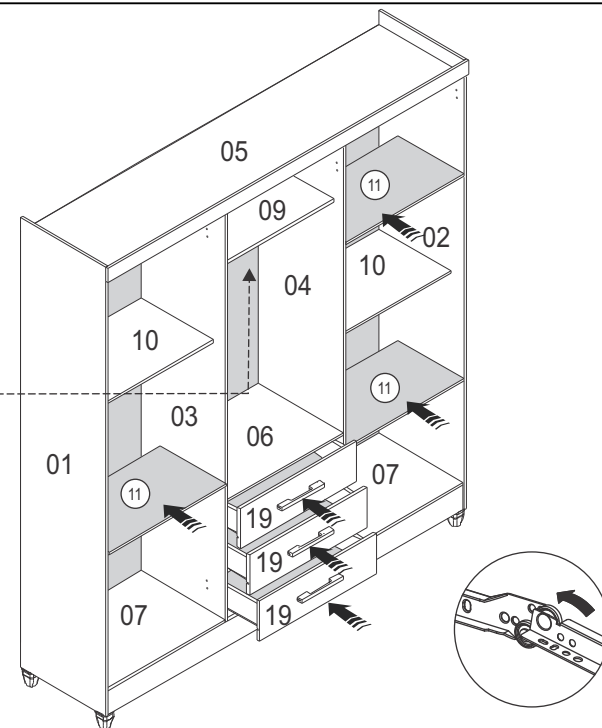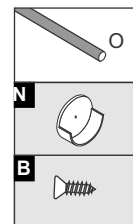




9º Passo
9º Paso
9º Step

Montagem das dobradiças nas portas (20,22) colocando calço e dobradiça.

Montaje de las bisagras en las puertas (20,22) Poner la base y bisagra.


The assembly of the Hinge in the door (20,22) putting the base of Hinge and hinge.

Portas (22) com c/calço 12 mm
Puertas (22) la base 12 mm
Doors (22) the wedge 12 mm

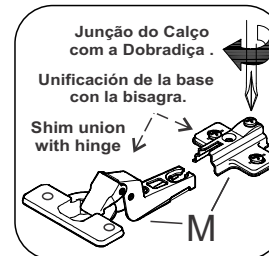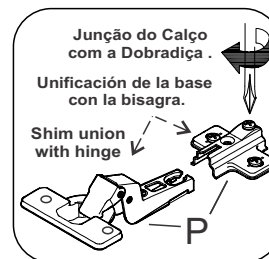
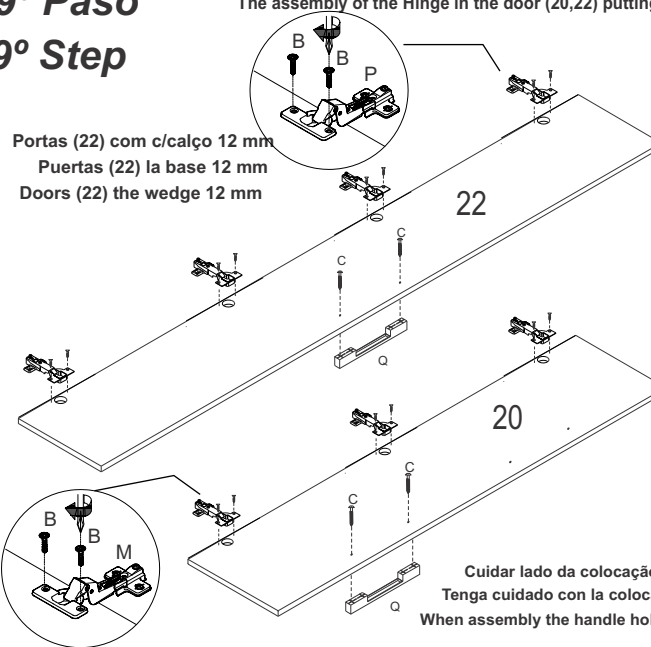


Cuidar lado da colocação do Puxador nas portas (22)
Tenga cuidado con la colocación del tirador la Puertas (22)
When assembly the handle holding caution the side to assembly door (22)

10^o Step




REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT

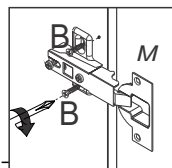

Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (01,02,03,04).

Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (01,02,03,04).

There are markings of hinges assembly
in the parts (01,02,03,04).







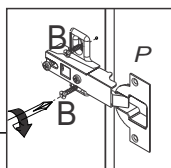


11^o Step

Montagem das dobradiças nas portas (21) colocando calço e dobradiça.

Montaje de las bisagras en las puertas (21) Poner la base y bisagra.

The assembly of the Hinge in the door (21) putting the base of Hinge and hinge/



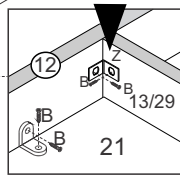
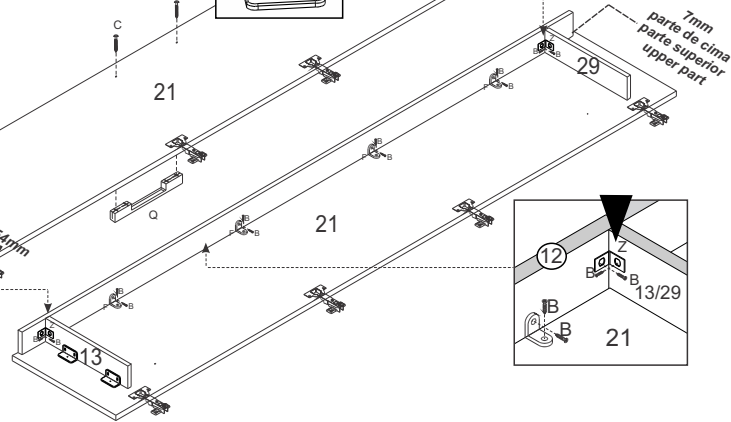

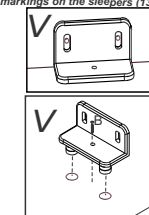
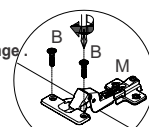
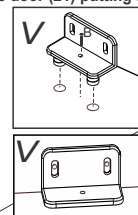
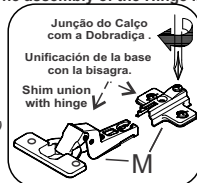


12^o Step

Montagem das dobradiças nas portas (28) colocando calço e dobradiça.


Montaje de las bisagras en las puertas (28) Poner la base y bisagra.

The assembly of the Hinge in the door (28) putting the base of Hinge and hinge .

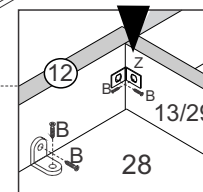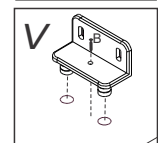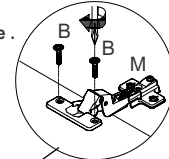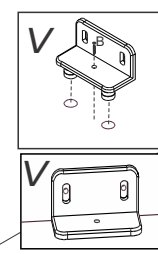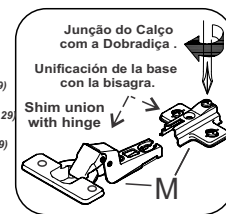


13^o Step

7mm
parte de cima
parte superior
upper

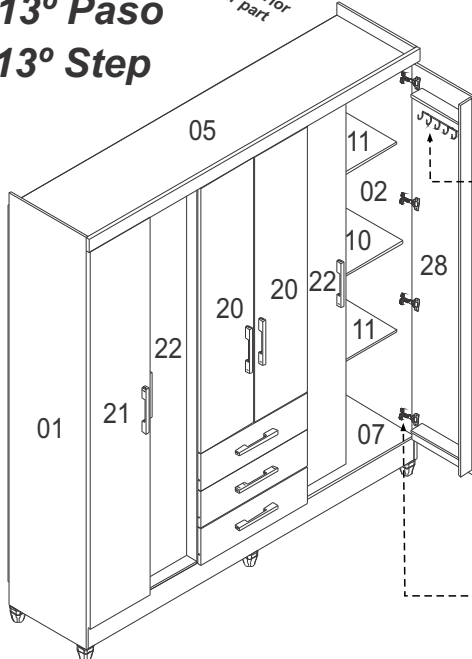

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY


REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças nas peças. (01,02,03,04).

Tienen perforación de fijación de las bisagras en las piezas (01,02,03,04).


There are markings of hinges assembly
in the parts (01,02,03,04).

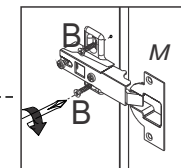

Manual Adicional para Produtos com Espelho

ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR


1º Passo 1º Paso 1º Step

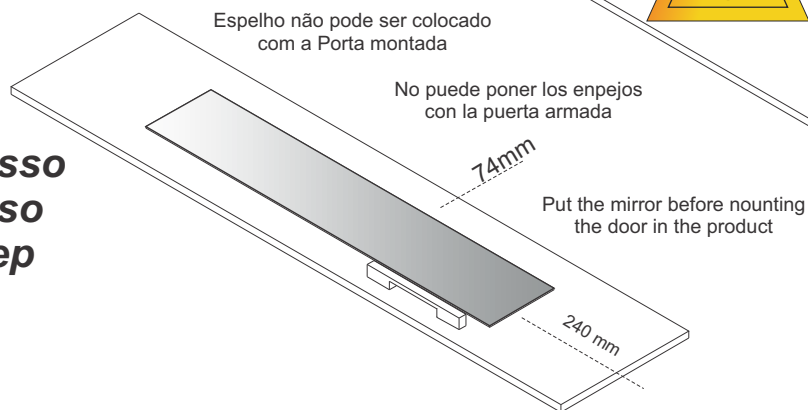

3º Passo 3º Paso 3º Step

Retirando Proteção 3M como na imagem:

Quitando la Protección 3M conforme la foto:

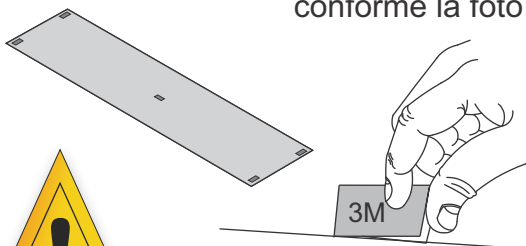

Remove the 3M Protection as show in the picture:




Espejo deve estar deitada.
Deve ser limpa com pano seco para retirada do excesso do pó

Espejo debe estar acostada.
Debe limpiar con un pano seco para eliminar el exceso de polvo.

The Mirror must be lang clean
whit dry cloth to remove dust.

2º Passo 2º Paso 2º Step

Tamanho Espelho: 800 x 150 mm
Tamaño del espejo: 800 x 150 mm
Mirro Size: 800 x 150 mm

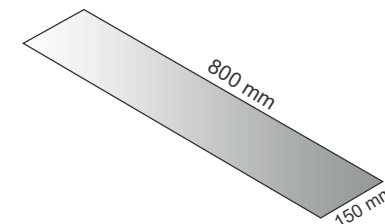


4º Passo 4º Paso 4º Step

Colocando Espelhos como na imagem:

Poniendo los espejos conforme la foto

Put the mirror as shown in the picture

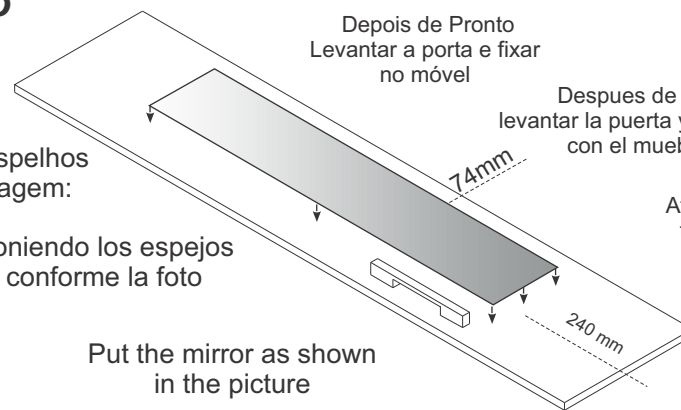

Depois de Pronto
Levantar a porta e fixar no móvel

Despues de listo
levantar la puerta y montaje con el mueble

After ready, get up the door and fix in the product

Espejo deve ser alinhado e pressionado em cima das fitas 3M para uma perfeita colagem dos mesmos

Espejo debe estar alineado y presionado arriba de las cintas pegantes 3M para una perfecta collage con los mismos

Align and press the mirror abase the ribbons 3M for perfect fining.