



Roupeiro / Ropero / Wardrobe

SOLTEIRO CAMA BOX

BC-3350

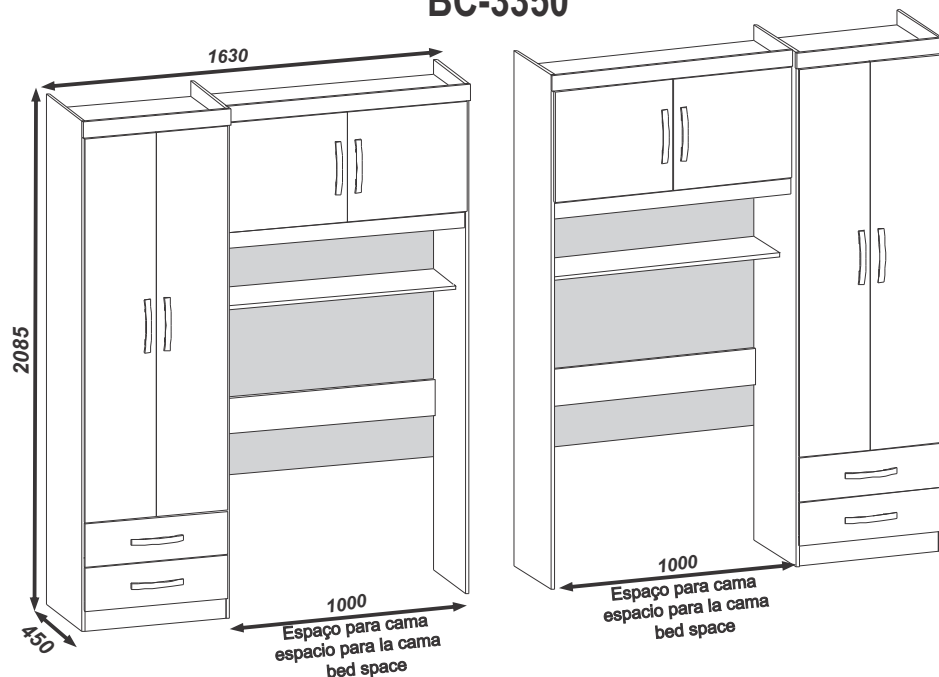


Instruções para a montagem do produto:
Product assembly instructions:
Instrucciones de montaje del Producto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separar las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubre el suelo con el cartón de los bultos.



É necessário duas pessoas para montar o produto.



It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

Herrajes necesarias (no incluye)

Necessary tools (not supplied)

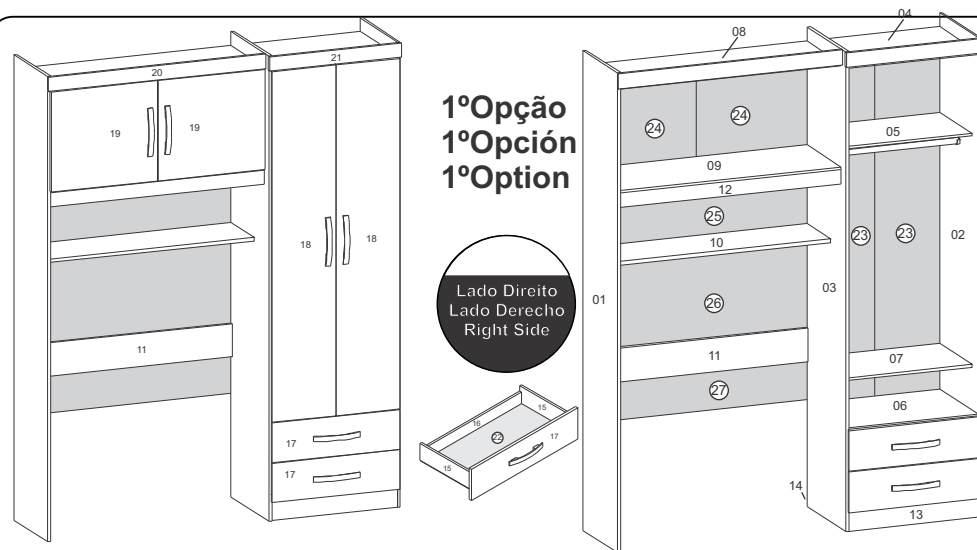

1ª Opção
1ª Opción
1ª Option

Lado Direito
 Lado Derecho
 Right Side



2ª Opção
2ª Opción
2ª Option

Lado Esquerdo
 Lado Izquierdo
 Left Side

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS
 DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS
 DIMENSIONS READY MODE PARTS

Por

- 01-Lateral Esquerda
- 02-Lateral Dereita
- 03-Divisoria
- 04-Tampo Superior
- 05-Tampo Maleiro
- 06-Tampo Inferior
- 07-Estante
- 08-Tapa Superior Air
- 09-Tapa Maleiro Air
- 10-Tapa Central Air
- 11-Travesa
- 12-Travess Superior
- 13-Rodapé frontal
- 14-Rodapé Traseiro
- 15-Lateral de gaveta (4x)
- 16-Traseiro de Gaveta (2x)
- 17-Frente de Gaveta (2x)
- 18-Portas Roupeiro (2x)
- 19-Portas Aéreo (2x)
- 20-Frontal Aéreo
- 21-Frontal Roupeiro
- 22-Fundo de gaveta (2x)
- 23-Costas Direita (2x)
- 24-Costa Superior Aéreo(2x)
- 25-Costa Estreita Aéreo
- 26-Costa Central Aéreo
- 27-Costa inferior Aéreo

Esp

- 01-Lateral Izquierda
- 02-Lateral Derecha
- 03-Division
- 04-Tapa Superior
- 05-Tapa Maleiro
- 06-Tapa Inferior
- 07-Estante
- 08-Tapa Superior Air
- 09-Tapa Maleiro Air
- 10-Tapa Central Air
- 11-Travesaño
- 12-Travesaño Superior
- 13-Zócalo frontal
- 14-Zócalo Traseiro
- 15-Lateral del Cajón (4x)
- 16-Trasero del Cajón (2x)
- 17-Frente del cajón (2x)
- 18-Puertas Ropero (2x)
- 19-Puertas Air (2x)
- 20-Frontal Air
- 21-Frontal Ropero
- 22-Fondo del cajón (2x)
- 23-Dorso Derecha (2x)
- 24-Dorso Superior Air (2x)
- 25-Dorso Estreita Air
- 26-Dorso Central Air
- 27-Dorso inferior Air

Eng


- 01-Left Side
- 02-Right Side
- 03-Divider
- 04-Upper Top
- 05-Wardrobe top
- 06-Lower Top
- 07-Shelf
- 08-Air Upper Top
- 09-Air Trunk Top
- 10-Central Air Top
- 11-Crossbar
- 12-Upper Crossbar
- 13-Front Base Board
- 14-Back Base Board
- 15-Drawer Side (4x)
- 16-Drawer Back (2x)
- 17-Drawer Front (2x)
- 18-Door Wardrobe (2x)
- 19-Door Air (2x)
- 20-Air Front
- 21-Wardrobe Front
- 22-Drawer Bottom (2x)
- 23-Right Back Panel (2x)
- 24-Upper Back Panel air(2x)
- 25-Narrow Back Panel Air
- 26-Central Back Panel Air
- 27-Lower Back Panel Air

- 01-2086 X 386 X 15
- 02-2086 X 434 X 15
- 03-2086 X 434 X 15
- 04-588 X 433 X 12
- 05-588 X 360 X 12
- 06-588 X 433 X 12
- 07-588 X 360 X 12
- 08-1000 X 385 X 12
- 09-1000 X 385 X 12
- 10-1000 X 268 X 15
- 11-1000 X 147 X 15
- 12-1000 X 65 X 15
- 13-588 X 95 X 15
- 14-588 X 95 X 15
- 15-338 X 95 X 12
- 16-540 X 65 X 12
- 17-596 X 177 X 15
- 18-1571 X 297 X 15
- 19-499 X 448 X 15
- 20-1016 X 65 X 15
- 21-619 X 65 X 15
- 22-562 X 341 X 3
- 23-1945 X 300 X 3
- 24-508 X 453 X 3
- 25-1016 X 344 X 3
- 26-1014 X 458 X 3
- 27-1014 X 185 X 3

Ferragem/Herraje/Hardware:


Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	08
0283	B Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	96
0285	C Parafuso 3,5 x 25 c/ flangeado Tornillo Screw	12
0289	D Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	40
0296	E Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	120
0438	F Cantoneira Esquinera Cantoneira	19
0538	G Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	22
0279	H Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	22
0744	I Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	08
0286	J Parafuso 3,5 x 22 c/c Tornillo Screw	02
4738	K Cantoneira Plástica Refuerzo de plástico Plastic gusset	02
----	L Perfil 1562 mm Perfil Profile	01
151	M Dobradiça metal Bisagra Hinge	08
----	N Sapata U 15 mm Pata Feet	06
3049	O Corrediça Metálica SLIM 350mm Rieles Slides	02
0477	P Cola Pegamento Glue	01
XXX	Q Puxador 128 mm Tirador Handle	06
----	R Tapa Furo Adesivo 18mm COR 1 Pegatina Para Agujeros 18mm COLOR 1 Slap hole adesivo 18mm color 1	04
0973	S Tambor minifix 12 mm Minifix 12 mm Minifix 12 mm	02
0115	T Parafuso minifix Tornillo Screw	02
1413	U Suporte cabide sem furo CINZA Soporte percha Hanger holding	02
-----	V Cabideiro de madeira 582 mm Perchero de madera Holding	01
----	X Perfil 439 mm Perfil Profile	01
3143	Z Dobradiça metal calço 12 mm Bisagra base 12 mm Hinge wedge 12 mm	02

Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

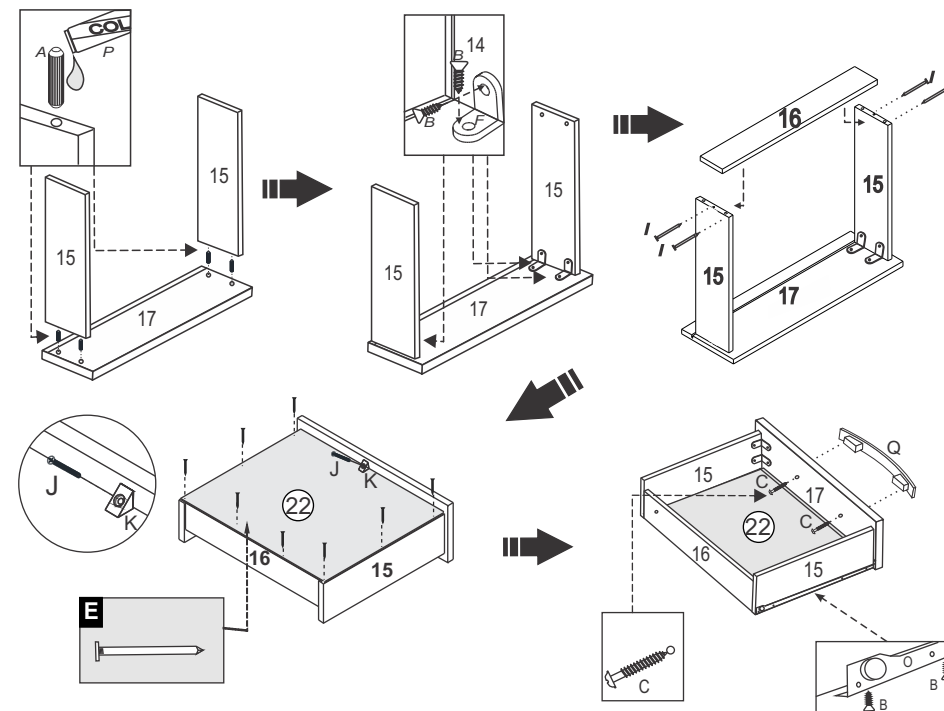

01º Passo 01º Paso 01º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17,18) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (17,18) putting the base of Hinge and hinge.

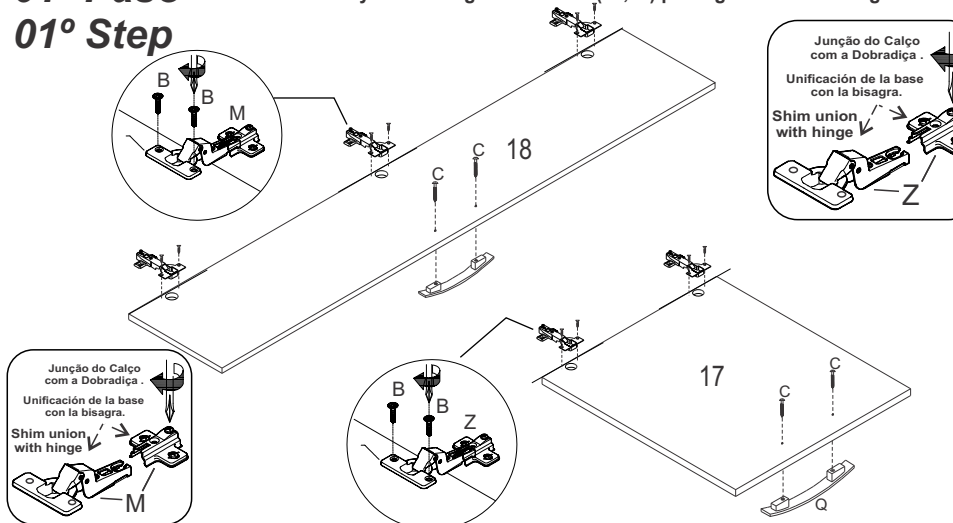


02º Passo
02º Paso
02º Step

Atenção! ao parafusar a corredeira,
 ,cuidar o lado certo.


Atención! al atornillar la corredera,
 cuidar para que esté en el lado correcto

Attention!When screwing the slide,
 take care to do the right side

Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side

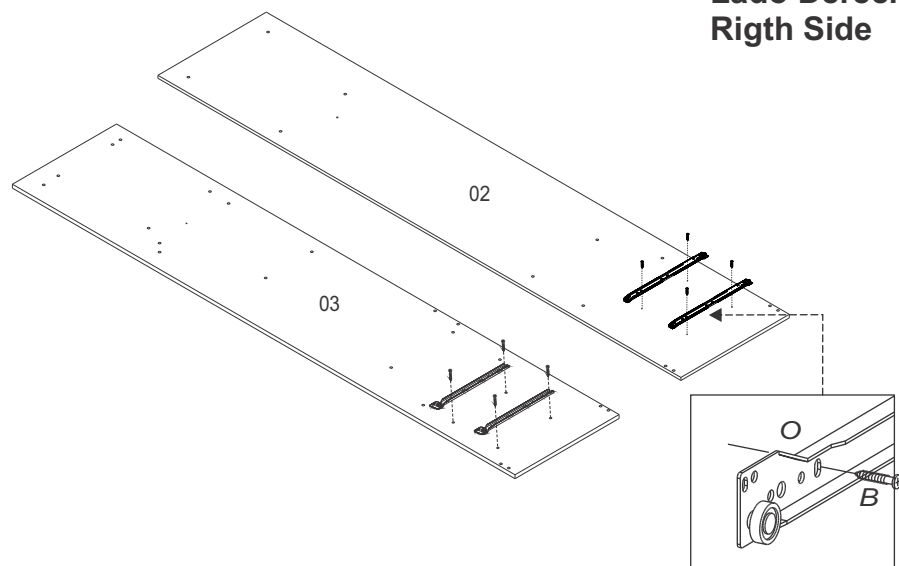


03º Passo
03º Paso
03º Step

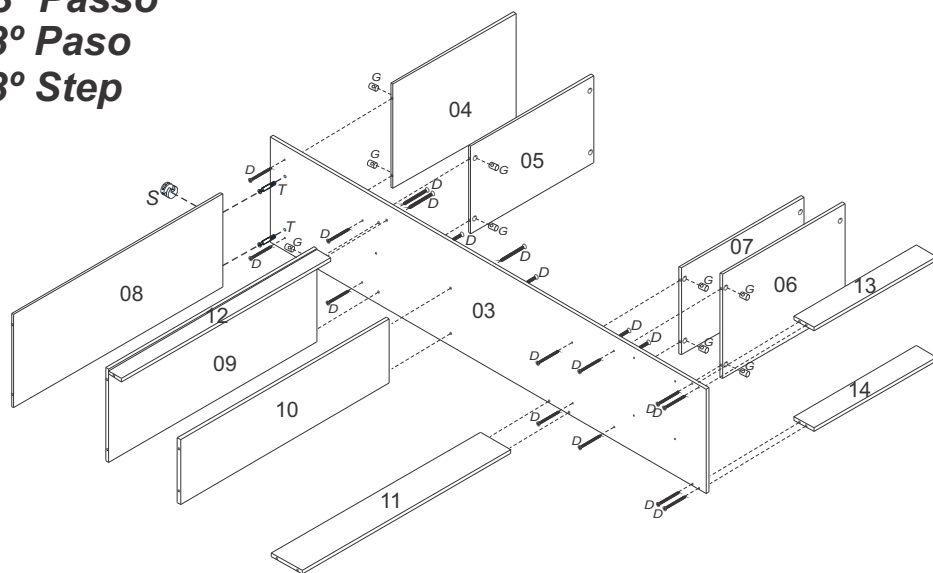


Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side

04º Passo
04º Paso
04º Step

Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side

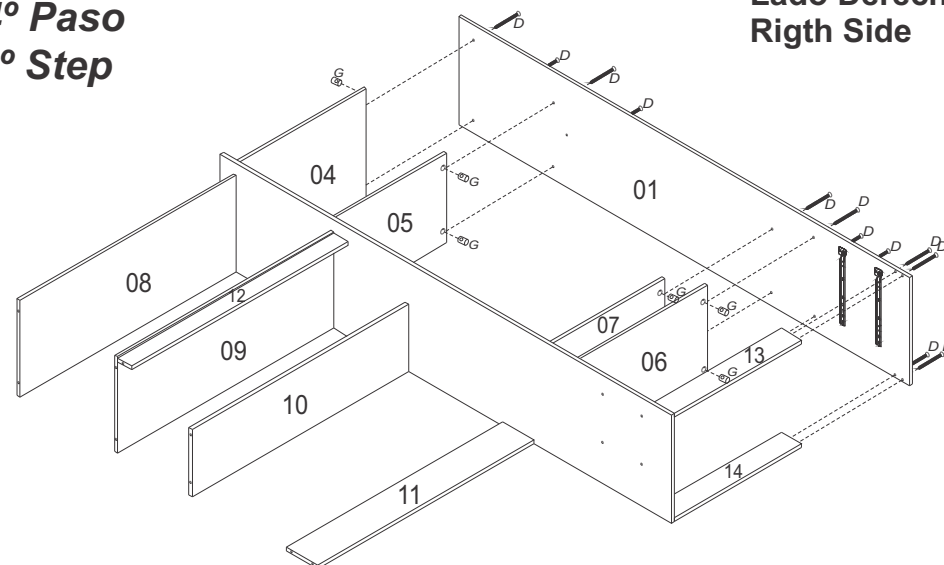


05º Passo
05º Paso
05º Step

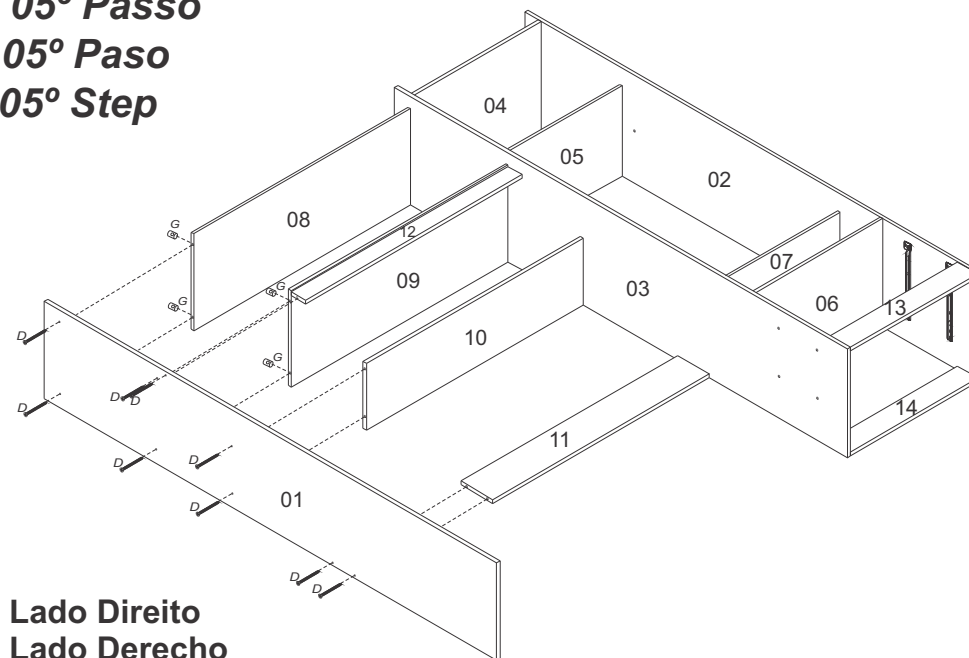




Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side

06º Passo
06º Paso
06º Step

Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side

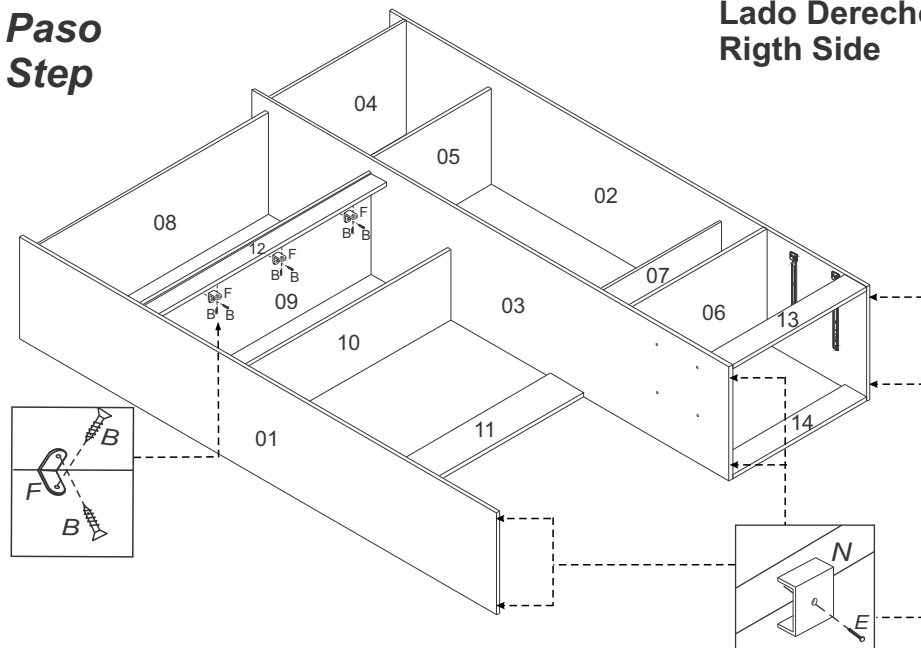

07º Passo
07º Paso
07º Step

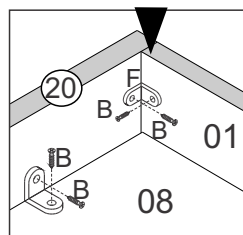
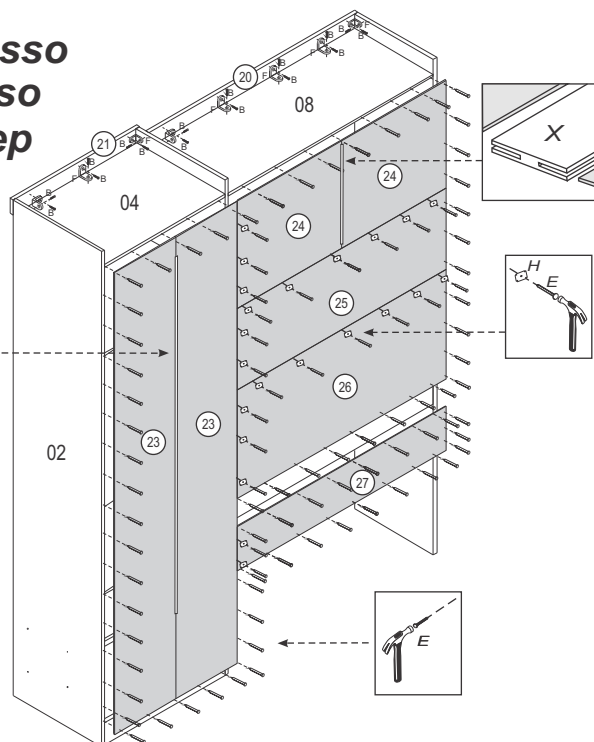
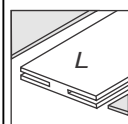


Alinhar Frontal (08)
com a Lateral (01).
Alinear el Frontal (08)
con la Lateral (01).
Align the front (08)
With the side (01).

Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side




08º Passo
08º Paso
08º Step

Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side

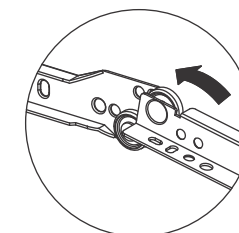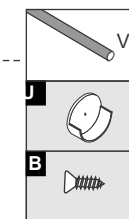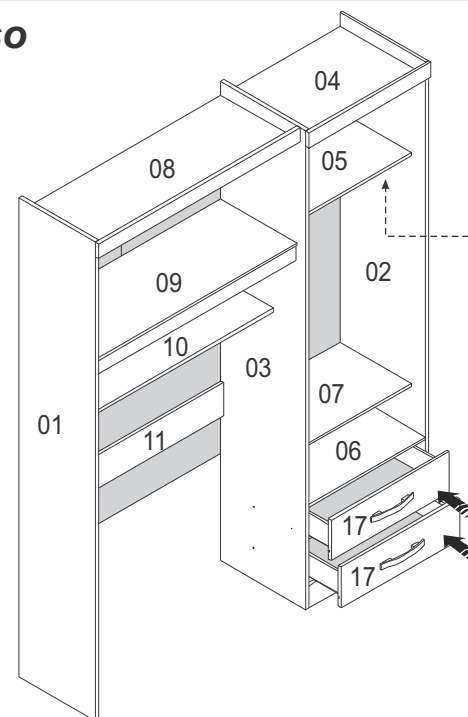

09º Passo
09º Paso
09º Step

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY
REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT

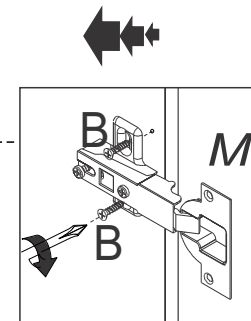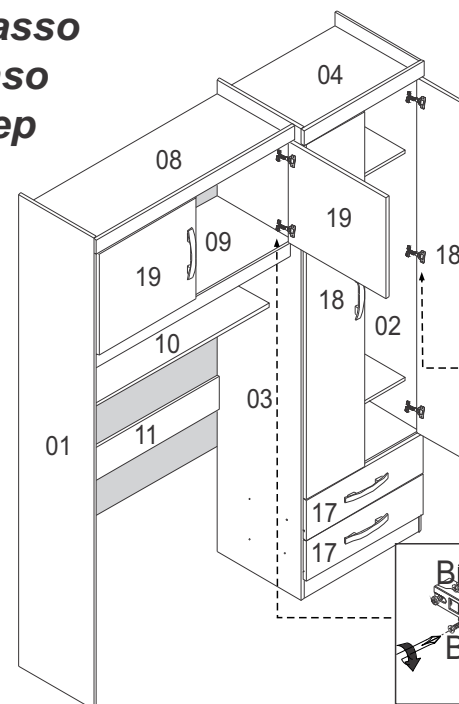

Lado Direito
Lado Derecho
Rigth Side


10º Passo
10º Paso
10º Step

Atenção! ao parafusar a corredeira
,cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera,
cuidar para que esté en el lado correcto


Attention!When screwing the slide,
take care to do the right side

Lado Esquerdo
Lado Izquierdo
Left Side

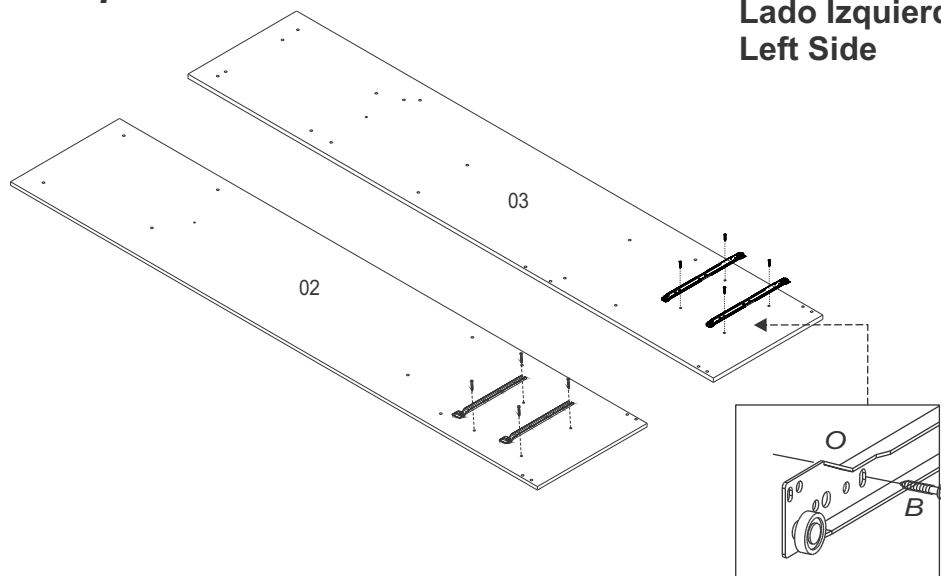


11º Passo
11º Paso
11º Step

Lado Esquerdo
Lado Izquierdo
Left Side

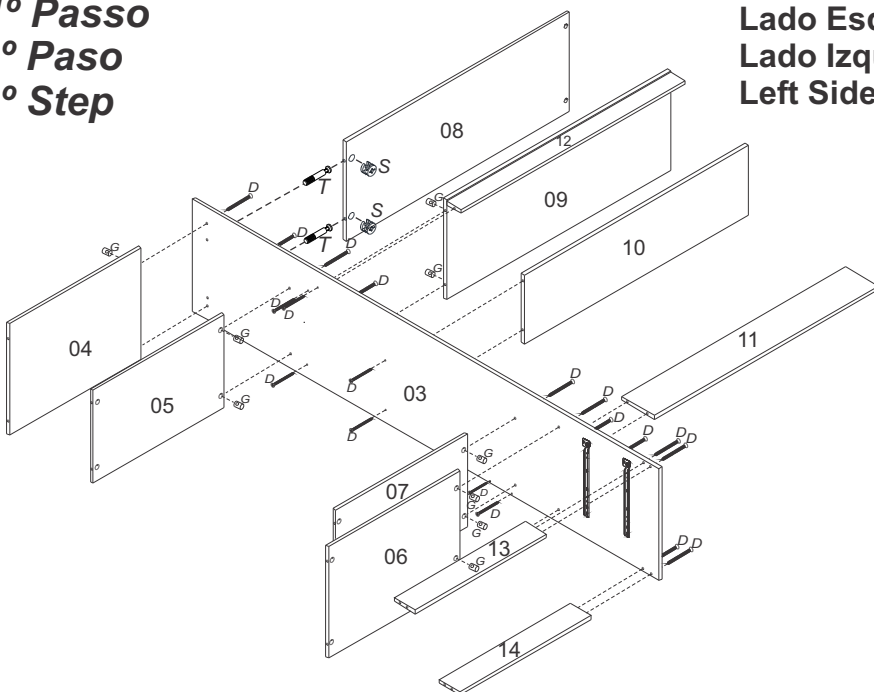


12º Passo
12º Paso
12º Step

Lado Esquerdo
Lado Izquierdo
Left Side

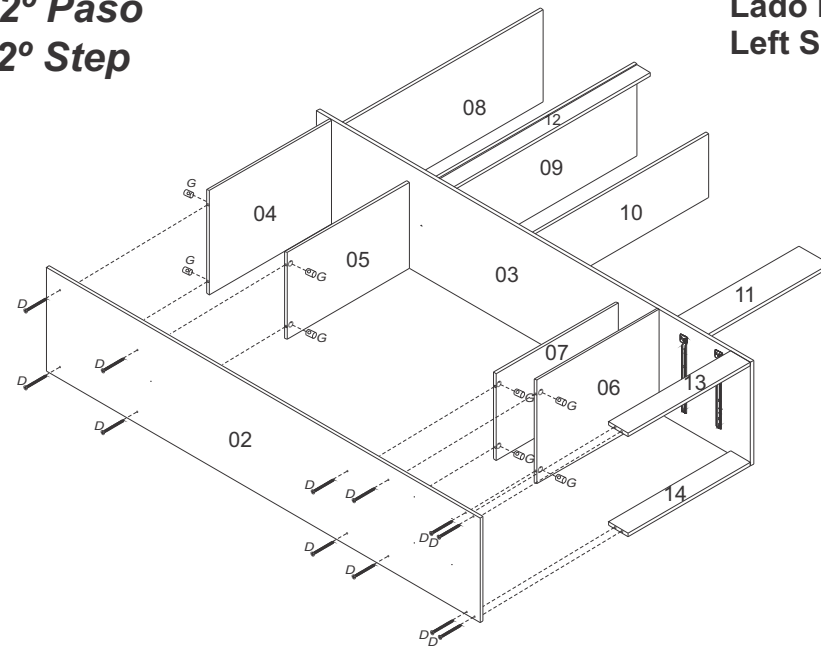


13º Passo
13º Paso
13º Step


Lado Esquerdo
Lado Izquierdo
Left Side

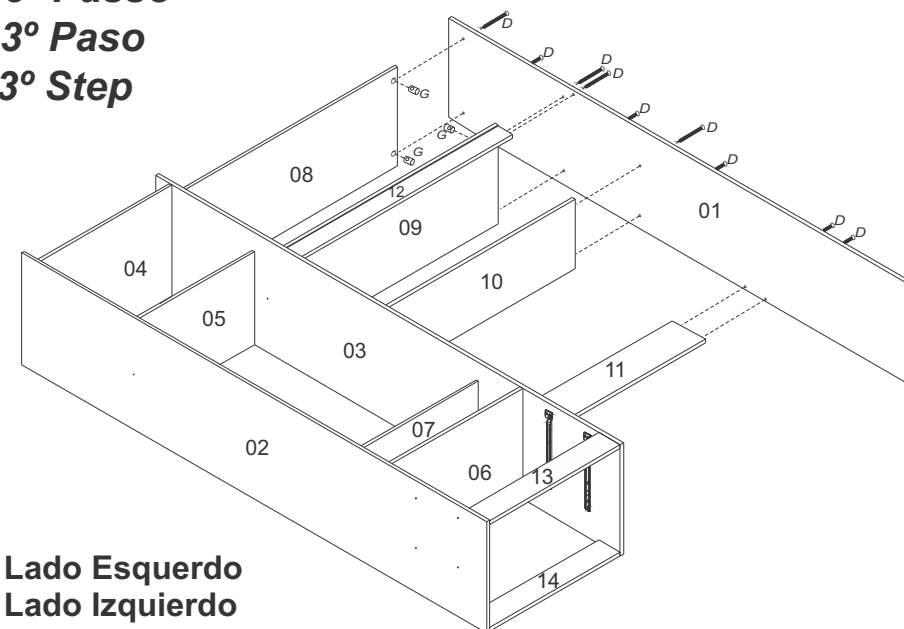


14º Passo
14º Paso
14º Step

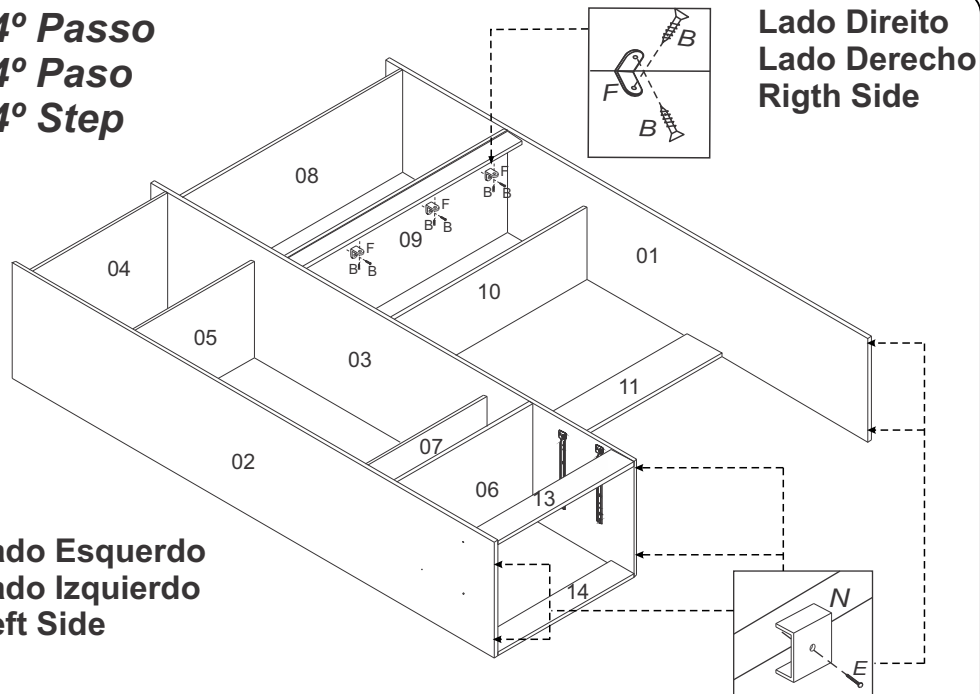

15º Passo
15º Paso
15º Step

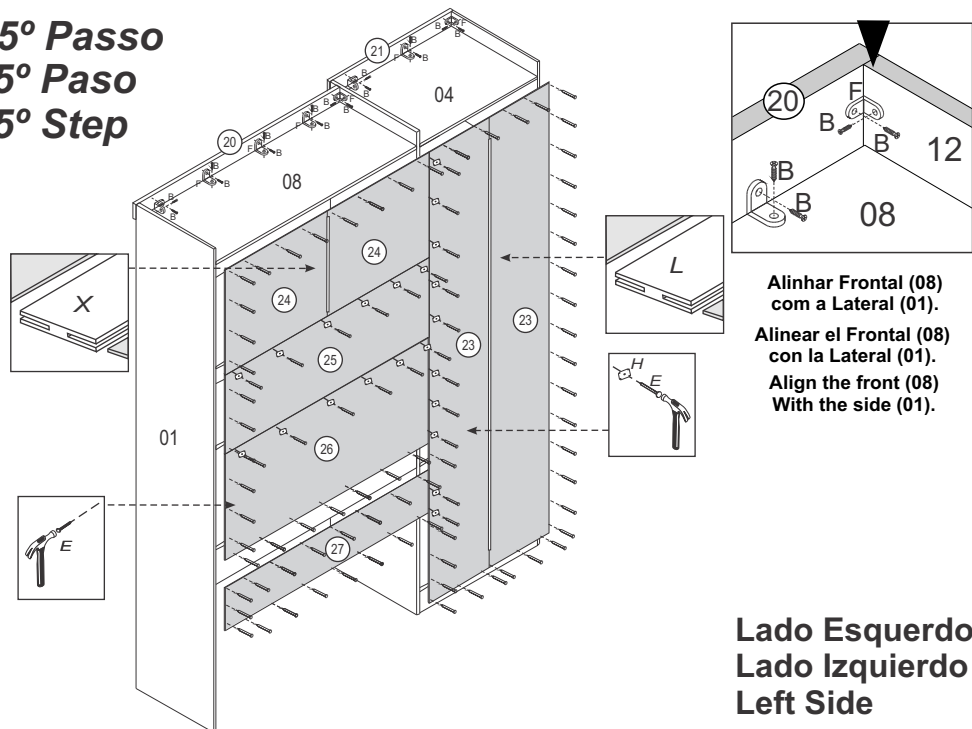

16º Passo
16º Paso
16º Step

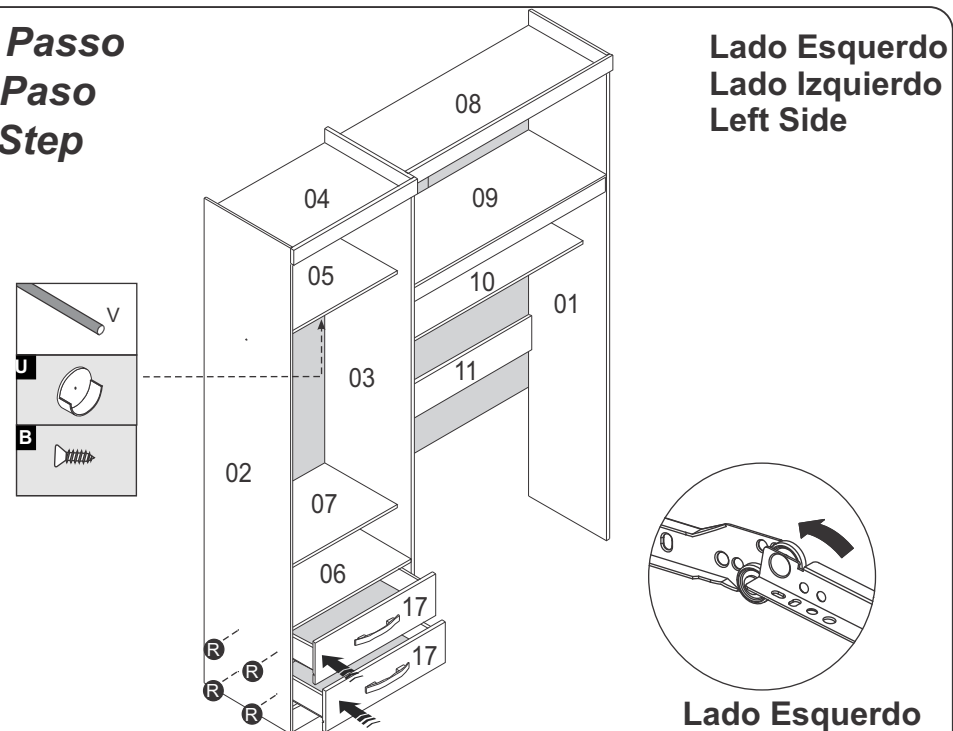

17º Passo
17º Paso
17º Step

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY

REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT

