


# Roupeiro / Ropero / Wardrobe

## 4P BRASILIA

BC-3365




### Instruções para a montagem do produto:



**Separe as peças e acessórios de maneira organizada.**

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separate las piezas y accesorios de forma organizada



**Forrar o chão com o papelão das embalagens.**

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubre el suelo con el cartón de los bultos.





**É necessário duas pessoas para montar o produto.**

It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.

**Ferramentas necessárias**(não fornecidas)

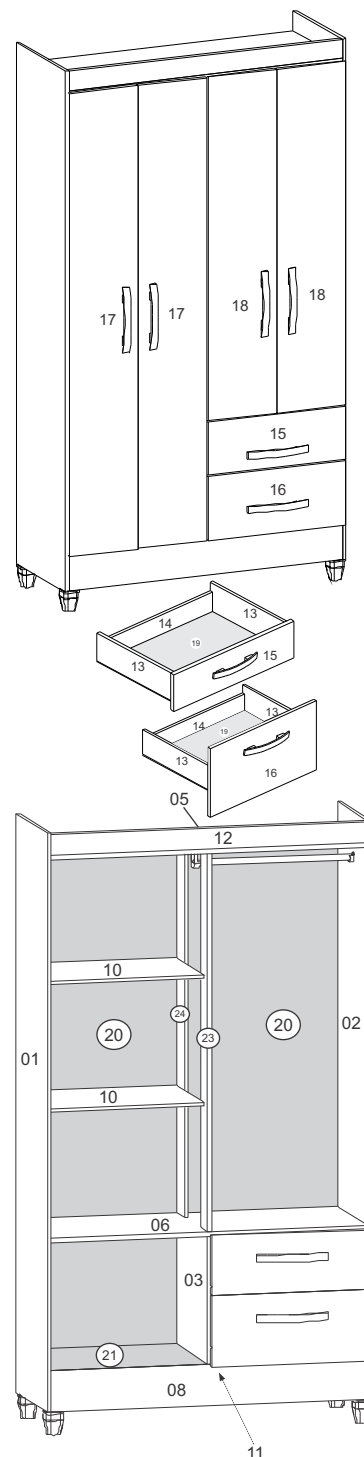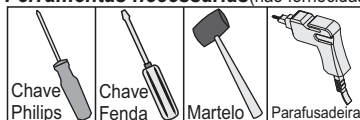

POR

- 01-Lateral Esquerda
- 02-Lateral Direita
- 03-Divisão
- 05-Tampo Superior
- 06-Tampo Central
- 08-Rodapé Frontal
- 09-Rodapé Traseiro
- 10-Prateleiras (2x)
- 11-Travessa de Rodapé
- 12-Frontal
- 13-Lateral de Gaveta (4x)
- 14-Traseiro de Gaveta (2x)
- 15-Frente de Gaveta Menor
- 16-Frente de Gaveta Maior
- 17-Portas Laterais (2x)
- 18-Portas Centrais (2x)
- 19-Fundo de Gaveta (2x)
- 20-Costas (2x)
- 21-Tampo Inferior
- 23-Pilastra Frontal
- 24-Pilastra traseiro

ESP

- 01-Lateral Izquierda
- 02-Lateral Derecha
- 03-División
- 05-Tapa Superior
- 06-Tapa Central
- 08-Zócalo Frontal
- 09-Zócalo Trasero
- 10-Estante (2x)
- 11-Travesaño del Zócalo
- 12-Frontal
- 13-Lateral del Cajón (4x)
- 14-Traseiro del Cajón (2x)
- 15-Frente del cajón Pequeño
- 16-Frente del Cajón Mayor
- 17-Puerta Lateral (2x)
- 18-Puerta Central (2x)
- 19-Fondo del Cajón (2x)
- 20-Dorsos (2x)
- 21-Tapa Inferior
- 23-Pilastra Frontal
- 24-Pilastra Trasero

ENG

- 01-Left Side
- 02-Right Side
- 03-Division
- 05-Upper Top
- 06-Central Top
- 08-Front Base board
- 09-Back Base board
- 10-Shelf (2x)
- 11-Base Board Crossbar
- 12-Front
- 13-Drawer Side (4x)
- 14-Drawer Back (2x)
- 15-Little Drawer Front
- 16-Bigger Drawer Front
- 17-Side Door (2x)
- 18-Central Door (2x)
- 19-Drawer Bottom (2x)
- 20-Back Panel (2x)
- 21-Lower Top
- 23-Front Pilaster
- 24-Back Pilaster

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

- 01-1730 X 432 X 12
- 02-1730 X 432 X 12
- 03-384 X 430 X 12
- 05-966 X 431 X 12
- 06-966 X 431 X 12
- 08-966 X 124 X 15
- 09-966 X 124 X 15
- 10-477 X 360 X 12
- 11-400 X 65 X 15
- 12-966 X 65 X 15
- 13-338 X 95 X 12
- 14- 429 X 65 X 12
- 15-485 X 177 X 15
- 16-485 X 213 X 5
- 17-1539 X 241 X 15
- 18-1142 X 241 X 15
- 19-451 X 341 X 3
- 20-1539 X 489 X 3
- 21-477 X 430 X 3
- 23-1132 X 95 X 12
- 24-1132 X 95 X 12

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

- 01-1730 X 432 X 12
- 02-1730 X 432 X 12
- 03-384 X 430 X 12
- 05-966 X 431 X 12
- 06-966 X 431 X 12
- 08-966 X 124 X 15
- 09-966 X 124 X 15
- 10-477 X 360 X 12
- 11-400 X 65 X 15
- 12-966 X 65 X 15
- 13-338 X 95 X 12
- 14- 429 X 65 X 12
- 15-485 X 177 X 15
- 16-485 X 213 X 5
- 17-1539 X 241 X 15
- 18-1142 X 241 X 15
- 19-451 X 341 X 3
- 20-1539 X 489 X 3
- 21-477 X 430 X 3
- 23-1132 X 95 X 12
- 24-1132 X 95 X 12

DIMENSIONS READY MADE PARTS


- 01-1730 X 432 X 12
- 02-1730 X 432 X 12
- 03-384 X 430 X 12
- 05-966 X 431 X 12
- 06-966 X 431 X 12
- 08-966 X 124 X 15
- 09-966 X 124 X 15
- 10-477 X 360 X 12
- 11-400 X 65 X 15
- 12-966 X 65 X 15
- 13-338 X 95 X 12
- 14- 429 X 65 X 12
- 15-485 X 177 X 15
- 16-485 X 213 X 5
- 17-1539 X 241 X 15
- 18-1142 X 241 X 15
- 19-451 X 341 X 3
- 20-1539 X 489 X 3
- 21-477 X 430 X 3
- 23-1132 X 95 X 12
- 24-1132 X 95 X 12

## Ferragens/Herraje/Hardware:

| Cód   | Itens                                                                  | Quan |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------|
| 330   | A Cavilhas 6 x 30<br>Clavija<br>Bowel                                  | 12   |
| 0289  | B Parafuso 3,5 x 40 c/c<br>Tornillo<br>Screw                           | 32   |
| 0538  | C Porca cilíndrica<br>Tuerca cilíndrica<br>Cylindrical nut             | 21   |
| 151   | D Dobradiça metal 26 mm<br>Bisagra<br>Hinge                            | 10   |
| 0744  | E Taxa 13 x 15<br>Clavo 13 x 15<br>Nail 13 x 15                        | 08   |
| 0296  | F Taxa 10 x 7<br>Clavo 10 x 7<br>Nail 10 x 7                           | 70   |
| 0283  | G Parafuso 3,5 x 12 c/c<br>Tornillo<br>Screw                           | 97   |
| 0438  | H Cantoneira<br>Esquinera<br>Cantoneira                                | 12   |
| 0477  | I Cola<br>Pegamento<br>Glue                                            | 01   |
| 0285  | J Parafuso 3,5 x 25 c/f<br>Tornillo<br>Screw                           | 12   |
| ----  | K Puxador 128 mm (118 SR)<br>Tirador<br>Handle                         | 06   |
| 0645  | L Pino Suporte Prateleira<br>Soporte<br>Support                        | 01   |
| 0279  | M Fixador de costa<br>Fixador de espalda<br>Fix back                   | 10   |
| ----- | N Cabideiro 483mm<br>Perchero<br>Holding                               | 01   |
| 3945  | P Corrediça metálica Slim 30cm<br>Rieles<br>Slides                     | 02   |
| ----  | Q Pés para Roupeiros<br>Shoe holder                                    | 04   |
| 5159  | R Cavilhas 6 x 50<br>Clavija<br>Bowel                                  | 02   |
| 1413  | S Suporte cabide sem furo<br>CINZA                                     | 01   |
| 1414  | T Suporte cabideiro tipo U fechado<br>Soporte percha<br>Hanger holding | 01   |
| 0286  | U Parafuso 3,5 x 22 c/c<br>Tornillo<br>Screw                           | 02   |



## Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

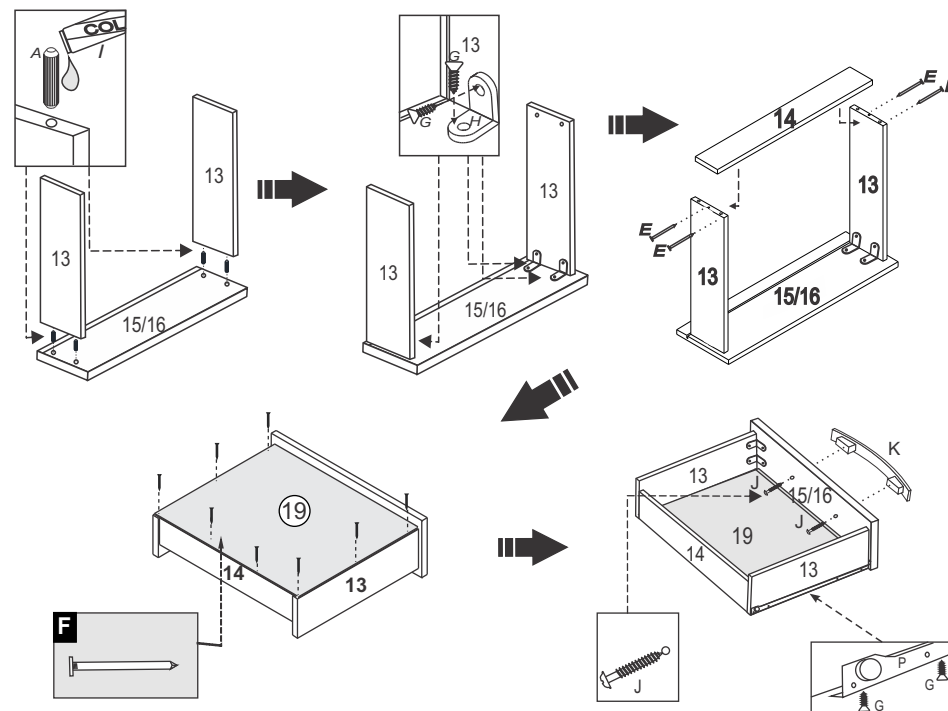


### 1º Passo 1º Paso 1º Step


Atenção! ao parafusar a corrediça,  
cuidar o lado certo.

Atención! al atornillar la corredera,  
cuidar para que esté en el lado correcto


Attention! When screwing the slide,  
take care to do the right side

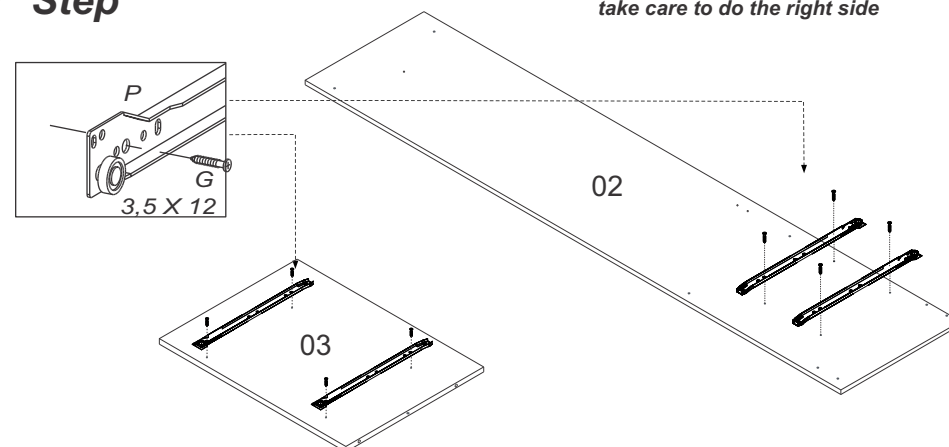


**2º Passo**  
**2º Paso**  
**2º Step**

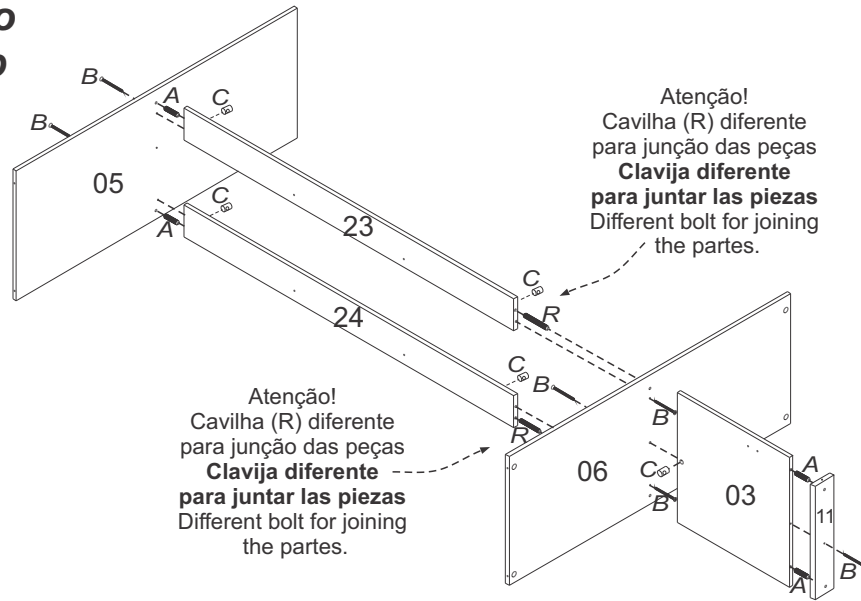


**3º Passo**  
**3º Paso**  
**3º Step**

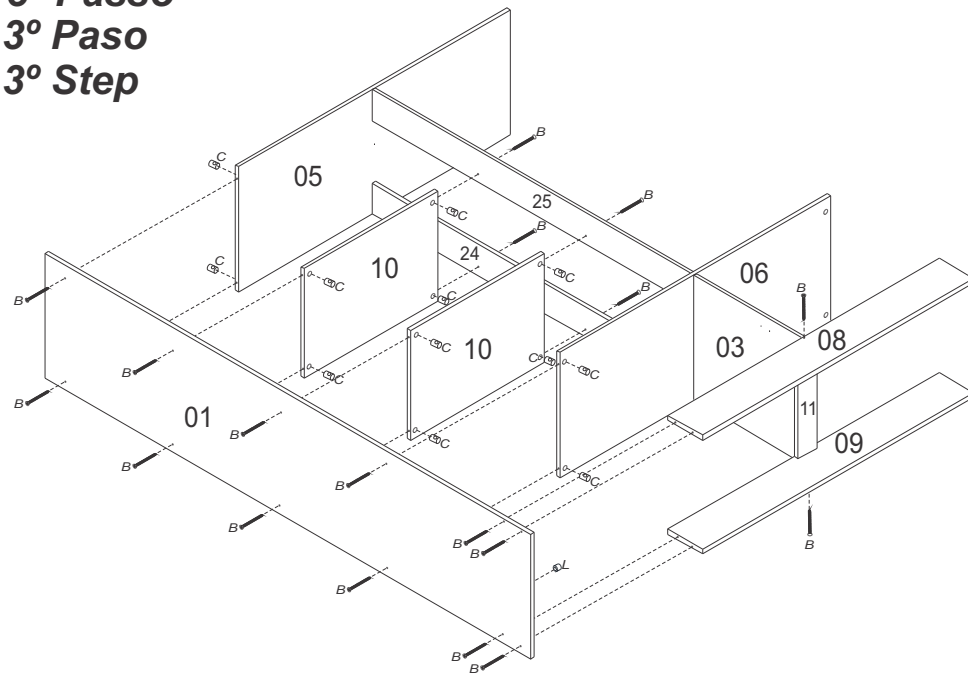



**4º Passo**  
**4º Paso**  
**4º Step**

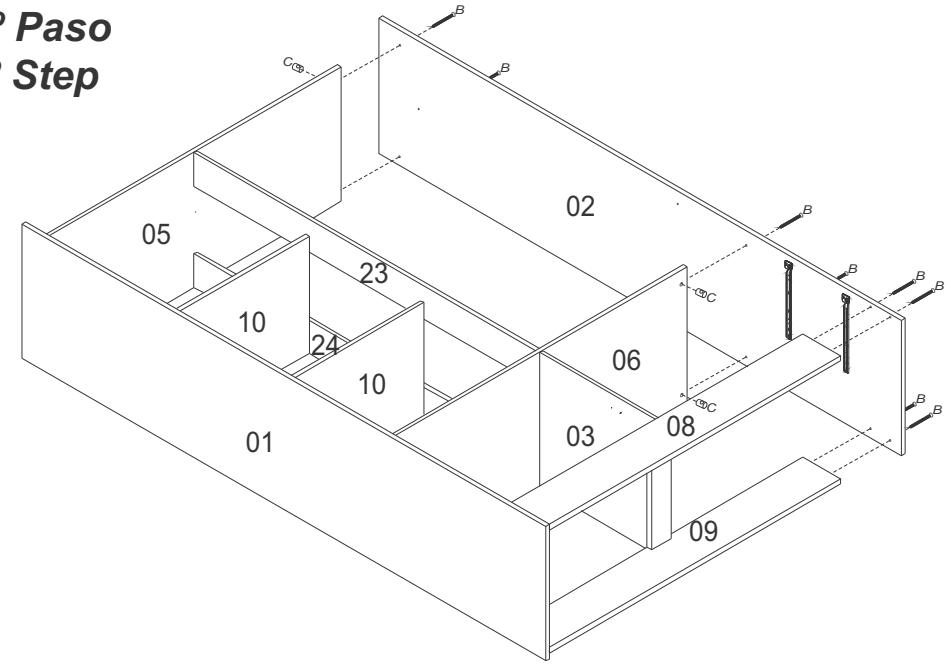

**5º Passo**  
**5º Paso**  
**5º Step**


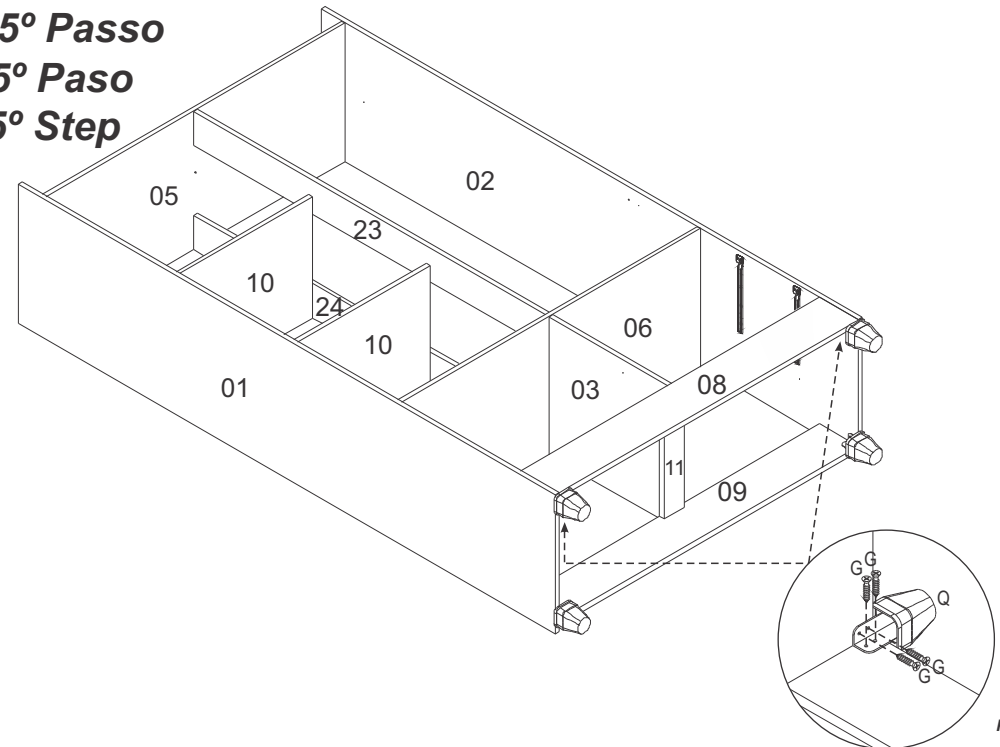


## 6º Passo 6º Paso 6º Step

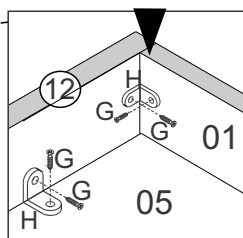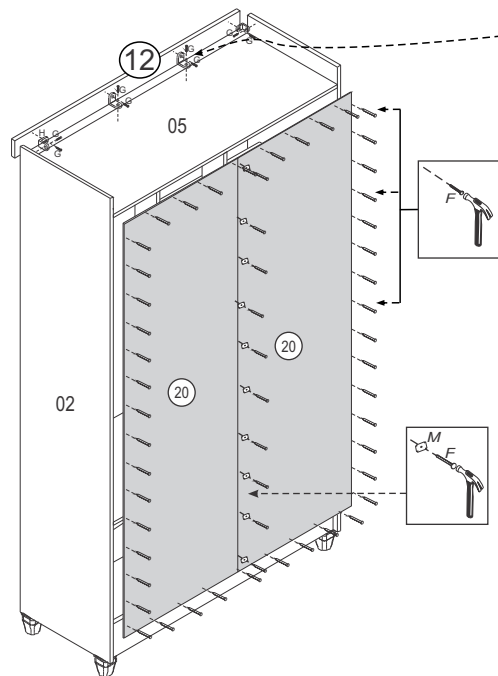

Alinhar Frontal (12)  
com a Lateral (01).  
Alinear el Frontal (12)  
con la Lateral (01).  
Align the front (12)  
With the side (01).



## 7º Passo 7º Paso 7º Step

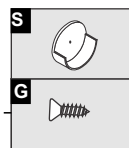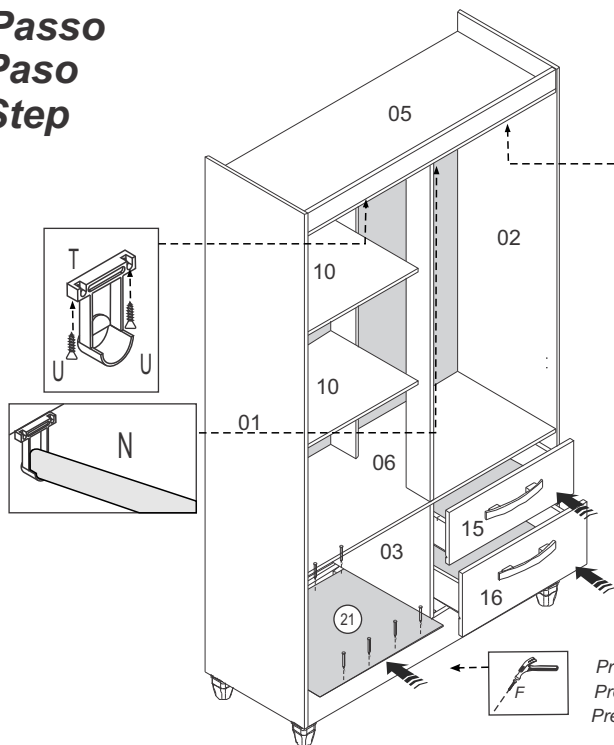

Preçar nos rodapés 08 e 09  
Preçar en los zócalos 08 e 09  
Preach Base Board 08 e 09


## 8º Passo 8º Paso 8º Step

Montagem das dobradiças nas portas (17,18) colocando calço e dobradiça.  
Montaje de las bisagras en las puertas (17,18) Poner la base y bisagra.  
The assembly of the Hinge in the door (17,18) putting the base of Hinge and hinge.

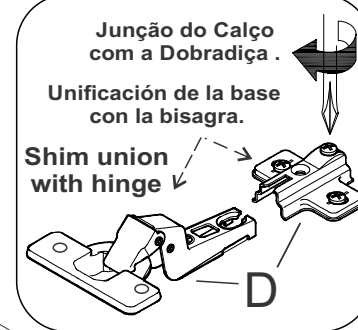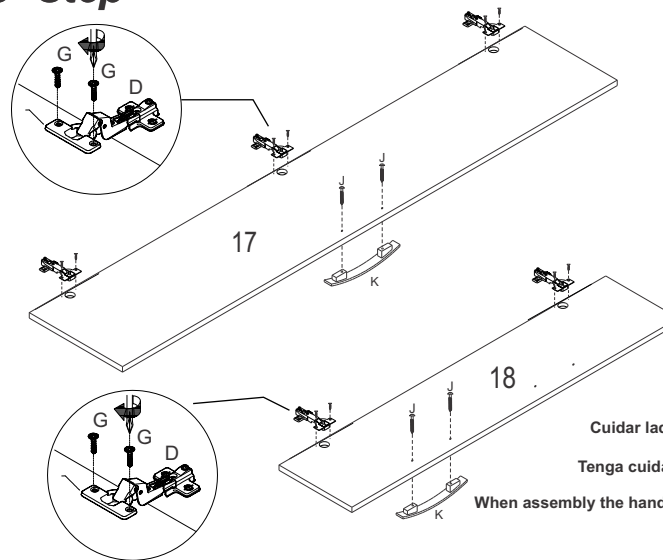


Cuidar lado da colocação do Puxador nas portas (18)  
Tenga cuidado con la colocación del tirador la Puertas (18)  
When assembly the handle holding caution the side to assembly door (18)

## 9º Passo 9º Paso 9º Step

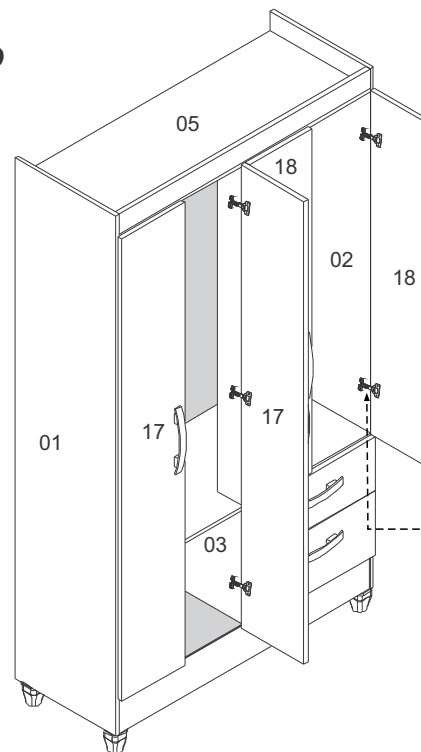

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA  
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA  
ON ALL DOORS THE SAME WAY

REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT



Possuem marcação de fixação das dobradiças  
nas peças. (01,02,03).  
Tienen perforación de fijación de las bisagras  
en las piezas (01,02,03).  
There are markings of hinges assembly  
in the parts (01,02,03).

