
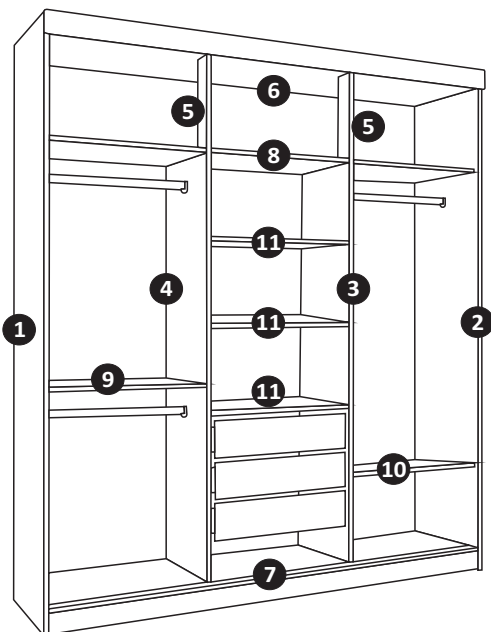


Instruções de Montagem

ROUPEIRO ILHEUS REF.5001

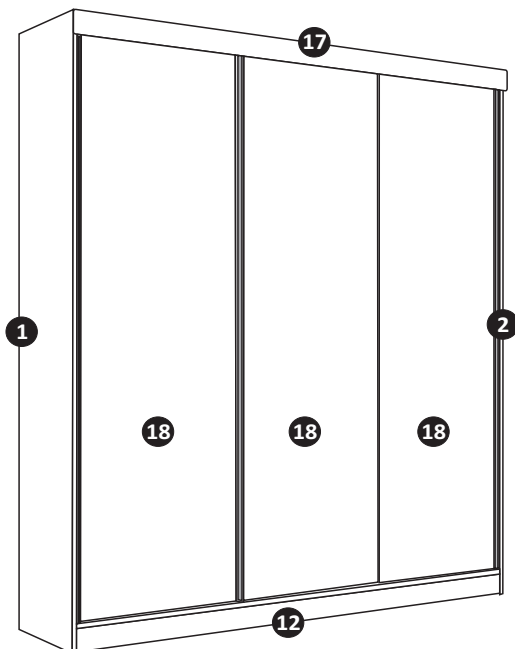

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º PASSO	Fixar as laterais 1 e 2 na base superior 6, na base maleiro 8 e na base inferior 7;
2º PASSO	Fixar os rodapés 12 e 13;
3º PASSO	Fixar as Colunas 5;
4º PASSO	Fixar as divisórias 3 e 4;
5º PASSO	Fixar a prateleira 10, as prateleiras menores 11 e a meia prateleira 9;
6º PASSO	Fixar o rodaforo 17 utilizando cantoneiras;
7º PASSO	Com o roupeiro em pé e no esquadro, fixar os Forros Traseiros na posição horizontal. Manter afastamento de 20cm entre os pregos;
8º PASSO	Fixar os Trilhos superior e inferior e os cabideiros;
9º PASSO	Montar e fixar as gavetas, se necessário fazer a regulagem das correções;
10º PASSO	Fixar o kit de rodízios nas portas. Encaixar as mesmas primeiramente no trilho superior e posteriormente no trilho inferior

LEMBRETE:

LIMPEZA DO MÓVEL:

Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos, lustra móveis e polidores de metais.

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS			
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM
A	PARAFUSO 5 x 40 FLANGE	37	
B	PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	68	
C	PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	25	
D	PARAFUSO 5 x 40 CHATA	5	
E	CANTONEIRA	16	
F	PREGO 13 x 15	12	
G	PREGO 10 x 10	120	
H	PORCA CILINDRICA	42	
I	SUPORTE DE PRATELEIRA	8	
J	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	6	
K	CAVILHA 6 x 25	12	
L	SAPATA 12 x 12	10	
M	BISNAGA DE COLA	1	
N	CORREDIÇA	3	
O	KIT RODÍZIOS	1	
P	PUXADOR CANTONEIRA	3	
Q	MANUAL	1	
R	CABIDEIRO	3	
S	PERFIL FORRO	4	
T	TRILHO SUPERIOR	1	
U	TRILHO INFERIOR	1	

RELAÇÃO DE PEÇAS		
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	DIVISÓRIA DIREITA	1
4	DIVISÓRIA ESQUERDA	1
5	COLUNA	2
6	BASE SUPERIOR	1
7	BASE INFERIOR	1
8	BASE DO MALEIRO	1
9	MEIA PRATELEIRA	1
10	PRATELEIRA	1
11	PRATELEIRA MENOR	3
12	RODAPÉ FRONTAL	1
13	RODAPÉ TRASEIRO	1
14	LATERAL DA GAVETA	6
15	TRASEIRA DA GAVETA	3
16	FRENTE DA GAVETA	3
17	RODAFORO	1
18	PORTAS	3
19	FORRO TRASEIRO	5
20	FORO DA GAVETA	3

MONTAGEM DA GAVETA PASSO A PASSO

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.

2º Encaixar o fundo da gaveta e traseira da gaveta.

4º Pregar o fundo da gaveta na traseira da gaveta por baixo com prego 10 x 10.