



Roupeiro / Ropero / Wardrobe

CHICAGO

BC-2022

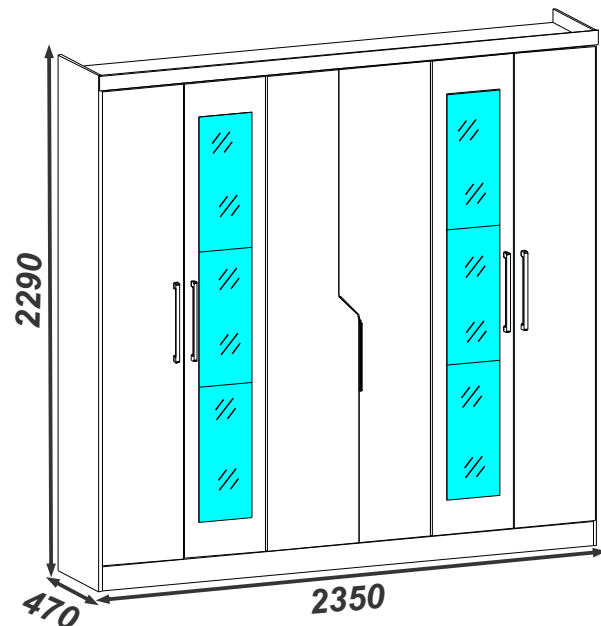

Instruções para a montagem do produto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.

Separate the parts and accessories in an organized way.

Separe las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.

Cover the floor with the cardboard from the pack.

Cubre el suelo con el cartón de los bultos.






É necessário duas pessoas para montar o produto.

It's necessary two people to assembly the product.

Se requiere dos personas para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

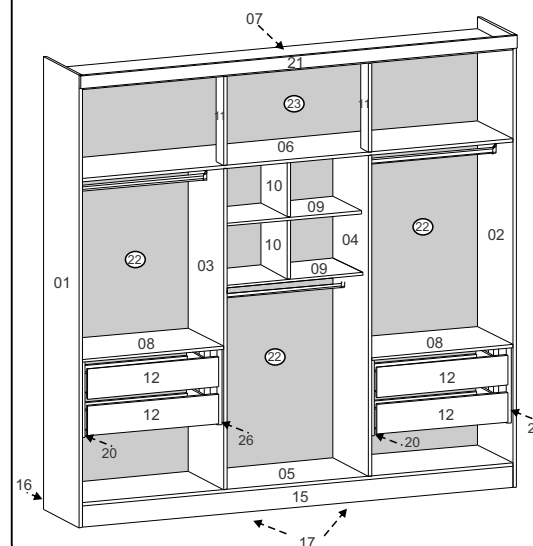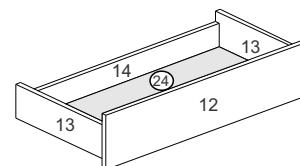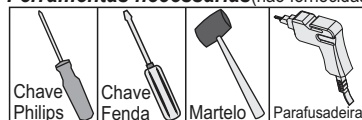

Por

- 01-Lateral Esquerda
- 02-Lateral Direita
- 03-Divisória Esquerda
- 04-Divisória Direita
- 05-Tampo Inferior
- 06-Tampo Maleiro
- 07-Tampo Superior
- 08-Tampo Gaveteiro (2x)
- 09-Prateleiras (2x)
- 10-Divisória Pequena (2x)
- 11-Pilastra (2x)
- 12-Frente Gaveta (4x)
- 13-Lateral de Gaveta (8x)
- 14-Traseiro de Gaveta (4x)
- 15-Rodapé Frontal
- 16-Rodapé Traseiro
- 17-Travessa Rodapé
- 18-Portal Central (2x)
- 19-Porta Lateral (4x)
- 20-Distanciador Esquerdo
- 21-Frontal
- 22-Costas (3x)
- 23-Costa Maleiro
- 24-Fundo de Gaveta (4x)
- 26-Distanciador Direito

Esp

- 01-Lateral esquerda
- 02-Lateral derecha
- 03-Divisória Izquierda
- 04-Divisória derecha
- 05-Tapa inferior
- 06-Tapa maleiro
- 07-Tapa superior
- 08-Tapa del cajón (2x)
- 09-Estante (2x)
- 10-Divisória pequena (2x)
- 11-Pilastra (2x)
- 12-Frente del cajón (4x)
- 13-Lateral del cajón (8x)
- 14-Traseira del cajón (4x)
- 15-Zócalo frontal
- 16-Zócalo traseiro
- 17-Travessa Zócalo
- 18-Puerta Central (2x)
- 19-Puerta Lateral (4x)
- 20-Distanciador Izquierda
- 21-Frontal
- 22-Dorso (3x)
- 23-Dorso Maleiro
- 24-Fondo del cajón (4x)
- 26-Distanciador Derecha

Eng

- 01-Left side
- 02-Right side
- 03-Left divider
- 04-Right divider
- 05-Lower top
- 06-Top
- 07-Upper top
- 08-Drawer (2x)
- 09-Shelf (2x)
- 10-Small divider (2x)
- 11-Face frame (2x)
- 12-Drawer front (4x)
- 13-Drawer side (8x)
- 14-Drawer back (4x)
- 15-Front Base board
- 16-Back base board
- 17-Base board Crossbar
- 18-Central Door (2x)
- 19-Side Door (4x)
- 20-Left Distanciador
- 21-Front
- 22-Back panel (3x)
- 23-Back
- 24-Drawer front (4x)
- 26-Right Distanciador

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

- 01-2290 X 451 X 15
- 02-2290 X 451 X 15
- 03-1626 X 449 X 15
- 04-1626 X 449 X 15
- 05-2316 X 450 X 15
- 06-2316 X 450 X 15
- 07-2316 X 450 X 15
- 08-762 X 448 X 15
- 09-762 X 360 X 15
- 10-300 X 337 X 15
- 11-450 X 95 X 15
- 12-702 X 151 X 15
- 13-338 X 95 X 15
- 14-658 X 65 X 15
- 15-2316 X 109 X 15
- 16-2316 X 109 X 15
- 17-401 X 109 X 15
- 18-2106 X 424 X 15
- 19-2106 X 384 X 15
- 20-386 X 94 X 25
- 21-2347 X 65 X 15
- 22-778 X 1646 X 3
- 23-2335 X 465 X 3
- 24-686 X 341 X 3
- 26-386 X 94 X 25

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

- 01-2290 X 451 X 15
- 02-2290 X 451 X 15
- 03-1626 X 449 X 15
- 04-1626 X 449 X 15
- 05-2316 X 450 X 15
- 06-2316 X 450 X 15
- 07-2316 X 450 X 15
- 08-762 X 448 X 15
- 09-762 X 360 X 15
- 10-300 X 337 X 15
- 11-450 X 95 X 15
- 12-702 X 151 X 15
- 13-338 X 95 X 15
- 14-658 X 65 X 15
- 15-2316 X 109 X 15
- 16-2316 X 109 X 15
- 17-401 X 109 X 15
- 18-2106 X 424 X 15
- 19-2106 X 384 X 15
- 20-386 X 94 X 25
- 21-2347 X 65 X 15
- 22-778 X 1646 X 3
- 23-2335 X 465 X 3
- 24-686 X 341 X 3
- 26-386 X 94 X 25

DIMENSIONS READY MODE PARTS


- 01-2290 X 451 X 15
- 02-2290 X 451 X 15
- 03-1626 X 449 X 15
- 04-1626 X 449 X 15
- 05-2316 X 450 X 15
- 06-2316 X 450 X 15
- 07-2316 X 450 X 15
- 08-762 X 448 X 15
- 09-762 X 360 X 15
- 10-300 X 337 X 15
- 11-450 X 95 X 15
- 12-702 X 151 X 15
- 13-338 X 95 X 15
- 14-658 X 65 X 15
- 15-2316 X 109 X 15
- 16-2316 X 109 X 15
- 17-401 X 109 X 15
- 18-2106 X 424 X 15
- 19-2106 X 384 X 15
- 20-386 X 94 X 25
- 21-2347 X 65 X 15
- 22-778 X 1646 X 3
- 23-2335 X 465 X 3
- 24-686 X 341 X 3
- 26-386 X 94 X 25

Ferragens/Herraje/Hardware:


Cód		Itens	Quan
330	A	Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	68
0290	B	Parafuso 3,5 x 14 c/c Tornillo Screw	180
0285	C	Parafuso 3,5 x 25 c/ flangeado Tornillo Screw	08
0289	D	Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	31
0296	E	Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	100
0438	F	Cantoneira Esquinera Cantoneira	22
0115	G	Parafuso Minifix Tornillo Screw	20
0279	H	Fixador de costa Fixador de espalda Fix back	30
0744	I	Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	16
2283	J	Parafuso 4,0 x 30 c/c Tornillo Screw	16
-----	K	Sapata U 15x15 Tirador Handle	08
0350	L	Tambor girofix 15 mm Minifix Minifix	20
151	M	Dobradiça metal Bisagra Hinge	24
2296	N	Suporte cabide CINZA Soporte percha Hanger holding	06
-----	O	Cabideiro de madeira 753 mm Perchero de madera Holding	03
-----	P	Tapa Furo Adesivo 18mm Pegatina Para Agujeros 18mm Slap hole adesivo 18mm	04
-----	Q	Puxador 320mm Tirador Handle	04
0477	R	Cola Pegamento Glue	01
0160	S	Corrediza Metálica 350mm Rieles Slides	04
-----	X	Puxador Cross 300mm Tirador Handle	01
5159	V	Cavilhas 6 x 50 Clavija Bowel	02




Montagem da gaveta Armado de los cajones Drawer Assembly

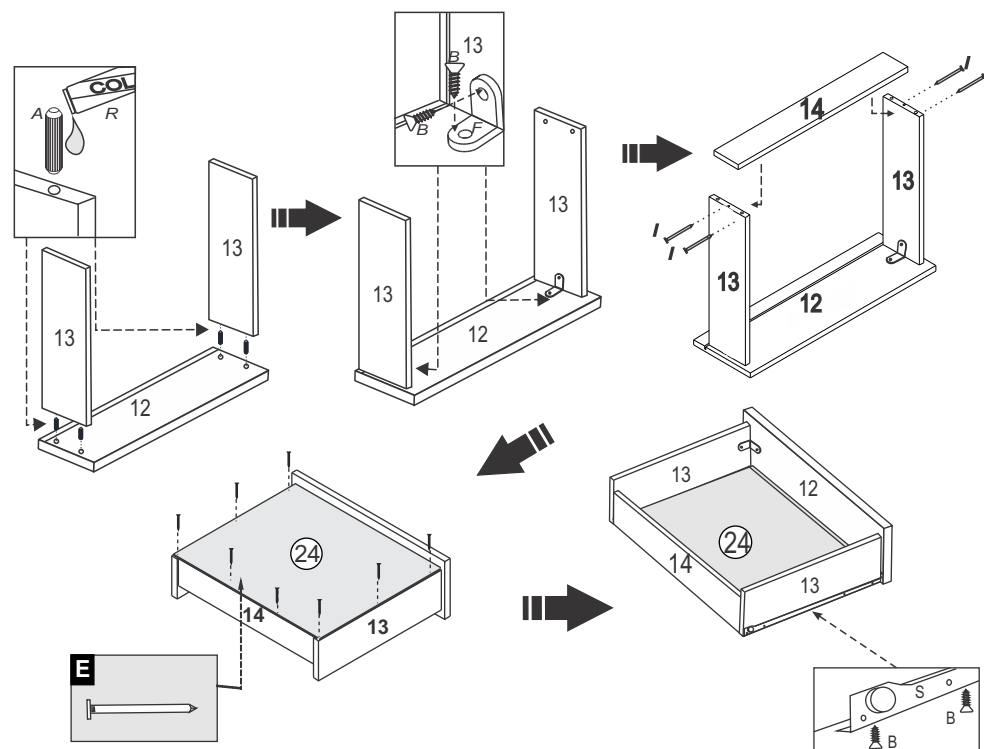


1º Passo 1º Paso 1º Step

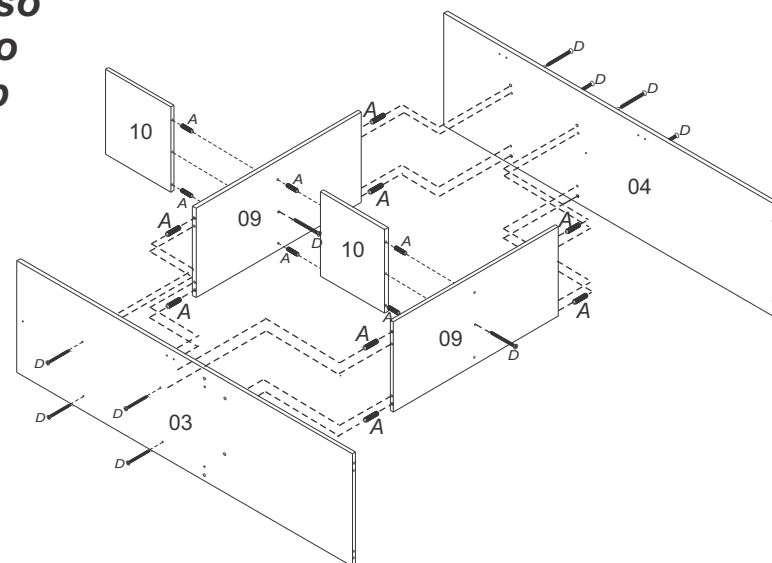


2º Passo 2º Paso 2º Step

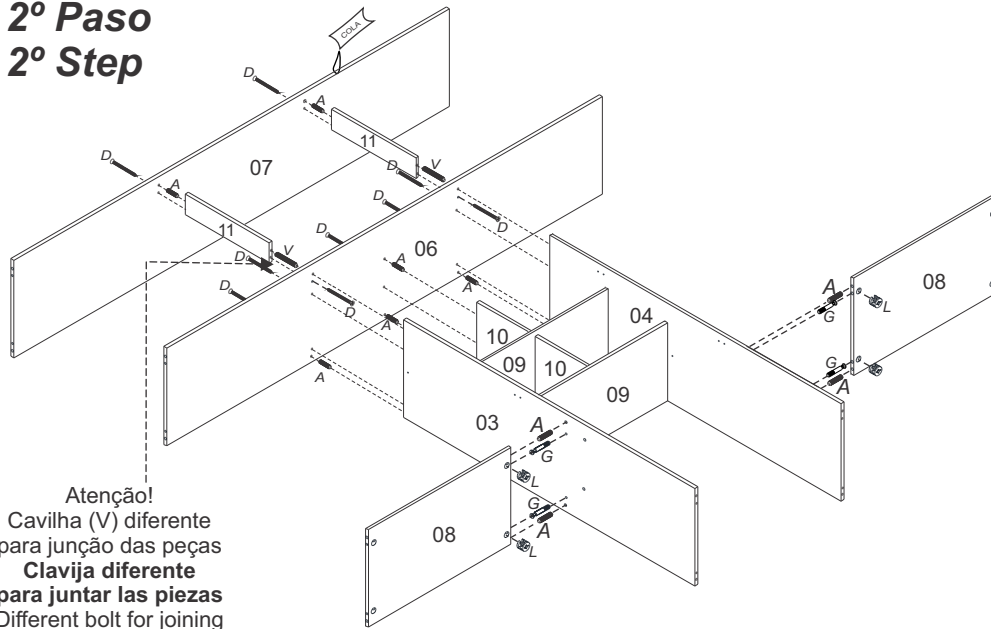


3º Passo 3º Paso 3º Step

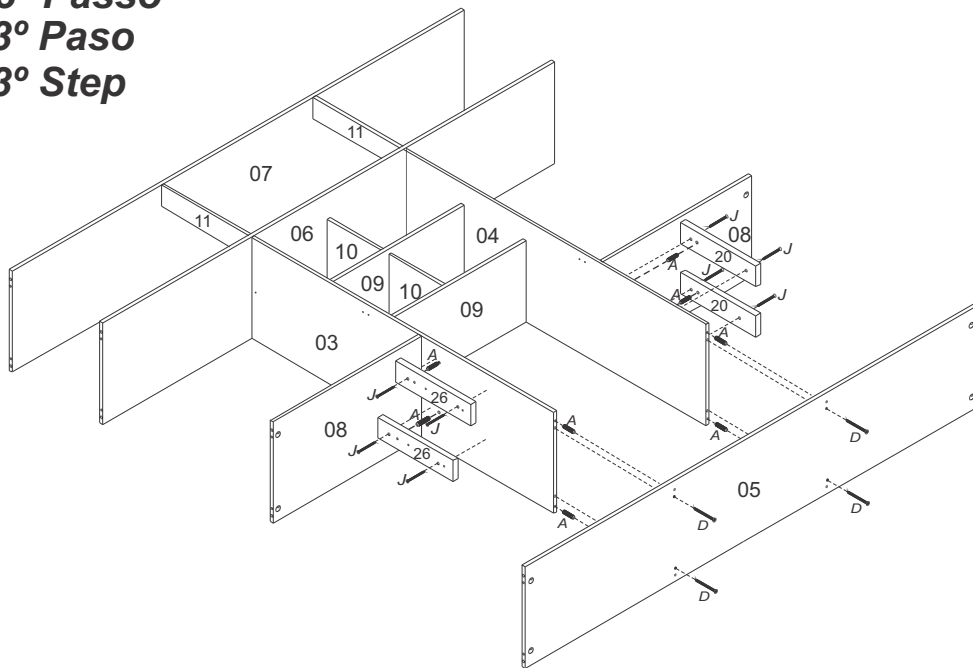




4º Passo 4º Paso 4º Step

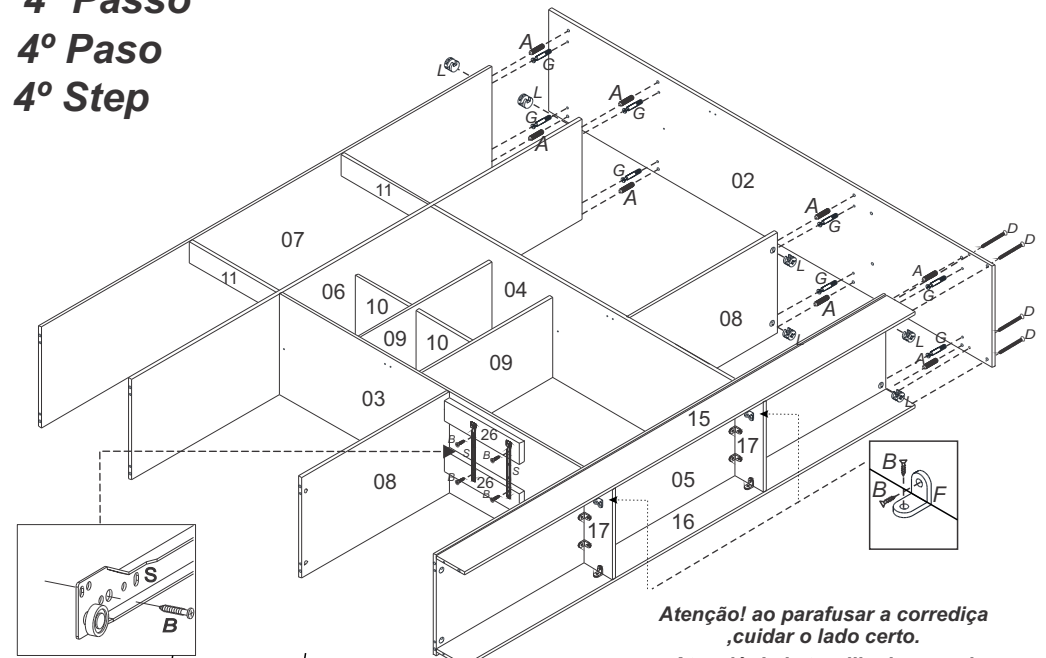


5º Passo 5º Paso 5º Step

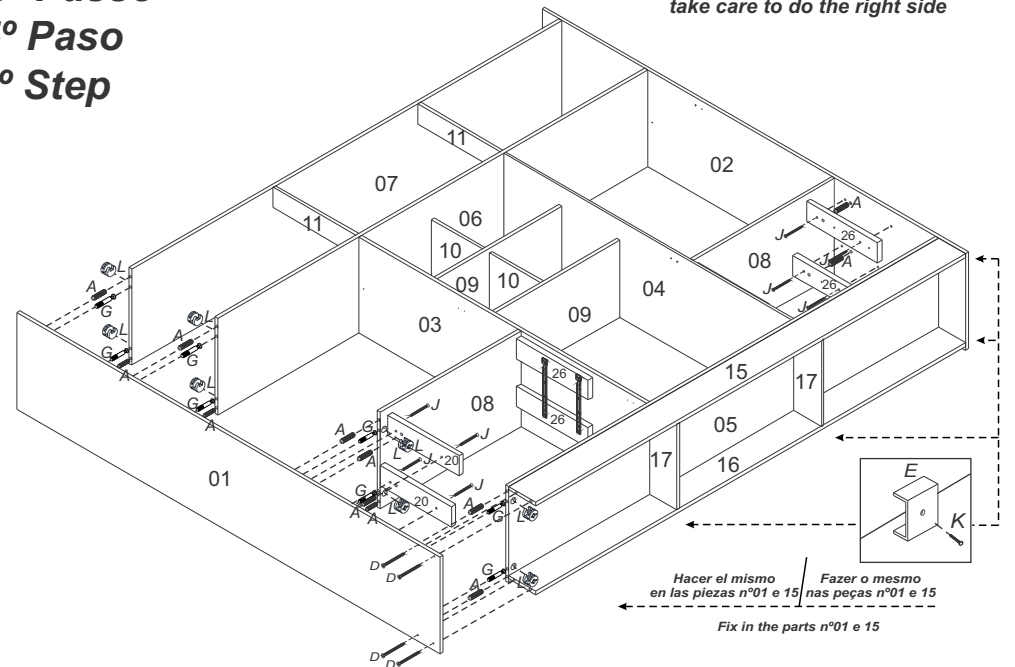





6º Passo
6º Paso
6º Step

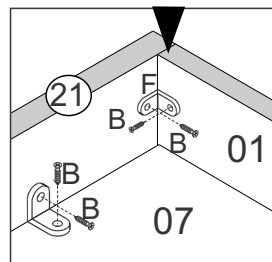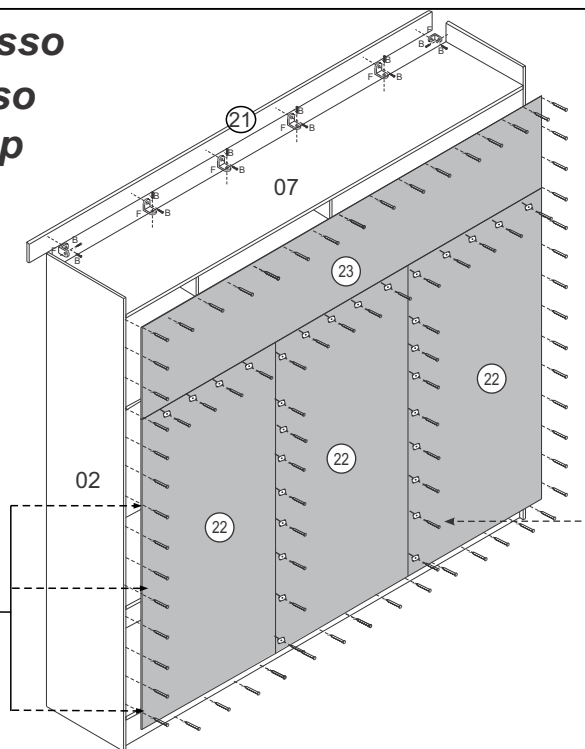

Alinhar Frontal (21)
com a Lateral (01).
Alinear el Frontal (21)
con la Lateral (01).
Align the front (21)
With the side (01).






7º Passo
7º Paso
7º Step

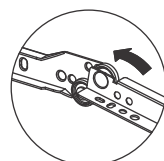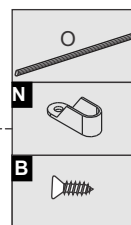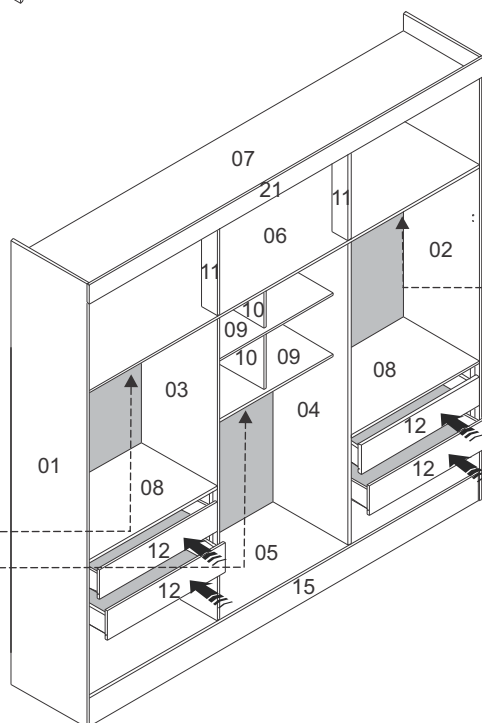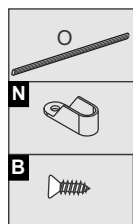




8º Passo
8º Paso
8º Step

Montagem das dobradiças nas portas (18,19) colocando calço e dobradiça.
Montaje de las bisagras en las puertas (18,19) Poner la base y bisagra.
The assembly of the Hinge in the door (18,19) putting the base of Hinge and hinge.

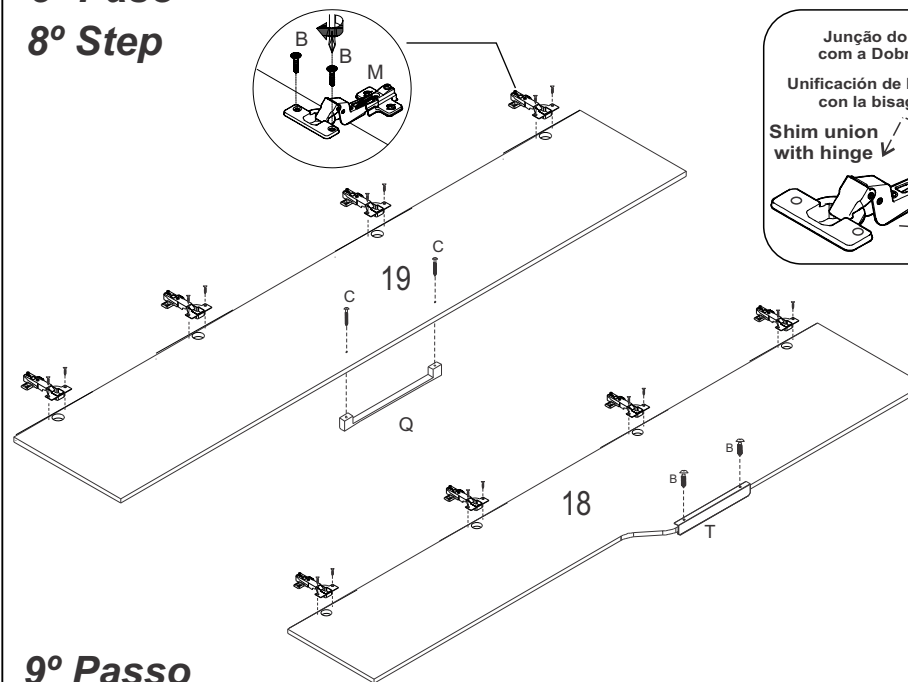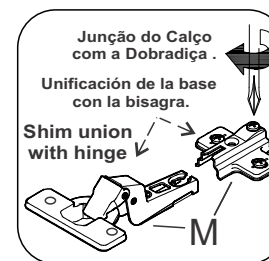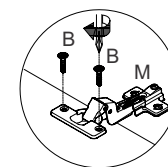

9º Passo
9º Paso
9º Step

EM TODAS AS PORTAS DA MESMA MANEIRA
EN TODAS LAS PUERTAS DE LA MISMA MANERA
ON ALL DOORS THE SAME WAY
REGULAGEM / REGLAJE / ADJUSTMENT

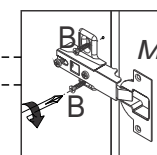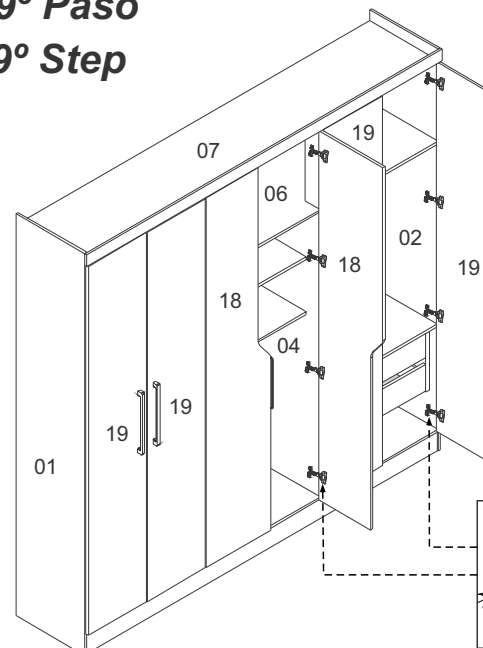

Possuem marcação de fixação das dobradiças
nas peças. (01,02,03,04).


Tienen perforación de fijación de las bisagras
en las piezas (01,02,03,04).

There are markings of hinges assembly
in the parts (01,02,03,04).

Manual Adicional para Produtos com Espelho

ESPELHO/ ESPEJO / MIRROR


1º Passo 1º Paso 1º Step

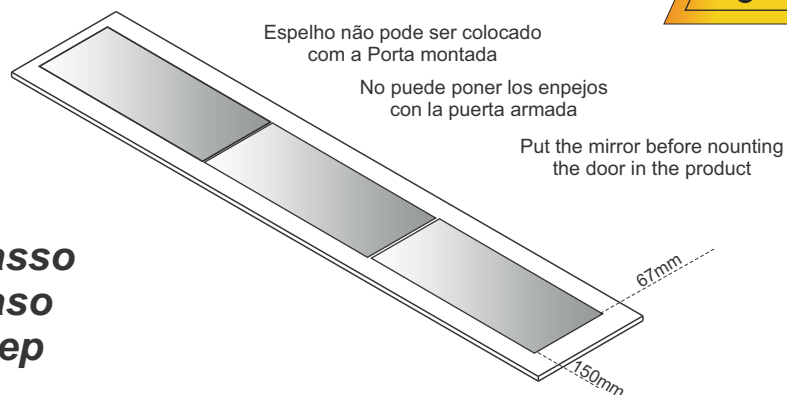

Retirando Proteção 3M
como na imagem:

Quitando la Protección 3M
conforme la foto:

Remove the 3M Protection
as show in the picture:

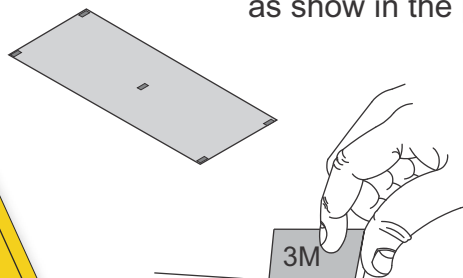


3º Passo 3º Paso 3º Step

4º Passo 4º Paso 4º Step

Colocando Espelhos
como na imagem:

Poniendo los espejos
conforme la foto

Put the mirror as shown
in the picture

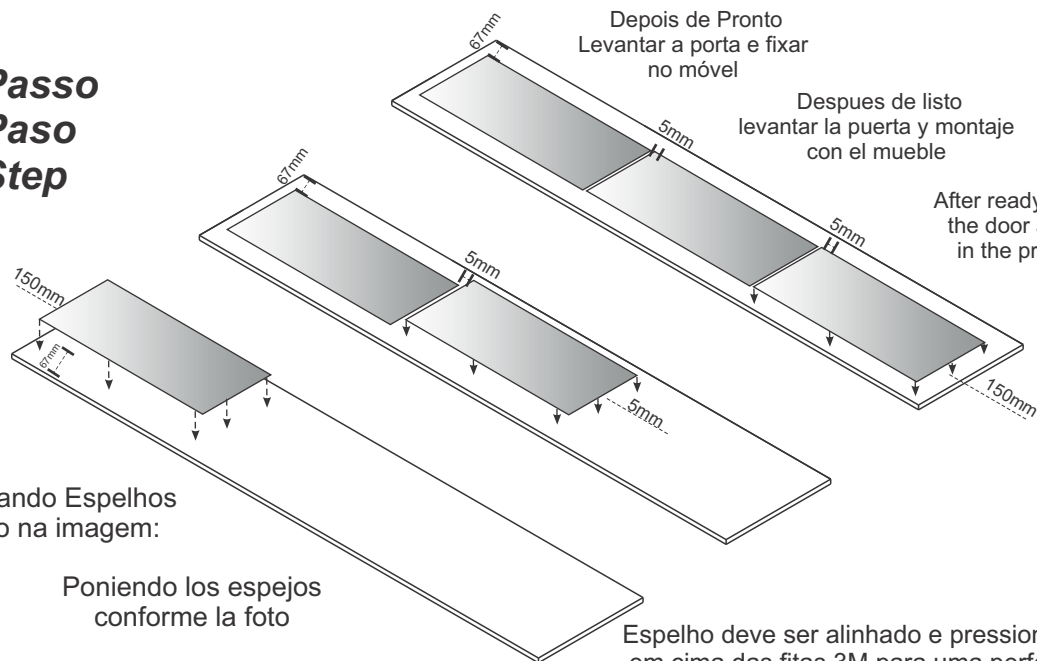

Espeelho deve ser alinhado e pressionado em cima das fitas 3M para uma perfeita colagem dos mesmos

Espejo debe estar alineado y presionado arriba de las cintas pegantes 3M para una perfecta collage con los mismos

Align and press the mirror abase the ribbons 3M for perfect fining.

2º Passo 2º Paso 2º Step

Tamanho Espelho: 600 x 250 mm
Tamaño del espejo: 600 x 250 mm
Mirro Size: 600 x 250 mm

